

XPS 27

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guía de inicio rápido



1 Set up the keyboard and mouse

Stel het toetsenbord en de muis in
Installer le clavier et la souris
Configure el teclado y el ratón

See the documentation that shipped with the wireless keyboard and mouse.


Raadpleeg de documentatie bij het draadloze toetsenbord en de muis.

Reportez-vous à la documentation fournie avec le clavier et la souris sans fil.

Consulte la documentación que se envía con el teclado y el ratón inalámbricos.


2 Connect the power cable

Sluit het netsnoer aan
Brancher le câble d'alimentation
Conecte el cable de alimentación

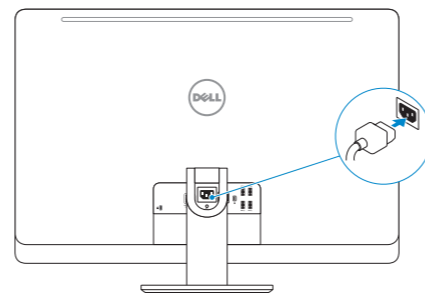

3 Turn on your computer

Zet de computer aan
Allumer votre ordinateur
Encienda su equipo

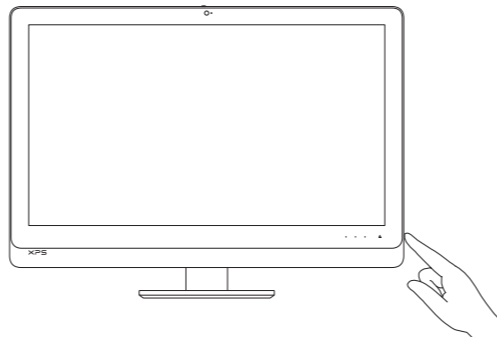

4 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminer l'installation de Windows
Finalizar configuración de Windows



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network

Maak verbinding met het netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Conectar a la red



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

Explore resources

Verken de hulpmiddelen | Explorer les ressources
Explorar recursos



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces
Ayuda y sugerencias



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell
Mi Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrer votre ordinateur
Registrar el equipo

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Soporte del producto y manuales

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normativa y seguridad

Regulatory model and type

Beschreven model en type
Modèle et type réglementaires
Modelo y tipo normativo

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo de equipo

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

W06C

W06C002

XPS 2720

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Modelo | W06C |
| Voltaje de alimentación | 100 V CA–240 V CA |
| Frecuencia | 50 Hz–60 Hz |
| Consumo de corriente de entrada | 3,60 A |
| País de origen | Hecho en China |

© 2013 Dell Inc.

© 2013 Microsoft Corporation.




03K56DA00

Printed in China.
2013-09

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funciones

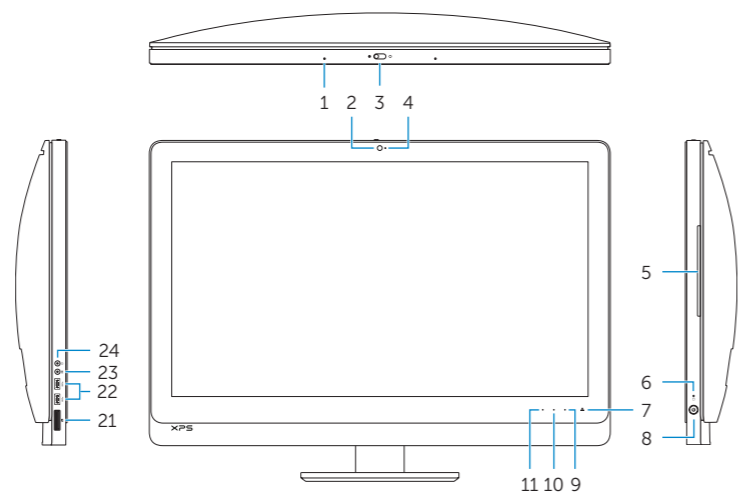

1. Microphones (2)
2. Camera
3. Camera-cover latch
4. Camera-status light
5. Optical drive
6. Hard-drive activity light
7. Optical-drive eject control
8. Power button
9. Input source selection/display off button
10. Increase display brightness
11. Decrease display brightness


NOTE: Press and hold to turn off the screen; press to turn on the screen

1. Microfoons (2)
2. Camera
3. Cameraklepje
4. Statuslampje camera
5. Optisch station
6. Activiteitslampje harde schijf
7. Uitwerpknop optisch station
8. Aan-uitknop
9. Knop voor selectie invoerbron/beeldscherm uit
10. Helderheid van scherm verhogen
11. Helderheid van scherm verlagen

12. Security-cable slot
13. HDMI-out port
14. HDMI-in port
15. Power-connector port
16. Network port
17. Thunderbolt port (optional)
18. USB 3.0 ports (4)
19. Service Tag label
20. Wireless keyboard/mouse receiver
21. Media-card reader
22. USB 3.0 ports (2)
23. Microphone port
24. Headphone port

12. Sleuf voor beveiligingskabel
13. HDMI-uit-poort
14. HDMI-in-poort
15. Netconnectorpoort
16. Netwerkpoot
17. Thunderbolt-poort (optioneel)
18. USB 3.0-poorten (4)
19. Servicetag
20. Ontvanger voor draadloos toetsenbord/muis
21. Mediakaartlezer
22. USB 3.0-poorten (2)
23. Microfoonpoort
24. Hoofdtelefoonpoort

N.B.: ingedrukt houden om het scherm uit te schakelen; indrukken om het scherm in te schakelen

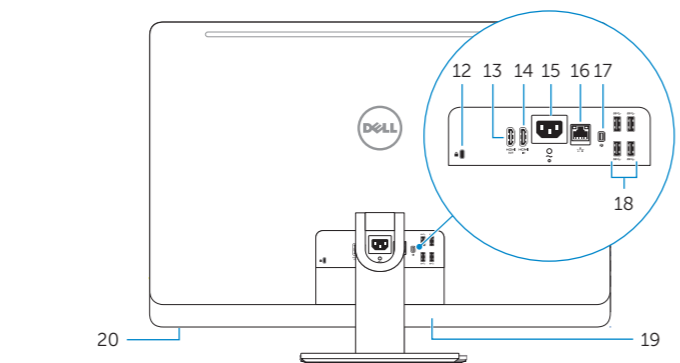

1. Microphones (2)
2. Caméra
3. Loquet de fixation de la caméra
4. Voyant d'état de la caméra
5. Lecteur optique
6. Voyant d'activité du disque dur
7. Bouton d'éjection du lecteur optique
8. Bouton d'alimentation
9. Sélection de la source d'entrée/ Bouton de marche ou arrêt de l'écran
10. Augmenter la luminosité de l'écran
11. Diminuer la luminosité de l'écran

REMARQUE : Appuyez pendant quelques secondes pour éteindre l'écran ; appuyez pour l'allumer

1. Micrófonos (2)
 2. Cámara
 3. Pestillo de la tapa de la cámara
 4. Indicador luminoso de estado de la cámara
 5. Unidad óptica
 6. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
 7. Botón de expulsión de la unidad óptica
 8. Botón de encendido
 9. Botón de selección de fuente de entrada/botón de apagado de pantalla
 10. Aumentar el brillo de la pantalla
 11. Disminuir el brillo de la pantalla
- NOTA:** Manténgalo presionado para apagar la pantalla; presiónelo para encenderla

12. Emplacement pour câble de sécurité
13. Port de sortie HDMI
14. Port d'entrée HDMI
15. Port du connecteur d'alimentation
16. Port réseau
17. Port Thunderbolt (en option)
18. Ports USB 3.0 (4)
19. Étiquette de numéro de service
20. Récepteur clavier/souris sans fil
21. Lecteur de carte mémoire
22. Ports USB 3.0 (2)
23. Port microphone
24. Port pour casque

10. Aumentar el brillo de la pantalla
11. Disminuir el brillo de la pantalla
12. Ranura del cable de seguridad
13. Puerto HDMI de salida
14. Puerto HDMI de entrada
15. Puerto conector de energía
16. Puerto de red
17. Puerto Thunderbolt (opcional)
18. Puertos USB 3.0 (4)
19. Etiqueta de servicio
20. Receptor de ratón/ teclado inalámbrico
21. Lector de tarjetas multimedia
22. Puertos USB 3.0 (2)
23. Puerto del micrófono
24. Puerto de audífonos