

Setting Up Your Computer

Installation af computeren | De computer instellen | Tietokoneen asentaminen | Konfigurere datamaskinen

⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the *Product Information Guide*. See your *Owner's Manual* for a complete list of features.

NOTE: Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an electrical outlet the first time you use the computer.

⚠ ADVARSEL:

Før du installerer og bruger Dell™-computeren, skal du læse sikkerhedsinstrukserne i computerens *Produktinformationsguide*. Se også i *Owner's Manual* (Brugervejledning) for en komplet liste over funktioner.

BEMÆRK: Da batteriet måske ikke er fuldt opladet, skal du bruge vekselstrøms-adapteren til at tilslutte din nye computer til en elektrisk stikkontakt, første gang du skal bruge computeren.

⚠ LET OP:

Lees de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* voordat u uw computer installeert en in gebruik neemt. Raadpleeg de *eigenaarshandleiding* voor een volledige lijst van functies.

OPMERKING: Omdat het mogelijk is dat de batterij niet volledig is opgeladen, dient u de netadapter te gebruiken om uw nieuwe computer op een stopcontact aan te sluiten wanneer u uw computer voor de eerste keer gebruikt.

⚠ VAARA:

Ennen kuin asennat Dell™-tietokoneesi ja käytät sitä, tutustu turvallisuusohjeisiin, jotka löytyvät *Tuotetieto-oppaasta*. Löydät myös täydellisen luettelon tietokoneen ominaisuuksista *Omistajan oppaasta*.

HUOMAUTUS: Koska akku ei ehkä ole täyteen ladattu, kytke uusi tietokone sähköpistorasiaan verkkolaitteen avulla, kun käytät tietokonetta ensimmäisen kerran.

⚠ ADVARSEL:

Før du setter opp og bruker Dell™-datamaskinen, må du lese sikkerhetsanvisningene i *Produktveiledning*. Slå opp i *brugerhåndbok* for en komplett liste over funksjoner.

MERK: Det er mulig at batteriet ikke er ladet helt opp. Bruk derfor AC-adapteren når den nye datamaskinen skal settes i en elektrisk stikkontakt den første gangen den skal brukes.

1 | Connect the AC Adapter



Tilslut vekselstrømsadapter. Sluit de netadapter aan. Kytke verkkolaite. Kople til AC adapteren.

2 | Connect the Modem (optional)



Tilslut modem (valgfrit). Sluit de modem aan (optioneel). Kytke modeemi (valinnainen). Kople til modemmet (valgfritt).

3 | Connect the Network (optional)




Tilslut netværk (valgfrit). Sluit het netwerk aan (optioneel). Kytke verkko (valinnainen). Kople til nettverket (valgfritt).

4 | Press the Power Button



Tryk på strømknappen. Druk op de aan/uit-knop. Paina virtapainiketta. Trykk på strømknappen.

About Your Computer | Om computeren | Over de computer | Tietoja tietokoneesta | Om datamaskinen

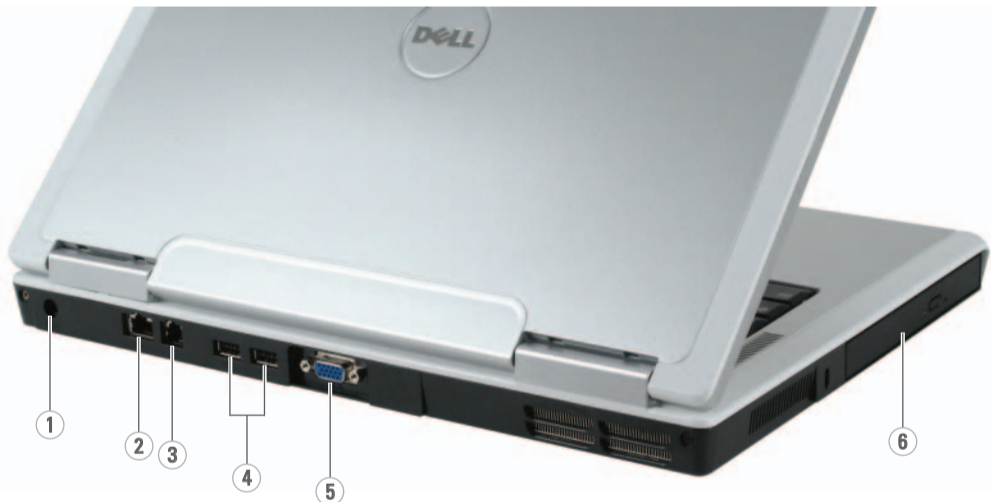

1. AC adapter connector
2. network connector
3. modem connector
4. USB connectors (2)
5. video connector
6. optical drive
7. power button
8. touch pad
9. touch pad buttons (2)
10. hard drive
11. ExpressCard slot
12. 3-in-1 media card reader
13. audio connectors (2)
14. USB connectors (2)


1. Vekselstrømsadapterstik
2. Netværksstik
3. Modemstik
4. USB-stik (2)
5. video-stik
6. optisk drev
7. strømknop
8. pegeplade
9. Berøringspladeknapper (2)
10. Harddiskdrev
11. ExpressCard-rille
12. 3-i-1 medie-kortlæser
13. lyd-stik (2)
14. USB-stik (2)

1. ingang voor netadapter
2. netwerk-ingang
3. modemingang
4. USB-ingangen (2)
5. Video-ingang
6. optisch station
7. aan/uit-knop
8. touchpad
9. touchpad-knoppen (2)
10. vaste schijf
11. ExpressCard-sleuf
12. 3-in-1 mediakaartlezer
13. audio-ingangen (2)
14. USB-ingangen (2)




1. verkkolaitteen liitin
2. verkkoliitin
3. modeemi-liitin
4. USB-liittimet (2)
5. videoliitin
6. optinen asema
7. virtapainike
8. kosketuslevy
9. kosketuslevyn painikkeet (2)
10. kiintolevy
11. ExpressCard-paikka
12. 3-in-1-mediakortinlukija
13. ääniliittimet (2)
14. USB-liittimet (2)

1. tilkobling for nettstrømadapter
2. nettverkskontakt
3. modemkontakt
4. USB koplinger (2)
5. videokopling
6. optisk driver
7. strømknapp
8. berøringsplate
9. knapper på berøringsplate (2)
10. harddisk
11. ExpressCard-åpning
12. 3-in-1 mediakortleser
13. lyd-kontakter (2)
14. USB-kontakter (2)

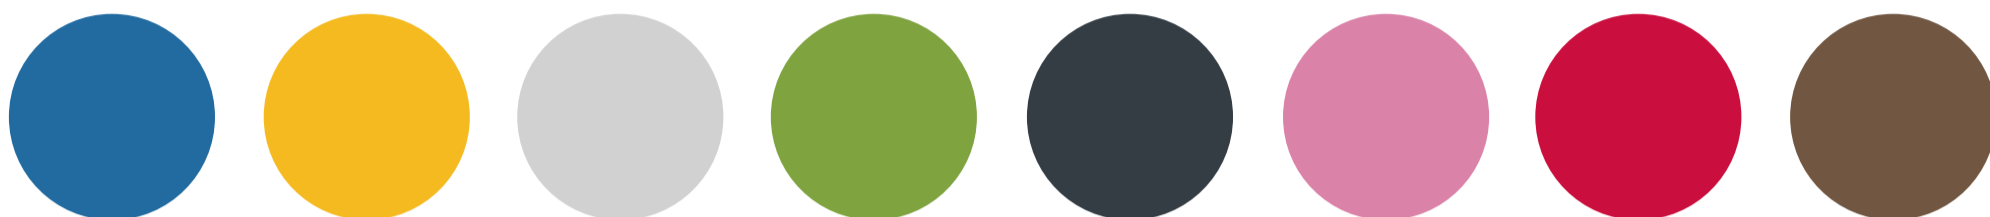

OPSETNING AF COMPUTEREN
DE COMPUTER INSTELLEN
TIEKONEEN ASENTÄMINEN
KONFIGURERE DATAMASKINEN

DELL™ INSPIRON™ 1501 SETTING UP YOUR COMPUTER

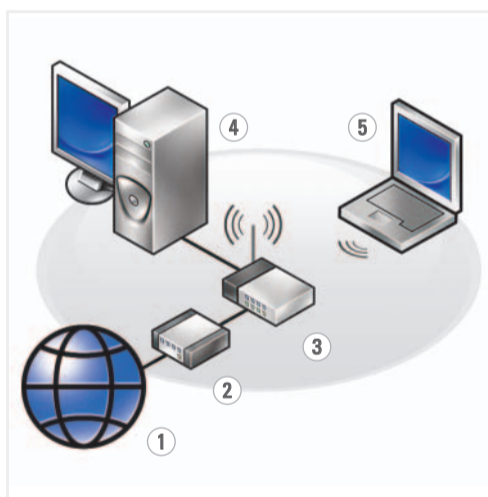

Wireless Network (Optional)

1. Internet service
2. cable or DSL modem
3. wireless router
4. desktop computer with network adapter (optional)
5. portable computer with wireless network card

See the documentation for your computer or router for more information about how to set up and use your wireless network.

Trådløst netværk (valgfrit)

1. Internet-service
2. kabel- eller DSL-modem
3. trådløs router
4. stationær computer med netværksadapter
5. Bærbar computer med trådløst netværkskort

Se dokumentationen til computeren eller routeren for mere information om installation og brug af det trådløse netværk.

Draadloos netwerk (optioneel)

1. Een internetaansluiting
2. Kabel- of DSL-modem
3. Draadloze router
4. Een desktopcomputer met een netwerkadapter
5. Draagbare computer met draadloze netwerkkaart

Raadpleeg de documentatie bij de computer of de router voor meer informatie over het instellen en gebruiken van het draadloze netwerk.

Langaton verkko (valinnainen)

1. Internet-palvelu
2. kaapeli- tai DSL-modeemi
3. langaton reititin
4. pöytätietokone, jossa on verkkosovitin
5. kannettava tietokone, jossa on langaton verkkokortti

Lisätietoja langattoman verkon asennuksesta ja käytöstä on tietokoneen tai reitittimen oppaassa.

Trådløst nettverk (ekstrautstyr)

1. Internett-tjeneste
2. kabel- eller DSL-modem
3. trådløs ruter
4. Stasjonær datamaskin med netværksadapter
5. Bærbar datamaskin med trådløst netværkskort

Se dokumentasjonen for datamaskinen eller ruteren for mer informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker det trådløse nettverket.



Finding Answers

See your *Owner's Manual* for more information about using your computer.

If you do not have a printed copy of the *Owner's Manual*, click the **Documentation and Support** icon on the desktop or go to support.dell.com.

Sådan finder du svar

Se i *Brugervejledningen* for mere information om brug af din computer.

Hvis du ikke har et trykt kopi af *Brugervejledningen*, kan du klikke på ikonet **Documentation and Support** (Dokumentation og support) på skrivebordet eller gå til support.dell.com.

Antwoorden zoeken

Raadpleeg de *Eigenaarshandleiding* for more information about using your computer.

voor meer informatie over het gebruik van de computer. Als u geen gedrukt exemplaar van de *Eigenaarshandleiding*, hebt, klikt u op het pictogram **Documentation and Support** (Documentatie en ondersteuning) op het bureaublad of gaat u naar support.dell.com.

Tietolähteitä

Lisätietoja tietokoneen käytöstä on *Omistajan oppaassa*.

Jos sinulla ei ole painettua versiota *Omistajan oppaasta*, napsauta työpöydällä olevaa **Documentation and Support** (Opas- ja tuki) -kuvaketta tai siirry sivustoon support.dell.com.

Finne svar

Slå opp i *brugerhåndbok* for mer informasjon om bruk av datamaskinen.

Hvis du ikke har et trykt eksemplar av *brugerhåndbok*, klikker du ikonet for **Documentation and Support** (dokumentasjon og support) på skrivebordet eller går til support.dell.com.

Printed in Ireland.
Trykt i Irland.
Gedrukt in Ireland.
Painettu Irlannissa.
Trykt i Irland.



OGR849A02



Information in this document is subject to change without notice.

© 2006–2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell, the DELL logo, Yours Is Here, and Inspiron are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

November 2007

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2006–2007 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

November 2007

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2006–2007 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Vervelvoeding, op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Dell, het DELL-Logo, Yours Is Here en Inspiron are trademarks of Dell Inc. Dell claimt geen eigendomsrecht op de merken en handelsnamen van andere partijen.

November 2007

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

© 2006–2007 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki kopiointi millä tahansa tavalla ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on ankarasti kielletty.

Dell, DELL in logo, Yours Is Here ja Inspiron ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Dell kiistää omistusoikeuden muihin kuin omiin tavaramerkkeihinsä ja tuotenimiinsä.

Marraskuu 2007

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2006–2007 Dell Inc. Med enerett.

All form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Dell, DELL-logoen, Yours Is Here og Inspiron er varemerker tilhørende Dell Inc. Dell fraskriver seg eiendomsinteresse i andres merker og navn.

November 2007