




À propos de l'avertissement

 **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** vous indique un risque d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Dell™ Latitude™ XT2

Informations sur l'installation et les fonctionnalités

Vue avant droite

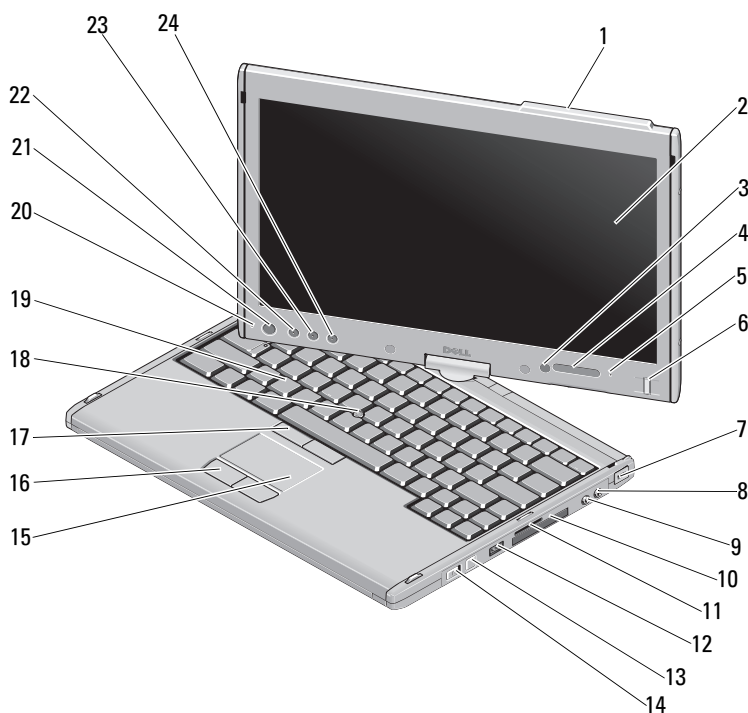

1	logement de l'antenne (prise en charge WWAN)	2	écran
3	capteur de lumière ambiante	4	voyants d'état de l'appareil
5	microphone numérique matriciel	6	lecteur biométrique
7	fente pour câble de sécurité	8	connecteur de microphone
9	connecteur de casque	10	logement ExpressCard
11	logement de la carte Secure Digital	12	USB/ connecteur combo e-SATA
13	bouton Wi-Fi Catcher™	14	commutateur radio sans fil marche/arrêt
15	tablette tactile	16	boutons de la tablette tactile
17	boutons de l'ergot de pointage	18	ergot de pointage
19	clavier	20	microphone numérique matriciel
21	bouton d'alimentation	22	bouton Sécurité Windows®
23	bouton Rotation écran	24	bouton Dell Control Point (DCP)




REMARQUE : Le logement de l'antenne n'est disponible que sur les systèmes prenant en charge WWAN. A défaut de logement de l'antenne, l'écran est équipé d'une poignée sur sa partie supérieure.



REMARQUE : Appuyez sur <Fn><F9> pour basculer entre les modes de fonctionnement Réseau étendu sans fil (WWAN) et Réseau local sans fil (WLAN). Le modèle Latitude XT2 ne prend pas en charge ces deux modes de fonctionnement simultanément.

Vue arrière gauche

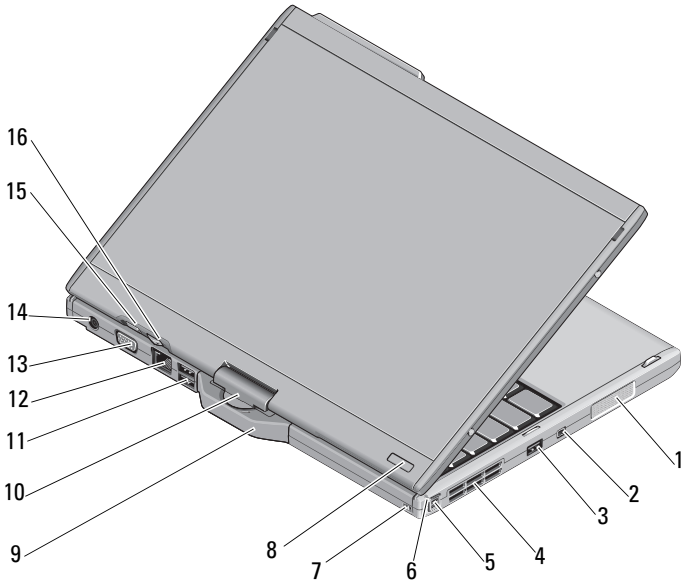

- | | |
|--|--|
| 1 haut-parleur | 2 connecteur IEEE 1394 |
| 3 connecteur USB (pour le power share) | 4 entrée d'air |
| 5 stylet | 6 indicateur LED du stylet |
| 7 logement du cordon du stylet | 8 indicateur de la puissance du disque dur |
| 9 poignée de la tablette | 10 charnière rotative |
| 11 connecteur USB alimenté | 12 connecteur réseau |
| 13 Connecteur vidéo | 14 Connecteur d'adaptateur secteur |
| 15 bouton arrière de la tablette | 16 bouton de contrôle du défilement |



AVERTISSEMENT : N'obstruez pas les entrées d'air de l'ordinateur et n'insérez pas d'objets dedans ; évitez également toute accumulation de poussière. Ne placez pas l'ordinateur Dell™ dans un environnement peu aéré, tel qu'une mallette fermée, lorsque celui-ci fonctionne. Ceci risque d'endommager l'ordinateur ou de provoquer

un incendie Le ventilateur se met en marche lorsque l'ordinateur chauffe. Il se peut que le ventilateur fasse du bruit ; cela est tout à fait normal et ne signifie en aucun cas que le ventilateur ou l'ordinateur est défectueux.

Configuration rapide



AVERTISSEMENT : Avant de commencer toute procédure de cette section, lisez les informations de sécurité fournies avec votre ordinateur. Pour plus d'informations sur les meilleures pratiques, voir le site www.dell.com/regulatory_compliance.



AVERTISSEMENT : L'adaptateur de CA fonctionne avec les tensions secteur disponibles dans le monde entier. Cependant, les connecteurs et barrettes d'alimentation sont différents d'un pays à un autre. L'utilisation d'un câble non compatible ou le branchement incorrect du câble sur la barrette d'alimentation ou la prise secteur peut provoquer un incendie ou endommager l'équipement.




PRÉCAUTION : Lorsque vous déconnectez l'adaptateur de CA de l'ordinateur, saisissez le connecteur, pas le câble lui-même, et tirez dessus fermement mais sans forcer, afin d'éviter d'endommager le câble. Pour enrouler le câble de l'adaptateur de CA, vérifiez que vous suivez l'angle du connecteur de l'adaptateur pour éviter d'endommager le câble.




REMARQUE : Il se peut que certains périphériques ne soient pas inclus si vous ne les avez pas commandés.

- 1 Branchez le connecteur de l'adaptateur de CA à l'ordinateur et à la prise secteur.

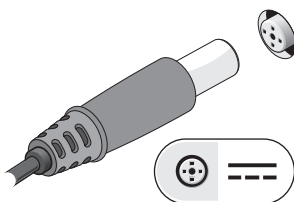


- 2 Branchez le câble de réseau.

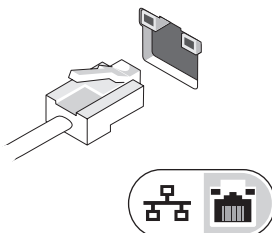

- 3 Branchez les périphériques USB, tels qu'une souris ou un clavier.




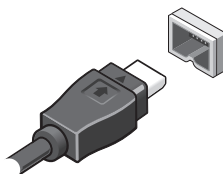

- 4 Branchez les périphériques IEEE 1394, tels qu'un lecteur de DVD.



- 5 Ouvrez l'écran et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.



-  Bouton d'alimentation
-  Indicateur du niveau de charge de la batterie

 **REMARQUE :** Il est recommandé d'allumer l'ordinateur, puis de l'arrêter au moins une fois avant d'installer des cartes ou de connecter l'ordinateur à une station d'accueil ou à un autre périphérique externe, tel qu'une imprimante.

Caractéristiques



REMARQUE : Les offres peuvent varier d'une région à l'autre. Pour plus d'informations concernant la configuration de votre ordinateur, cliquez sur le bouton **Démarrer** → **Aide et support** et sélectionnez l'option permettant d'afficher des informations relatives à votre ordinateur.

Vidéo

Type de vidéo :	intégrée sur la carte système, avec accélération matérielle
Bus de données	vidéo intégrée
Contrôleur vidéo	Carte graphique UMA Cantiga Intel® intégrée
Mémoire vidéo	Jusqu'à 256 Mo de mémoire partagée

Batterie

Type	« Smart » au lithium ion 4 éléments (28 Wh) « Smart » au lithium ion 6 éléments (42 Wh)
Dimensions :	
Profondeur	96,84 mm (3,81 pouces)
Hauteur	13,7 mm (0,54 pouces)
Poids	0,26 kg (0,57 lb) (4 éléments) 0,34 kg (0,74 lb) (6 éléments)
Tension	11,1 VCC
Plage de températures :	
Fonctionnement	0° à 35°C (32° à 95°F)
Stockage	-40° à 65°C (-40° à 149°F)
Pile bouton	CR-2025

Adaptateur de CA

Tension d'entrée	100–240 VCA
Courant d'entrée (maximal)	1,5 A
Fréquence d'entrée	50–60 Hz
Courant de sortie	2,31 A 2,34 A (en option) 4,62 A (en option)

Adaptateur de CA (suite)

Puissance de sortie	45 W, 65 W (en option) ou 90 W (en option)
Tension de sortie nominale	19,5 VCC
Dimensions :	
Hauteur	16,0 mm (0,63 pouces)
Largeur	63,0 mm (2,48 pouces)
Profondeur	88,0 mm (3,46 pouces)
Plage de températures :	
Fonctionnement	0° à 40 °C (32° à 1,04°F)
Stockage	-10° à 70°C (-50° à 158°F)

Spécifications physiques

Hauteur	25,4 mm (1 pouce)
Largeur	297,0 mm (11,7 pouces)
Profondeur	218,6 mm (8,6 pouces)
Poids	1,66 kg (3,66 lb) (avec 4 éléments de batterie/configuration LED standard) 1,737 kg (3,83 lb) (avec 6 éléments de batterie/configuration standard DLV)

Environnement

Plage de températures :	
Fonctionnement	0° à 35 °C (32 ° à 95 °F)
Stockage	-40° à 65°C (-40° à 149°F)
Humidité relative (maximale) :	
Fonctionnement	10 % à 90 % (sans condensation)
Stockage	5 % à 95 % (sans condensation)
Altitude (maximale) :	
Fonctionnement	-15,2 à 3 048 m (-50 à 10 000 pieds)
Stockage	-15,2 à 10 668 m (-50 à 35 000 pieds)

Recherche d'informations et de ressources supplémentaires

Si vous voulez :

trouver des informations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité pour votre ordinateur Informations sur la garantie, Termes et Conditions (Etats-Unis uniquement), Consignes de sécurité, Informations sur les réglementations, Informations sur l'ergonomie et Contrat de licence utilisateur final.

Voir :

les documents réglementaires et de sécurité livrés avec votre ordinateur, voir aussi la page de conformité réglementaire à l'adresse **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Les informations de ce document sont sujettes à modification sans préavis.

© 2008 Dell Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux Etats-Unis.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : *Dell*, *Latitude*, *Dell*, *Wi-Fi Catcher* et le logo *DELL* sont des marques de Dell Inc. ; *Intel* est une marque déposée de Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays ; *Windows* est une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans les autres pays.

Les autres marques et noms de produits pouvant être mentionnés dans ce document sont reconnus comme appartenant à leurs propriétaires respectifs. Dell Inc. décline tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.