




אודות האזהרה

⚠ אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

Dell™ Latitude™ XT2

מידע אודות ההגדרה והתכונות

מבט מלפנים ומימין

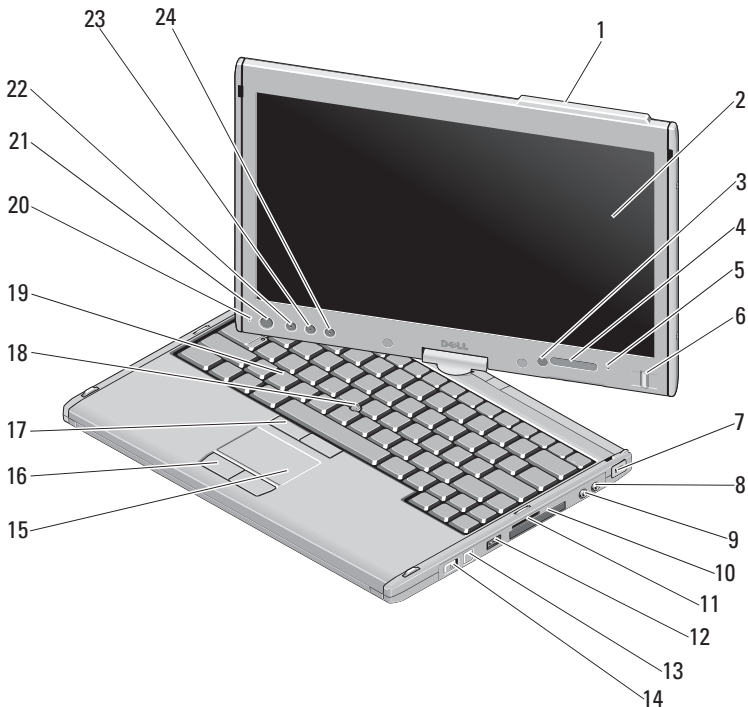


2	צג	1	בליטת אנטנה (מאופשרת WWAN)
4	נוריות מצב התקן	3	חישן תאורת סביבה
6	קורא ביומטרי	5	מיקרופון מערך דיגיטלי
8	מחבר מיקרופון	7	חריץ כבל אבטחה
10	חריץ ExpressCard	9	מחבר אוזניות
12	מחבר משולב USB/e-SATA	11	חריץ כרטיס Secure Digital (SD)
14	מתג כיבוי/הפעלת אלחוט	13	לחצן Wi-Fi Catcher™
16	לחצני משטח מגע	15	מקלדת מגע
18	בקר עקיבה	17	לחצני כפתור עקיבה
20	מיקרופון מערך דיגיטלי	19	מקלדת
22	לחצן אבטחה Windows®	21	לחצן הפעלה
24	לחצן Dell Control Point (DCP)	23	לחצן סיבוב צג

הערה: בליטת אנטנה זמינה רק במערכות מאופשרות WWAN. חלקו העליון של הצג יכול לזוז, אם אין בליטת אנטנה.

הערה: לחץ <Fn><F9> כדי להחליף בין מצבי פעולה WLAN ו-WWAN. מחשב Latitude XT2 אינו תומך בהפעלה בו-זמנית של מצבי WLAN ו-WWAN.

מבט מאחור ומשמאל

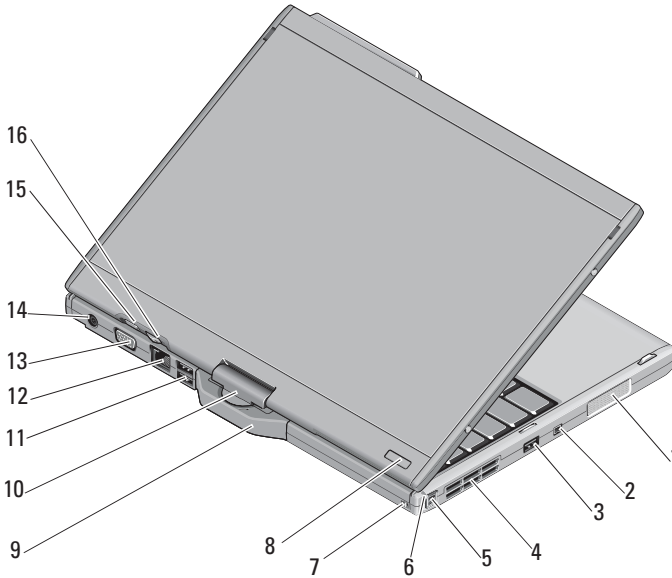

מחבר IEEE 1394	2	רמקול	1
פתח אוורור	4	מחבר (לשיתוף כוח) USB	3
נורית מחוון עט	6	עט	5
מחוון כוח HDD	8	חריץ חיבור עט	7
ציר מסתובב	10	סגר לוח	9
מחבר רשת	12	מחבר USB מוגבר	11
מחבר למתאם זרם חילופין	14	מחבר וידאו	13
לחצן שליטה גלילה	16	לחצן לוח אחורי	15

אזהרה: אין לחסום, להכניס חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בפתחי האוורור. כאשר מחשב Dell™ פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עלולה להזיק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש המאוורר הוא רעש תקין ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.



התקנה מהירה


אזהרה: לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות שצורף למחשב. מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות ניתן למצוא בכתובת compliance_regulatory/com.dell.www.

אזהרה: מתאם ה-AC מתאים לשקעי חשמל שונים ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות ישנם מחברי חשמל ומפצלים חשמליים שונים. שימוש בכבל לא תואם או חיבור לא נכון של הכבל למפצל או לשקע חשמל עלולים לגרום לשריפה או נזק לציוד.


התראה: בעת ניתוק כבל מתאם ה-AC מהמחשב, אחוז במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות, כדי למנוע נזק לכבל. בעת ליפוף הכבל של מתאם ה-AC, הקפד ללפף בהתאם לזווית של תקע המתאם כדי למנוע נזק לכבל.

הערה: ייתכן כי התקנים מסוימים לא יכללו, אם לא הזמנת אותם. חבר את מתאם ה-AC לשקע מתאם ה-AC במחשב ולשקע החשמל.


1

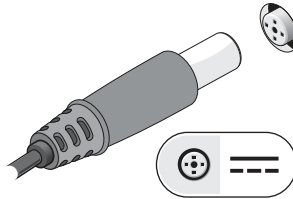


2 חבר את כבל הרשת.

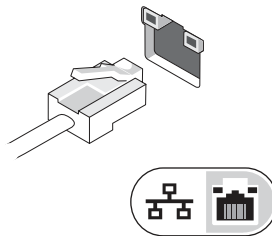

3 חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת.



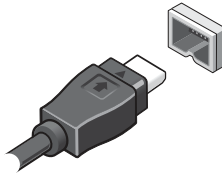


4 חבר התקני IEEE 1394, כגון נגן DVD.



5 פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



לחצן הפעלה 
מחווון טעינת סוללה 

הערה: מומלץ להפעיל את המחשב ולכבות אותו לפחות פעם אחת לפני התקנת כרטיסים כלשהם או חיבור המחשב לתחנת עגינה או להתקן חיצוני אחר כלשהו, כגון מדפסת. 

מפרטים



הערה: ההצעות עלולות להשתנות מאזור לאזור. לקבלת מידע נוסף על תצורת המחשב שלך לחץ על **התחל** ← **עזרה ותמיכה** ובחר באפשרות להצגת מידע אודות המחשב שלך.

וידאו	
סוג וידאו:	משולבים בלוח המערכת, האצת חומרה
אפיק נתונים	וידאו משולב
בקר וידאו	גרפיקה "Integrated" Cantiga [®] UMA Intel [®]
זיכרון מסך	עד 256 MB זיכרון וידאו משותף

סוללה	
סוג	סוללת ליתיום-יון "חכמה" בעלת ארבעה תאים (28 ואט לשעה) סוללת ליתיום-יון "חכמה" בעלת ארבעה תאים (42 ואט לשעה)
ממדים:	
עומק	96.84 מ"מ (3.81 אינץ')
גובה	13.7 מ"מ (0.54 אינץ')
משקל	0.26 ק"ג (0.57 פאונד) (4 תאים) 34 ק"ג (0.74 פאונד) (6 תאים)
מתח	11.1 וולט DC
תחום טמפרטורות:	
פעולה	0° עד 35° צלסיוס (32° עד 95° פרנהייט)
אחסון	40°- עד 65° צלסיוס (40°- עד 149° פרנהייט)
סוללת מטבע	CR-2025

מתאם ז"ח	
מתח כניסה	100-240 וולט זרם חילופין
זרם כניסה (מרביל)	1.5 אמפר
תדר כניסה	50-60 Hz
זרם יציאה	A 2.31 A 2.34 (אופציה) A 4.62 (אופציה)
הספק יציאה	W65 , W 45 (אופציה) W90or (אופציה)
מתח יציאה נקוב	19.5 וולט DC

מתאם ז"ח(המשך)

ממדים :

גובה 16.0 מ"מ (0.63 אינץ')

רוחב 63.0 מ"מ (2.48 אינץ')

עומק 88.0 מ"מ (3.46 אינץ')

תחום טמפרטורות :

פעולה 0° עד 40 °C (32° עד 1.04°F)

אחסון -10° עד 70 °C (-50° עד 158°F)

מידות פיזיות

גובה 25.4 מ"מ (1.0 אינץ')

רוחב 297.0 מ"מ (11.7 אינץ')

עומק 218.6 מ"מ (8.6 אינץ')

משקל 1.66 ק"ג (3.66 פאונד) (עם סוללה 4-תאים/LED תצורה תקינית)

1.737 ק"ג (3.83 פאונד) (עם סוללה 6-תאים/DLV תצורה תקינית)

סביבתי

תחום טמפרטורות :

פעולה 0° עד 35° צלסיוס (32° עד 95° פרנהייט)

אחסון -40° עד 65° צלסיוס (-40° עד 149° פרנהייט)

לחות יחסית (מקסימום) :

פעולה 10% עד 90% (ללא עיבוי)

אחסון 5% עד 95% (ללא עיבוי)

רום (מרבית) :

פעולה -15.2 עד 3048 מטר (-50 עד 10,000 רגל)

אחסון -15.2 עד 10,668 מטר (-50 עד 35,000 רגל)

איתור מידע ומשאבים נוספים

אם עליך:	ראה:
אתר מידע אודות בטיחות עבור בדיקת המחשב שלך מידע אודות אחריות, תנאים (ארה"ב בלבד), הוראות בטיחות, מידע אודות תקינה, מידע אודות ארגונומיה והסכם רישיון משתמש קצה.	מסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב שברשותך וראה בנוסף את דף הבית של התאימות לתקינה בכתובת: .ompliancec_regulatory/com.dell.www

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.
© 2008 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. הודפס באירלנד.

על העתקה של חומרים אלו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מאת Dell Inc. אסורה בהחלט.

הסימנים המסחריים שבשימוש בטקסט זה: *Dell*, *Latitude*, *Dell*, *Wi-Fi Catcher*, והסמל של *Dell* הם סימנים מסחריים של Dell Inc.; Intel הוא סימן מסחרי רשום של Intel Corporation בארצות הברית ומדינות נוספות; *Windows* הנו סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארה"ב ואו מדינות אחרות.

סימני מסחר ושמות מסחר אחרים הנוכרים במסמך זה מתייחסים לישויות הטוענות לבעלות על אותם סימנים ושמות או למוצרים שלהן. Dell Inc. מתנערת מכל עניין קנייני בסימני מסחר ובשמות מסחר, למעט הסימנים והשמות שלה עצמה.