




คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

[การทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
[ข้อมูลจำเพาะ](#)
[การถอดและใส่ชิ้นส่วนกลับเข้าที่](#)
[การตั้งค่าระบบ](#)
[การวินิจฉัยระบบ](#)

หมายเหตุ ข้อควรระวัง และคำเตือน

-  **หมายเหตุ** : 'หมายเหตุ' ระบุข้อมูลสำคัญเพื่อช่วยให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
-  **ข้อควรระวัง** : 'ข้อควรระวัง' ระบุโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับฮาร์ดแวร์หรือการสูญหายของข้อมูลหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ
-  **คำเตือน** : 'คำเตือน' ระบุความเสี่ยงต่อความเสียหายของทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ Dell™ รุ่น n Series การอ้างอิงใดๆ ในเอกสารนี้ที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Microsoft® Windows® จะไม่สามารถใช้ได้

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
© 2010 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามผลิตเอกสารชุดนี้ซ้ำโดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม หากมีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc.

เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในเอกสารนี้ : Dell, โลโก้ DELL, โลโก้ และ Vostro เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc.; Intel และ Core เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel Corporation; Microsoft, Windows, Windows Vista และโลโก้ Windows Vista เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ ที่ใช้ในเอกสารนี้ จะใช้เพื่ออ้างถึงองค์กรที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้านั้น หรือเพื่ออ้างถึงผลิตภัณฑ์ขององค์กรเหล่านั้นเพียงเท่านั้น Dell Inc. ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าใดๆ นอกเหนือจากของ Dell เท่านั้น

กุมภาพันธ์ (2010) การแก้ไข A00

การ์ดเสียง

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance

การถอดการ์ดเสียง




1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [แผงการ์ดไอซีฟลาย](#) ออก
5. ถอด [อะแดปเตอร์ไอซีฟลาย](#) ออก
6. ถอด [สายอะแดปเตอร์](#) ออก
7. ถอด [ที่พิกมัล](#) ออก
8. ถอดสลักที่ยึดการ์ดเสียงกับที่พิกมัลออก




9. ปลดสายลำโพงออกจากขั้วต่อและการ์ดเสียง




10. ยกการ์ดเสียงขึ้นและนำออกจากคอมพิวเตอร์

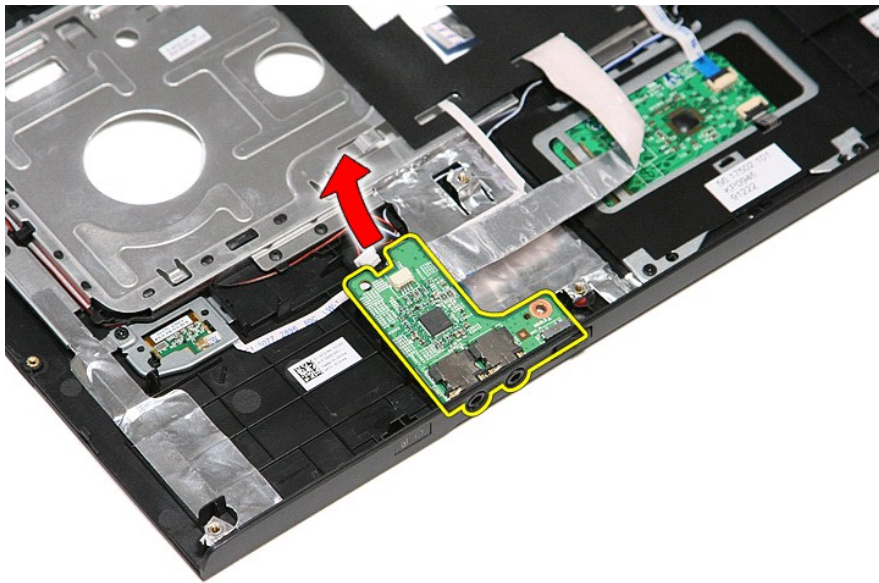

11. เปิดคลิปที่ยึดสายข้อมูลการ์ดเสียงเข้ากับการ์ดเสียง

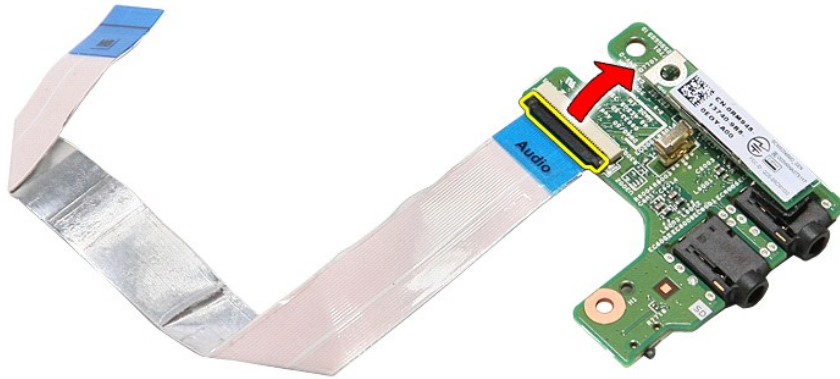

12. ปลดสายข้อมูลการ์ดเสียงออกจากขั้วต่อที่การ์ดเสียง

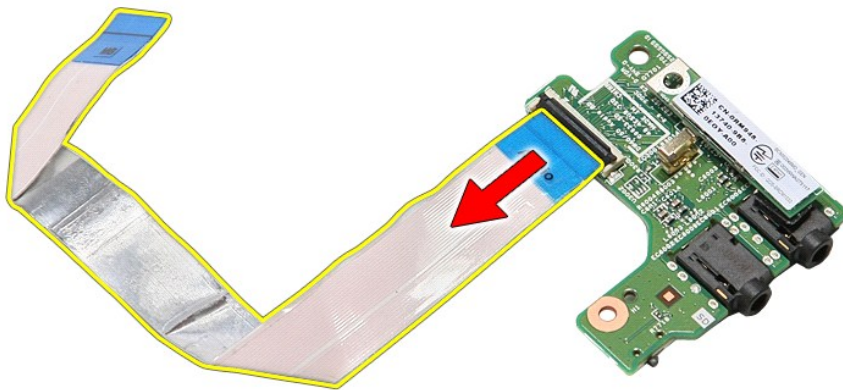

การใส่การ์ดเสียง

ใส่การ์ดเสียงเข้าที่โดยทำตามขั้นตอนข้างต้นสลับลำดับกัน


[ใส่การ์ดเสียง](#)

ฝาครอบฐาน

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดฝาครอบฐาน

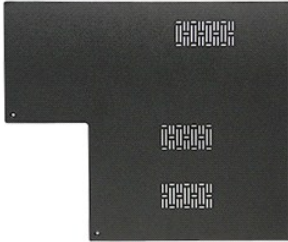

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด **แบตเตอรี่** ออก
3. ถอดสกรูที่ยึดฝาครอบฐานเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์



4. ยกฝาครอบฐานขึ้นและนำออกจากคอมพิวเตอร์

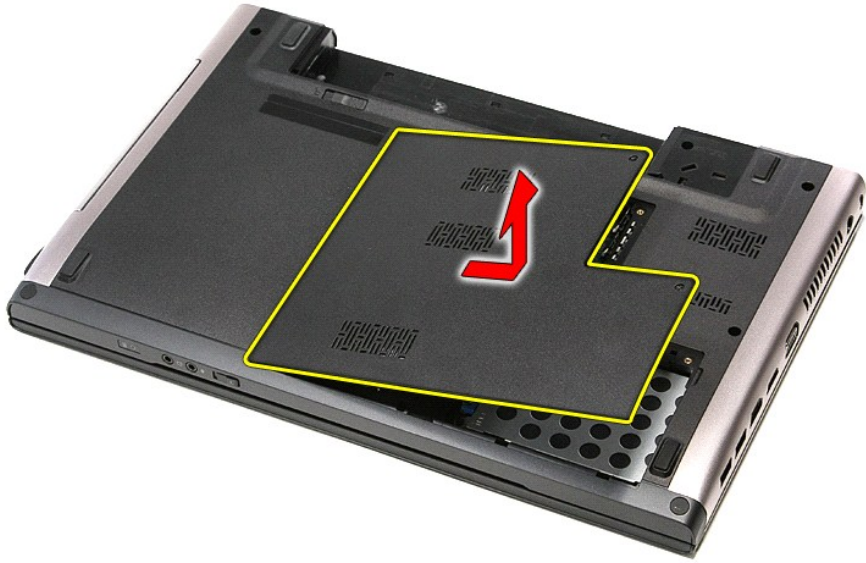

การใส่ฝาครอบฐานกลับเข้าที่

ใส่ฝาครอบฐานกลับเข้าที่โดยทำตามขั้นตอนข้างต้นสลับลำดับกัน

[กลับสู่หน้า](#)

แบตเตอรี่

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance

การถอดแบตเตอรี่ออก




หมายเหตุ : ~~จำเป็นต้องใช้ Adobe Flash Player 3.0+ จากเว็บไซต์~~


1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. หงายคอมพิวเตอร์ขึ้น
3. เลื่อนปุ่มปลดล็อคแบตเตอรี่ไปยังตำแหน่งปลดล็อค



4. เลื่อนปุ่มปลดล็อคแบตเตอรี่อีกตัวไปยังตำแหน่งปลดล็อค

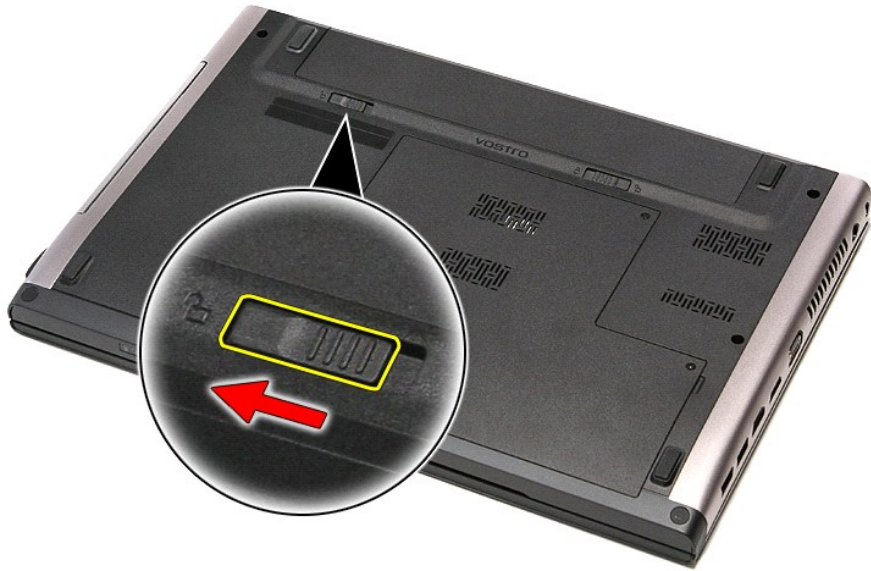

5. เลื่อนแบตเตอรี่ออกจากคอมพิวเตอร์

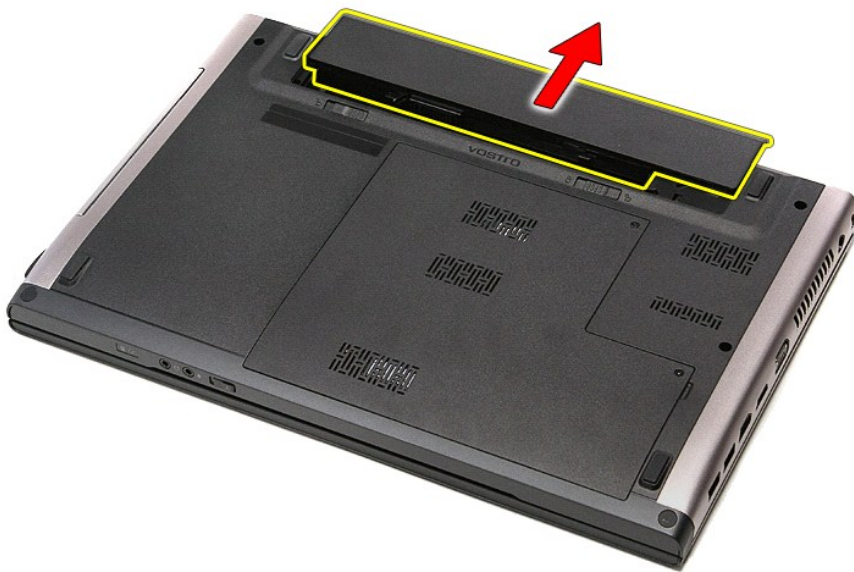

การใส่แบตเตอรี่

ในการใส่ถ่านกระดุมกลับเข้าที่ ให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น

<http://www.dell.com>

การตั้งค่าระบบ

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500


- ภาพรวม
- การเข้าสู่การตั้งค่าระบบ
- หน้าจอการตั้งค่าระบบ
- ตัวเลือกของการตั้งค่าระบบ

ภาพรวม

ใช้การตั้งค่าระบบในการทำงานต่อไปนี้ :


- เปลี่ยนแปลงข้อมูลการกำหนดค่าระบบหลังจากที่มีการเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอดฮาร์ดแวร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ เช่น รหัสผ่าน
- อ่านขนาดของหน่วยความจำในปัจจุบันหรือกำหนดประเภทของฮาร์ดไดรฟ์ที่ติดตั้ง

ก่อนใช้การตั้งค่าระบบ ขอแนะนำให้อ่านข้อมูลหน้าจอลงการตั้งค่าระบบไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

 **ข้อควรระวัง :** ห้ามเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมนี้ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ที่มีความชำนาญ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานไม่ถูกต้อง

การเข้าสู่การตั้งค่าระบบ

- เปิด (หรือรีสตาร์ท) คอมพิวเตอร์
- เมื่อโลโก้ DELL™ สีฟ้าปรากฏขึ้น จะต้องคอยสังเกตจนกว่าจะมีการแจ้งกด F2 ปรากฏขึ้น
- เมื่อมีการแจ้งกด F2 ปรากฏขึ้น ให้กด <F2> ทันที

 **หมายเหตุ :** การแจ้งกด F2 เป็นการแสดงให้ทราบว่าคีย์บอร์ดได้เริ่มการทำงานแล้ว การแจ้งนี้จะปรากฏขึ้นเร็วมาก ดังนั้นจึงต้องคอยสังเกตที่หน้าจอ แล้วกด <F2> ทันที หากคุณกด <F2> ก่อนได้รับแจ้งการแจ้งกดดังกล่าวจะไม่ถูกส่งการ

- ถ้ารอนานเกินไปจนกระทั่งโลโก้ของระบบปฏิบัติการปรากฏขึ้นมาแล้ว ให้รอต่อไปจนกระทั่งที่ไอคอนของ Microsoft® Windows® ปรากฏขึ้น แล้วจึง ปิดระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ และลองอีกครั้ง

หน้าจอการตั้งค่าระบบ

Menu (เมนู) — ปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอการตั้งค่าระบบ ฟลัดที่แสดงเมนูสำหรับเข้าถึงตัวเลือกของการตั้งค่าระบบ กด <ลูกศรซ้าย> และ <ลูกศรขวา> เพื่อไล่รายการ เมื่อไฮไลต์ตัวเลือกของเมนู รายการตัวเลือก จะแสดงรายละเอียดฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จะแสดงตัวเลือกที่กำหนดฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ		
Options List (รายการตัวเลือก) — รายการนี้จะแสดงขึ้นที่ด้านซ้ายของหน้าจอการตั้งค่าระบบ ตัวเลือกจากแท็บจะเป็นคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ใช้กำหนดค่าของเครื่อง รวมทั้งระบบฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง การประหยัดพลังงานและระบบความปลอดภัยต่าง ๆ	Options Field (ฟลัดตัวเลือก) — ปรากฏที่ด้านขวาของรายการตัวเลือก และประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่ปรากฏในรายการตัวเลือก ในฟิลด์นี้คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และแก้ไขการตั้งค่าปัจจุบันของคุณ	Help (วิธีใช้) — ปรากฏที่ด้านขวาของหน้าจอการตั้งค่าระบบ และประกอบด้วยข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับตัวเลือกที่เลือกไว้ใน รายการตัวเลือก
เมื่อต้องการเลื่อนรายการขึ้นลง ให้ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นและลง เมื่อไฮไลต์ตัวเลือก ฟลัดตัวเลือก จะแสดงการตั้งค่าที่เป็นปัจจุบันและที่ใช้ได้สำหรับตัวเลือกนั้น	กด <Enter> เพื่อแก้ไขการตั้งค่าปัจจุบัน กด <ESC> เพื่อกลับสู่ รายการตัวเลือก หมายเหตุ : การตั้งค่าบางอย่างที่ปรากฏในฟลัดตัวเลือกอาจแก้ไขไม่ได้	
Key Functions (ฟังก์ชันของปุ่ม) — ช่องนี้จะอยู่ที่ด้านล่างของฟลัดตัวเลือก และจะแสดงรายการปุ่มต่างๆ และฟังก์ชันการทำงานของปุ่มที่ใช้ในส่วนการตั้งค่าระบบที่พร้อมทำงาน		

ใช้ปุ่มต่อไปนี้เพื่อไล่รายการในหน้าจอตั้งค่าระบบ:

ปุ่มกด	ขั้นตอน
< F2 >	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เลือกในการตั้งค่าระบบ
< Esc >	ออกจากมุมมองปัจจุบัน หรือสลับมุมมองปัจจุบันไปที่เพจ Exit (ออก) ในการตั้งค่าระบบ
< ลูกศรขึ้น > หรือ < ลูกศรลง >	เลือกรายการที่จะแสดง
< ลูกศรซ้าย > หรือ < ลูกศรขวา >	เลือกเมนูที่จะแสดง
- หรือ +	เปลี่ยนค่าของรายการ
< Enter >	เลือกเมนูย่อยหรือเรียกใช้คำสั่ง
< F9 >	โหลดค่าเริ่มต้นของการตั้งค่า
< F10 >	บันทึกการกำหนดค่าปัจจุบัน และออกจากการตั้งค่าระบบ

ตัวเลือกของการตั้งค่าระบบ

หลัก

แท็บหลักจะแสดงคุณลักษณะฮาร์ดแวร์หลักของคอมพิวเตอร์ ตารางด้านล่างจะให้คำนิยามการทำงานของแต่ละตัวเลือก

ระบบ	
หลัก	แสดงเลขรุ่นคอมพิวเตอร์
ชื่อเวอร์ชัน Dell Bios	แสดงเวอร์ชันปรับปรุง BIOS
วันที่ระบบ	รีเซ็ตวันที่ในปฏิทินในเครื่องคอมพิวเตอร์
เวลาระบบ	รีเซ็ตเวลาของนาฬิกาภายในคอมพิวเตอร์
ประเภทตัวประมวลผล	แสดงประเภทตัวประมวลผล
แกนประมวลผล	แสดงจำนวนแกนประมวลผล
ID ตัวประมวลผล	แสดง ID ของตัวประมวลผล
ความเร็วของตัวประมวลผล	แสดงความเร็วของตัวประมวลผล
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาขั้นต่ำของโปรเซสเซอร์	แสดงความเร็วสัญญาณนาฬิกาขั้นต่ำของโปรเซสเซอร์
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดของโปรเซสเซอร์	แสดงความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดของโปรเซสเซอร์
ขนาดแคชของ L2	แสดงขนาดแคช L2 ของตัวประมวลผล
ขนาดแคชของ L3	แสดงขนาดแคช L3 ของตัวประมวลผล
หน่วยความจำของระบบ	แสดงขนาดหน่วยความจำทั้งหมด
ความเร็วของหน่วยความจำ	แสดงความเร็วของหน่วยความจำ
โหมดของสัญญาณของหน่วยความจำ	แสดงโหมดของสัญญาณ (ช่องสัญญาณเดี่ยวหรือคู่)
ขนาด DIMM A	แสดงขนาดหน่วยความจำที่ติดตั้งใน DIM สล็อต A
ขนาด DIMM B	แสดงขนาดหน่วยความจำที่ติดตั้งใน DIM สล็อต B
HDD ภายใน	แสดงหมายเลขรุ่นของฮาร์ดไดรฟ์
อุปกรณ์ในช่องคงที่	แสดงเลขรุ่นของไดรฟ์ในถาดติดตั้ง
ตัวควบคุมการแสดงผล	แสดงเลขรุ่นของการ์ดแสดงผลที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์
เวอร์ชันของ BIOS การแสดงผล	แสดงเวอร์ชัน BIOS การ์ดแสดงผล
หน่วยความจำการแสดงผล	แสดงขนาดหน่วยความจำวีดีโอ
ประเภทของจอ	แสดงประเภทจอแสดงผล
ความละเอียดของระบบ	แสดงความละเอียดของส่วนการแสดงผล
ตัวควบคุมระบบเสียง	แสดงประเภทส่วนควบคุมที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
WLAN	แสดงประเภทการ์ดเครือข่าย WAN ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
อุปกรณ์ Bluetooth	แสดงประเภทการ์ด Bluetooth® ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
อุปกรณ์ไร้สาย	แสดงประเภทการ์ดไร้สายที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
ประเภทอะแดปเตอร์ AC	แสดงประเภทของอะแดปเตอร์ AC

ขั้นสูง

แท็บ ขั้นสูง ใช้เพื่อกำหนดฟังก์ชันต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ตารางด้านล่างนี้จะแสดงฟังก์ชันของแต่ละตัวเลือก พร้อมทั้งค่าเริ่มต้น

ขั้นสูง		
การกำหนดค่าระบบ		
NIC ภายใน	เปิดหรือปิดการจ่ายไฟไปยังการ์ดเครือข่ายออนบอร์ด	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
โหมด SATA	เปลี่ยนโหมดของตัวควบคุม SATA เป็น ATA หรือ AHCI	ค่าเริ่มต้น : AHCI
พอร์ต USB ต่อพวง	เปิดหรือปิดพอร์ต USB ต่อพวง	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
การ์ดพีซีหรือพอร์ต IEEE 1394	เปิดหรือปิดใช้พอร์ต IEEE 1394	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
พอร์ต eSATA	เปิดหรือปิดใช้พอร์ต eSATA	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
ถาดติดตั้ง	เปิดหรือปิดใช้ถาดติดตั้งอุปกรณ์	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
ระบบอ่านลายนิ้วมือ	เปิดหรือปิดใช้ระบบอ่านลายนิ้วมือ	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
ExpressCard	เปิดหรือปิดการใช้งานสล็อต ExpressCard	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
กล้อง	เปิดหรือปิดใช้งานกล้อง	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
ฟังก์ชันโมเด็ม	เปิดหรือปิดใช้งานโมเด็มในโทรศัพท์	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
ไฮบริดกราฟิก	เปิดหรือปิดใช้ไฮบริดกราฟิก	ค่าเริ่มต้น : ไฮบริด
ประสิทธิภาพสูง		
EIST	ใช้เพื่อเปลี่ยนความเร็วสัญญาณนาฬิกาของโปรเซสเซอร์แบบแปรผันด้วยซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งยังลดการใช้พลังงานและการกระจายความร้อนด้วย	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
ใช้ระบบปิดข้อมูล	ช่วยเพิ่มการป้องกันจากปัญหาบีโอฟอสส์เกิน	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
Intel® Virtualization Technology	อนุญาตให้เครื่องสามารถใช้หลายระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันในพาร์ติชันแยกกัน ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานเป็นคอมพิวเตอร์เสมือนหลายเครื่อง	ค่าเริ่มต้น : ปิดใช้งาน
การจัดการพลังงาน		
การสนับสนุนการส่งงานเมื่อมีการสื่อสารผ่าน USB	อุปกรณ์ USB สามารถสั่งการคอมพิวเตอร์ให้เริ่มทำงานขณะสแตนด์บาย คุณลักษณะนี้จะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อต่ออะแดปเตอร์ AC ไว้	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
เปิดเครื่องผ่าน LAN	สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ จากทางไกลได้ คุณลักษณะนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อต่ออะแดปเตอร์ AC อยู่นั่น	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน

แจ้งการทำงาน		
ค่าเดือนของอะแดปเตอร์	เปิดหรือปิดใช้การแจ้งเตือนอะแดปเตอร์	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
การบูตแบบเร็ว	ช่วยให้ส่วนการตั้งค่าระบบสามารถข้ามการทดสอบบางอย่างระหว่างการทดสอบระบบ (POST) เพื่อลดเวลาในการบูตคอมพิวเตอร์	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
เสียงคลิกของแป้นพิมพ์	เปิดหรือปิดการใช้งานเสียงของแป้นพิมพ์	ค่าเริ่มต้น : ปิดใช้งาน
ระบบไร้สาย		
Bluetooth ภายใน	เปิดหรือปิดการใช้งานโมดูล Bluetooth	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
WLAN ภายใน	เปิดหรือปิดการใช้งานโมดูล LAN ไร้สาย	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน
WWAN ภายใน	เปิดหรือปิดการใช้งานโมดูล WAN ไร้สาย	ค่าเริ่มต้น : เปิดใช้งาน

ความปลอดภัย

แท็บความปลอดภัยจะแสดงสถานะการรักษาความปลอดภัยและช่วยให้คุณจัดการคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

ความปลอดภัย	
Service Tag	แสดง Service Tag ปัจจุบันของคอมพิวเตอร์
Asset Tag	แสดง Asset Tag
สถานะตั้งค่าการปลดล็อค	ระบุว่ามีการกำหนดรหัสผ่านในการตั้งค่าไว้หรือไม่
สถานะรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ	ระบุว่ามีการกำหนดรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบหรือไม่
รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ	ช่วยให้คุณสามารถกำหนดรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลระบบ
สถานะรหัสผ่านของเครื่อง	ระบุว่ามีการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเครื่องหรือไม่
รหัสผ่านเครื่อง	ช่วยให้คุณกำหนดรหัสผ่านเครื่อง
รหัสผ่านเมื่อบูต	เปิดหรือปิดการใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์บูต
ข้ามรหัสผ่าน	ช่วยให้สามารถข้ามขั้นตอนของระบบและการตรวจรหัสผ่านฮาร์ดไดรฟ์เมื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านอีกครั้งเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากปิดเครื่องแล้ว
เปลี่ยนรหัสผ่าน	เปิดหรือปิดใช้คุณสมบัติในการเปลี่ยนรหัสผ่าน
Computrace	เปิดหรือปิดใช้ Computrace ที่คอมพิวเตอร์
ส่วนกำหนดรหัสผ่าน HDD	ใช้สำหรับตั้งค่ารหัสผ่านบนฮาร์ดไดรฟ์ภายในคอมพิวเตอร์ (HDD) เปิดใช้รหัสผ่านสำหรับฮาร์ดไดรฟ์ แม้ว่าจะนำฮาร์ดไดรฟ์นั้นไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

การบูต

แท็บการบูตช่วยให้คุณเปลี่ยนลำดับของการบูต

ออก

ส่วนนี้ช่วยให้คุณกลับไปที่ และโหลดการตั้งค่าเริ่มต้นก่อนที่จะออกจากการตั้งค่าระบบ

[กลับไปยังหน้าเอกสารต้นฉบับ](#)

การ์ด Bluetooth®

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่นำมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฮมเพจ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance

การถอดการ์ด Bluetooth



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [การ์ดไอพีแอล](#)
5. ถอด [อะแดปเตอร์ไอพีแอล](#) ออก
6. ถอด [คีย์บอร์ด](#) ออก
7. ถอด [ทัชปัด](#) ออก
8. ถอด [การ์ดเสียงออก](#)
9. ยกการ์ด Bluetooth ขึ้นและออกจากการ์ดเสียง



การใส่การ์ด Bluetooth

ใส่การ์ด Bluetooth กลับเข้าที่โดยทำตามขั้นตอนข้างต้นสลับลำดับกัน

กล่อง


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

 คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดกล่อง



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [การ์ดเครือข่าย](#) ออก
5. ถอด [อะแดปเตอร์จอภาพ](#) ออก
6. ถอด [การ์ดเครือข่ายภายในแบบไร้สาย \(WLAN\)](#)
7. ถอด [การ์ดเครือข่ายวงกว้างไร้สาย \(WWAN\)](#)
8. ถอด [คีย์บอร์ด](#) ออก
9. ถอด [ทัชแพด](#) ออก
10. ถอด [จอแสดงผล](#) ออก
11. ถอด [กรอบจอแสดงผล](#) ออก
12. ปลดสายกล่องออกจากชุดจอแสดงผล

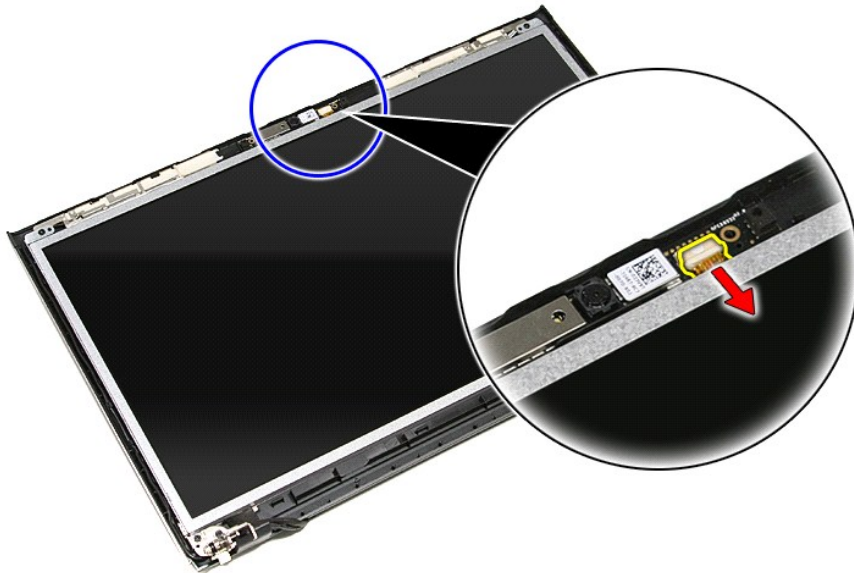

13. ยกกล่องขึ้นและนำออกจากคอมพิวเตอร์

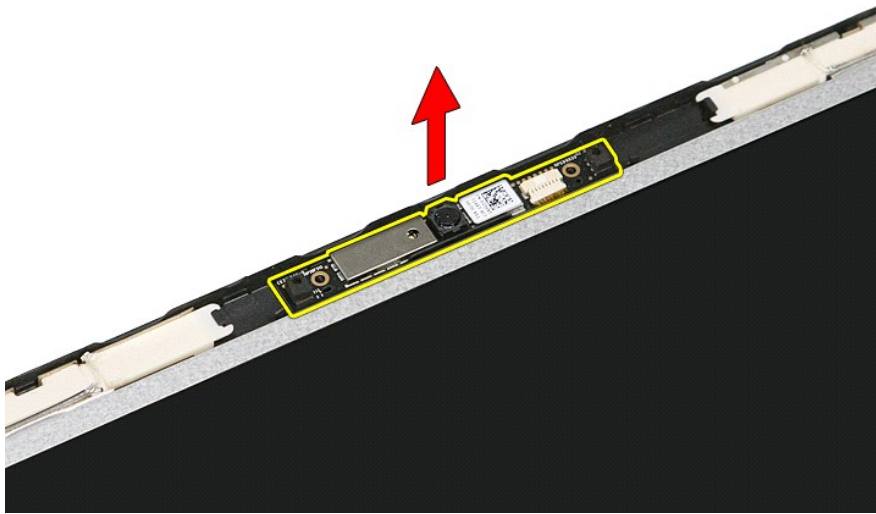

การใส่กล้องกลับเข้าที่

ในการใส่กล้องกลับเข้าที่ ให้ทำอย่างลำดับขั้นตอนข้างต้น

[กลับสู่หน้า](#)

ถ่านกระดุม


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ใหม่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดถ่านกระดุม




1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอดสายถ่านกระดุมออกจากเมนบอร์ด

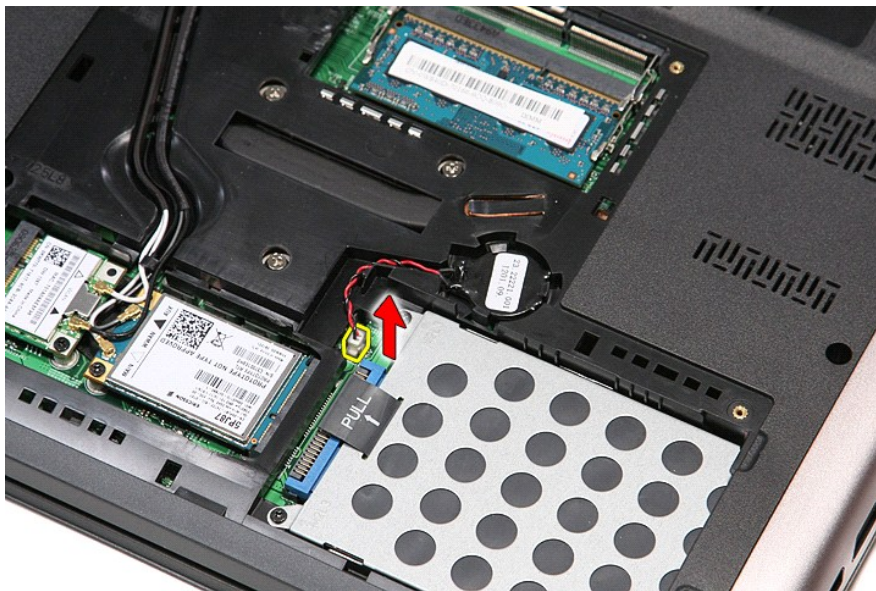

5. ค่อย ๆ กดแถบที่ยึดถ่านแบบกระดุมเข้ากับเมนบอร์ดออกจากตัวถ่านกระดุม

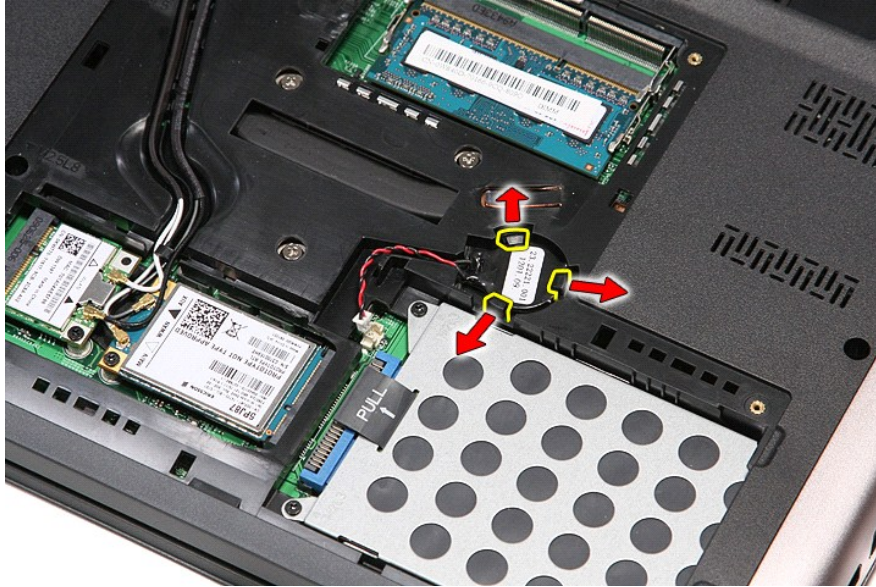

6. ยกถ่านกระดุมขึ้นและนำออกจากคอมพิวเตอร์

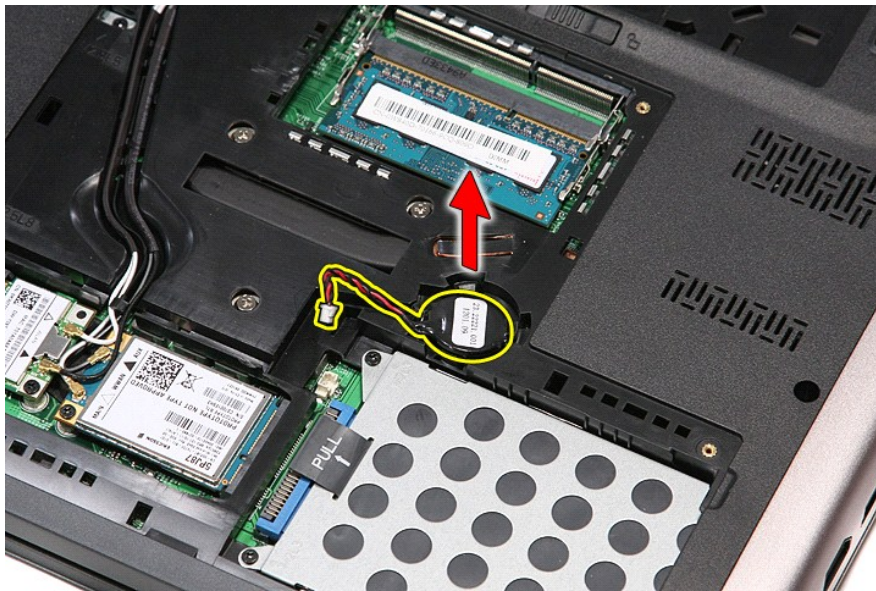

การใส่ถ่านกระดุมกลับเข้าที่

ในการใส่ถ่านกระดุมกลับเข้าที่ ให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น






[กลับสู่หน้าหลัก](#)

การวินิจฉัยระบบ

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

- ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์
- ไฟสถานะแบตเตอรี่
- ประจุและสภาพของแบตเตอรี่
- ไฟแสดงสถานะคีย์บอร์ด
- รหัสแสดงข้อผิดพลาดของไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์

ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์

-  สว่างขึ้นเมื่อคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะกะพริบเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดการจัดการพลังงาน
-  สว่างเมื่อคอมพิวเตอร์อ่านหรือเขียนข้อมูล
-  สว่างคงที่หรือกะพริบเพื่อแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่
-  สว่างเมื่อมีการเปิดใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
-  สว่างเมื่อมีการเปิดใช้งานการ์ดที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth® เมื่อต้องการปิดฟังก์ชันการทำงานของเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth เพียงอย่างเดียว ให้คลิกขวาที่ไอคอนบลูทูธในซิสเต็มเทรย์และคลิกที่ **ปิดการใช้งานสัญญาณ Bluetooth**

ไฟสถานะแบตเตอรี่

ถ้าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับปลั๊กไฟ ไฟแบตเตอรี่จะทำงานดังต่อไปนี้ :

- กะพริบแสงสีส้มสลับกับสีน้ำเงิน — มีการต่ออะแดปเตอร์ AC ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหรือไม่รองรับ และไม่ใช่อุปกรณ์ของ Dell กับโน้ตบุ๊กของคุณ
- กะพริบแสงสีส้มสลับแสงคงที่สีน้ำเงิน — แบตเตอรี่ทำงานล้มเหลวชั่วคราวโดยมีอะแดปเตอร์ AC อยู่
- กะพริบแสงสีส้มตลอดเวลา — แบตเตอรี่ทำงานล้มเหลวร้ายแรงโดยมีอะแดปเตอร์ AC อยู่
- ไฟดับ — แบตเตอรี่มีการชาร์จเต็มโดยมีอะแดปเตอร์ AC อยู่
- ไฟสีน้ำเงินติดสว่าง — แบตเตอรี่อยู่ในโหมดชาร์จโดยมีอะแดปเตอร์ AC อยู่




ประจุและสภาพของแบตเตอรี่

เมื่อต้องการตรวจสอบปริมาณพลังงานในแบตเตอรี่ ให้กดและปล่อยปุ่มแสดงสถานะที่เกจวัดการชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อให้ไฟแสดงระดับพลังงานติดสว่างขึ้น ไฟแต่ละดวงจะแทนค่าพลังงานประมาณ 20 % ของพลังงานทั้งหมดในแบตเตอรี่ ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟสว่างสี่ดวง แสดงว่าแบตเตอรี่มีประจุเหลืออยู่ 80 % ถ้าไฟไม่ติดสว่างขึ้นแม้จะดวงเดียว แสดงว่าแบตเตอรี่หมดแล้ว

เมื่อต้องการตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่โดยใช้เกจวัดพลังงาน ให้กดปุ่มแสดงสถานะที่เกจวัดพลังงานแบตเตอรี่ค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที ถ้าไม่มีไฟติดสว่างขึ้นมา แสดงว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพดี และมีความจุไฟฟ้าเหลืออยู่มากกว่า 80 % ของความจุแรกเริ่ม ไฟแต่ละดวงที่ติดสว่างขึ้นจะแสดงถึงความจุไฟฟ้าที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ ถ้าไฟห้าดวงติดสว่างพร้อมกัน แสดงว่าแบตเตอรี่มีความจุไฟฟ้าเหลืออยู่ไม่ถึง 60 % และคุณควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่



ไฟแสดงสถานะคีย์บอร์ด









ไฟสีเขียวที่อยู่ด้านบนของคีย์บอร์ดบ่งชี้ลักษณะต่อไปนี้ :

-  สว่างเมื่อเปิดใช้งานแป้นตัวเลข
-  สว่างเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Caps Lock
-  สว่างเมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน Scroll Lock

รหัสแสดงข้อผิดพลาดของไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์


ตารางต่อไปนี้จะแสดงรหัสของไฟแสดงสถานะที่อาจปรากฏขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่มีการค้าเงินการ POST (no-POST)

ลักษณะภายนอก	รายละเอียด	ขั้นตอนต่อไป
สว่าง-กะพริบ-กะพริบ 	ไม่ได้ติดตั้ง SODIMMs 15	<ol style="list-style-type: none">ติดตั้งหน่วยความจำที่ระบบรองรับหากมีหน่วยความจำอยู่แล้ว ให้ใส่กลับเข้าไปใหม่ทีละตัวในแต่ละสล็อตลองนำหน่วยความจำที่ทราบว่าจะอยู่ในสภาพที่ดีจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาเสียบหรือเปลี่ยนหน่วยความจำใหม่เปลี่ยนบอร์ดเครื่อง
กะพริบ-สว่าง-สว่าง 	บอร์ดเครื่องมีข้อผิดพลาด	<ol style="list-style-type: none">ใส่ไบรเซสเซอร์ใหม่เปลี่ยนบอร์ดเครื่องใส่ไบรเซสเซอร์กลับเข้าที่

<p>กะพริบ - สว่าง - กระพริบ</p> 	<p>ผิดพลาดของจอแสดงผล</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ต่อสายของจอแสดงผลใหม่ 2. ใส่จอแสดงผลเข้าที่ 3. เปลี่ยนการ์ดแสดงผล / บอร์ดเครื่อง
<p>ดับ - กระพริบ - ดับ</p> 	<p>ข้อผิดพลาดหน่วยความจำที่รองรับ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตั้งหน่วยความจำที่รองรับ 2. ในกรณีที่ติดตั้งหน่วยความจำไว้สองตัวให้ถอดออกตัวหนึ่งและทำการทดสอบ ลองเปลี่ยนหน่วยความจำตัวอื่นในช่องเสียบเดียวกันนั้นและทำการทดสอบ ลองนำหน่วยความจำทั้งสองนั้นมาเสียบในช่องเสียบอีกช่องหนึ่ง 3. เปลี่ยนหน่วยความจำ 4. เปลี่ยนบอร์ดเครื่อง
<p>สว่าง - กระพริบ - สว่าง</p> 	<p>พบหน่วยความจำแต่มีข้อผิดพลาด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปลี่ยนหน่วยความจำใหม่อีกครั้ง 2. ในกรณีที่ติดตั้งหน่วยความจำไว้สองตัวให้ถอดออกตัวหนึ่งและทำการทดสอบ ลองเปลี่ยนหน่วยความจำตัวอื่นในช่องเสียบเดียวกันนั้นและทำการทดสอบ ลองนำหน่วยความจำทั้งสองนั้นมาเสียบในช่องเสียบอีกช่องหนึ่ง 3. เปลี่ยนหน่วยความจำ 4. เปลี่ยนบอร์ดเครื่อง
<p>ดับ - กระพริบ - กระพริบ</p> 	<p>โมเด็มมีข้อผิดพลาด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปลี่ยนโมเด็มใหม่อีกครั้ง 2. เปลี่ยนโมเด็ม 3. เปลี่ยนบอร์ดเครื่อง
<p>กะพริบ - กระพริบ - กระพริบ</p> 	<p>บอร์ดเครื่องมีข้อผิดพลาด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปลี่ยนบอร์ดเครื่อง
<p>กะพริบ - กระพริบ - ดับ</p> 	<p>ROM เสริมมีข้อผิดพลาด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง 2. เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ 3. เปลี่ยนบอร์ดเครื่อง
<p>ดับ - สว่าง - ดับ</p> 	<p>อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมีข้อผิดพลาด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์และฮาร์ดไดรฟ์ใหม่อีกครั้ง 2. ทดสอบคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ฮาร์ดไดรฟ์และฮาร์ดไดรฟ์เท่านั้น 3. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดความผิดปกติ 4. เปลี่ยนบอร์ดเครื่อง
<p>กะพริบ - กระพริบ - สว่าง</p> 	<p>การ์ดแสดงผลมีข้อผิดพลาด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปลี่ยนบอร์ดเครื่อง

ชุดแสดงผล


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

-  คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดชุดแสดงผล




1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอดแบตเตอรี่ออก
3. ถอดฝาครอบฐาน
4. ถอดฮาร์ดไดรฟ์ออก
5. ถอดอะแดปเตอร์ไฟออก
6. ถอดการ์ดเครือข่ายภายในแบบไร้สาย (WLAN)
7. ถอดการ์ดเครือข่ายวงกว้างไร้สาย (WWAN)
8. ถอดคีย์บอร์ด ออก
9. ถอดตัวพัดลมออก
10. พลิกคอมพิวเตอร์และปลดสายอากาศออกจากแนวเดินทางที่คอมพิวเตอร์

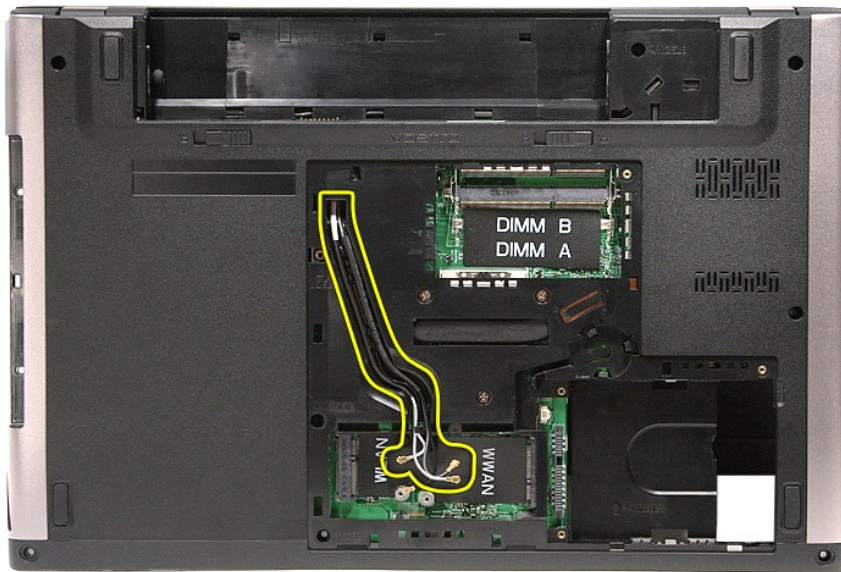


11. ให้อ่านขาของคอมพิวเตอร์หันขึ้น จากนั้นปลดสายจอแสดงผลออกจากบอร์ดเครื่อง

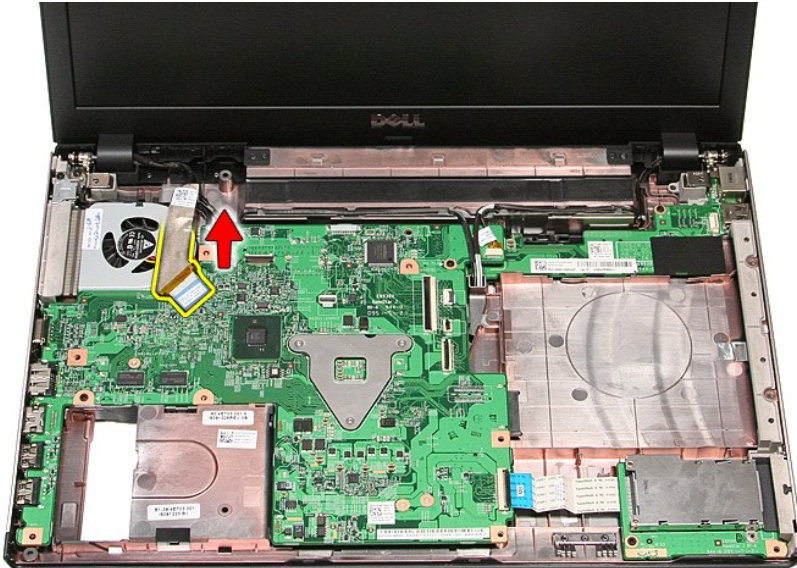

12. ปลดสายอากาศจากขั้วต่อที่บอร์ดเครื่อง
13. ปลดสายกล้งจากขั้วต่อที่บอร์ดเครื่อง

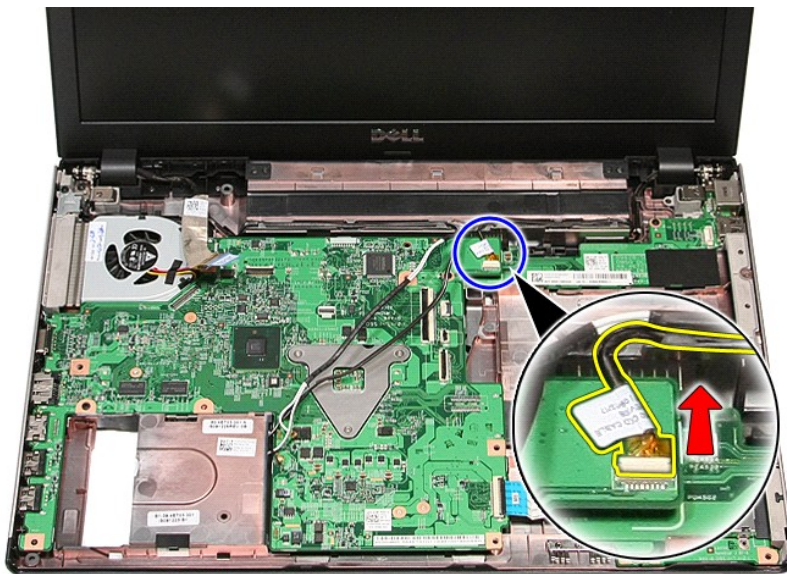


14. ปลดสายอากาศและสายกล้งจากแนวเดินทางที่คอมพิวเตอร์

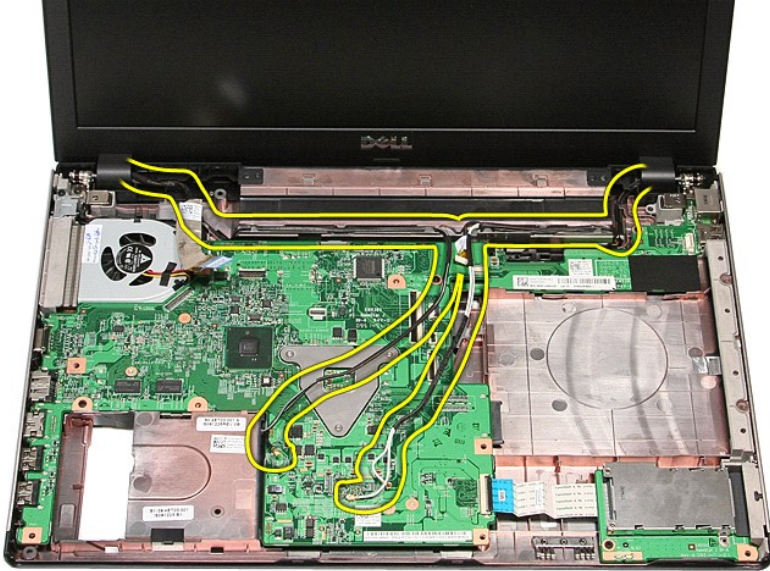

15. ถอดสกรูที่ยึดชุดจอแสดงผลเข้ากับคอมพิวเตอร์



16. ยกชุดจอแสดงผลขึ้นและยกออกจากคอมพิวเตอร์

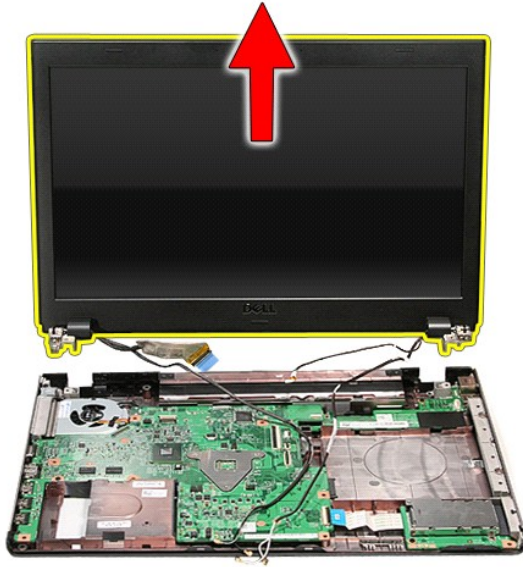

การใส่ชุดจอแสดงผลกลับเข้าที่

ในการใส่แผงหน้าจอกลับเข้าที่ ให้ทำอย่างลำดับขั้นตอนข้างต้น

[กลับสู่หน้าหลัก](#)

เคส ExpressCard


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดเคส ExpressCard




1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [สายรัด](#) ออก
5. ถอด [อะไหล่](#) ออก
6. ถอด [สวิตช์](#) ออก
7. ถอด [ฟิวส์](#) ออก
8. ถอด [ExpressCard](#) ออก ถ้ามี
9. ถอด [สกรูที่ยึดเคส ExpressCard](#) เข้ากับคอมพิวเตอร์

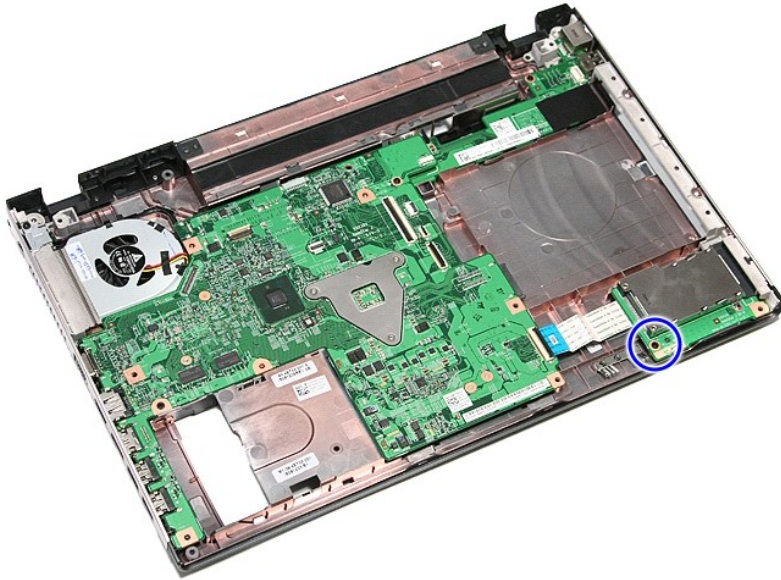


10. เปิด [คลิปที่ยึดสายเคส ExpressCard](#) เข้ากับคอมพิวเตอร์ออก

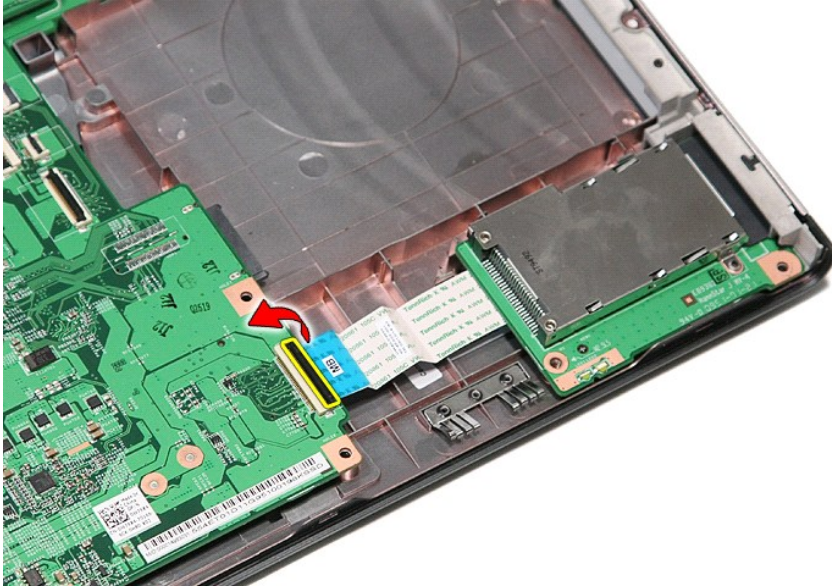

11. ปลดสายเคส ExpressCard จากหัวต่อที่เมนบอร์ด

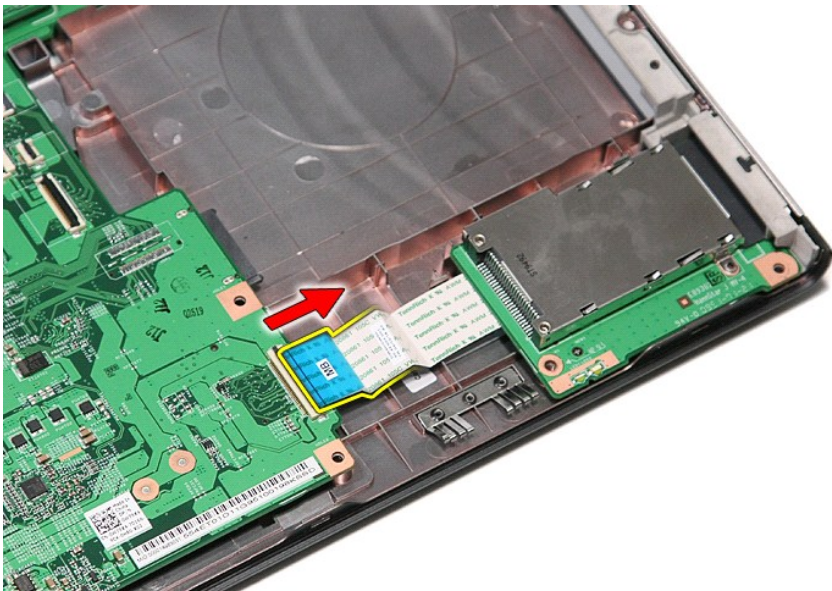

12. ยกเคส ExpressCard ขึ้นและนำออกจากคอมพิวเตอร์

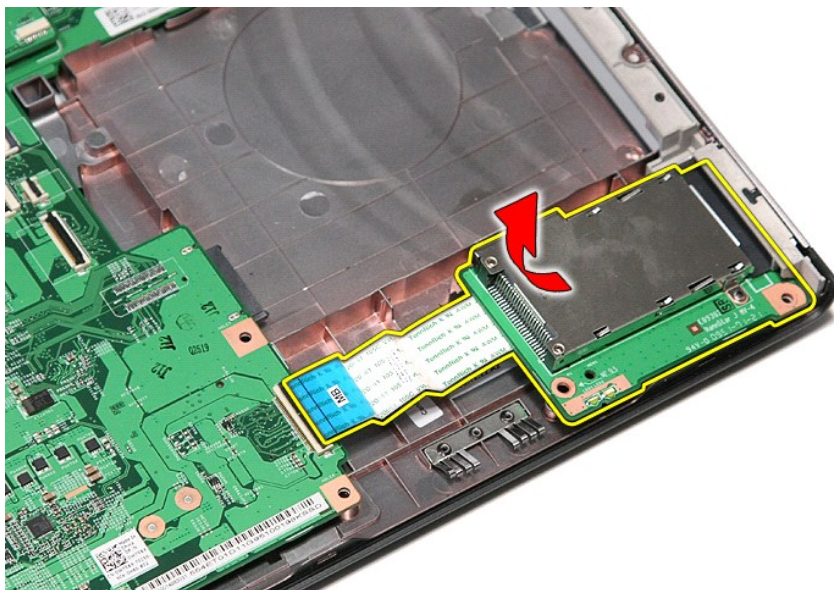

การใส่เคส ExpressCard

ใส่เคส ExpressCard กลับเข้าที่โดยทำตามขั้นตอนข้างต้นสลับลำดับกัน

[แปลคำและคู่มือที่แปลง่าย](#)

ExpressCard

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance

การถอด ExpressCard



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. กดที่ตัว ExpressCard เข้าด้านในเพื่อถอดออกจากคอมพิวเตอร์



3. เลื่อน ExpressCard ออกจากคอมพิวเตอร์



การใส่ ExpressCard กลับเข้าที่

ในการใส่หน่วยความจำกลับเข้าที่ ให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น

[\[ภาษาไทย\] \[English\]](#)

ฮาร์ดไดรฟ์


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดฮาร์ดไดรฟ์




1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอดสกรูที่ยึดชุดฮาร์ดไดรฟ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ออก

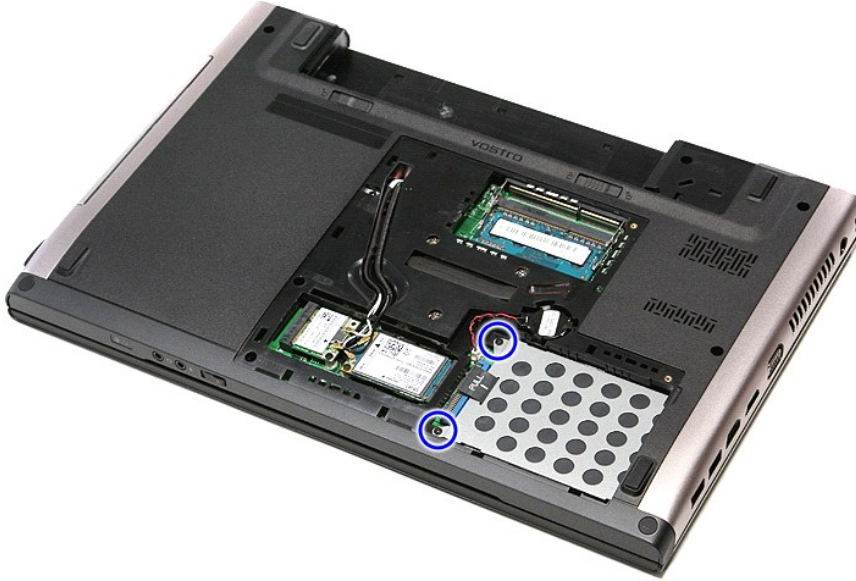


5. เลื่อนชุดฮาร์ดไดรฟ์ไปทางกลางคอมพิวเตอร์

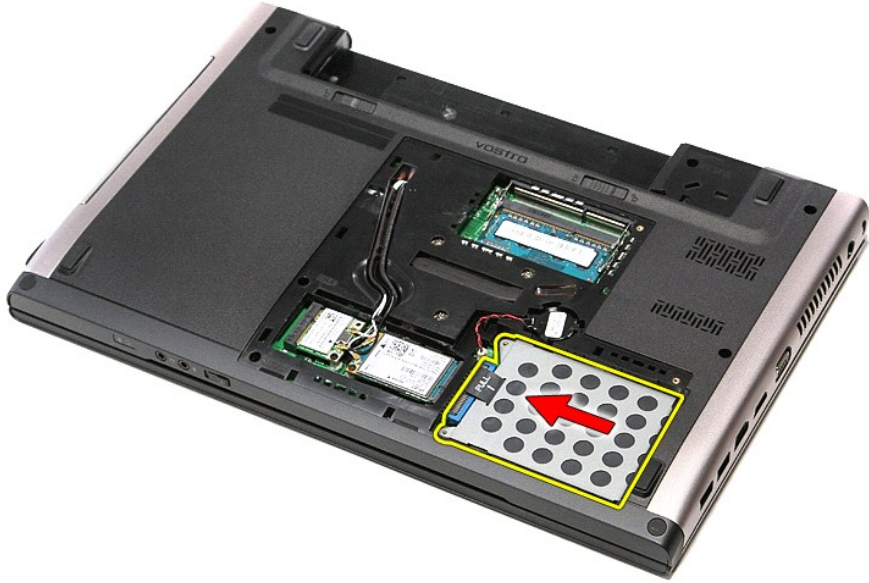

6. ยกชุดฮาร์ดไดรฟ์ขึ้นและออกจากคอมพิวเตอร์

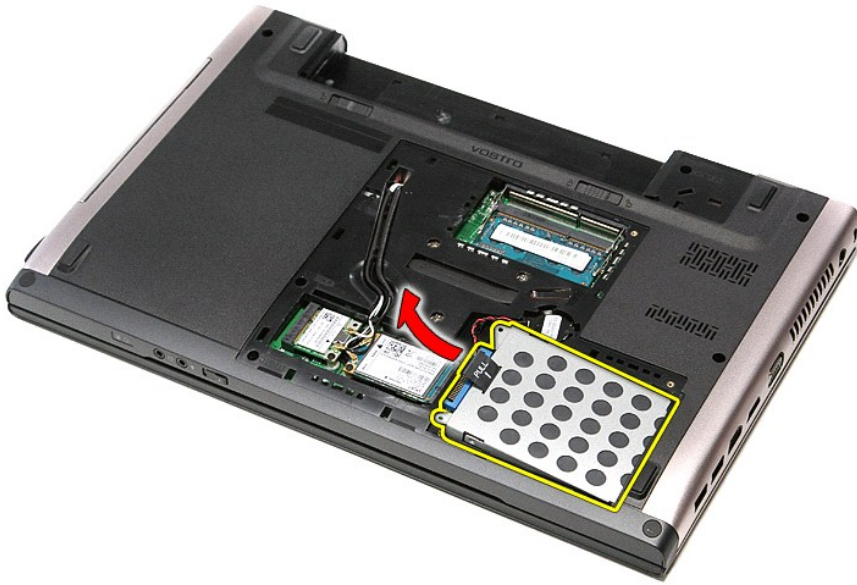

7. ถอดสลักที่ยึดชุดฮาร์ดไดรฟ์เข้ากับฮาร์ดไดรฟ์ออก

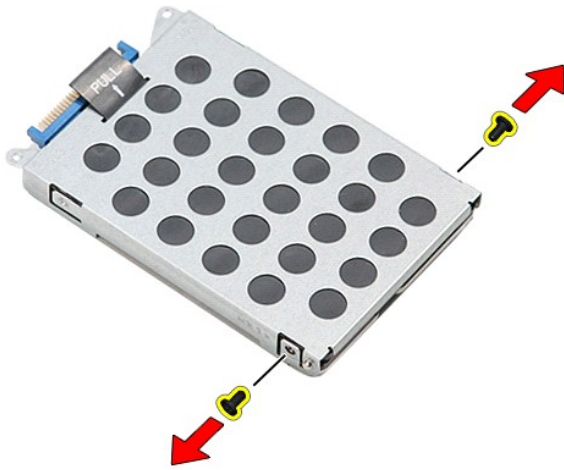

8. ถอดหัวต่อฮาร์ดไดรฟ์จากชุดฮาร์ดไดรฟ์



9. ยกชุดฮาร์ดไดรฟ์ขึ้นและออกจากฮาร์ดไดรฟ์



การใส่ฮาร์ดไดรฟ์กลับเข้าที่


ในการใส่ฮาร์ดไดรฟ์กลับเข้าที่ ให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น

ชุดแผงและพัดลมระบายความร้อน


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ใหม่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดชุดระบายความร้อนและพัดลม

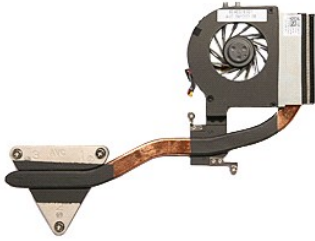


1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [สายรัดเคเบิล](#) ออก
5. ถอด [คอปติคอลไดรฟ์](#) ออก
6. ถอด [การ์ดเครือข่ายภายในแบบไร้สาย \(WLAN\)](#)
7. ถอด [การ์ดเครือข่ายวงกว้างไร้สาย \(WWAN\)](#)
8. ถอด [สล็อตการ์ด](#) ออก
9. ถอด [ที่พิกัด](#) ออก
10. ถอด [จอแสดงผล](#) ออก
11. ถอด [โครง เคส ExpressCard](#)
12. ถอด [บอร์ดเครื่อง](#) ออก
13. ถอดสายพัดลมออกจากบอร์ดเครื่อง

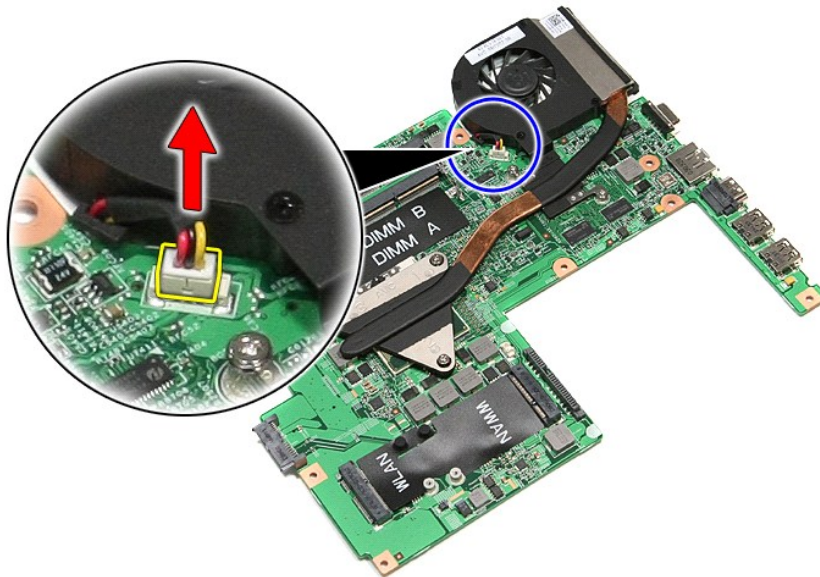

14. ถอดสกรูที่ยึดชุดแผงระบายความร้อนและพัดลมออกจากบอร์ดเครื่อง

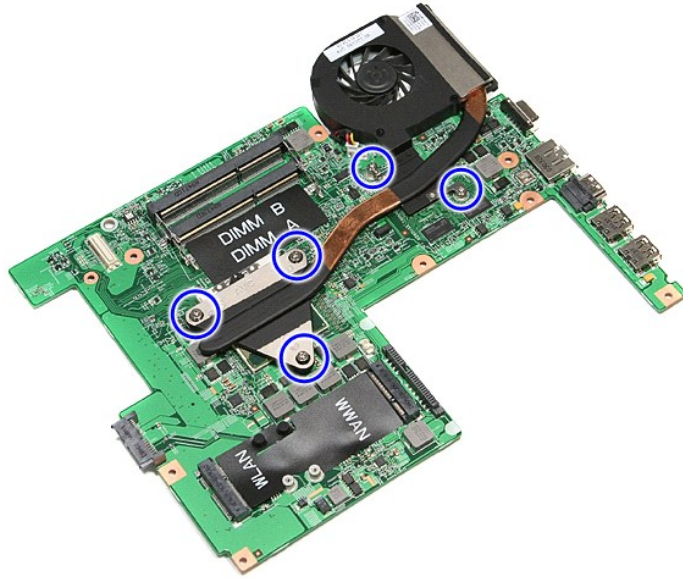

15. ยกชุดแผงระบายความร้อนและพัดลมขึ้นและออกจากบอร์ดเครื่อง

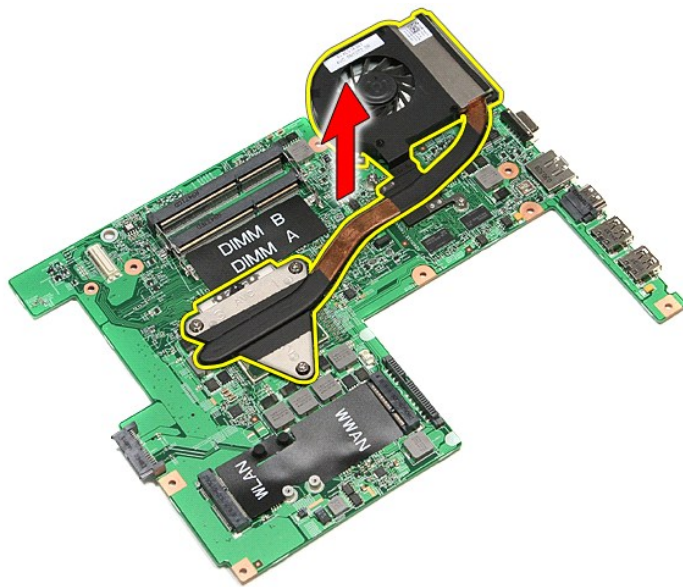

การใส่ชุดแผงระบายความร้อนและพัดลมกลับเข้าที่

ในการใส่ชุดแผงระบายความร้อนและพัดลมกลับเข้าที่ ให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น

[กลับสู่หน้าจอต้อนรับ](#)

บอร์ด IO


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดบอร์ด IO




1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [การ์ดเครือข่าย](#) ออก
5. ถอด [คอแลน](#) ออก
6. ถอด [การ์ดเครือข่ายภายในแบบไร้สาย \(WLAN\)](#)
7. ถอด [การ์ดเครือข่ายวงกว้างไร้สาย \(WWAN\)](#)
8. ถอด [คีย์บอร์ด](#) ออก
9. ถอด [ทัชแพด](#) ออก
10. ถอด [จอแสดงผล](#) ออก
11. ถอด [โครง เคส ExpressCard](#)
12. ถอด [บอร์ดเครื่อง](#) ออก
13. ถอด [สกรูที่ยึดบอร์ด IO และคอมพิวเตอร์ออก](#)

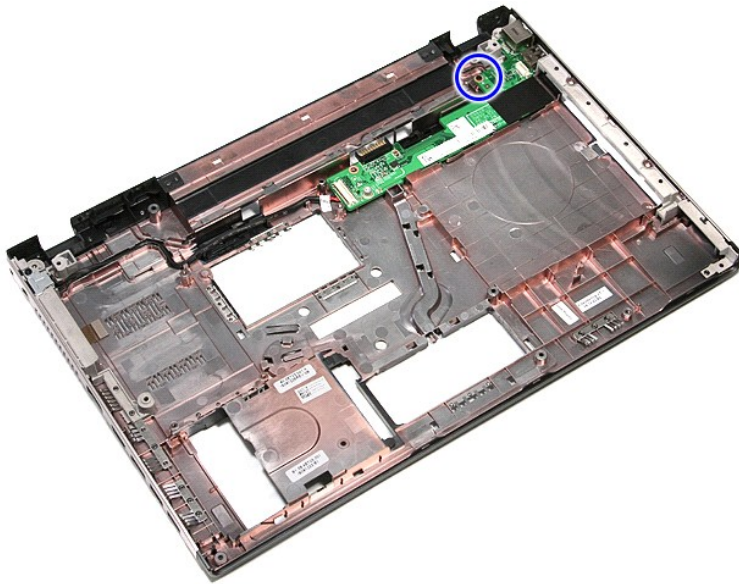

14. ยกบอร์ด IO ขึ้นและพลิกกลับด้าน

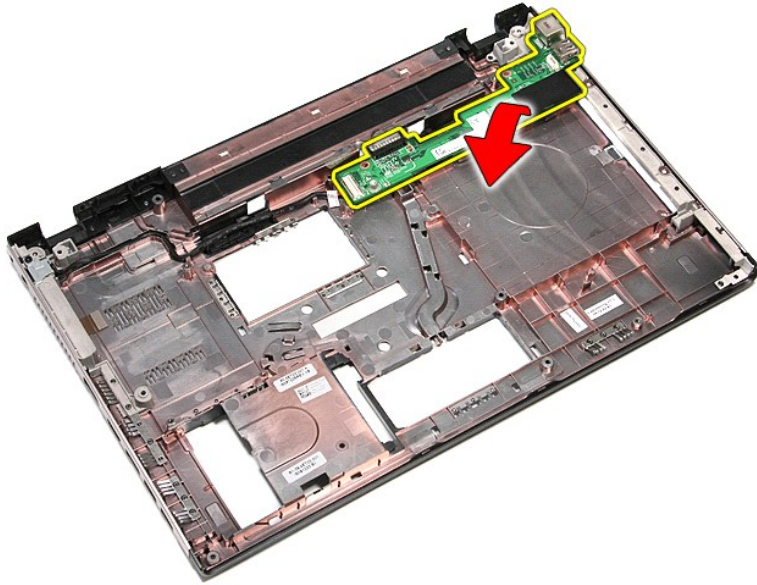

15. ถอดสายบอร์ด IO ออกจากบอร์ด IO

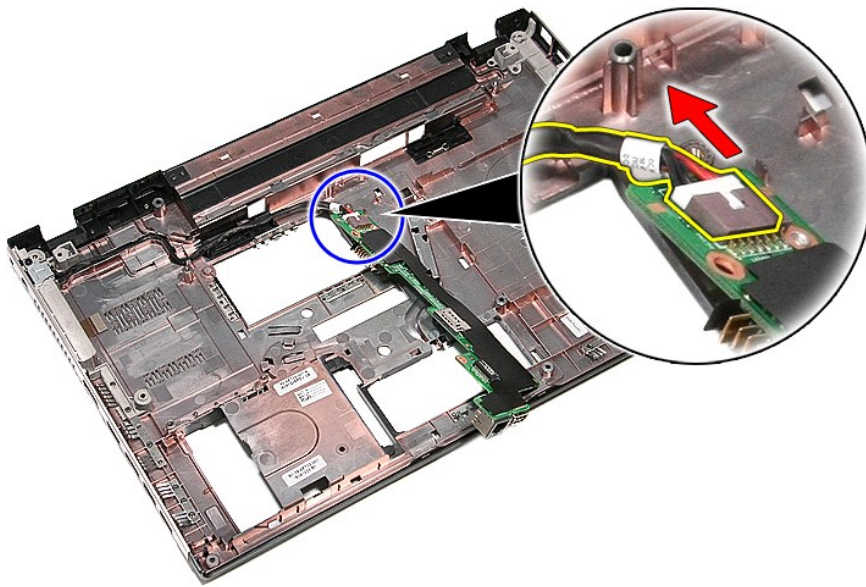

16. ถอดบอร์ด IO ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

การเปลี่ยนบอร์ด IO

เปลี่ยนบอร์ด IO โดยทำตามขั้นตอนข้างต้นโดยกลับลำดับกัน

คีย์บอร์ด

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณาเพจ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance

การถอดคีย์บอร์ด



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. พลิกคอมพิวเตอร์โดยให้ด้านข้างหันขึ้น
4. ใช้แผ่นพลาสติกเล็ก ๆ กดที่ล๊อค และจับเป็นท่อนเพื่อถอดออก



5. พลิกคีย์บอร์ดกลับด้านและวางไว้บนที่พักสำมือ



6. ค่อย ๆ ยกคีย์บอร์ดเพื่อคลายสายคีย์บอร์ด



7. ปลดสายคีย์บอร์ดจากขั้วต่อที่เมนบอร์ด และนำคีย์บอร์ดออกจากคอมพิวเตอร์



การใส่คีย์บอร์ดกลับเข้าที่

ในการใส่หน่วยความจำกลับเข้าที่ ให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น

[กลับสู่หน้าหลัก](#)

การอบจอแสดงผล


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดการอบจอแสดงผล



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [สกรูยึดโครง](#) ออก
5. ถอด [ออปติคัลไดรฟ์](#) ออก
6. ถอด [การ์ดเครือข่ายภายในแบบไร้สาย \(WLAN\)](#)
7. ถอด [การ์ดเครือข่ายวงกว้างไร้สาย \(WWAN\)](#)
8. ถอด [คีย์บอร์ด](#) ออก
9. ถอด [ทัชแพด](#) ออก
10. ถอด [จอแสดงผล](#) ออก
11. ใช้ปลายไขควงพลาสติกค่อยๆ งัดได้กรอบจอแสดงผลเพื่อปลดออกจากชุดประกอบจอแสดงผล

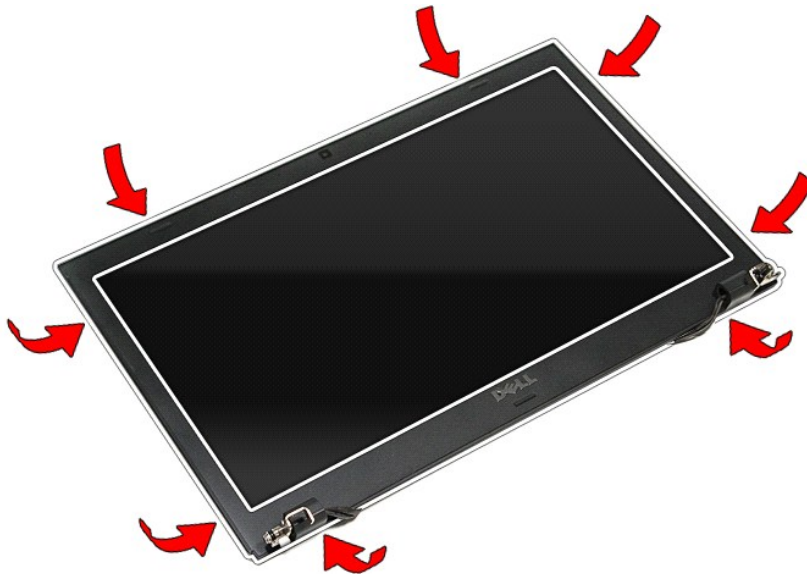

12. ยกกรอบจอขึ้นและนำออกจากชุดประกอบจอแสดงผล

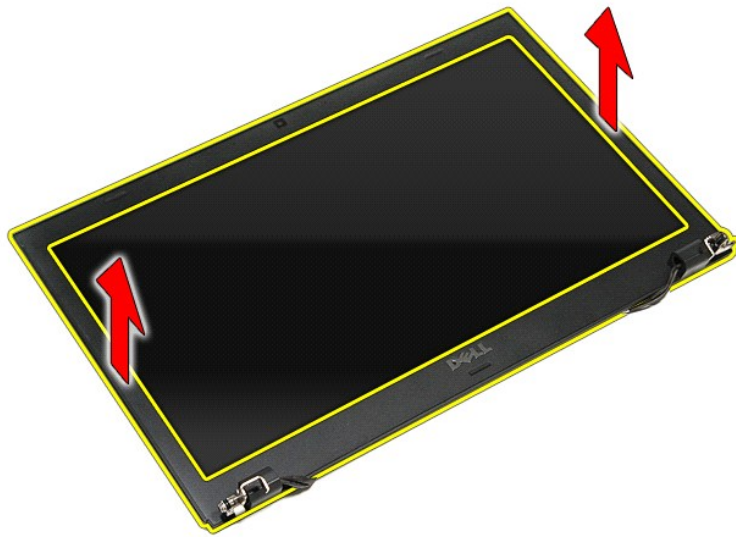

การใส่กรอบจอแสดงผลกลับเข้าที่

ในการใส่กรอบจอแสดงผลกลับเข้าที่ ให้ทำขั้นตอนลำดับขั้นตอนข้างต้น

[กลับสู่หน้าจอสองหน้า](#)

จอแสดงผล

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500




คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ใหม่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฮมเพจ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดแผงหน้าจอ



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [สกรูยึดฝาปิด](#) ออก
5. ถอด [จอแสดงผล](#) ออก
6. ถอด [การ์ดเครือข่ายภายในแบบไร้สาย \(WLAN\)](#)
7. ถอด [การ์ดเครือข่ายวงกว้างไร้สาย \(WWAN\)](#)
8. ถอด [ลิ้นจ็อบ](#) ออก
9. ถอด [ที่พิกัด](#) ออก
10. ถอด [จอแสดงผล](#) ออก
11. ถอด [กรอบจอแสดงผล](#) ออก
12. ถอด [สกรูที่ยึดจอแสดงผลเข้ากับชุดประกอบ](#) ออก

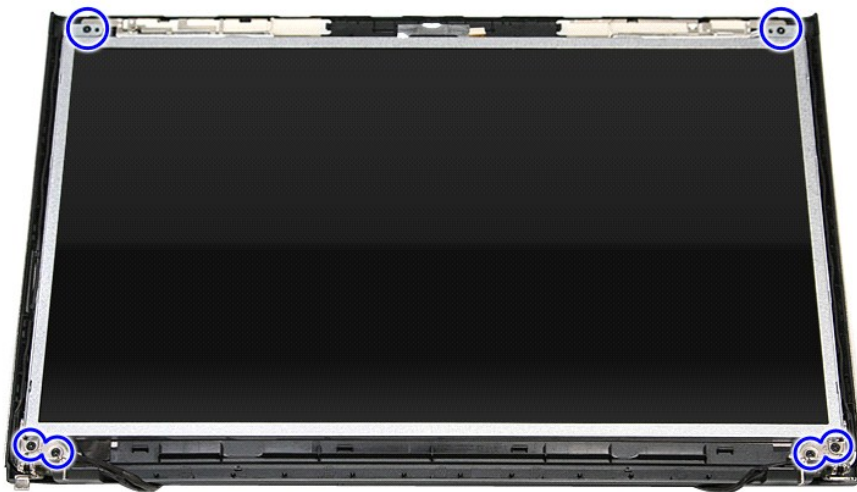

13. ค่อย ๆ ยกจอแสดงผลออกจากชุดประกอบ

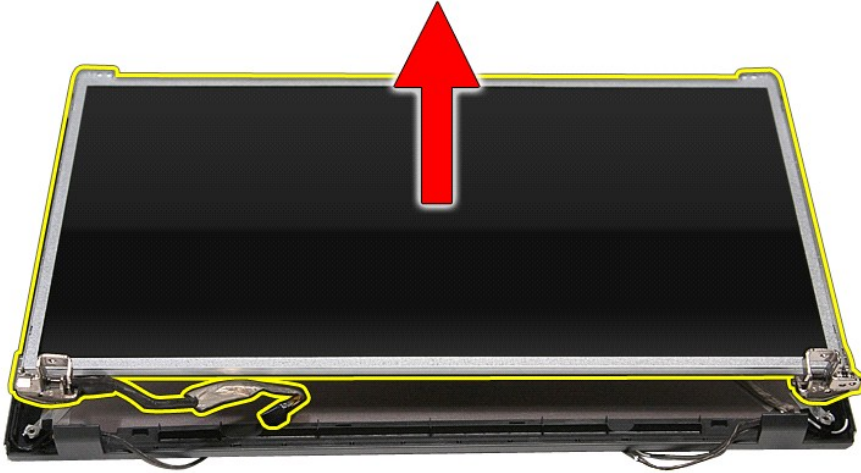

14. ถอดสกรูที่ยึดยึดและบานพับเข้ากับจอแสดงผล



15. นำบานพับและหุ้ดออกจากจอแสดงผล

การใส่แผงหน้าจอลับเข้าที่

ในการใส่แผงหน้าจอลับเข้าที่ ให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น

หน่วยความจำ

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance

การถอดโมดูลหน่วยความจำ



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. กดคลิปยึดหน่วยความจำออกจากกันเพื่อคลายล็อคมะโมรี่



5. ถอดหน่วยความจำออกจากขั้วต่อที่แผงวงจร



การใส่โมดูลหน่วยความจำกลับเข้าที่

ใส่หน่วยความจำกลับเข้าที่โดยทำตามขั้นตอนข้างต้นสลับลำดับกัน

[ใส่สล็อตหน่วยความจำกลับเข้าที่](#)

การ์ดหน่วยความจำ


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดการ์ดหน่วยความจำ



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. กดการ์ดหน่วยความจำเข้าเพื่อปลดล็อกออกจากคอมพิวเตอร์

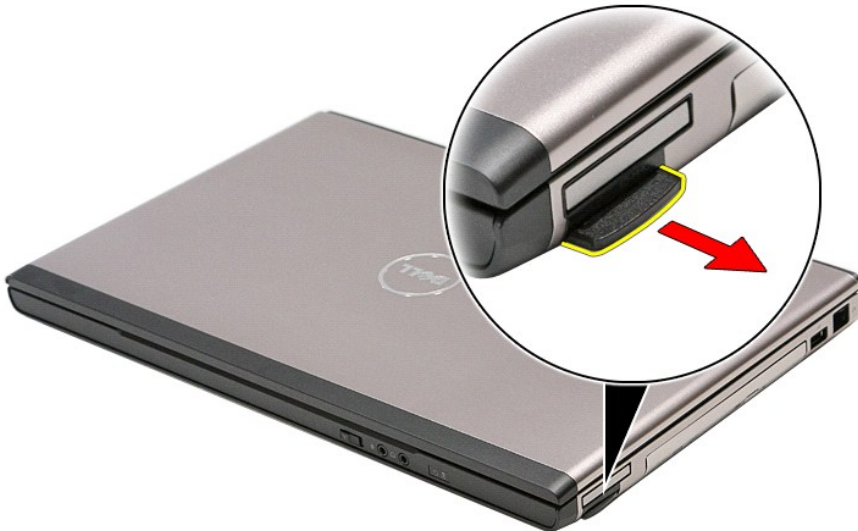

3. เลื่อนการ์ดหน่วยความจำออกจากคอมพิวเตอร์

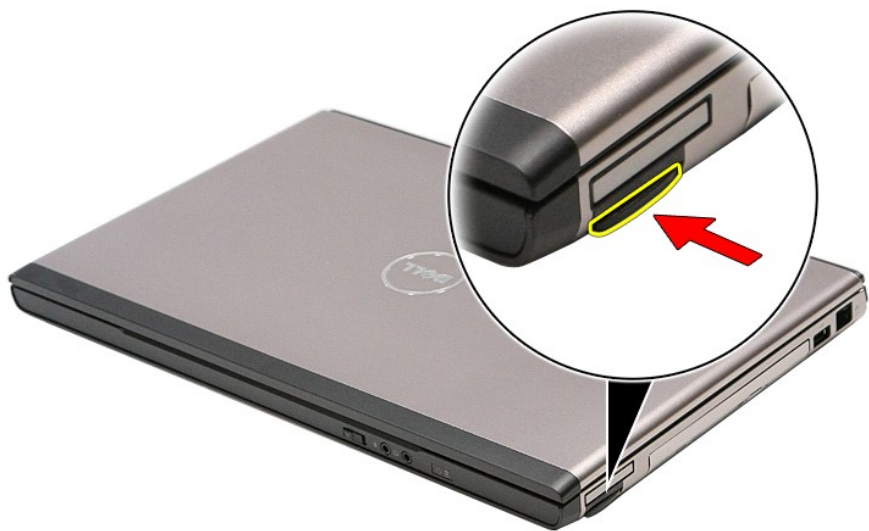

การใส่การ์ดหน่วยความจำกลับเข้าที่

ใส่การ์ดหน่วยความจำกลับเข้าที่โดยทำตามขั้นตอนข้างต้นสลับลำดับกัน

[ใส่การ์ดหน่วยความจำกลับเข้าที่](#)

ถอดออกไดรฟ์

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดออกไดรฟ์



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอดแบคเดอริ์ออก
3. ถอดฝาครอบฐาน
4. ถอดสกรูที่ยึดไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์



5. ใช้ไขควงค่อย ๆ ึงถอดไดรฟ์ออกจากคอมพิวเตอร์

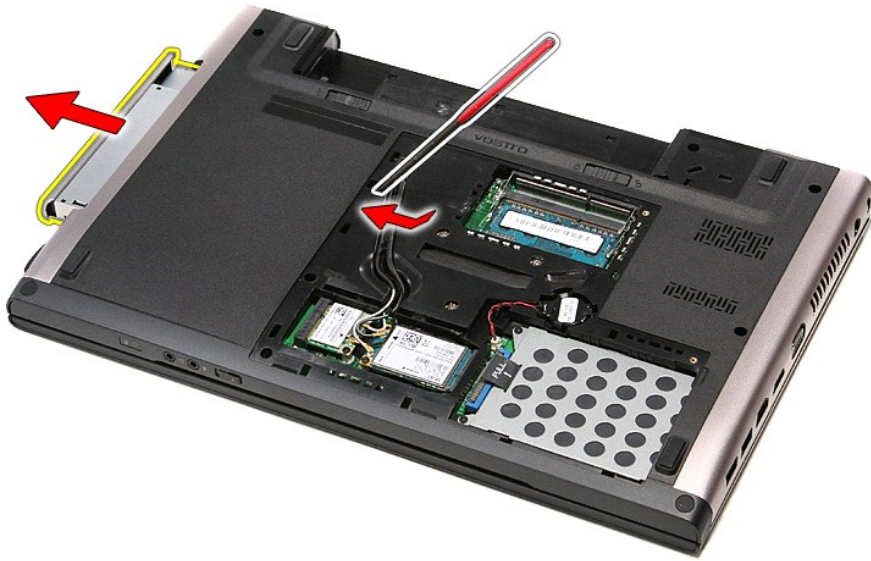

การใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่

ในการใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่ ให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น


[กลับสู่หน้า](#)

ที่พนักมือ


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

 คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดที่พนักมือ

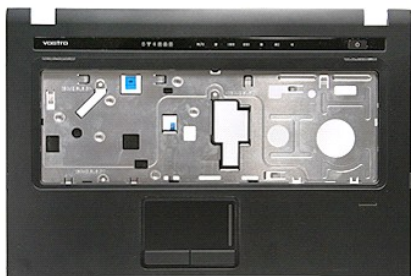

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [สายรัดโครง](#) ออก
5. ถอด [ออปติคัลไดรฟ์](#) ออก
6. ถอดยางรองที่ด้านล่างคอมพิวเตอร์ออก

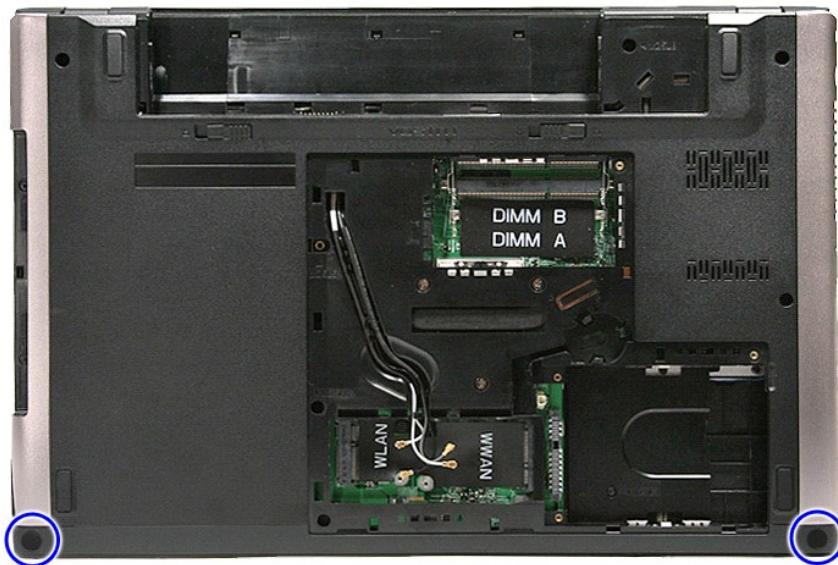

7. ถอดสกรูที่ยึดที่พนักมือเข้ากับด้านล่างคอมพิวเตอร์ออก

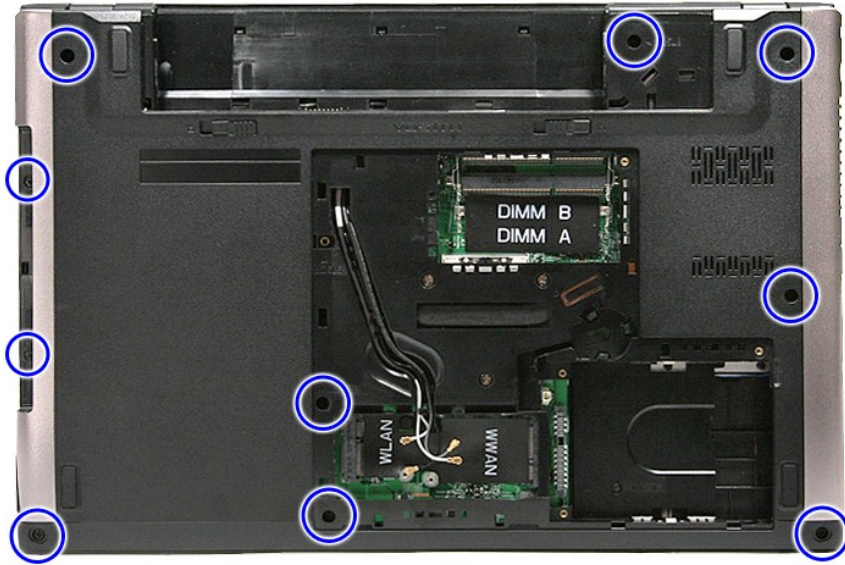

8. พลิกคอมพิวเตอร์โดยให้ด้านข้างหันขึ้น
9. ถอด [สกรู](#)
10. เปิดคลิปกที่ยึดสายป้อนมีเดียเข้ากับบอร์ดเครื่อง




11. ปลดสายป้อนมีเดียจากข้อต่อที่บอร์ดเครื่อง




12. เปิดคลิปที่ยึดสายข้อมูลไว้บนบอร์ดเครื่อง




13. ปลดสายข้อมูลไว้บนบอร์ดเครื่อง

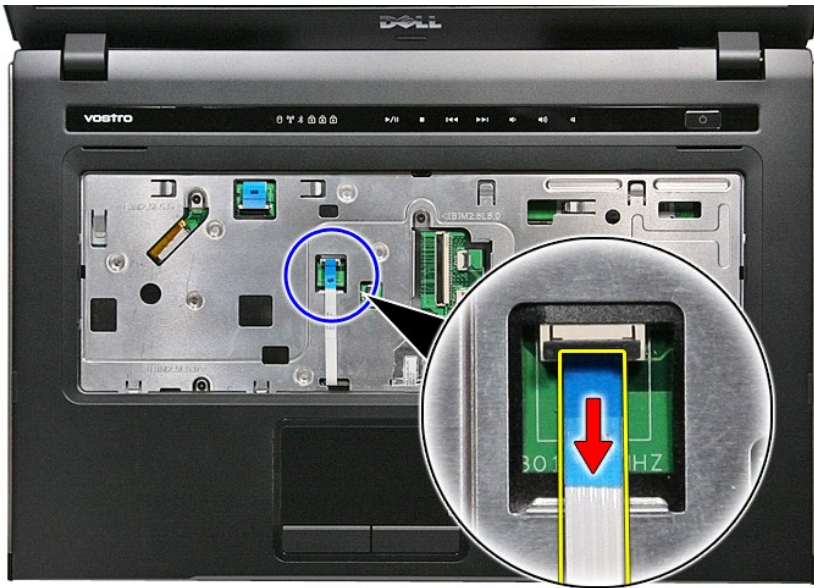

14. เปิดคลิปที่ยึดสายข้อมูลการดเสียงเข้ากับบอร์ดเครื่อง

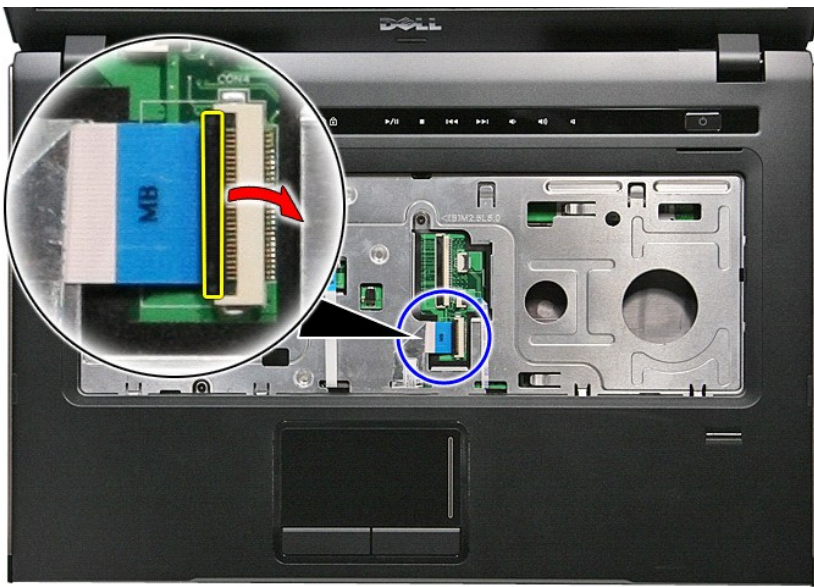

15. ปลดสายข้อมูลการดเสียงจากขั้วต่อที่บอร์ดเครื่อง

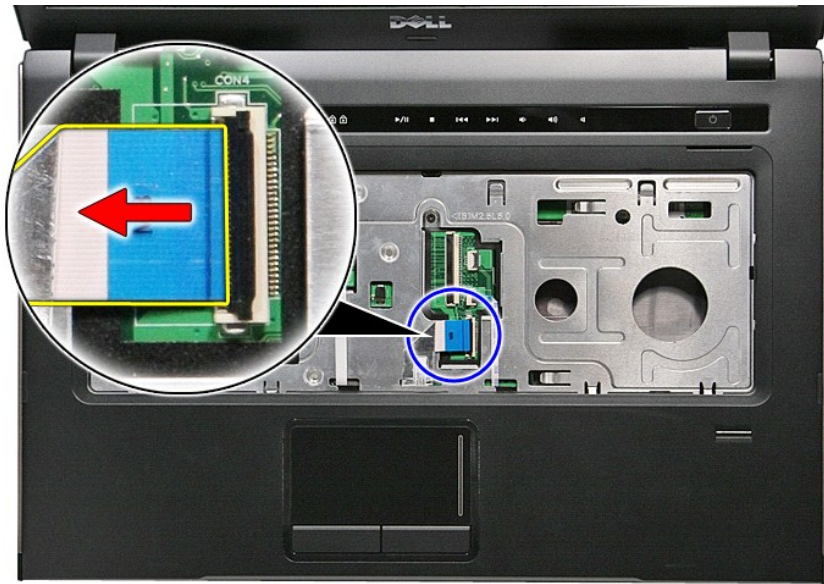

16. เปิดคลิปที่ยึดสายตัวอ่านลายนิ้วมือเข้ากับบอร์ดเครื่อง



17. ปลดสายตัวอ่านลายนิ้วมือจากขั้วต่อที่บอร์ดเครื่อง



18. ถอดสกรูที่ยึดที่พิกมือเข้ากับด้านหน้าคอมพิวเตอร์ออก



19. ค่อย ๆ ไขดขันที่พิกมือเพื่อปลดล็อคที่พิกมือ



20. ยกที่พิกมือขึ้นและยกออกจากคอมพิวเตอร์



การใส่ที่พิกมือกลับเข้าที่

ใส่ที่พิกมือกลับเข้าที่โดยทำตามขั้นตอนข้างต้นสลับลำดับกัน

[กลับสู่หน้าหลัก](#)

การถอดและใส่ชิ้นส่วนกลับเข้าที่

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

- [แบตเตอรี่](#)
- [ExpressCard](#)
- [ฝาครอบฐาน](#)
- [การ์ดไอพีอี](#)
- [ถ่านกระดุม](#)
- [การ์ดเครือข่ายภายในแบบไร้สาย \(WLAN\)](#)
- [ทัชแพด](#)
- [การ์ด Bluetooth](#)
- [ลำโพง](#)
- [กรอบจอแสดงผล](#)
- [กล้อง](#)
- [ชุดระบายความร้อน](#)
- [บอร์ดระบบ](#)
- [การ์ดหน่วยความจำ](#)
- [การ์ด Subscriber Identity Module \(SIM\)](#)
- [หน่วยความจำ](#)
- [อะแดปเตอร์ไอพีอี](#)
- [การ์ดเครือข่ายวงกว้างไร้สาย \(WWAN\)](#)
- [คีพมอรัล](#)
- [การ์ดเสียง](#)
- [แผงวงจรเปิด](#)
- [ชุดจอแสดงผล](#)
- [จอแสดงผล](#)
- [เคส ExpressCard](#)
- [โปรเซสเซอร์](#)
- [บอร์ด I/O](#)

โปรเซสเซอร์


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดตัวประมวลผล



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [สายรัด โครง](#) ออก
5. ถอด [คอนโทรลเลอร์ไดสก์](#) ออก
6. ถอด [การ์ดเครือข่ายภายในแบบไร้สาย \(WLAN\)](#)
7. ถอด [การ์ดเครือข่ายวงกว้างไร้สาย \(WWAN\)](#)
8. ถอด [คีย์บอร์ด](#) ออก
9. ถอด [พีพียู](#) ออก
10. ถอด [จอแสดงผล](#) ออก
11. ถอด [โครง เคส ExpressCard](#)
12. ถอด [บอร์ดเครื่อง](#) ออก
13. ถอด [แผงระบายความร้อนและพัดลม](#) ออก
14. ใช้ไขควงหัวแบนหมุนสกรูที่ยึดขาเพื่อคลายโปรเซสเซอร์ออกจากเด้ารับที่บอร์ดเครื่อง

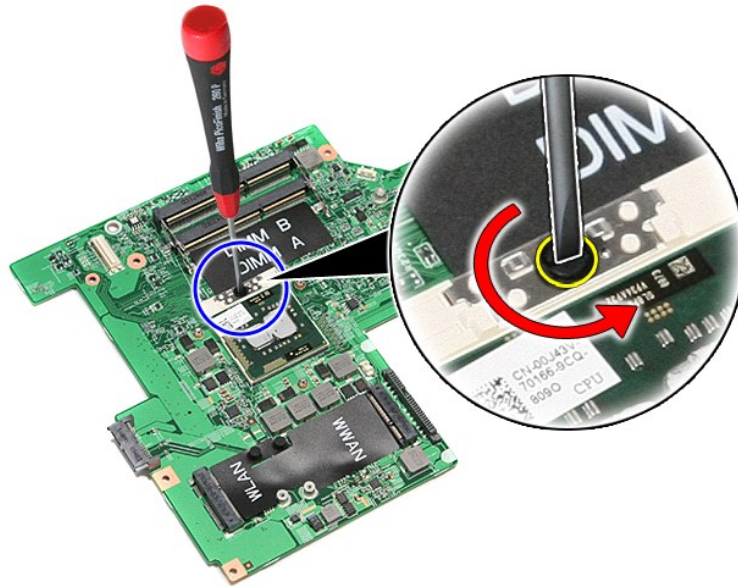

15. ยกโปรเซสเซอร์ขึ้นและนำออกจากบอร์ดเครื่อง

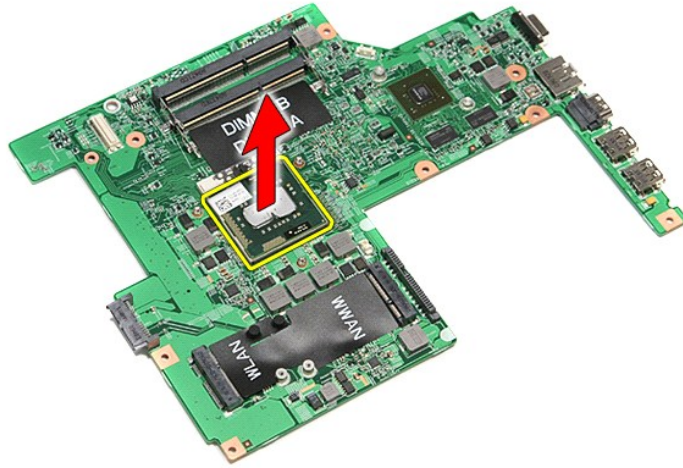

การใส่โปรเซสเซอร์กลับเข้าที่

⚠ **ข้อควรระวัง :** ขณะใส่โปรเซสเซอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอมสล็อตอยู่ในตำแหน่งเปิดจนสุดก่อนกดโมดูลโปรเซสเซอร์เข้าที่เด้ารับ โมดูลโปรเซสเซอร์ที่ใส่ไว้ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้การเชื่อมต่อของระบบไม่ต่อเนื่องหรือทำให้โมโครโปรเซสเซอร์และซอคเก็ต ZIF เสียหายได้อย่างถาวร

ในการใส่โปรเซสเซอร์กลับเข้าที่ ให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น

[\[LstCÁLpDESÚtíhEeláEáU\]](#)

แผงวงจรเปิดปิด


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดบอร์ด Power-Button




1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [ฮาร์ดไดรฟ์](#) ออก
5. ถอด [ออปติคัลไดรฟ์](#) ออก
6. ถอด [คีย์บอร์ด](#) ออก
7. ถอด [ฟล็อปปี้ดิสก์](#) ออก
8. แกะเทปที่ยึดสายปุ่มเปิดปิดเครื่องเข้ากับแผงวงจรเปิดปิดออก

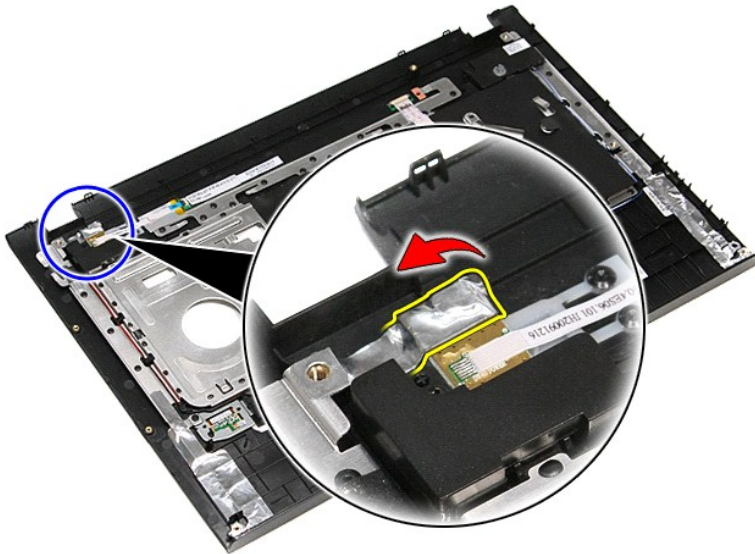


9. ถอดสกรูที่ยึดแผงวงจรเปิดปิดเข้ากับที่พิกมีอ

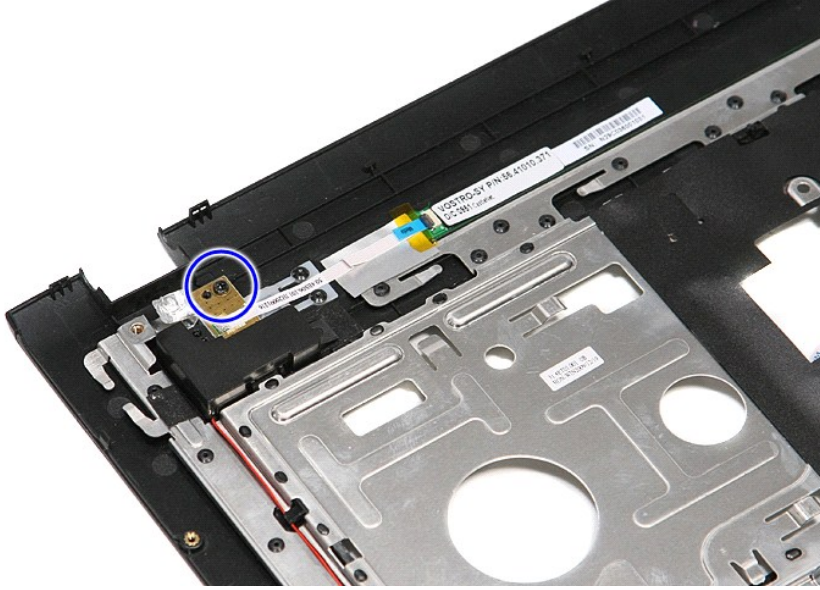


10. เปิดคลิปที่ยึดสายป้อนเปิดเครื่องเข้ากับแผงวงจรเปิดปิดออก

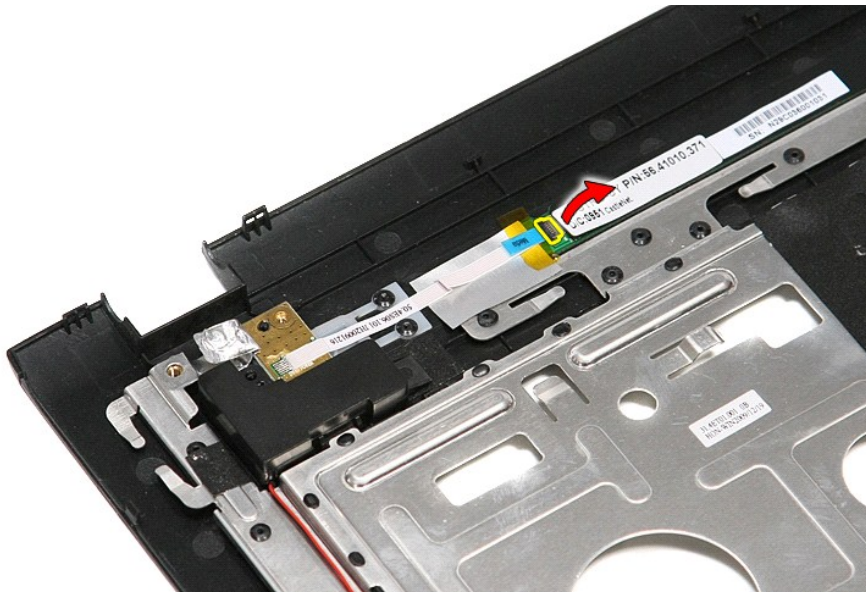

11. ปลดสายป้อนเปิดปิดจากแผงวงจรเปิดปิด

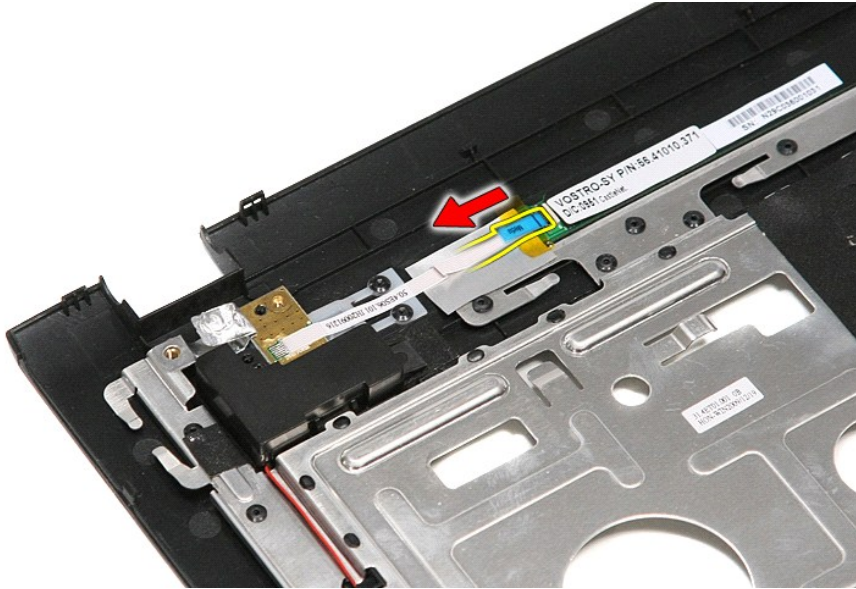

12. ยกแผงวงจรเปิดปิดขึ้น และยกออกจากคอมพิวเตอร์

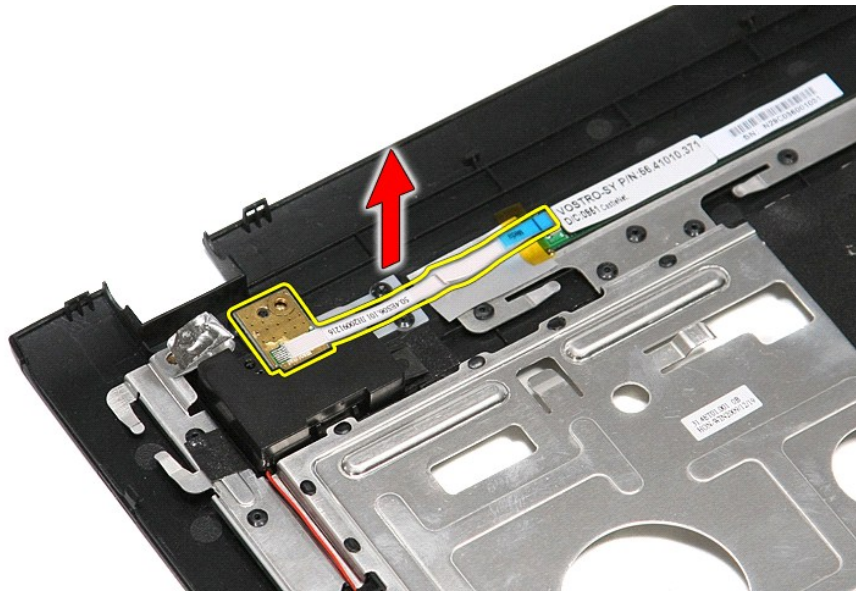

การใส่แผงวงจรเปิดปิด

ใส่แผงวงจรเปิดปิดกลับเข้าที่โดยทำตามขั้นตอนข้างต้นสลับลำดับกัน

[แปลคำและสัญลักษณ์](#)

การ์ด Subscriber Identity Module (SIM)

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ใหม่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance

การถอดซิมการ์ด



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด **แบตเตอรี่** ออก
3. กดที่ซิมการ์ดเพื่อนำออกจากคอมพิวเตอร์



4. เลื่อนซิมการ์ดออกจากคอมพิวเตอร์



การใส่ซิมการ์ดกลับเข้าที่

ใส่ซิมการ์ดกลับเข้าที่ โดยยอนลำดับขั้นตอนข้างต้น


[ใส่ซิมการ์ดกลับเข้าที่](#)

ลำโพง

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance

การถอดลำโพง

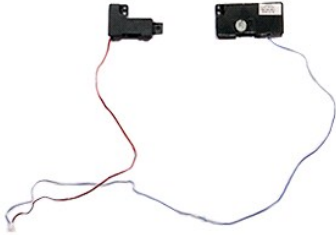


1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [ยาร์ดโคร์](#) ออก
5. ถอด [ออปติคัลไดรฟ์](#) ออก
6. ถอด [คีย์บอร์ด](#) ออก
7. ถอด [ฟลอปปี](#) ออก
8. นำเทปยึดสายลำโพงด้านหน้าของที่พักมือออก




9. นำที่ขั้วแพดและสายข้อมูลตัวอ่านลายนิ้วมือออกจากแนวเดินสายที่บริเวณที่พักมือ



10. นำเทปยึดสีเงินที่ยึดสายลำโพงเข้ากับที่พิกม้อออก

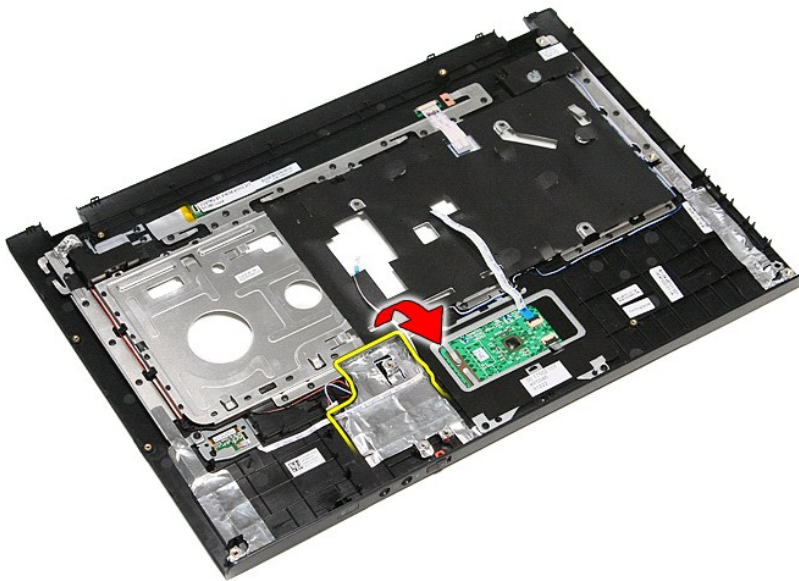


11. ปลดสายลำโพงออกจากแนวเดินสายที่บริเวณที่พิกม้อ

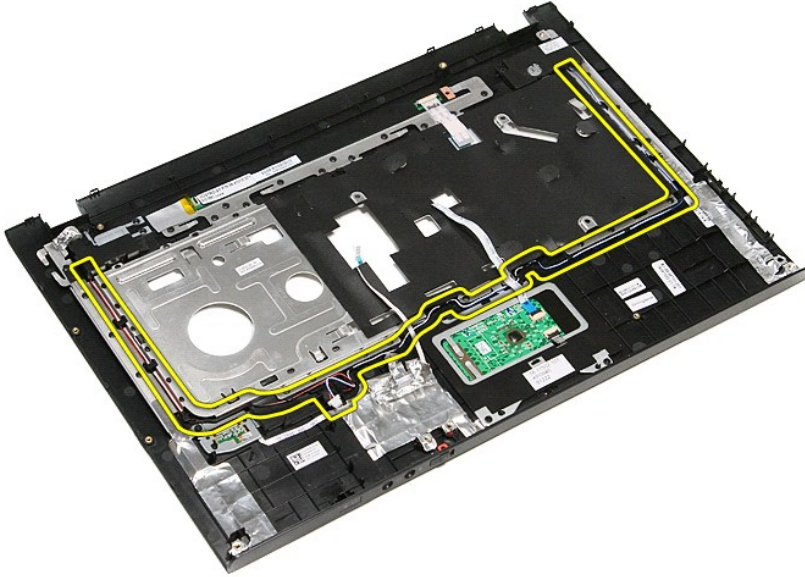

12. นำสายที่มัดลำโพงเข้ากับที่พิกม้อออก



13. ยกลำโพงขึ้นและออกจากที่พิกม้อ

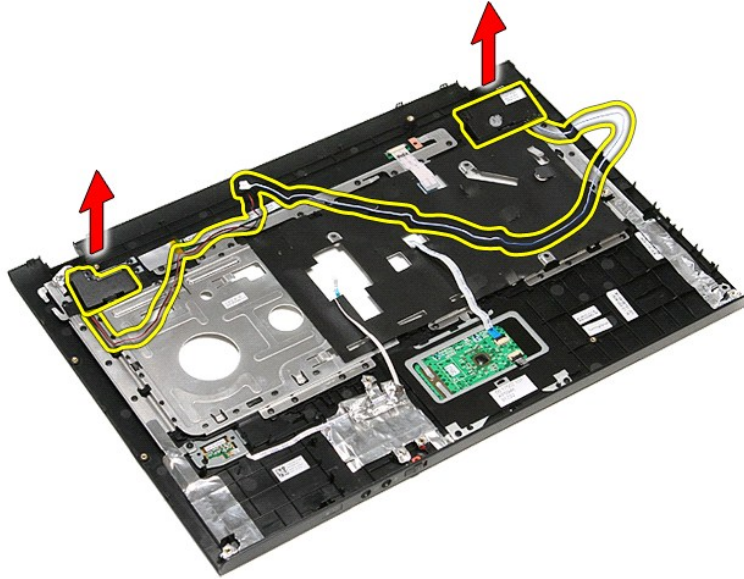

การใส่ลำโพงกลับเข้าที่

ในการใส่ลำโพงกลับเข้าที่ ให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น


[กลับสู่หน้า](#)

[กลับไปยังหน้าเอกสารหลัก](#)

ข้อมูลจำเพาะ

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

- [การสื่อสาร](#)
- [โปรเซสเซอร์](#)
- [ExpressCard](#)
- [คีย์บอร์ด](#)
- [ข้อมูลระบบ](#)
- [แบตเตอรี่](#)
- [ระบบเสียง](#)
- [ทัชแพด](#)
- [อะแดปเตอร์ AC](#)
- [พอร์ตและขั้วต่อ](#)
- [ไดรฟ์](#)
- [การแสดงผล](#)
- [ขนาด](#)
- [ลักษณะการใช้งาน](#)
- [จอแสดงผล](#)
- [หน่วยความจำ](#)

 **หมายเหตุ :** ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายอาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาคลิก Start (เริ่ม) → Help and Support (บริการช่วยเหลือและวิธีใช้) และเลือกตัวเลือกเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อมูลระบบ	
ชิปเซ็ต	Intel® HM57
ขนาดของบัส DRAM	64 บิต
Flash EPROM	4 MB
บัส PCI-E	x16 PCI Express

โปรเซสเซอร์	
ประเภท	Intel Core™ i3 series Intel Core i5 series Intel Core i7 series
L1 cache	32 KB ต่อแกน
L2 cache	256 KB ต่อแกน
L3 cache	สูงสุด 4 เมกะไบต์ (ใช้ร่วมกัน)

หน่วยความจำ	
ประเภท	DDR3 SDRAM
ความเร็ว	1066 MHz หรือ 1333 MHz หมายเหตุ : โปรเซสเซอร์ดูอัลคอร์ Intel Core i3/i5/i7 ที่จัดส่งมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณรองรับทั้งหน่วยความจำแบบ 1066 MHz และ 1333 MHz ทั้งนี้โปรเซสเซอร์ดูอัลคอร์ สามารถทำงานได้กับหน่วยความจำแบบ 1066 MHz เท่านั้น
ช่องเสียบ	ช่องเสียบ SODIMM 2 ช่อง
ความจุของโมดูล	1 GB, 2 GB หรือ 4 GB
หน่วยความจำขั้นต่ำ	1 กิกะไบต์
หน่วยความจำสูงสุด	8 GB
หมายเหตุ : ระบบปฏิบัติการ 64 บิตเท่านั้นที่สามารถรองรับหน่วยความจำได้มากกว่า 4 GB	

การแสดงผล	
ประเภท	รองรับทั้งการ์ดจอออนบอร์ดและแยกเฉพาะ
ตัวควบคุม :	
ในตัว	Intel Graphics Media Accelerator HD
แยกต่างหาก	NVIDIA GeForce 310M
เอาต์พุต	ช่องต่อ VGA 15 ขา

ระบบเสียง	
ประเภท	ตัวถอดสัญญาณเสียงรายละเอียดสูง (HDA) สองช่องทาง
ตัวควบคุม	IDT 92HD81
ลำโพง	สอง
วงจรรขยายสัญญาณเสียงสำหรับลำโพงภายใน	ช่องสัญญาณ 2 W
ตัวควบคุมเสียง	ปุ่มควบคุมสี่ปุ่มโปรแกรม

การเชื่อมต่อ	
โน้ต	รองรับโน้ต USB ต่อพ่วงเท่านั้น (อุปกรณ์เสริม)
อะแดปเตอร์เครือข่าย	Realtek RTL8111TL

ระบบไร้สาย	การ์ดเครือข่ายภายในไร้สาย (WLAN) การ์ดเครือข่ายวงกว้าง (WWAN) ไวแมกซ์ (WiMAX) Bluetooth® ไร้สาย
------------	--

ExpressCard	
หมายเหตุ : สล็อต ExpressCard ไม่สนับสนุนการ์ด PC	
ช่องต่อ ExpressCard	ช่องเสียบ ExpressCard
การ์ดที่รองรับ	ExpressCard 34 มม.

พอร์ตและช่องต่อ	
ระบบเสียง	ช่องต่อไมโครโฟน ช่องต่อลำโพง/หูฟังระบบสเตอริโอ
การแสดงผล	ช่องต่อ VGA 15 ขา ช่องต่อ HDMI 19 ขา
อะแดปเตอร์เครือข่าย	ช่องต่อ RJ-45
USB	ช่องต่อ USB 2.0 สามช่อง ช่องต่อ eSATA/USB 2.0 หนึ่งช่อง
ตัวอ่านการ์ดความจำ	ตัวอ่านการ์ดความจำแบบ 8-in-1
Mini-Card	รองรับการ์ด PCI-E half-mini สำหรับ WLAN รองรับการ์ด PCI-E full-mini สำหรับ WWAN รองรับการ์ด PCI-E 6250 half-mini สำหรับ WiMax

ไดรฟ์	
ฮาร์ดดิสก์	SATA 2 HDD SATA 2 HDD แบบพกพา
ออปติคัลไดรฟ์	DVD+/-RW Blu-ray

จอแสดงผล	
ประเภท	15.60 นิ้วแบบกันแสงจ้า (AG), true life (TL) ความละเอียดสูงกันไฟ ต่ำ (LC) ไดโอดเปล่งแสงสีขาว (WLED)
พื้นที่ใช้งาน X/Y	344.232 มม. X 193.536 มม.
ขนาด :	
สูง	209.50 มม. (08.25 นิ้ว)
กว้าง	359.30 มม. (14.15 นิ้ว)
แนวทะแยง	396.24 มม. (15.60 นิ้ว)
ความละเอียดสูงสุด	1366 x 768 ที่ระดับ 262 K สี
ความสว่างสูงสุด	200 nits
มุมทำงาน	0° (เกือบ) ถึง 135°
อัตราภาพกะพริบหน้าจอ	60 Hz
มุมมองภาพ :	
แนวนอน	40/40
แนวตั้ง	10/30
ระยะห่างระหว่างพิกเซล	0.252 มม.

คีย์บอร์ด	
จำนวนปุ่ม	สหรัฐอเมริกา: 86 ปุ่ม สหราชอาณาจักร: 87 ปุ่ม บราซิล: 87 ปุ่ม ญี่ปุ่น: 90 ปุ่ม
การเรียงปุ่มบนแป้นพิมพ์	QWERTY/AZERTY/Kanji

ทัชแพด	
พื้นที่ใช้งาน	
แกน X	81.0 mm
แกน Y	42.0 mm

แบตเตอรี่	
ประเภท	ลิเทียมไอออน 4 เซลล์ "อัจฉริยะ" (2.6 Ahr) ลิเทียมไอออน 6 เซลล์ "อัจฉริยะ" (2.6 Ahr) ลิเทียมไอออน 9 เซลล์ "อัจฉริยะ" (2.8 Ahr)
เวลาชาร์จเมื่อปิดคอมพิวเตอร์	ประมาณ 4 ชั่วโมง (กับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม)
ระยะเวลาการทำงาน	ระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ ลักษณะการใช้งานและจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด สำหรับการใช้งานในบาง ลักษณะที่ต้องใช้กำลังไฟอย่างมาก

อายุการใช้งาน	รวมการชาร์จประมาณ 300 รอบ
หนา :	
4 เซลล์/6 เซลล์/9 เซลล์	57.80 มม. (2.27 นิ้ว)
สูง :	
4 เซลล์/6 เซลล์	20.80 มม. (81 นิ้ว)
9 เซลล์	40.15 มม. (1.58 นิ้ว)
กว้าง :	
4 เซลล์/6 เซลล์/9 เซลล์	255.60 มม. (10.06 นิ้ว)
น้ำหนัก :	
4 เซลล์	250.00 กรัม (0.55 ปอนด์)
6 เซลล์	340.00 กรัม (0.75 ปอนด์)
9 เซลล์	504.50 กรัม (1.11 ปอนด์)
แรงดันไฟฟ้า :	
4 เซลล์	14.80 โวลต์ (กระแสตรง)
6 เซลล์/9 เซลล์	11.10 โวลต์ (กระแสตรง)
ช่วงอุณหภูมิ :	
ขณะใช้งาน	0 °C ถึง 35 °C (32 °F ถึง 95 °F)
เมื่อไม่ได้ใช้งาน	-40 °C ถึง 65 °C (-40 °F ถึง 149 °F)
ถ่านกระดุม	ถ่านกระดุมลิเทียม CR2032 ขนาด 3 V

อะแดปเตอร์ AC	
แรงดันไฟฟ้าเข้า	100 VAC-240 VAC
กระแสไฟฟ้าเข้า (สูงสุด)	2.5 แอมป์
ความถี่ของกระแสไฟฟ้าเข้า	50 Hz-60 Hz
พลังงานเอาต์พุต	65 W หรือ 90 W
กระแสไฟฟ้าออก :	
65 W	4.34 A (จังหวะสูงสุดที่ 4 วินาที) 3.34 A (ต่อเนื่อง)
90 W	5.62 A (จำกัดสูงสุดที่ 4 วินาที) 4.62 A (ต่อเนื่อง)
หนา :	
65 W	57.80 มม. (2.27 นิ้ว)
90 W	70.00 มม. (2.75 นิ้ว)
สูง :	
65 W	28.30 มม. (1.11 นิ้ว)
90 W	22.60 มม. (0.88 นิ้ว)
กว้าง :	
65 W	137.20 มม. (5.40 นิ้ว)
90 W	147.00 มม. (5.78 นิ้ว)
ช่วงอุณหภูมิ :	
ขณะใช้งาน	0 °C ถึง 35 °C (32 °F ถึง 95 °F)
เมื่อไม่ได้ใช้งาน	-40 °C ถึง 65 °C (-40 °F ถึง 149 °F)

ขนาด	
หนา	250.00 มม. (9.84 นิ้ว)
สูง	22.90 มม.-31.90 มม. (0.90 นิ้ว-1.25 นิ้ว) แบตเตอรี่ขนาด 6 เซลล์และพื้นที่นอกแบตเตอรี่
กว้าง	375.00 มม. (14.76 นิ้ว)
น้ำหนัก	2.30 กรัม (5.07 ปอนด์) แบตเตอรี่ขนาด 4 เซลล์และไดรฟ์ข้อมูล

ลักษณะการใช้งาน	
ช่วงอุณหภูมิ :	
ขณะใช้งาน	0 °C ถึง 35 °C (32 °F ถึง 95 °F)
ไม่ได้ใช้งาน	-40 °C ถึง 65 °C (-40 °F ถึง 149 °F)
ความชื้นสัมพัทธ์ (สูงสุด) :	
ขณะใช้งาน	10 % ถึง 90 % (ไม่มีไอน้ำ)
ไม่ได้ใช้งาน	20 % ถึง 95 % (ไม่มีไอน้ำ)
การสั่นสะเทือนสูงสุด :	
ขณะใช้งาน	0.66 Grms (2 Hz-600 Hz)
ไม่ได้ใช้งาน	1.30 Grms (2 Hz-600 Hz)

หมายเหตุ : การสิ้นสะท้อนวัดโดยใช้สเปคตรัมการสะท้อนแบบสุ่มที่จำลองสภาพการใช้งานของผู้ใช้

การกระแทกสูงสุด :

ขณะใช้งาน	110 G (2 ms)
ไม่ได้ใช้งาน	160 G (2 ms)

หมายเหตุ : การกระแทกวัดที่ตำแหน่งหยุดหัวอ่านของฮาร์ดไดรฟ์ โดยจะมีสัญญาณตรวจจับทุก 2 มิลลิวินาที


[กลับไปยังหน้าเอกสารหลัก](#)

เมนบอร์ด


คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

 คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance


การถอดเมนบอร์ด

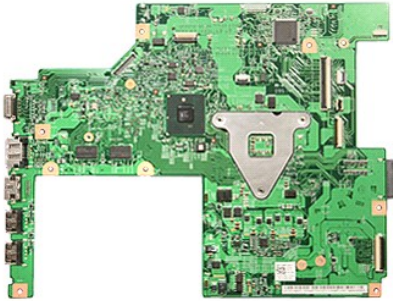

1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอด [มาร์ดโคโรฟ](#) ออก
5. ถอด [ลวดคล้องไฟ](#) ออก
6. ถอด [การ์ดเครือข่ายภายในแบบไร้สาย \(WLAN\)](#)
7. ถอด [การ์ดเครือข่ายวงกว้างไร้สาย \(WWAN\)](#)
8. นำ [หน่วยความจำ](#) ออก
9. ถอด [คีย์บอร์ด](#) ออก
10. ถอด [ที่พิกัด](#) ออก
11. ถอด [ชุดจอแสดงผล](#) ออก
12. ถอด [โครง เกล็ด ExpressCard](#)
13. ถอด [ถาดกระดุม](#) ออก
14. ถอด [สกรู](#) ที่ยึดเมนบอร์ดกับคอมพิวเตอร์ออก

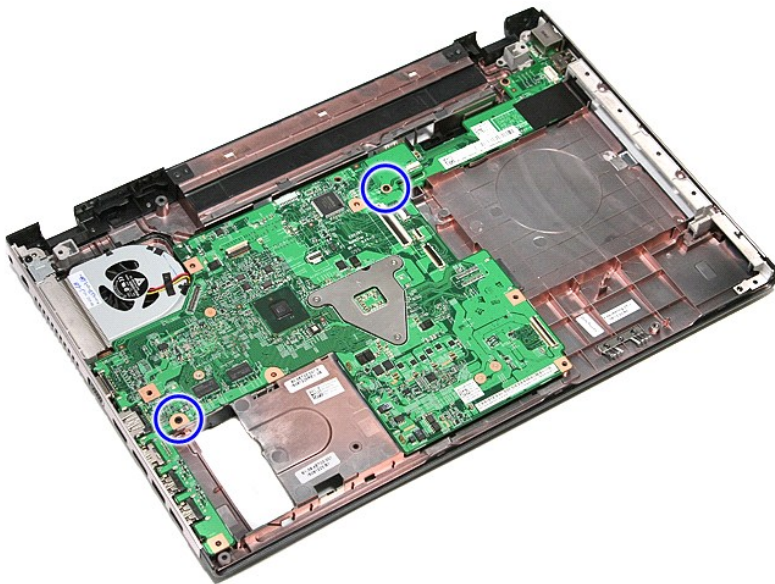

15. ค่อย ๆ ยกบอร์ดเครื่องขึ้นและยกออกจากคอมพิวเตอร์

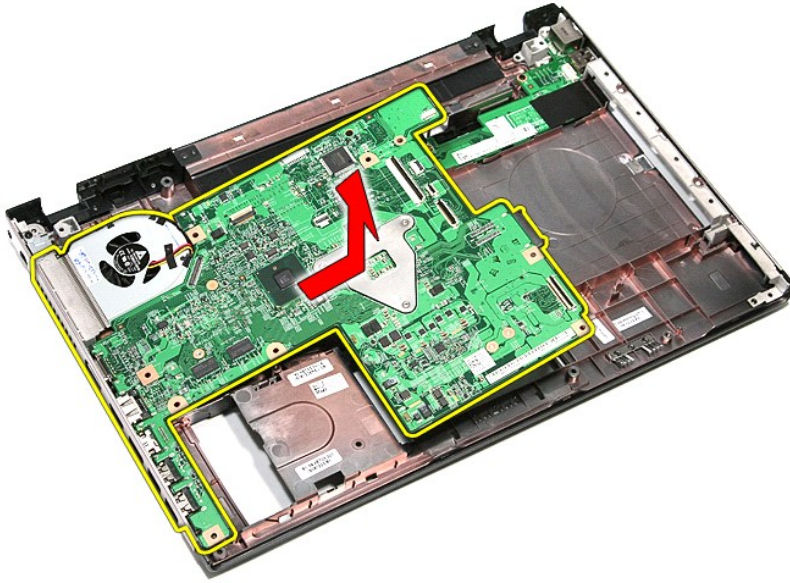


การติดตั้งเมนบอร์ด

ในการใส่เมนบอร์ดกลับเข้าที่ ให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น

[\[ภาษาไทย\] ขั้นตอนการถอดและใส่เมนบอร์ด](#)

การ์ดเครือข่ายภายในแบบไร้สาย (WLAN)

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

 คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เ็นมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance

การถอด WLAN การ์ด



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด [แบตเตอรี่](#) ออก
3. ถอด [ฝาครอบฐาน](#)
4. ถอดสายอากาศออกจากการ์ด WLAN



5. ถอดสกรูที่ยึดการ์ด WLAN เข้ากับเมนบอร์ด



6. ดึงการ์ด WLAN ออกจากขั้วต่อนบนเมนบอร์ด และถอดออกจากคอมพิวเตอร์



การใส่ WLAN การ์ด

ใส่การ์ด WLAN โดยทำตามขั้นตอนข้างต้นสลับลำดับกัน

[ใส่การ์ด WLAN](#)

การทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

- [ก่อนทำการปรับเปลี่ยนภายในเครื่องคอมพิวเตอร์](#)
- [เครื่องมือที่แนะนำให้ใช้](#)
- [การปิดคอมพิวเตอร์](#)
- [หลังจากทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)

ก่อนทำการปรับเปลี่ยนภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับคอมพิวเตอร์และเพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ให้อ่านและขั้นตอนที่ระบุในเอกสารนี้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ นอกจากนี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น :

- 1. คุณได้ดำเนินการขั้นตอนในหัวข้อ [การทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
 - 1. คุณได้อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จัดส่งแนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
 - 1. อุปกรณ์สามารถเปลี่ยนได้ หรือถ้าซื้อแยกต่างหาก สามารถติดตั้งโดยย้อนขั้นตอนการถอด
- ⚠ คำเตือน :** ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฮมเพจ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance
- ⚠ ข้อควรระวัง :** การซ่อมแซมหลายส่วนควรดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญงานเท่านั้น คุณควรดำเนินการแก้ไขปัญหาและซ่อมแซมอย่างง่าย ตามที่อนุญาตในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์หรือตามที่แนะนำโดยทีมบริการและสนับสนุนทางออนไลน์และทางโทรศัพท์เท่านั้น การรับประกันของคุณ จะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากการบริการที่ไม่ได้รับการรับรองจาก Dell อื่นและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
- ⚠ ข้อควรระวัง :** เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต ให้กำจัดไฟฟ้าสถิตในตัวคุณโดยการสวมสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต หรือให้สัมผัสพื้นผิวโลหะที่ไม่มีการเคลือบ เช่น ช่องต่อที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ เป็นระยะๆ
- ⚠ ข้อควรระวัง :** ห้ามถอดปลั๊กและการ์ดต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง ห้ามสัมผัสปลั๊กหรือหม้อสัมผัสของการ์ด จับการ์ดโดยจับที่ขอบหรือที่แฉงยึดที่เป็นโลหะ ส่วนอุปกรณ์ เช่น ไพรเซสเซอร์ ให้จับที่ขอบหม้อจับที่ขาอุปกรณ์
- ⚠ ข้อควรระวัง :** เมื่อปลดสาย ให้ดึงที่ขั้วต่อหรือที่ตัวปลั๊ก อย่าดึงที่ตัวสาย สายบางชนิดใช้ขั้วต่อแบบล็อกได้ เมื่อต้องการถอดสายชนิดนี้ออก ให้กดตัวล็อกก่อนที่จะดึงสายออก และในขณะที่ดึงขั้วต่อออก ให้ดึงออกตรงๆ เพื่อให้ขั้วต่อหักหรืองอ นอกจากนี้ ก่อนที่จะสัมผัสปลั๊ก ให้ปลั๊กและช่องเสียบอยู่ในแนวเดียวกัน และเสียบในด้านที่ถูกต้อง
- 🔍 หมายเหตุ :** สีของคอมพิวเตอร์และของอุปกรณ์บางอย่างอาจไม่เหมือนกับสีที่แสดงในเอกสารนี้

เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสียหาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

1. ตรวจสอบว่าพื้นผิวที่ใช้วางคอมพิวเตอร์นั้นเรียบและสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝาครอบคอมพิวเตอร์มีรอยขีดข่วน
2. ปิดคอมพิวเตอร์ (กรุณาดูที่ [การปิดคอมพิวเตอร์](#))
3. หากคอมพิวเตอร์ใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง (ต่อพ่วงไว้) เช่น อุปกรณ์เสริม Media Base หรือ Battery Slice ให้ปลดออก

⚠ ข้อควรระวัง : ปลดสายเครือข่ายโดยถอดสายออกจากคอมพิวเตอร์ก่อน แล้วจึงถอดสายจากอุปกรณ์เครือข่าย

4. ปลดสายสายเครือข่ายทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์
5. ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
6. ปิดฝาจอแสดงผลและพลิกคอมพิวเตอร์คว่ำลงบนพื้นผิวเรียบ

⚠ ข้อควรระวัง : คุณต้องถอดแบตเตอรี่หลักออกก่อนทำการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เมนบอร์ดเสียหาย

7. ถอดแบตเตอรี่หลัก (ดูที่ [แบตเตอรี่](#))
8. หายใจผ่านคอมพิวเตอร์ขึ้น
9. เปิดจอแสดงผล
10. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อต่อกราวด์เมนบอร์ด

⚠ ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ให้ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ออกจากเต้ารับทุกครั้งก่อนจะเปิดหน้าจอแสดงผล

⚠ ข้อควรระวัง : ก่อนที่จะสัมผัสชิ้นส่วนภายในของคอมพิวเตอร์ ให้คลายประจุไฟฟ้าสถิตจากตัวคุณโดยการจับที่พื้นผิวโลหะที่ไม่มีการเคลือบ เช่น โลหะที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ ในระหว่างปฏิบัติงาน ให้คอยสัมผัสพื้นผิวโลหะที่ไม่มีการเคลือบเป็นระยะๆ เพื่อคลายประจุไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจทำความเสียหายกับส่วนประกอบภายในได้

11. ถอด ExpressCards หรือ Smart Cards ใดๆ ที่ติดตั้งไว้จากช่องเสียบ
12. ถอดฮาร์ดไดรฟ์ออก (กรุณาดูที่ [ฮาร์ดไดรฟ์](#))

เครื่องมือที่แนะนำให้ใช้


ขั้นตอนต่างๆ ในเอกสารนี้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือต่อไปนี้ :

- 1. ไขควงปากแบนขนาดเล็ก
- 1. ไขควงหัวแฉกเบอร์ 0
- 1. ไขควงหัวแฉกเบอร์ 1
- 1. แห้งพลาสติกขนาดเล็กสำหรับจัด
- 1. ซีดีโปรแกรมฮาร์ดแวร์แสดง BIOS

การปิดคอมพิวเตอร์

⚠ ข้อควรระวัง : เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ให้บันทึกและปิดไฟล์ทั้งหมดที่เปิดอยู่ และออกจากโปรแกรมต่างๆ ก่อนที่จะปิดคอมพิวเตอร์

1. มีระบบปฏิบัติการ :
 - 1. ใน Windows Vista® :

คลิกที่ Start  แล้วคลิกลูกศรที่มุมขวาของเมนู Start ดังภาพที่แสดงไว้ด้านล่าง แล้วคลิก Shut Down



1 ใน Windows® XP :

Click Start→ Turn Off Computer→ Turn Off

คอมพิวเตอร์จะปิดหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการปิดระบบปฏิบัติการ

2. ตรวจสอบว่าได้ปิดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์แล้ว ถ้าหลังจากปิดระบบปฏิบัติการแล้ว คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ไม่ได้ปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 6 วินาทีเพื่อปิดคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ต่ออยู่

หลังจากทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์

หลังจากที่คุณดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ เสร็จสิ้นแล้ว ตรวจสอบว่าคุณได้ต่ออุปกรณ์ภายนอก การ์ด และสายใดๆ ก่อนที่จะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

△ **ข้อควรระวัง :** เพื่อไม่ให้คอมพิวเตอร์ชำรุดเสียหาย ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ออกแบบขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์ Dell รุ่นนี้ โดยเฉพาะเท่านั้น ห้ามใช้แบตเตอรี่ที่ออกแบบขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นอื่นๆ ของ Dell

1. ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ตัวจำลองพอร์ต, battery slice หรือ media base แล้วใส่การ์ด เช่น ExpressCard กลับเข้าที่

△ **ข้อควรระวัง :** สำหรับการเสียบสายเคเบิลเข้า ให้เสียบสายเข้ากับอุปกรณ์เคเบิลเข้าก่อน แล้วจึงเสียบสายอีกด้านเข้ากับคอมพิวเตอร์

2. เสียบสายโทรศัพท์หรือสายเคเบิลเข้ากับคอมพิวเตอร์
3. ใส่ [แบตเตอรี่](#) กลับเข้าที่
4. เสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
5. เปิดคอมพิวเตอร์

[กลับสู่หน้าเริ่มต้น](#)

การ์ดเครือข่ายวงกว้างไร้สาย (WWAN)

คู่มือการบริการ Dell™ Vostro™ 3500

คำเตือน : ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ใหม่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม สามารถดูได้จากโฆษณา การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ โดยเข้าไปที่ www.dell.com/regulatory_compliance

การถอด WWAN การ์ด



1. ปฏิบัติตามขั้นตอนในหัวข้อ [ก่อนทำงานกับส่วนประกอบภายในของคอมพิวเตอร์](#)
2. ถอด**แบตเตอรี่**ออก
3. ถอด**ฝาครอบฐาน**
4. ถอดสายอากาศออกจากการ์ด WWAN



5. ถอดสกรูที่ยึดการ์ด WWAN เข้ากับเมนบอร์ด



6. ดึงการ์ด WWAN ออกจากขั้วต่อบนเมนบอร์ด และถอดออกจากคอมพิวเตอร์



การใส่ WWAN การ์ด

ในการใส่การ์ด WWAN กลับเข้าที่ ให้ทำย้อนลำดับขั้นตอนข้างต้น

[แหล่งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง](#)