

Dell™ Color Printer 725 användarhandbok

Klicka på länkarna till vänster för att få information om skrivarens egenskaper och drift. För mer information om annan dokumentation som följer med skrivaren kan du se [Hitta information](#).

Så här beställer du bläck eller förbrukningsartiklar från Dell:




1. Dubbelklicka på ikonen på skrivbordet.



2. Besök Dells webbplats: www.dell.com/supplies
3. Beställa Dell förbrukningsartiklar per telefon. Se [Beställa förbrukningsartiklar](#) för telefonnumret som gäller i ditt land.

Bäst service kan ges om du har skrivarens serviceetikett tillgänglig. För mer information kan du se [Kod för snabbservice och serviceetikett](#).

Obs!-meddelanden, meddelanden och varningar

-  **OBS!** Ett OBS! anger viktig information som hjälper dig att använda skrivaren på ett bättre sätt.
-  **MEDDELANDE:** Ett MEDDELANDE anger antingen risk för skada på maskinvara eller dataförlust, och förklarar hur du undviker problemet.
-  **VARNING!** En VARNING! anger risk för skada på egendom, personskada eller dödsfall.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.
© 2005 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning på något sätt överhuvudtaget utan föregående skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjudet.


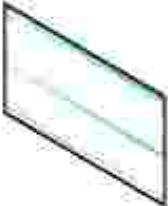

Varumärken som används i denna text: *Dell* och *DELL*-logotypen, *Dell Picture Studio* och *Dell Ink Management System* är varumärken som tillhör Dell Inc. *Microsoft* och *Windows* är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Övriga varumärken och varunamn kan användas i detta dokument för att hänvisa antingen till enheter som äger märkena och namnen eller deras produkter. Dell Inc. fransäger sig allt äganderättsligt intresse i varumärken och varunamn som inte tillhör företaget.


Modell 725

November 2005 SRV XF819 Rev. A00

Hitta information

Vad letar du efter?	Här kan du hitta det
<ul style="list-style-type: none">• Drivrutiner till skrivaren• Min <i>Användarhandbok</i>	<p><i>CD-skivan Drivers and Utilities</i></p>  <p>Om du köpte Dell-datorn och skrivaren samtidigt är dokumentation och drivrutiner för skrivaren redan installerade. Du kan använda CD:n för att avinstallera/installera om drivrutiner eller öppna dokumentationen.</p> <p>Viktigt-filer kan ha inkluderats på CD:n för att informera om det senaste vad gäller tekniska ändringar av skrivaren eller avancerat tekniskt referensmaterial för erfarna användare eller tekniker.</p>
Så här installerar du skrivaren	<p><i>Installera skrivaren</i> (affisch)</p> 
<ul style="list-style-type: none">• Säkerhetsinformation• Garantiinformation	<p><i>Produktinformationsguide</i></p> 
Kod för snabbservice och	Kod för snabbservice och nummer på serviceetikett

nummer på serviceetikett

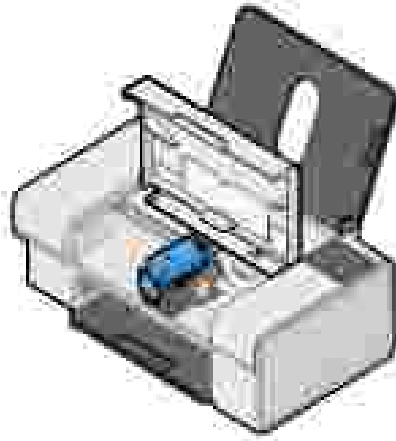

Denna etikett finns under skrivarens främre lucka.

OBS! Koden för snabbservice finns inte i alla länder.

- Senaste drivrutinerna till skrivaren
- Svar på frågor till teknisk service och support
- Dokumentation till skrivaren

Webbplatsen Dell support

Webbplatsen Dell Support innehåller flera online-verktyg, bl.a.:

- Lösningar – tips om felsökning, artiklar från tekniker och online-kurser
- Uppgraderingar – uppgraderingsinformation för komponenter, t.ex. minne
- Kundtjänst – information om kontakt, orderstatus, garanti och reparation
- Nedladdningar – drivrutiner
- Referens – skrivardokumentation och produktspecifikationer

- Så här använder du Windows XP
- Dokumentation till skrivaren


Windows XP Hjälp- och supportcenter

1. Klicka på Start→ Hjälp och Support.
2. Skriv in ett ord eller en mening som beskriver problemet och klicka sedan på pilikonen.
3. Klicka på det ämne som beskriver problemet.
4. Följ instruktionerna på skärmen.

Om din skrivare

- [Förstå skrivarens delar](#)
- [Installera skrivaren](#)
- [Förstå programmet](#)

Förstå skrivarens delar

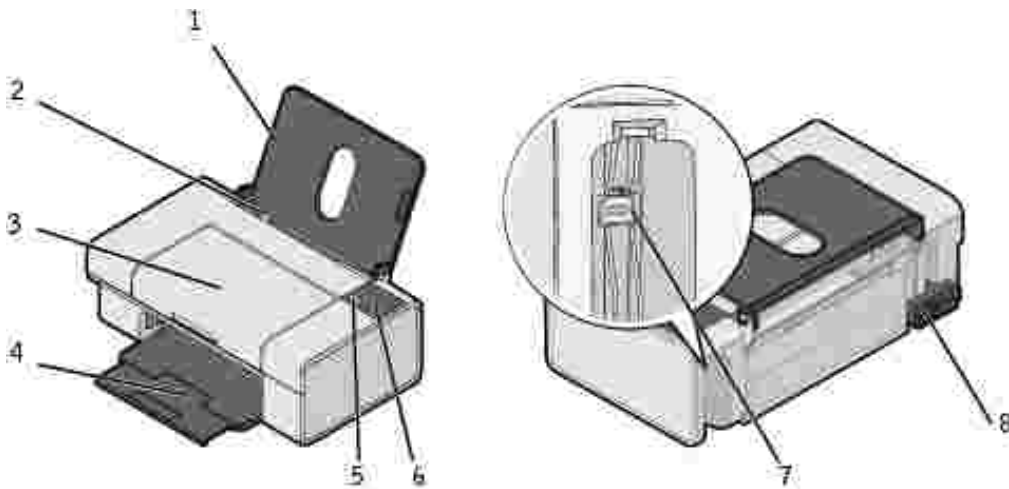

Del:	Beskrivning:
1 Pappersfack	Den del som innehåller papperet som fyllts på.
2 Pappersstöd	Ledare som hjälper till att mata in papperet korrekt i skrivaren.
3 Främre lucka	Luckan du öppnar för att komma åt bläckpatronen eller fixa papperstrassel.
4 Utmatningsfack	Fack som fångar upp papperet när det matas ut ur skrivaren. OBS! Du kan förlänga utmatningsfacket genom att dra det rakt ut.
5 Knappen Pappersmatning	Knapp som du trycker på när du vill mata papper genom skrivaren.
6 Strömbrytare	Knapp som du sätter på och stänger av skrivaren med.
7 USB-anslutning	Den kontakt där du ansluter USB-kabeln (säljs separat). Den andra änden av USB-kabeln kopplas in i datorn.
8 Strömkontakt	Den kontakt där du ansluter nätsladden. OBS! Sätt i nätsladden i skrivaren innan du ansluter nätsladden till vägguttaget.

Installera skrivaren

 **OBS!** Dell™ Color Printer 725 har stöd för Microsoft® Windows® 2000, Windows XP och Windows XP Professional x64 Edition.


Följ instruktionerna på affischen *Installera skrivaren* för att installera hårdvaran och programmet. Om du stöter på problem under installationen kan du se [Installationsproblem](#).

Förstå programmet

Skrivarprogrammet omfattar:

- Utskriftsinställningar - Använder du för att ställa in skrivaren.
- Dell Picture Studio™ - Använder du för att hantera, redigera, visa, skriva ut och konvertera foton och andra typer av bilder.
- Dell Ink Management System™ - Varnar när det börjar bli ont om bläck i skrivaren.

Använda Utskriftsinställningar

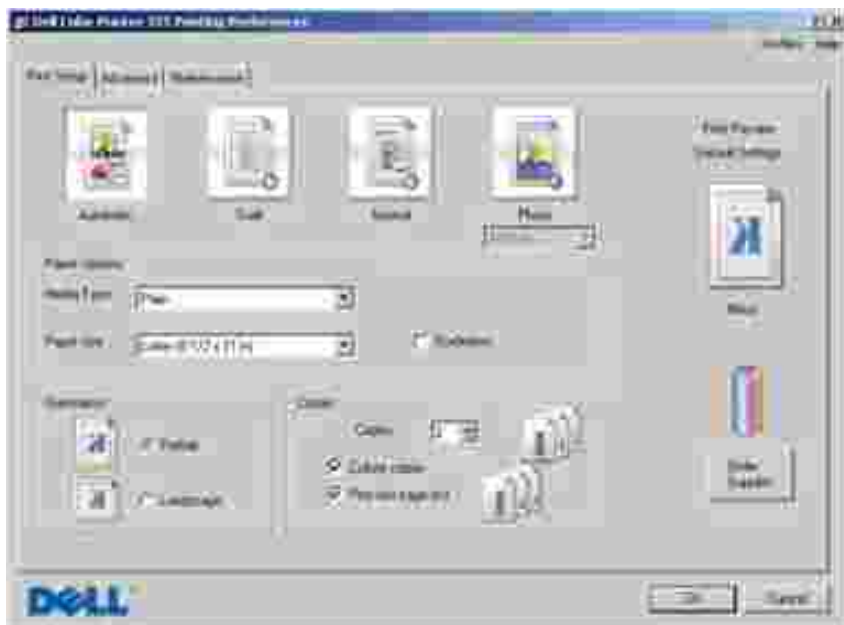

Utskriftsinställningar gör det möjligt för dig att ändra olika utskriftsinställningar. Du kan ändra inställningarna i Utskriftsegenskaper beroende på vilken typ av projekt du vill skapa.

Så här öppnar du Utskriftsinställningar:

1. När dokumentet är öppet klickar du på Arkiv→ Skriv ut.

Dialogrutan Skriv ut visas.

2. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Inställningar, Egenskaper, Alternativ eller Installation (beroende på program och operativsystem).

Dialogrutan Utskriftsinställningar öppnas.


Så här öppnar du Utskriftsinställningar när du inte har något dokument öppet:

1. I *Windows XP* klickar du på Start → Kontrollpanelen → Skrivare och annan maskinvara → Skrivare och fax.

I *Windows 2000* klickar du på Start → Inställningar → Skrivare.

2. Högerklicka på skrivarikonen och välj sedan Utskriftsinställningar.

Dialogrutan Utskriftsinställningar öppnas.

 **OBS!** Ändringar som gjorts i skrivarinställningarna från mappen Skrivare blir standardinställningar för de flesta program.

Flikar för Utskriftsinställningar

Flik	Alternativ
Utskriftsformat	Kvalitet/Hastighet – Välj Automatisk, Utkast, Normal eller Foto beroende på önskad utskriftskvalitet.
	Medietyp – Låter dig välja typ av papper.
	Pappersstorlek – Välj papperets storlek och typ.
	Riktning – Välj hur dokumentet ordnas på den utskrivna sidan. Du kan skriva ut med stående eller liggande riktning.
	Flera kopior – Ställ in hur skrivaren skriver ut flera kopior av ett enda dokument: Sorterad, Normal eller Skriv ut sista sidan först.
Avancerat	Dubbelsidig utskrift – Välj alternativet om du vill skriva ut på papperets båda sidor.
	Layout – Välj Normal, Banderoll, Spegelvänd, Miniaturer, Affisch, Häfte eller Marginalfri.
	Automatisk bildskärpa – Välj automatiskt den bästa nivån för bildskärpan baserat på bildens innehåll.
	Fler alternativ – Låter dig justera inställningar för Visningsläge.
Underhåll	Installera bläckpatron
	Rengör bläckpatron
	Justera bläckpatron
	Skriv ut en testsida

Använda Dell Picture Studio

I Dell Picture Studio kan du utforska digitalfoto och lära dig att ordna, skapa och skriva ut fotografier. Det finns två komponenter i Dell Picture Studio:

- Paint Shop Photo Album 5

Klicka på Start→ Program eller Alla program→ Dell Picture Studio 3→ Paint Shop Photo Album 5→ Paint Shop Photo Album 5.

- Paint Shop Pro Studio

Klicka på Start→ Program eller Alla program→ Dell Picture Studio 3→ Paint Shop Pro Studio→ Jasc Paint Shop Pro Studio.



OBS! Beroende på vilket operativsystem du har så kan det hända att du inte har tillgång vissa av dessa program.

Dells system för bläckhantering

Varje gång du skriver ut ett jobb visas en skärm med utskriftsförloppet, som visar utskriftens förlopp samt mängden kvarvarande bläck och det ungefärliga antal sidor som finns kvar i bläckpatronen. Sidräknaren är dold under de första 50 sidorna av bläckpatronsanvändning, tills utskriftsvanor har lärts in och en mer exakt uträkning kan göras. Antalet kvarvarande sidor ändras beroende på den typ av utskriftsjobb som skrivaren gör.

När nivån i bläckpatronen är låg visas en varning om Låg bläcknivå på skärmen när du försöker skriva ut. Denna varning visas varje gång du försöker skriva ut tills du installerar en ny bläckpatron. Mer information om hur man byter ut en bläckpatron finns i [Byta ut bläckpatron](#).

När bläckpatronen är tom visas fönstret Extra behållare på skärmen när du försöker skriva ut. Om du fortsätter skriva ut kan det hända att utskriften inte får förväntat resultat.

Ta bort och installera om programmet

Om skrivaren inte fungerar ordentligt eller om kommunikationsfelmeddelanden visas när du använder skrivaren kan du ta bort och installera om skrivarprogrammet.

1. Klicka på Start→ Program eller Alla program→ Dell-skrivare→ Dell Color Printer 725 → Avinstallera Dell Color Printer 725.
2. Följ instruktionerna på skärmen.

3. Starta om datorn.
4. Sätt i cd-skivan *Drivers and Utilities* och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Om fönstret för installation inte visas:

a. / *Windows XP* klickar du på Start → Den här datorn.

/ *Windows 2000* dubbelklickar du på Den här datorn på skrivbordet.

- b. Dubbelklicka på ikonen för CD-ROM-enheten. Vid behov klickar du på setup.exe.
- c. När fönstret för programvaruinstallation visas klickar du på Personlig installation eller Nätverksinstallation.
- d. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Använda skrivaren


- [Fylla på papper](#)
 - [Skriva ut ett dokument](#)
 - [Skriva ut fotografier](#)
 - [Skriva ut marginalfria fotografier](#)
-

Fylla på papper

1. Bläddra igenom papperet.




2. Lägg i papperet så att det ligger an mot guiden på pappersfackets högra sida.
3. Pressa samman och skjut det vänstra pappersstödet mot papperets vänstra kant.

 **OBS!** Tryck inte in papper i skrivaren med våld. Papperet ska ligga platt mot pappersfackets yta och vänsterkanten ska ligga an mot det vänstra pappersstödet.



Skriva ut ett dokument

 **OBS!** Skrivaren använder bara en färgpatron. Den kan emellertid ändå skriva ut i svartvitt med färgpatronen (Behandla svart).

1. Sätt på datorn och skrivaren, och se till att de är anslutna.
2. Fyll på papper med utskriftssidan uppåt. Om du vill ha mer information kan du se [Fylla på papper](#).
3. När dokumentet är öppet klickar du på Arkiv→ Skriv ut.

Dialogrutan Skriv ut öppnas.

4. Så här anpassar du utskriftsinställningarna:
 - a. Klicka på Inställningar, Egenskaper, Alternativ eller Installation (beroende på program och operativsystem).

Dialogrutan Utskriftsinställningar öppnas.

- b. På fliken Utskriftsformat väljer du utskriftskvalitet/hastighet, pappersstorlek, utskrift i svartvitt eller färg, marginalfri utskrift, sidriktning och antal kopior.
 - c. På fliken Avancerad kan du ange ett alternativ för dubbelsidig utskrift, ett anpassat alternativ för layout eller om du vill använda Automatisk bildskärpa.
 - d. Klicka på OK längst ned på skärmen så återgår du till dialogrutan Skriv ut.
5. Klicka på OK eller Skriv ut (beroende på program och operativsystem).


Skriver ut fotografier

1. Fyll på fotopapper med utskriftssidan (den glansiga sidan) uppåt.
2. När dokumentet är öppet klickar du på Arkiv→ Skriv ut.

Dialogrutan Skriv ut öppnas.

3. Om du vill anpassa utskriftsinställningarna klickar du på Inställningar, Egenskaper, Alternativ eller Installation (beroende på program och operativsystem).

Dialogrutan Utskriftsinställningar öppnas.

 **OBS!** Om du använder Dell Picture Studio,™ väljer du Visa alla skrivarinställningar för att visa Utskriftsegenskaper.

4. På fliken Utskriftsformat väljer du Foto och väljer sedan dpi-inställningar för fotografiet på den nedrullningsbara menyn.


5. Välj pappersstorlek, sidriktning och antal kopior.

 **OBS!** Vi rekommenderar att du använder foto/glansigt papper när du skriver ut fotografier.

6. När du har anpassat utskriftsinställningarna klickar du på OK.

7. Klicka på OK eller Skriv ut (beroende på program och operativsystem).

8. Ta bort varje foto när det kommer ut ur skrivaren så finns det ingen risk att de klibbar ihop eller blir smetiga.

 **OBS!** Innan du sätter fotografierna i ett ej självhäftande fotoalbum eller en ram, bör du låta utskrifterna torka ordentligt (12 till 24 timmar, beroende på omgivningen). Detta gör att utskrifterna håller så länge som möjligt.

Skriva ut marginalfria fotografier



1. För bästa resultat fyller du på foto/glansigt papper och ser till att utskriftssidan är vänd uppåt.

2. När dokumentet är öppet klickar du på Arkiv→ Skriv ut.

Dialogrutan Skriv ut öppnas.

3. Om du vill anpassa utskriftsinställningarna klickar du på Inställningar, Egenskaper, Alternativ eller Installation (beroende på program och operativsystem).

Dialogrutan Utskriftsinställningar öppnas.

4. På fliken Utskriftsformat väljer du Foto och sedan upplösning (dpi) för fotot i listrutan.

5. Markera kryssrutan Marginalfritt och välj fotografiets riktning och antalet kopior som önskas.

6. På fliken Avancerat väljer du marginalfri pappersstorlek på den nedrullningsbara menyn och klickar på OK.

7. Klicka på OK eller Skriv ut (beroende på program och operativsystem).

Underhålla bläckpatroner

- [Byta ut bläckpatron](#)
- [Justera bläckpatron](#)
- [Rengöra bläckpatronernas munstycken](#)



VARNING! Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet bör du läsa och följa säkerhetsinformationen i *Produktinformationsguiden*.

Dells bläckpatroner kan endast köpas genom Dell. Du kan beställa mer bläck online på www.dell.com/supplies eller via telefon. Mer information om hur du beställer per telefon finns i "Beställa förbrukningsartiklar" i *Användarhandboken*.

Dell rekommenderar bläckpatroner från Dell till skrivaren. Dell ger inget garantiskydd för problem som orsakas av användning av tillbehör, delar eller komponenter som inte kommer från Dell.

Byta ut bläckpatron

1. Sätt på skrivaren.
2. Lyft upp den främre luckan.




Bläckpatronshållaren flyttar sig och stannar vid påfyllningspositionen, om inte skrivaren är upptagen.

3. Tryck ned bläckpatronens spak så lyfts bläckpatronens lock.



4. Ta bort den gamla bläckpatronen.

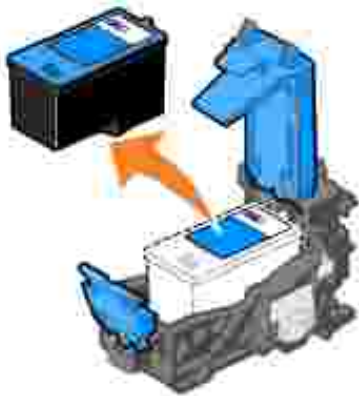


5. Kassera den gamla bläckpatronen på ett korrekt sätt.

6. Om du ska installera en ny bläckpatron tar du bort etiketten och den genomskinliga tejpens på bläckpatronens under- och baksida.



7. Sätt i den nya bläckpatronen.

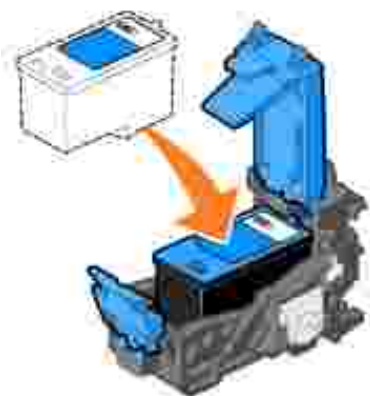

8. *Knäpp* fast locket.



9. Stäng den främre luckan.



Justera bläckpatron

Skrivaren justerar bläckpatronen automatiskt när den har installerats eller bytts ut. Du kan också behöva justera bläckpatronen när tecknen har fel form eller inte är justerade längs vänstermarginalen, eller om vertikala eller raka linjer ser ojämna ut.

Du kan bekräfta att bläckpatronen är justerad genom att skriva ut en justeringssida via dialogrutan Utskriftsinställningar.

Så här justerar du bläckpatronen:

1. Fyll på vanligt papper. Om du vill ha mer information kan du se [Fylla på papper](#).
2. / *Windows XP* klickar du på Start → Kontrollpanelen → Skrivare och annan maskinvara → Skrivare och fax.

/ *Windows 2000* klickar du på Start → Inställningar → Skrivare.

3. Högerklicka på ikonen Dell Color Printer 725.
4. Klicka på Utskriftsinställningar.

Dialogrutan Utskriftsinställningar visas.

5. Klicka på fliken Underhåll.
6. Klicka på Justera bläckpatron.
7. Klicka på Skriv ut.

Bläckpatronen justeras när sidan skrivs ut.

Rengöra bläckpatronernas munstycken

Du kanske måste rengöra munstyckena om:

- Vita linjer förekommer i grafik och i helt svarta områden.
- Utskriften har smetats ut eller är för mörk.
- Färgerna är bleka, skrivs inte ut eller skrivs inte ut helt.
- Vertikala linjer ser hackiga ut eller kanter ser ojämna ut.

Så här rengör du bläckpatronernas munstycken:

1. Fyll på vanligt papper. Om du vill ha mer information kan du se [Fylla på papper](#).
2. / *Windows XP* klickar du på Start → Kontrollpanelen → Skrivare och annan maskinvara → Skrivare och fax.

I Windows 2000 klickar du på Start→ Inställningar→ Skrivare.

3. Högerklicka på ikonen Dell Color Printer 725.
4. Klicka på Utskriftsinställningar.

Dialogrutan Utskriftsinställningar visas.

5. Klicka på fliken Underhåll.
6. Klicka på Rengör bläckpatron.
7. Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats klickar du på Rengör igen.
8. Skriv ut dokumentet igen för att bekräfta att utskriftskvaliteten har förbättrats.
9. Om du fortfarande inte är nöjd med utskriftskvaliteten torkar du av bläckpatronernas munstycken och skriver ut dokumentet igen.

Felsökning

- 🔍 [Installationsproblem](#)
 - 🔍 [Allmänna problem](#)
 - 🔍 [Förbättra utskriftskvaliteten](#)
-

Installationsproblem

Datorproblem

Kontrollera att skrivaren är kompatibel med datorn.

Dell Color Printer 725 har stöd för Windows 2000, Windows XP och Windows XP Professional x64 Edition.

Se till att både skrivaren och datorn är på.

Kontrollera USB-kabeln.

- Se till att USB-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren och datorn.
- Stäng av datorn, anslut USB-kabeln igen som anvisat på skrivarens affisch "*Installera skrivaren*" och starta sedan om datorn.

Om fönstret för programvaruinstallation inte visas automatiskt, installerar du programvaran manuellt.

1. Sätt i cd-skivan *Drivers and Utilities*.
2. Klicka på Installera.

Kontrollera om skrivarprogrammet är installerat.

Klicka på Start → Program eller Alla program → Dell-skrivare → Dell Color Printer 725. Om Dell Color Printer 725 inte syns i listan över program har inte skrivarprogrammet installerats. Installera skrivarprogrammet. Om du vill ha mer information kan du se [Ta bort och installera om programvaran](#).

Ställ in skrivaren som standardskrivare.

1. I *Windows XP* klickar du på Start → Kontrollpanelen → Skrivare och annan maskinvara → Skrivare och fax.

In *Windows 2000* klickar du på Start → Inställningar → Skrivare.
2. Högerklicka Dell Color Printer 725 och välj Använd som standardskrivare.

Åtgärda kommunikationsproblem mellan skrivaren och datorn

- Koppla bort USB-kabeln från skrivaren och datorn. Anslut USB-kabeln till skrivaren och datorn igen.
- Stäng av skrivaren. Koppla bort skrivarens nätsladd från vägguttaget. Anslut skrivarens nätsladd till eluttaget igen och sätt på skrivaren.
- Starta om datorn.

Skrivarproblem

Se till att skrivarens nätsladd är ordentligt ansluten till skrivaren och eluttaget.

Kontrollera om skrivaren är upptagen eller pausad.

1. / *Windows XP* klickar du på Start → Kontrollpanelen → Skrivare och annan maskinvara → Skrivare och fax.

/ *Windows 2000* klickar du på Start → Inställningar → Skrivare.
2. Dubbelklicka Dell Color Printer 725 och klicka sedan på Skrivare.
3. Se till att Pausa utskrift inte är förböckat. Om Pausa utskrift är förböckat klickar du på Pausa utskrift för att avmarkera det.

Kontrollera om det finns blinkande lampor på skrivaren.

Se till att du har installerat bläckpatronen korrekt och tagit bort etiketten och tejpen från patronen.

Se till att papperet fyllts på som det ska.

Om du vill ha mer information kan du se [Fylla på papper](#).

Allmänna problem

Problem med papper

Se till att papperet fyllts på som det ska.

Om du vill ha mer information kan du se [Fylla på papper](#).

Använd endast papper som är avsett för skrivaren.

För mer information kan du se [Riktlinjer för utskriftsmaterial](#).

Använd en mindre mängd papper när du skriver ut flersidiga utskrifter.

För mer information kan du se [Riktlinjer för utskriftsmaterial](#).

Se till att papperet inte är skrynkligt, trasigt eller skadat.

Se till att papperet ligger i mitten av pappersfacket och att pappersstöden vilar mot papperets vänstra och högra kanter.

Kontrollera om det finns pappersstopp.

Om pappersstoppet är i pappersfacket:

1. Stäng av skrivaren.
2. Ta tag ordentligt i papperet och dra försiktigt ut det från skrivaren.
3. Sätt på skrivaren och skriv ut dokumentet igen.

Om pappersstoppet inte är synligt:

1. Stäng av skrivaren.
 2. Lyft på åtkomstluckan.
 3. Ta tag ordentligt i papperet och dra försiktigt ut det från skrivaren.
 4. Stäng åtkomstluckan.
 5. Sätt på skrivaren och skriv ut dokumentet igen.
-

Förbättra utskriftskvaliteten

Om du inte är nöjd med utskriftskvaliteten i dokumenten finns det flera olika sätt att förbättra den.

- Använd lämpligt papper. Använd till exempel Dell Premium fotopapper om du skriver ut fotografier.
- Använd papper som är tjockare, ljusst vitt eller bestruket. Använd Dell Premium fotopapper om du skriver ut fotografier.



OBS! Dell Premium fotopapper är inte alltid tillgängligt i en del områden.

- Välja en högre utskriftskvalitet.

Så här väljer du en högre utskriftskvalitet:

1. När dokumentet är öppet klickar du på Arkiv→ Skriv ut.

Dialogrutan Skriv ut öppnas.

2. Klicka på Inställningar, Egenskaper eller Alternativ (beroende på program och operativsystem).

Dialogrutan Utskriftsinställningar visas.

3. På fliken Utskriftsformat väljer du en högre inställning för kvalitet.
4. Skriv ut dokumentet igen.
5. Om utskriftskvaliteten inte förbättras kan du prova att justera eller rengöra bläckpatronen. Mer information om hur man justerar bläckpatronen finns i [Justera bläckpatron](#). Mer information om hur du rengör bläckpatronen finns i [Rengöra bläckpatronens munstycken](#).

Om du vill ha ytterligare lösningar kan du gå till support.dell.com.

Skrivarspecifikationer

- [Översikt](#)
 - [Miljökrav](#)
 - [Strömförbrukning och krav](#)
 - [Utskriftskapacitet](#)
 - [Stöd för operativsystem](#)
 - [Systemkrav](#)
 - [Riktlinjer för utskriftsmaterial](#)
 - [Kablar](#)
-

Översikt

SDRAM	2 MB
Anslutningsmöjligheter	USB 2.0 (full speed)
Arbetscykel (maximal)	1 000 sidor/månad
Skrivarens livslängd	12 000 sidor

Miljökrav

Temperatur/relativ luftfuktighet

Skick	Temperatur	Relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Funktion	15°C till 32°C	40 till 80 %
Förvaring	1°C till 60°C	5 till 80 %
Under leverans	-40° till 65° C (-40° till 149° F)	5 till 100 %

Strömförbrukning och krav

Märkspänning	100–240 VAC
Märkfrekvens	50/60 Hz
Minimispänning	90 VAC
Maximal spänning	255 VAC
Maximal strömtilförsel	1,0 A
Genomsnittlig strömförbrukning	
Viloläge	2 W
Funktionsläge	10 W

Utskriftskapacitet

Dell Color Printer 725 är kapabel för utskrift i följande upplösningar.

Fotopapper/Glansigt papper

Kvalitet	Utskriftsupplösning
Snabb	600 x 600 dpi
Normal	1 200 x 1 200 dpi
Foto	4 800 x 1 200 dpi

Alla övriga material

Kvalitet	Utskriftsupplösning
Snabb	300 x 600 dpi
Normal	600 x 600 dpi
Foto	1 200 x 1 200 dpi

Stöd för operativsystem

Dell Color Printer 725 har stöd för:

Windows XP Professional x64 Edition

Windows XP


Systemkrav

Operativsystemet måste uppfylla systemets minimikrav.

Operativsystem	Processor	RAM-minne (MB)	Hårddisk (MB)
Windows XP Professional x64 Edition	AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon med stöd för Intel EM64T eller Intel Pentium 4 med stöd för Intel EM64T	256	500
Windows XP	Pentium 300	128	500
Windows 2000	Pentium 233	128	500

Riktlinjer för utskriftsmaterial

Fyll på upp till:	Kontrollera att:
100 ark vanligt papper	<ul style="list-style-type: none"> • Papperet läggs i vertikalt mot pappersfackets högra sida. • Pappersstödet vilar mot papperets vänstra kant.  <p>OBS! Fyll på brevpapper så att sidhuvudet matas in i skrivaren först och vänt uppåt.</p>
20 ark banderollpapper	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort eventuellt papper från pappersfacket innan du lägger i banderollpapper. • Placera en bunt med banderollpapper på eller bakom skrivaren, med endast det antal ark som krävs.

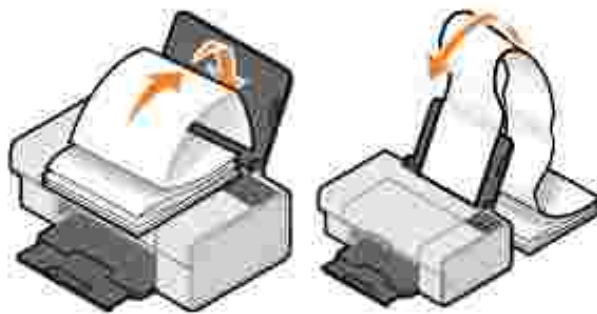

OBS! Du måste välja A4-banderoll eller US Letter-banderoll i Utskriftsegenskaper. Om du inte gör detta kan pappersstopp uppstå. Se [Pappersproblem](#).

- Mata in banderollpapperets framkant i skrivaren mot den högra sidan av pappersfacket.
- Pressa samman och skjut pappersstödet mot banderollpapperets vänstra kant.
- Använda banderollpapper som är avsett för bläckstråleskrivare.

10 kuvert

- Kuvertens utskriftssida är vänd uppåt.
- Kuverten läggs i vertikalt, mot pappersfackets högra sida.
- Platsen för frimärke är i det övre högra hörnet och utskriften görs med liggande sidriktning.



OBS! För japanska användare: Om du skickar brev inom Japan kan kuvertet skrivas ut med stående sidriktning med frimärket i det nedre högra hörnet eller med liggande sidriktning med frimärket i det nedre vänstra hörnet. Om du skickar brev internationellt bör du skriva ut med liggande sidriktning och frimärket i den övre vänstra hörnet.

- Pappersstödet vilar mot kuvertens vänstra kant.
- Välja rätt kuvertstorlek. Välj nästa större storlek om inte exakt kuvertstorlek finns på listan och ställ in vänster- och högermarginalerna så att texten hamnar rätt.

25 gratulationskort, registerkort, vykort eller fotokort

- Kortens utskriftssida är vänd uppåt.
- Korten läggs i vertikalt, mot pappersfackets högra sida.
- Pappersstödet vilar mot kortens vänsterkant.
- Välja utskriftskvaliteten Normal eller Foto.

50 ark fotopapper eller glansigt papper	<ul style="list-style-type: none">• Papperets glansiga sida är vänd uppåt.• Pappersstödet vilar mot papperets vänstra kant.• Välja utskriftskvaliteten Normal eller Foto.• Papperet läggs i vertikalt mot pappersfackets högra sida.
10 ark transferpapper	<ul style="list-style-type: none">• Följ de påfyllningsinstruktioner som står tryckta på förpackningen.• Transferpapperets blanka sida är vänd uppåt.• Pappersstödet vilar mot transferpapperets vänstra kant.• Välja utskriftskvaliteten Normal eller Foto. <p>OBS! För att få bästa resultat bör transferpapper matas in med ett ark i taget.</p>
50 ark OH-film	<ul style="list-style-type: none">• OH-filmens sträva sida är vänd uppåt.• Pappersstödet vilar mot OH-filmens vänstra kant. <p>OBS! Du kan lägga i ett ark OH-film i pappersfacket utan att ta bort vanligt papper.</p> <ul style="list-style-type: none">• Välja utskriftskvaliteten Normal eller Foto.

Kablar


Använd en USB-kabel (säljs separat) med Dell Color Printer 725.



Beställa förbrukningsartiklar

Dell Color Printer 725 innehåller installerad mjukvara som känner av bläcknivån i skrivaren. Under ett utskriftsjobb visas en skärmbild på datorn som varnar om bläcknivån är låg. Du kan beställa bläck online på www.dell.com/supplies eller via telefon.

USA	877-INK-2-YOU	Korea	080-999-0240
Australien	1300 303 290	Luxemburg	02,713 1590
Österrike	08 20 - 24 05 30 35	Malaysia	1800 88 0553
Belgien	02,713 1590	Mexiko	001 866 851 1754
Kanada	877-501-4803	Nederländerna	020 - 674 4881
Chile	1230-020-3947 800-202874	Norge	231622 64
		Portugal	21 4220710
Colombia	01800-9-155676	Kina	800-858-2425
Tjeckien	+420 225 372 711	Polen	022 579 59 65
Danmark	3287 5215	Puerto Rico	866-851-1760
Finland	09 2533 1411	Singapore	1800 394 7245
Frankrike	825387247	Sydafrika	0860 102 591
Tyskland	0800 2873355	Spanien	902120385
Irland	1850 707 407	Sverige	08 587 705 81
Italien	800602705	Schweiz	0848 335 599
Japan	044-556-3551	Storbritannien	0870 907 4574

 **OBS!** Om ditt land inte finns med i listan kan du kontakta din Dell-återförsäljare för att beställa förbrukningsartiklar.

Skrivaren har utformats för att skriva ut med följande bläckpatroner.

Förbrukningsartikel	Artikelnummer
Färgpatron med standardkapacitet	JF333

Kontakta Dell

- [Tekniskt stöd](#)
 - [Automatisk tjänst för orderstatus](#)
 - [Kontakta Dell](#)
-


Tekniskt stöd

Om du behöver hjälp med ett tekniskt problem är Dell redo att hjälpa dig.

1. Ring teknisk support från en telefon nära eller vid skrivaren så att den tekniska supporten kan hjälpa dig med eventuella nödvändiga åtgärder. När du ringer Dell använder du din kod för snabbservice så att det går snabbare att koppla ditt samtal till rätt supportpersonal.

Koden för snabbservice hittar du under den främre luckan.

OBS! Dells system med kod för snabbservice kanske inte är tillgängligt i alla länder.

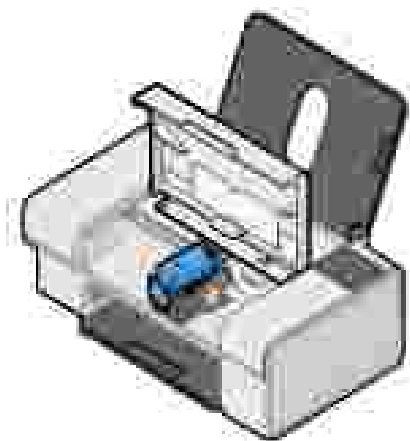

2. I USA ringer företagskunder 1-877-459-7298 och konsumentkunder (hem och hemmakontor) ringer 1-800-624-9896.

Om du ringer från ett annat land eller om du befinner dig i ett annat serviceområde läser du [Kontakta Dell](#) för information om lokala telefonnummer.

3. Följ menyuppmaningarna i det automatiska telefonsystemet om du vill prata med en representant för teknisk support.
-

Automatisk tjänst för orderstatus

Om du vill kontrollera statusen för Dell-produkter som du har beställt kan du gå till support.dell.com eller så kan du ringa den automatiska tjänsten för orderstatus. En inspelning ber dig om den information som behövs för att hitta och rapportera din order. Se [Kontakta Dell](#) för information om det telefonnummer du ska ringa i din region.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell på elektronisk väg kan du gå in på följande webbplatser:

- www.dell.com
- support.dell.com (teknisk support)
- premiersupport.dell.com (teknisk support för kunder inom undervisning, statliga verk, hälsovård och mellanstora/stora företag, inklusive Premier-, Platinum- och Gold-kunder)

Om du vill ha en specifik webbadress för ditt land letar du reda på rätt land i tabellen nedan.

OBS! Avgiftsfria nummer kan användas inom det land de anges för.

OBS! Teknisk support för bärbara datorer av typen Dell XPS är för vissa länder tillgänglig via ett annat telefonnummer och är angivet i listan för de aktuella länderna. Om du inte ser ett speciellt telefonnummer för de bärbara datorerna XPS kontaktar du Dell via det generella numret till teknisk support som står i listan och de kommer sedan att koppla dig vidare.

Om du behöver kontakta Dell använder du de elektroniska adresserna, telefonnumren och koderna som anges i följande tabell. Om du behöver hjälp med att avgöra vilka koder du ska använda kontaktar du en lokal eller internationell tekniker.

Land (stad) Internationell kod Landsnummer Riktnummer	Avdelningens namn eller serviceområde, webbplats och e-postadress	Riktnummer, lokala nummer och avgiftsfria nummer
Anguilla	Allmän support	avgiftsfritt: 800-335-0031
Antigua och Barbuda	Allmän support	1-800-805-5924
Argentina (Buenos Aires)	Webbplats: www.dell.com.ar E-post: us_latin_services@dell.com	
Internationell kod: 00	E-post för stationära och bärbara datorer: la-techsupport@dell.com	
Landsnummer: 54 Riktnummer: 11	E-post för servrar och lagringsprodukterna EMC®: la_enterprise@dell.com	
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 0-800-444-0730
	Teknisk support	avgiftsfritt: 0-800-444-0733

	Tjänster för teknisk support	avgiftsfritt: 0-800-444-0724
	Försäljning	0-810-444-3355
Aruba	Allmän support	avgiftsfritt: 800-1578
Australien (Sydney)	E-post (Australien): au_tech_support@dell.com	
Internationell kod: 0011	E-post till kundtjänst (Australien och Nya Zeeland): apcustserv@dell.com	
Landsnummer: 61	Hemanvändare och små företag	1-300-655-533
Riktnummer: 2	Statliga verk och företag	avgiftsfritt: 1-800-633-559
	Preferred Accounts Division (PAD)	avgiftsfritt: 1-800-060-889
	Kundtjänst (eftermarknad)	avgiftsfritt: 1-333-55 (alternativ 3)
	Teknisk support (bärbara och stationära datorer)	avgiftsfritt: 1-300-655-533
	Teknisk support (servrar och arbetsstationer)	avgiftsfritt: 1-800-733-314
	Företagsförsäljning	avgiftsfritt: 1-800-808-385
	Affärsförsäljning	avgiftsfritt: 1-800-808-312
	Faxa	avgiftsfritt: 1-800-818-341
Österrike (Wien)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 900	E-post: tech_support_central_europe@dell.com	
Landsnummer: 43	Försäljning till hemanvändare/små företag	0820 240 530 00
Riktnummer: 1	Fax för hemanvändare/små företag	0820 240 530 49
	Kundtjänst för hemanvändare/små företag	0820 240 530 14
	Preferred Accounts/företagskundtjänst	0820 240 530 16
	Endast teknisk support för bärbara datorer av typen XPS	0820 240 530 81
	Teknisk support för hemanvändare/små företag med alla andra typer av Dell-datorer	0820 240 530 14
	Teknisk support för Preferred Accounts/företag	0660 8779
	Växel	0820 240 530 00
Bahamas	Allmän support	avgiftsfritt: 1-866-278-6818
Barbados	Allmän support	1-800-534-3066
Belgien (Bryssel)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 00	E-post för fransktalande kunder: support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/	
Landsnummer: 32	Endast teknisk support för bärbara datorer av typen XPS	02 481 92 96
Riktnummer: 2	Teknisk support för alla andra Dell-datorer	02 481 92 88
	Teknisk support, fax	02 481 92 95

	Kundtjänst	02 713 15 65
	Företagsförsäljning	02 481 91 00
	Faxa	02 481 92 99
	Växel	02 481 91 00
Bermuda	Allmän support	1-800-342-0671
Bolivia	Allmän support	avgiftsfritt: 800-10-0238
Brasilien	Webbplats: www.dell.com/br	
Internationell kod: 00	Kundsupport, teknisk support	0800 90 3355
	Teknisk support, fax	51 481 5470
Landsnummer: 55	Kundtjänst, fax	51 481 5480
Riktnummer: 51	Försäljning	0800 90 3390
Brittiska Jungfruöarna	Allmän support	avgiftsfritt: 1-866-278-6820
Brunei	Teknisk kundsupport (Penang, Malaysia)	604 633 4966
Landsnummer: 673	Kundtjänst (Penang, Malaysia)	604 633 4888
	Affärsförsäljning (Penang, Malaysia)	604 633 4955
Kanada (North York, Ontario)	Orderstatus online: www.dell.ca/ostatus	
	AutoTech (automatisk teknisk support)	avgiftsfritt: 1-800-247-9362
Internationell kod: 011	Kundtjänst (hemförsäljning/små företag)	avgiftsfritt: 1-800-847-4096
	Kundtjänst (medelstora/stora företag, statliga verk)	avgiftsfritt: 1-800-326-9463
	Teknisk support (hemförsäljning/små företag)	avgiftsfritt: 1-800-847-4096
	Teknisk support (medelstora/stora företag, statliga verk)	avgiftsfritt: 1-800-387-5757
	Teknisk support (skrivare, projektorer, TV-apparater, handdatorer, digital jukebox och trådlöst)	1-877-335-5767
	Försäljning (hemförsäljning/små företag)	avgiftsfritt: 1-800-387-5752
	Försäljning (medelstora/stora företag, statliga verk)	avgiftsfritt: 1-800-387-5755
	Försäljning av reservdelar & försäljning av utökad service	1 866 440 3355
Caymanöarna	Allmän support	1-800-805-7541
Chile (Santiago)	Försäljning, kundsupport och teknisk support	avgiftsfritt: 1230-020-4823
Landsnummer: 56		
Riktnummer: 2		
Kina (Xiamen)	Webbplats för teknisk support: support.dell.com.cn	

Landsnummer: 86 Riktnummer: 592	E-post till teknisk support: cn_support@dell.com	
	E-post till kundtjänst: customer_cn@dell.com	
	Teknisk support, fax	592 818 1350
	Teknisk support (Dell™ Dimension™ och Inspiron)	avgiftsfritt: 800 858 2969
	Teknisk support (OptiPlex™, Latitude™ och Dell Precision™)	avgiftsfritt: 800 858 0950
	Teknisk support (servrar och lagring)	avgiftsfritt: 800 858 0960
	Teknisk support (projektorer, handdatorer, switchar, routrar m.m.)	avgiftsfritt: 800 858 2920
	Teknisk support (skrivare)	avgiftsfritt: 800 858 2311
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 800 858 2060
	Kundtjänst, fax	592 818 1308
	Hemanvändare och små företag	avgiftsfritt: 800 858 2222
	Preferred Accounts Division	avgiftsfritt: 800 858 2557
	Stora företagskonton GCP	avgiftsfritt: 800 858 2055
	Stora företagskonton, huvudkonton	avgiftsfritt: 800 858 2628
	Stora företagskonton, norr	avgiftsfritt: 800 858 2999
	Stora företagskonton, nordliga statliga verk och utbildning	avgiftsfritt: 800 858 2955
	Stora företagskonton, öst	avgiftsfritt: 800 858 2020
	Stora företagskonton, östliga statliga verk och utbildning	avgiftsfritt: 800 858 2669
	Stora företagskonton, köteam	avgiftsfritt: 800 858 2572
	Stora företagskonton, syd	avgiftsfritt: 800 858 2355
Stora företagskonton, väst	avgiftsfritt: 800 858 2811	
Stora företagskonton, reservdelar	avgiftsfritt: 800 858 2621	
Colombia	Allmän support	980-9-15-3978
Costa Rica	Allmän support	0800-012-0435
Tjeckien (Prag)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 00	E-post: czech_dell@dell.com	
	Teknisk support	22537 2727
Landsnummer: 420	Kundtjänst	22537 2707
	Faxa	22537 2714
	Tekniskt, fax	22537 2728
	Växel	22537 2711
Danmark	Webbplats: support.euro.dell.com	

(Köpenhamn)	E-post: support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/	
Internationell kod: 00	Endast teknisk support för bärbara datorer av typen XPS	7010 0074
Landsnummer: 45	Teknisk support för alla andra Dell-datorer	7023 0182
	Kundtjänst (relationer)	7023 0184
	Kundtjänst för hemanvändare/små företag	3287 5505
	Växel (relationer)	3287 1200
	Växelfax (relationer)	3287 1201
	Växel (hemanvändare/små företag)	3287 5000
	Växelfax (hemanvändare/små företag)	3287 5001
Dominica	Allmän support	avgiftsfritt: 1-866-278-6821
Dominikanska republiken	Allmän support	1-800-148-0530
Ecuador	Allmän support	avgiftsfritt: 999-119
El Salvador	Allmän support	01-899-753-0777
Finland (Helsingfors)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 990	E-post: support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/	
Landsnummer: 358	Teknisk support	09 253 313 60
Riktnummer: 9	Kundtjänst	09 253 313 38
	Faxa	09 253 313 99
	Växel	09 253 313 00
Frankrike (Paris) (Montpellier)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 00	E-post: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/	
Landsnummer: 33	Hemanvändare och små företag	
Riktnummer: (1) (4)	Endast teknisk support för bärbara datorer av typen XPS	0825 387 129
	Teknisk support för alla andra Dell-datorer	0825 387 270
	Kundtjänst	0825 823 833
	Växel	0825 004 700
	Växel (samtal som kommer från platser utanför Frankrike)	04 99 75 40 00
	Försäljning	0825 004 700
	Faxa	0825 004 701
	Fax (samtal som kommer från platser utanför Frankrike)	04 99 75 40 01
	Företag	

	Teknisk support	0825 004 719
	Kundtjänst	0825 338 339
	Växel	01 55 94 71 00
	Försäljning	01 55 94 71 00
	Faxa	01 55 94 71 01
Tyskland (Langen)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 00	E-post: tech_support_central_europe@dell.com	
Landsnummer: 49	Endast teknisk support för bärbara datorer av typen XPS	06103 766-7222
Riktnummer: 6103	Teknisk support för alla andra Dell-datorer	06103 766-7200
	Kundtjänst för hemanvändare/små företag	0180-5-224400
	Kundtjänst för globalt segment	06103 766-9570
	Kundtjänst för Preferred Accounts	06103 766-9420
	Kundtjänst för stora konton	06103 766-9560
	Kundtjänst för allmänna konton	06103 766-9555
	Växel	06103 766-7000
Grekland	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 00	E-post: support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/	
Landsnummer: 30	Teknisk support	00800-44 14 95 18
	Teknisk support för Gold Service	00800-44 14 00 83
	Växel	2108129810
	Växel för Gold Service	2108129811
	Försäljning	2108129800
	Faxa	2108129812
Grenada	Allmän support	avgiftsfritt: 1-866-540-3355
Guatemala	Allmän support	1-800-999-0136
Guyana	Allmän support	avgiftsfritt: 1-877-270-4609
Hongkong	Webbplats: support.ap.dell.com	
Internationell kod: 001	E-post till teknisk support: apsupport@dell.com	
Landsnummer: 852	Teknisk support (Dimension och Inspiron)	2969 3188
	Teknisk support (OptiPlex, Latitude och Dell Precision)	2969 3191
	Teknisk support (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ och PowerVault™)	2969 3196
	Kundtjänst	3416 0910

	Stora företagskonton	3416 0907
	Globala kundprogram	3416 0908
	Avdelning för mellanstora företag	3416 0912
	Avdelning för hemanvändare och små företag	2969 3105
Indien	E-post: india_support_desktop@dell.com india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	Teknisk support	1600 33 8045 och 1600 44 8046
	Försäljning (stora företagskonton)	1600 33 8044
	Försäljning (hemanvändare och små företag)	1600 33 8046
Irland (Cherrywood) Internationell kod: 16 Landsnummer: 353 Riktnummer: 1	Webbplats: support.euro.dell.com	
	E-post: dell_direct_support@dell.com	
	Endast teknisk support för bärbara datorer av typen XPS	1850 200 722
	Teknisk support för alla andra Dell-datorer	1850 543 543
	Brittisk teknisk support (ring endast inom Storbritannien och Nordirland)	0870 908 0800
	Kundtjänst för hemanvändare	01 204 4014
	Kundtjänst för små företag	01 204 4014
	Brittisk kundtjänst (ring endast inom Storbritannien och Nordirland)	0870 906 0010
	Kundtjänst för företag	1850 200 982
	Kundtjänst för företag (ring endast inom Storbritannien och Nordirland)	0870 907 4499
	Försäljning för Irland	01 204 4444
	Brittisk försäljning (ring endast inom Storbritannien och Nordirland)	0870 907 4000
	Fax/fax till försäljning	01 204 0103
	Växel	01 204 4444
Italien (Milano) Internationell kod: 00 Landsnummer: 39 Riktnummer: 02	Webbplats: support.euro.dell.com	
	E-post: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
	Hemanvändare och små företag	
	Teknisk support	02 577 826 90
	Kundtjänst	02 696 821 14
	Faxa	02 696 821 13
	Växel	02 696 821 12
	Företag	

	Teknisk support	02 577 826 90
	Kundtjänst	02 577 825 55
	Faxa	02 575 035 30
	Växel	02 577 821
Jamaica	Allmän support (ring endast inom Jamaica)	1-800-682-3639
Japan (Kawasaki)	Webbplats: support.jp.dell.com	
Internationell kod: 001	Teknisk support (servrar)	avgiftsfritt: 0120-198-498
Landsnummer: 81	Teknisk support utanför Japan (servrar)	81-44-556-4162
Riktnummer: 44	Teknisk support (Dimension och Inspiron)	avgiftsfritt: 0120-198-226
	Teknisk support utanför Japan (Dimension och Inspiron)	81-44-520-1435
	Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex och Latitude)	avgiftsfritt: 0120-198-433
	Teknisk support utanför Japan (Dell Precision, OptiPlex och Latitude)	81-44-556-3894
	Teknisk support (handdatorer, projektorer, skrivare, routrar)	avgiftsfritt: 0120-981-690
	Teknisk support utanför Japan (handdatorer, projektorer, skrivare, routrar)	81-44-556-3468
	Faxlådetjänst	044-556-3490
	Automatisk beställningstjänst dygnet runt	044-556-3801
	Kundtjänst	044-556-4240
	Avdelning för företagsförsäljning (upp till 400 anställda)	044-556-1465
	Försäljning för Preferred Accounts Division (över 400 anställda)	044-556-3433
	Försäljning för stora företagskonton (över 3500 anställda)	044-556-3430
	Offentlig försäljning (statliga verk, utbildningsinstitutioner och medicinska institutioner)	044-556-1469
	Globalt segment Japan	044-556-3469
	Individuell användare	044-556-1760
	Växel	044-556-4300
Korea (Söul)	E-post: krsupport@dell.com	
Internationell kod: 001	Teknisk support	avgiftsfritt: 080-200-3800
Landsnummer: 82	Teknisk support (Dimension, handdatorer, elektronik och tillbehör)	avgiftsfritt: 080-200-3801
Riktnummer: 2	Försäljning	avgiftsfritt: 080-200-3600

Riktnummer: 2	Faxa	2194-6202
	Växel	2194-6000
Latinamerika	Teknisk support för kund (Austin, Texas, USA)	512 728-4093
	Kundtjänst (Austin, Texas, USA)	512 728-3619
	Fax (Teknisk support och kundtjänst) (Austin, Texas, USA)	512 728-3883
	Försäljning (Austin, Texas, USA)	512 728-4397
	Försäljning, fax (Austin, Texas, USA)	512 728-4600 eller 512 728-3772
Luxemburg	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 00	Teknisk support	342 08 08 075
	Försäljning till hemanvändare/små företag	+32 (0)2 713 15 96
Landsnummer: 352	Företagsförsäljning	26 25 77 81
	Kundtjänst	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
Macao	Teknisk support	avgiftsfritt: 0800 105
Landsnummer: 853	Kundtjänst (Xiamen, Kina)	34 160 910
	Affärsförsäljning (Xiamen, Kina)	29 693 115
Malaysia (Penang)	Webbplats: support.ap.dell.com	
Internationell kod: 00	Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex och Latitude)	avgiftsfritt: 1 800 880 193
Landsnummer: 60	Teknisk support (Dimension, Inspiron, och elektronik och tillbehör)	avgiftsfritt: 1 800 881 306
Riktnummer: 4	Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect och PowerVault)	avgiftsfritt: 1800 881 386
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 1800 881 306 (alternativ 6)
	Affärsförsäljning	avgiftsfritt: 1 800 888 202
	Företagsförsäljning	avgiftsfritt: 1 800 888 213
Mexiko	Teknisk support för kund	001-877-384-8979 eller 001-877-269-3383
Internationell kod: 00	Försäljning	50-81-8800 eller 01-800-888-3355
Landsnummer: 52	Kundtjänst	001-877-384-8979 eller 001-877-269-3383

	Huvudsaklig	50-81-8800 eller 01-800-888-3355
Montserrat	Allmän support	avgiftsfritt: 1-866-278-6822
Nederländska Antillerna	Allmän support	001-800-882-1519
Nederländerna (Amsterdam)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 00	Endast teknisk support för bärbara datorer av typen XPS	020 674 45 94
Landsnummer: 31	Teknisk support för alla andra Dell-datorer	020 674 45 00
Riktnummer: 20	Teknisk support, fax	020 674 47 66
	Kundtjänst för hemanvändare/små företag	020 674 42 00
	Kundtjänst, relationer	020 674 43 25
	Försäljning till hemanvändare/små företag	020 674 55 00
	Försäljning, relationer	020 674 50 00
	Försäljning till hemanvändare/små företag, fax	020 674 47 75
	Försäljning, relationer, fax	020 674 47 50
	Växel	020 674 50 00
	Växel, fax	020 674 47 50
Nya Zeeland	E-post (Nya Zeeland): nz_tech_support@dell.com	
Internationell kod: 00	E-post till kundtjänst (Australien och Nya Zeeland): apcustserv@dell.com	
Landsnummer: 64	Kundtjänst	avgiftsfritt: 0800 289 335 (alternativ 3)
	Teknisk support (för stationära och bärbara datorer)	avgiftsfritt: 0800 446 255
	Teknisk support (för servrar och arbetsstationer)	avgiftsfritt: 0800 443 563
	Hemanvändare och små företag	0800 446 255
	Statliga verk och företag	0800 444 617
	Försäljning	0800 441 567
	Faxa	0800 441 566
Nicaragua	Allmän support	001-800-220-1006
Norge (Lysaker)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 00	E-post: support.euro.dell.com/no/no/emaildell/	
Landsnummer: 47	Endast teknisk support för bärbara datorer av typen XPS	815 35 043
	Teknisk support för alla andra Dell-produkter	671 16882

	Kundtjänst, relationer	671 17575
	Kundtjänst för hemanvändare/små företag	231 62298
	Växel	671 16800
	Faxväxel	671 16865
Panama	Allmän support	001-800-507-0962
Peru	Allmän support	0800-50-669
Polen (Warszawa)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 011	E-post: pl_support_tech@dell.com	
Landsnummer: 48	Kundtjänst, telefon	57 95 700
Riktnummer: 22	Kundtjänst	57 95 999
	Försäljning	57 95 999
	Kundtjänst, fax	57 95 806
	Reception, fax	57 95 998
	Växel	57 95 999
Portugal	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 00	E-post: support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/	
Landsnummer: 351	Teknisk support	707200149
	Kundtjänst	800 300 413
	Försäljning	800 300 410 eller 800 300 411 eller 800 300 412 eller 21 422 07 10
	Faxa	21 424 01 12
Puerto Rico	Allmän support	1-800-805-7545
Saint Saint Christopher och Nevis	Allmän support	avgiftsfritt: 1-877-441-4731
Saint Lucia	Allmän support	1-800-882-1521
Saint Vincent och Grenadinerna	Allmän support	avgiftsfritt: 1-877-270-4609
Singapore (Singapore)	Webbplats: support.ap.dell.com	
Internationell kod: 005	Teknisk support (Dimension, Inspiron, och elektronik och tillbehör)	avgiftsfritt: 1800 394 7430
Landsnummer: 65	Teknisk support (OptiPlex, Latitude och Dell Precision)	avgiftsfritt: 1800 394 7488
	Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect och PowerVault)	avgiftsfritt: 1800 394 7478
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 1800 394 7430 (alternativ 6)

	Affärsförsäljning	avgiftsfritt: 1800 394 7412
	Företagsförsäljning	avgiftsfritt: 1800 394 7419
Slovakien (Prag)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 00	E-post: czech_dell@dell.com	
Landsnummer: 421	Teknisk support	02 5441 5727
	Kundtjänst	420 22537 2707
	Faxa	02 5441 8328
	Tekniskt, fax	02 5441 8328
	Växel (försäljning)	02 5441 7585
Sydafrika (Johannesburg)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 09/091	E-post: dell_za_support@dell.com	
Landsnummer: 27	Gold-kö	011 709 7713
Riktnummer: 11	Teknisk support	011 709 7710
	Kundtjänst	011 709 7707
	Försäljning	011 709 7700
	Faxa	011 706 0495
	Växel	011 709 7700
Sydostasien och Stillahavs-länder	Teknisk support för kund, kundtjänst och försäljning (Penang, Malaysia)	604 633 4810
Spanien (Madrid)	Webbplats: support.euro.dell.com	
Internationell kod: 00	E-post: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
Landsnummer: 34	Hemanvändare och små företag	
Riktnummer: 91	Teknisk support	902 100 130
	Kundtjänst	902 118 540
	Försäljning	902 118 541
	Växel	902 118 541
	Faxa	902 118 539
	Företag	
	Teknisk support	902 100 130
	Kundtjänst	902 115 236
	Växel	91 722 92 00
	Faxa	91 722 95 83
Sverige (Upplands Svealand)	Webbplats: support.euro.dell.com	

Väsby) Internationell kod: 00 Landsnummer: 46 Riktnummer: 8	E-post: support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/	
	Endast teknisk support för bärbara datorer av typen XPS	0771 340 340
	Teknisk support för alla andra Dell-produkter	08 590 05 199
	Kundtjänst, relationer	08 590 05 642
	Kundtjänst för hemanvändare/små företag	08 587 70 527
	Support för företagsköp (Employee Purchase Program, EPP)	20 140 14 44
	Teknisk support, fax	08 590 05 594
	Försäljning	08 590 05 185
Schweiz (Genève) Internationell kod: 00 Landsnummer: 41 Riktnummer: 22	Webbplats: support.euro.dell.com	
	E-post: Tech_support_central_Europe@dell.com	
	E-post för fransktalande kunder, hemanvändare, små företag och företag: support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/	
	Endast teknisk support för bärbara datorer av typen XPS	0848 33 88 57
	Teknisk support (hemanvändare och små företag) för alla andra Dell-produkter	0844 811 411
	Teknisk support (företag)	0844 822 844
	Kundtjänst (hemanvändare och små företag)	0848 802 202
	Kundtjänst (företag)	0848 821 721
	Faxa	022 799 01 90
Växel	022 799 01 01	
Taiwan Internationell kod: 002 Landsnummer: 886	Webbplats: support.ap.dell.com	
	E-post: ap_support@dell.com	
	Teknisk support (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, och elektronik och tillbehör)	avgiftsfritt: 00801 86 1011
	Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect och PowerVault)	avgiftsfritt: 00801 60 1256
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 00801 60 1250 (alternativ 5)
	Affärsförsäljning	avgiftsfritt: 00801 65 1228
	Företagsförsäljning	avgiftsfritt: 00801 65 1227
Thailand Internationell kod: 001	Webbplats: support.ap.dell.com	
	Teknisk support (OptiPlex, Latitude och Dell Precision)	avgiftsfritt: 1800 0060 07

Landsnummer: 66	Teknisk support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect och PowerVault)	avgiftsfritt: 1800 0600 09
	Kundtjänst	avgiftsfritt: 1800 006 007 (alternativ 7)
	Företagsförsäljning	avgiftsfritt: 1800 006 009
	Affärsförsäljning	avgiftsfritt: 1800 006 006
Trinidad/Tobago	Allmän support	1-800-805-8035
Turks- och Caicosöarna	Allmän support	avgiftsfritt: 1-866-540-3355
Storbritannien och Nordirland (Bracknell)	Webbplats: support.euro.dell.com	
	Webbplats för kundtjänst: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
Internationell kod: 00		
Landsnummer: 44	E-post: dell_direct_support@dell.com	
Riktnummer: 1344	Teknisk support (företag/Preferred Accounts/PAD [över 1000 anställda])	0870 908 0500
	Endast teknisk support för bärbara datorer av typen XPS	0870 366 4180
	Teknisk support (direkt och allmänt) för alla andra produkter	0870 908 0800
	Kundtjänst för globala konton	01344 373 186
	Kundtjänst för hemanvändare och små företag	0870 906 0010
	Kundtjänst för företag	01344 373 185
	Kundtjänst för Preferred Accounts (500–5000 anställda)	0870 906 0010
	Central kundtjänst för statliga verk	01344 373 193
	Kundtjänst för lokala statliga verk & utbildning	01344 373 199
	Kundtjänst för hälsovård	01344 373 194
	Försäljning för hemanvändare och små företag	0870 907 4000
	Försäljning för företag/offentlig sektor	01344 860 456
	Hemanvändare och små företag, fax	0870 907 4006
Uruguay	Allmän support	avgiftsfritt: 000-413-598-2521
USA (Austin, Texas)	Automatisk tjänst för orderstatus	avgiftsfritt: 1-800-433-9014
	AutoTech (bärbara och stationära datorer)	avgiftsfritt: 1-800-247-9362
Internationell kod: 011	Teknisk support (Dell TV, skrivare och projektorer) för Relationship-kunder	avgiftsfritt 1-877-459-7298
Landsnummer: 1	Konsument (hem och hemmakontor)	
	Teknisk support för alla andra Dell-produkter	avgiftsfritt: 1-800-624-9896

Kundtjänst	avgiftsfritt: 1-800-624-9897
DellNet™ Service och support	avgiftsfritt: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
Kunder inom företagsköp (Employee Purchase Program, EPP)	avgiftsfritt: 1-800-695-8133
Webbplats för ekonomiska tjänster: www.dellfinancialservices.com	
Ekonomiska tjänster (leasing/lån)	avgiftsfritt: 1-877-577-3355
Ekonomiska tjänster (Dell Preferred Accounts [DPA])	avgiftsfritt: 1-800-283-2210
Företag	
Kundtjänst och teknisk support	avgiftsfritt: 1-800-456-3355
Kunder inom företagsköp (Employee Purchase Program, EPP)	avgiftsfritt: 1-800-695-8133
Teknisk support för skrivare och projektorer	avgiftsfritt: 1-877-459-7298
Offentlig sektor (statliga verk, utbildning och hälsovård)	
Kundtjänst och teknisk support	avgiftsfritt: 1-800-456-3355
Kunder inom företagsköp (Employee Purchase Program, EPP)	avgiftsfritt: 1-800-695-8133
Dell försäljning	avgiftsfritt: 1-800-289-3355 eller avgiftsfritt: 1-800-879-3355
Dell Outlet-butik (reoverade Dell-datorer)	avgiftsfritt: 1-888-798-7561
Försäljning av programvara och kringutrustning	avgiftsfritt: 1-800-671-3355
Försäljning av reservdelar	avgiftsfritt: 1-800-357-3355
Utökad service och garantiförsäljning	avgiftsfritt: 1-800-247-4618
Faxa	avgiftsfritt: 1-800-727-8320
Dell-tjänster för döva, hörselskadade eller kunder med talfel	avgiftsfritt: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
Amerikanska Jungfruöarna	Allmän support 1-877-673-3355
Venezuela	Allmän support 8001-3605

Meddelanden om riktlinjer

- [CE-meddelande \(Europeiska unionen\)](#)
- [ENERGY STAR®-kompatibilitet](#)
- [Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter \(WEEE\)](#)

Elektromagnetisk interferens (EMI) är alla signaler eller utsändningar som utstrålas i atmosfären eller leds längs el- eller signalledningar, som äventyrar att radionavigering eller andra typer av säkerhetstjänster fungerar eller allvarligt försämrar, hindrar eller upprepade gånger avbryter licensierad radioförbindelseservice. Radioförbindelseservice omfattar, men är inte begränsad till, AM/FM-radio, television, teleterminaler, radar, flygtrafik, sökare och mobiltelefoner. Dessa licensierade tjänster, tillsammans med oavsiktlig strålning från exempelvis digitala enheter som datautrustning, bidrar till den elektromagnetiska omgivningen.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är förmågan hos olika typer av elektronisk utrustning att fungera ordentligt tillsammans i den elektroniska omgivningen. Även om den här utrustningen har utformats och fastställts vara kompatibel med de myndighetsreglerade EMI-gränserna finns det inga garantier för att störningar inte kan förekomma i en viss installation. Om utrustningen faktiskt orsakar störningar i radioförbindelsetjänsterna, vilket kan kontrolleras genom att utrustningen stängs av och sätts på, anmodas du att försöka avhjälpa störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om mottagarantennen.
- Omplacera enheten i förhållande till mottagaren.
- Flytta bort enheten från mottagaren.
- Anslut enheten till ett annat uttag så att enheten och mottagaren är anslutna till olika strömförgreningar.

Rådgör med en representant från DellIT:s tekniska support eller en erfaren radio/tv-tekniker för att få flera råd.

Skrivare från DellIT har utformats, testats och klassificerats för den elektromagnetiska omgivning de är avsedda att användas i. Dessa klassifikationer för elektromagnetiska omgivningar avser vanligtvis följande harmoniserade definitioner:

- Klass A är vanligtvis för företags- eller industrimiljöer.
- Klass B är vanligtvis för bostadsmiljöer.

IT-utrustning (ITE), inklusive tillbehör, expansionskort, skrivare, enheter med in- och utgångar, skärmar och så vidare, som är integrerade i eller anslutna till systemet ska överensstämja med slutanvändarens klassificering gällande elektromagnetisk omgivning.

OBS! Ändringar eller modifieringar av produkten som inte är uttryckligen godkända av DellIT Inc. kan göra att du förlorar tillståndet att använda utrustningen.

Ett meddelande om skärmade signalkablar: Använd endast skärmade kablar när du ansluter tillbehör till en DellIT-enhet för att minska risken för störning med radioförbindelsetjänster. Användning av skärmade kablar garanterar att du upprätthåller lämplig EMC-klassificering för den avsedda omgivningen. För parallella skrivare finns det en kabel från DellIT. Om du så önskar kan du beställa en kabel från DellIT på webbplatsen www.dell.com. De flesta datasystem från DellIT är klassificerade för Klass B-miljöer. De kan emellertid, om man inkluderar vissa tillval, klassificeras för Klass A.

Dell har kommit fram till att denna produkt är harmoniserad i EMI/EMC Klass B-miljö. Följande avdelningar innehåller landsspecifik information för lokala myndigheters regler.

CE-meddelande (Europeiska unionen)

Europeiska unionen, klass B

Den här DellIT-enheten har klassificerats för användning i ett typiskt klass B-utrymme för privat bruk.

Ett "Meddelande om överensstämmelse" i enlighet med föregående direktiv och standarder har skapats och finns arkiverat hos DellIT Inc. Products Europe BV, Limerick, Irland.

ENERGY STAR®-kompatibilitet

Alla Dell-enheter som visar ENERGY STAR®:s emblemet på produkten eller startskärmen är certifierade för och överensstämmer med kraven i EPA ENERGY STAR® (Environmental Protection Agency) så som de är konfigurerade när de levereras från Dell. Du kan också bidra till att minska strömförbrukningen och dess bieffekter genom att stänga av produkten när den inte används under längre perioder, särskilt på nätter och helger.

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Inom EU indikerar den här etiketten att produkten får inte slängas med hushållsavfall. Den ska lämnas in på en återvinningsstation. Information om hur produkten återvinns i ditt land finns på:



: www.euro.dell.com/recycling.

Diretiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Na União Europeia, essa etiqueta indica que o produto não deve ser descartado junto com o lixo normal. Ele deve ser depositado em uma instalação apropriada para coleta e reciclagem. Para obter informações sobre como reciclar este produto de forma responsável em seu país, visite: www.euro.dell.com/recycling.

Smernice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)



V Evropské unii tento štítek označuje, že tento produkt nesmí být likvidován s běžným komunálním odpadem. Je třeba předat jej do příslušného zařízení za účelem renovace a recyklace. Informace o recyklaci tohoto produktu ve vaší zemi naleznete na adrese: www.euro.dell.com/recycling.

WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



I EU angiver denne etiket, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det skal afleveres på en facilitet, som er ansvarlig for gendannelse og genbrug. Oplysninger om ansvarlig genbrug af dette produkt i dit land finder du på : www.euro.dell.com/recycling.

Richtlijn WEEE, afdanken van elektrische en elektronische apparaten



In de Europese Unie geeft dit label aan dit product niet via huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Het moet gedeponeerd worden bij een daarvoor geschikte voorziening zodat recuperatie en recyclage mogelijk zijn. Raadpleeg voor informatie over de milieuvriendelijke wijze van recyclage van dit product in uw land: www.euro.dell.com/recycling.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive



In the European Union, this label indicates that this product should not be disposed of with household waste. It should be deposited at an appropriate facility to enable recovery and recycling. For information on how to recycle this product responsibly in your country, please visit: www.euro.dell.com/recycling.

WEEE-direktiivi käytöstä poistettujen laitteiden hävittämisestä



Euroopan unionissa tämä merkintä kertoo, että tuote tulee hävittää kotitalousjätteen mukana. Se tulee hävittää niin, että se voidaan noutaa ja siirtää kierrätykseen. Lisätietoja maakohtaisesta jätteenkäsittelyohjeista on sivustossa www.euro.dell.com/recycling.

Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Dans l'Union européenne, cette étiquette indique que le produit ne doit pas être mis au rebus avec des déchets ménagers. Vous devez le déposer dans un lieu destiné à la récupération et au recyclage de tels déchets. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit dans votre pays, vous pouvez consulter notre site à l'adresse suivante : www.euro.dell.com/recycling.

Richtlinie für Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE)



In der Europäischen Union bedeutet diese Markierung, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sollte. Es sollte zu einer sachgemäßen Einrichtung gebracht werden, um Wiedergewinnung und Recycling zu ermöglichen. Weitere Informationen über das verantwortungsbewusste Recyceln dieses Produkts erhalten Sie unter: www.euro.dell.com/recycling.

μ
μ (WEEE)



: www.euro.dell.com/recycling.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive



www.euro.dell.com/recycling.

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment)



Nell'Unione Europea, questa etichetta indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solidi urbani. Il prodotto deve essere depositato in un impianto appropriato per consentirne il recupero e il riciclaggio. Per informazioni su come riciclare questo prodotto in modo responsabile nel paese di appartenenza, visitare il sito all'indirizzo: www.euro.dell.com/recycling.

EE-direktivet (direktivet om elektrisk og elektronisk avfall)



I EU indikerer dette merket at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig restavfall. Det bør avhendes ved et egnet anlegg slik at det kan gjenvinnes og resirkuleres. Du finner mer informasjon om hvordan du kan resirkulere dette produktet på en sikker måte i ditt land, på www.euro.dell.com/recycling.

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)



W Unii Europejskiej etykieta ta oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy go przekazać do odpowiedniego zakładu, gdzie zostanie poddany odzyskowi i recyklingowi. Informacje o sposobie odpowiedzialnego recyklingu tego produktu w danym kraju można znaleźć pod adresem www.euro.dell.com/recycling.

(WEEE)



www.euro.dell.com/recycling

Directiva sobre el desecho de material eléctrico y electrónico (WEEE)



En la Unión Europea, esta etiqueta indica que la eliminación de este producto no se puede hacer junto con el desecho doméstico. Se debe depositar en una instalación apropiada que facilite la recuperación y el reciclado. Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto de manera responsable en su país, visite el sitio Web: www.euro.dell.com/recycling.

Atik Elektrikli ve Elektronik Donanimlar (WEEE) Direktifi



Avrupa Birliğinde, bu etiket bu ürünün ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Kurtarılabilmesi ve geri dönüştürülebilmesi için uygun bir tesise bırakılmalıdır. Bu ürünün ülkenizde sorumlu bir şekilde nasıl geri dönüştürüleceği ile ilgili bilgiler için, lütfen bu web adresini ziyaret edin: www.euro.dell.com/recycling.

Bilaga

- [Dells policy för teknisk support](#)
 - [Kontakta Dell](#)
 - [Policy för garanti och returrätt](#)
-

Dells policy för teknisk support

Teknisk support av experter kräver att kunden samarbetar och deltar i felsökningsprocessen och erbjuder återställning av operativsystemet, programvaran och drivrutiner för maskinvaran till den ursprungliga standardkonfigurationen som fanns när produkten levererades från Dell, samt verifiering av skrivarens funktionsegenskaper och all Dell-installerad maskinvara. Förutom teknisk support av experter finns teknisk support online hos Dell Support. Ytterligare alternativ för teknisk support kan finnas mot avgift.

Dell erbjuder begränsad teknisk support för skrivaren och alla Dell-installerade programvaror och kringutrustning. Support för programvara och kringutrustning från tredje part tillhandahålls från originaltillverkaren, inklusive de produkter som inköpts och/eller installerats av Software & Peripherals (DellWare), ReadyWare och Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Kontakta Dell

Du kan kontakta Dell Support på support.dell.com. Välj region på sidan WELCOME TO DELL SUPPORT och fyll i den information som efterfrågas för tillgång till hjälpverktyg och information.

Du kan kontakta Dell elektroniskt på följande adresser:

- World Wide Web
www.dell.com/
www.dell.com/ap/ (endast länder i Asien/Stillahavsområdet)
www.euro.dell.com (endast Europa)
www.dell.com/la/ (länder i Latinamerika)
www.dell.com/jp/ (endast Japan)
- Anonym FTP (File Transfer Protocol)
ftp.dell.com/
Logga in som användare: anonymous och använd din e-postadress som lösenord.
- Elektronisk support
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
apsupport@dell.com (endast länder i Asien/Stillahavsområdet)
support.euro.dell.com (endast Europa)
support.jp.dell.com/jp/jp/tech/email/ (endast Japan)
- Elektronisk säljservice
sales@dell.com

apmarketing@dell.com (endast länder i Asien/Stillahavsområdet)

- Elektronisk informationsservice
info@dell.com
-

Policy för garanti och returrätt

Dell Inc. ("Dell") tillverkar sina maskinvaruprodukter av delar och komponenter som är nya eller motsvarande i enlighet med praxis för industristandard. Information om Dells garanti för din skrivare finns i *Produktinformationsguiden*.

Licensmeddelande

Skrivarens interna programvara innehåller:

- Programvara utvecklad och upphovsrättsskyddad av Dell och/eller tredje part
- Dell-modifierad programvara licensierad i enlighet med bestämmelser för GNU General Public License version 2 och GNU Lesser General Public License version 2.1
- Licensierad programvara under meddelanden om BSD-licens och garanti

Klicka på titeln på det dokument du vill läsa:

- [Meddelanden om BSD-licens och garanti](#)
- [GNU-licens](#)

Dell-modifierad programvara under GNU-licens är gratis programvara. Du kan distribuera den och/eller ändra den i enlighet med villkoren i licenserna som nämns ovan. Dessa licenser ger ingen rätt till upphovsrättsskyddad programvara från Dell eller tredje part i skrivaren.

Eftersom den GNU-licensierade programvara som Dell-modifieringarna bygger på tillhandahålls uttryckligen utan garanti, tillhandahålls likaså den Dell-modifierade versionen utan garanti. Se friskrivningsklausulerna i ovan nämnda licenser för ytterligare information.

För att erhålla källkodsfiler för Dell-modifierad programvara under GNU-licens startar du cd:n *Drivers and Utilities* som levereras med skrivaren och klickar på Kontakta Dell. Alternativt kan du läsa avsnittet "Kontakta Dell" i *Användarhandboken*.