



Dell Micro-USB ドングル

データ・充電用

取扱説明書



 **メモ:**「メモ」は、コンピュータの使用に際して役立つ重要な情報を示しています。

 **注意:**「注意」は、指示に従わない場合ハードウェアの損傷やデータ損失の発生が想定される内容を示しています。

Copyright © 2014 Dell Inc. All rights reserved. 本製品は米国および世界の著作権法と知的財産権に関する法律によって保護されています。Dell™ および Dell のロゴは米国および(または)その他の法域における Dell Inc. の商標です。本書で使用されるその他の標章および名称は、それぞれの企業の商標である可能性があります。

はじめに

Dell Micro-USB ドングルを使用して、USB ドライブや外付けハードドライブ、キーボード、マウスなどの USB デバイスをタブレットに接続することができます。また、USB デバイスが接続されている間タブレットに充電することができます。

USB ハブを使用して複数の USB デバイスをタブレットに同時接続することができます。USB デバイスの種類と数に応じて、電源に接続された USB ハブが必要な場合があります。


メモ: ドングルは USB 2.0 規格です。

ドングルを接続する

メモ: 電源ケーブルとアダプタはドングルに付属していません。タブレットに付属の電源ケーブルとアダプタを使用してください。

注意: ご利用のタブレット専用の電源アダプタを使用してください。許可されていない電源アダプタまたはケーブルを使用するとタブレットに重大な損傷が発生する可能性があります。

1. ドングルをタブレットの micro-USB ポートに接続します。
2. 電源アダプタをドングルに接続します。
3. 標準の USB デバイスまたは USB ハブをドングルに接続します。

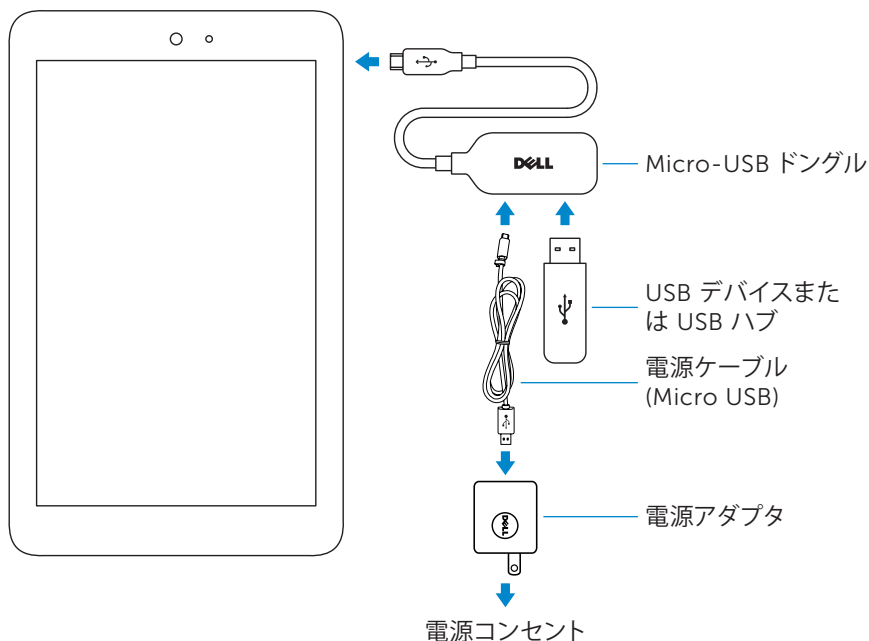

トラブルシューティング

問題	考えられる原因	解決方法
ドングルに電源アダプタを接続したり、取り外したりすると、USB デバイスが一過的に動作を停止します。		これは想定された挙動であり、デバイスは自動的に動作を再開します。
USB ハードドライブが検出されません。	電源アダプタがドングルに接続されていません。	タブレットの USB 電源アダプタを Dell Micro-USB ドングルに接続してください。
	ハードドライブの接続に使用されている USB ケーブルが長すぎる、または規格外です。	より短い USB ケーブル、または高品質のケーブルを使用して、ハードドライブをドングルに接続してください。
	使用しようとしているドライブがドングルから供給されるよりも多くの電力を使用します。	電源に接続された USB ハブを使用してください。

△ 注意：データ損失を回避するため、USB ストレージデバイスをドングルから取り外す前に、USB ストレージデバイスのマウント解除または取り外しを行ってください。