

Venue 7/8

使用者手冊

平板電腦型號：Venue 7 3730、Venue 7 HSPA+、Venue 8 3830、Venue 8 HSPA+

安規型號：T01C/T02D

安規類型：T01C001、T02C002/T02D001、T02D002





註：「註」表示可以幫助您更有效地使用平板電腦的重要資訊。



警示：「警示」表示可能如果未依指示進行，可能會損壞硬體或導致資料遺失。



警告：「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。

© 2013 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製。


本說明文件所使用的商標如下：Dell™、DELL 徽標和 Venue™ 是 Dell Inc. 的商標。Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，並由 Dell 依授權使用。本說明文件中使用的其他商標及商品名稱是指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何所有權。

目錄

功能	5
電池充電	6
插入 MicroSD 卡和 Micro-SIM 卡 (選配).....	7
入門指南	8
平板電腦開機/關機	8
完成 Android 設定	8
自訂螢幕 (選擇性)	9
鎖定和解除鎖定平板電腦	10
使用觸控螢幕	10
狀態列	11
螢幕方向	11
按鍵與功能	12
應用程式與小工具	12
使用您的平板電腦	13
聯絡人	13
文字輸入	14
使用飛航模式	14
管理平板電腦的儲存空間	15
存取網際網路	16
連接 Wi-Fi 網路	16
連接到行動寬頻 — 僅限 HSPA+ 機型	17

瀏覽網際網路	17
電子郵件	18
自訂您的平板電腦	19
顯示設定	19
音效設定	19
日期、時間和時區	20
保護您的平板電腦	20
螢幕解鎖圖案	20
PIN 碼	21
密碼	21
臉孔解鎖	22
使用 SIM 鎖定密碼保護 SIM 卡 — 僅限 LTE/HSPA+ 機型	22
應用程式	23
相機	23
與平板電腦之間複製檔案	23
藍芽	24
圖庫	25
行事曆	26
時鐘	26
故障排除	26
規格	28

功能

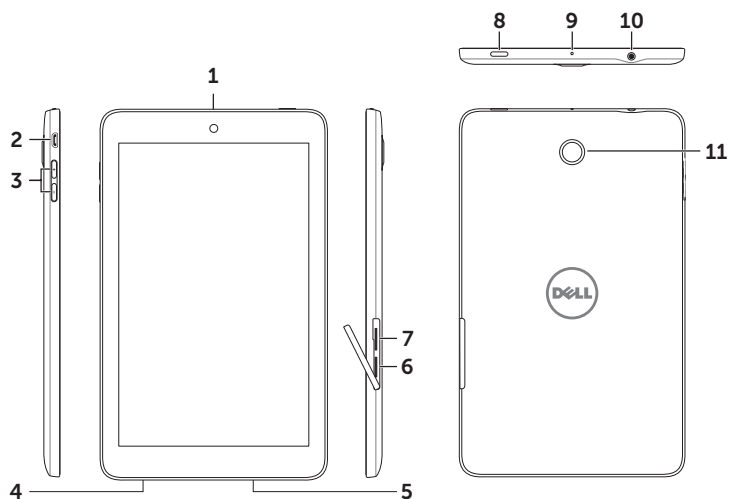


零件

功能


- | 零件 | 功能 |
|-----------------------------------|--|
| 1. 正面相機 | 用來進行視訊通話或是從正面拍照和攝影。 |
| 2. Micro-USB 連接埠 | 連接 USB 纜線來為平板電腦充電或連接到電腦。 |
| 3. 音量按鈕 | <ul style="list-style-type: none">• 按此按鈕可將音量往上升或往下降一級。• 按住此按鈕可連續提高或降低音量。 |
| 4. 服務標籤 | 提供聯絡 Dell 尋求支援時所需的服務標籤 |
| 5. 喇叭 | 輸出聲音。 |
| 6. MicroSD 卡插槽 | 插入 microSD 卡來擴充平板電腦的儲存空間。 |
| 7. Micro-SIM 卡插槽
(僅限 HSPA+ 機型) | 插入 micro-SIM 卡來存取行動寬頻。 |
| 8. 電源按鈕 | <ul style="list-style-type: none">• 按住此按鈕可開啓平板電腦。• 按下再放開此按鈕可鎖定或解除鎖定螢幕。• 在待機模式下，按住此按鈕可開啓選項選單。 |
| 9. 麥克風 | 用來錄音或在其他語音應用程式中提供聲音輸入。 |
| 10. 耳機接頭 | 連接耳機或耳麥。 |
| 11. 背面相機 | 拍照和攝影。 |

電池充電

 註：您的平板電腦在收到時可能並未充飽電。建議第一次充電時間持續 4 小時。

1. 將 USB 纜線的 micro-USB 端連接到平板電腦的 USB 連接埠。
2. 將 USB 纜線的另一端連接到電源變壓器。
3. 將電源變壓器插到電源插座。


電池正在充電時，螢幕上會出現動畫圖示。當電池充飽電時，圖示就會靜止。

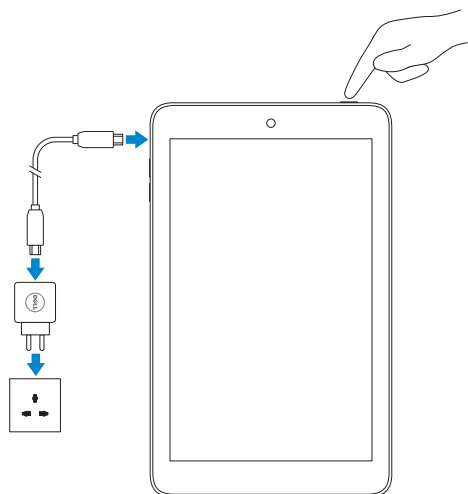


 警示：拔下纜線時，請先從電源插座拔下電源變壓器，然後再從平板電腦拔下 USB 纜線。

插入 MicroSD 卡和 Micro-SIM 卡 (選配)

打開插卡插槽外蓋，將插卡插入各自的插槽中，然後關上插卡插槽外蓋。

 註：請確定插卡正確對齊並插入到底。

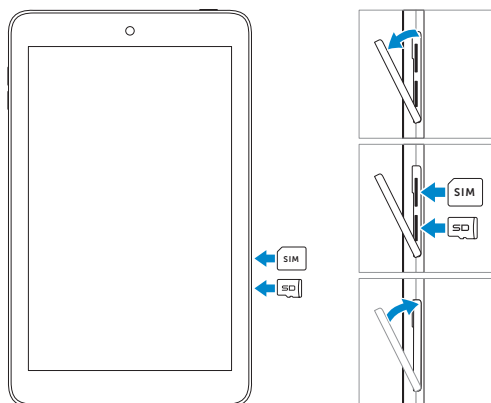

入門指南

平板電腦開機/關機


若要將平板電腦開機，請按住電源按鈕約 3 秒。

若要將平板電腦關機，請按住電源按鈕來開啓選項選單，然後選擇 **Power off** (關機)→ **OK** (確定)。

完成 Android 設定


第一次將平板電腦開機後，請按照螢幕上的提示完成 Android 設定。

您可以設定語言、日期和時間、網路連線、Google 帳戶、Google 定位服務等設定。

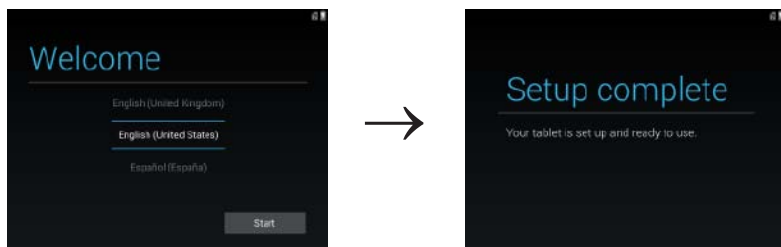

自訂螢幕 (選擇性)

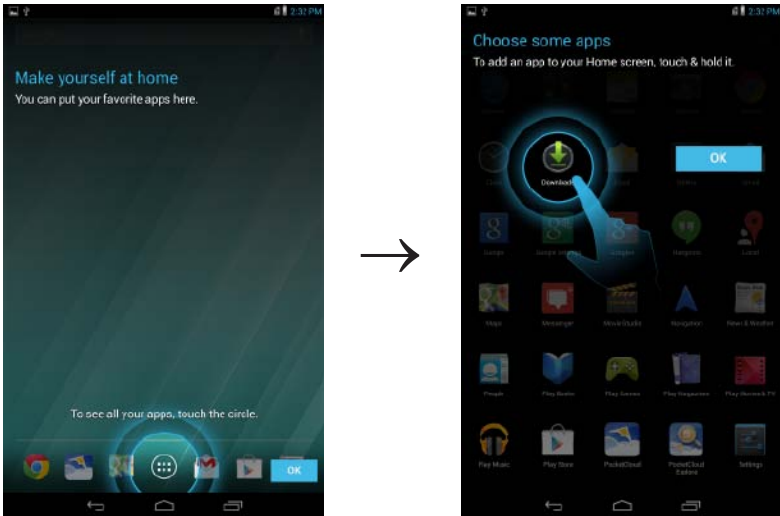

完成 Android 設定後，請按照螢幕上的指示來自訂首頁畫面。




鎖定和解除鎖定平板電腦


按下電源按鈕可關閉螢幕並鎖定平板電腦。

您也可以設定平板電腦在不使用一段時間後自動鎖定。

點選  → **Settings** (設定)  → **Display** (顯示) → **Sleep** (睡眠)，設定平板電腦自動進入睡眠狀態並鎖定之前的時間。

若要解除鎖定螢幕，請按下電源按鈕喚醒螢幕，然後朝任何方向滑動鎖定圖示 。



 **註：**解除鎖定平板電腦的程序會視您選擇的安全方法而不同。

使用觸控螢幕


您的平板電腦有多重觸控感應螢幕。使用觸控螢幕的方法如下：


- | | |
|-------|--|
| 點選 | 觸按螢幕一次來存取選單或選擇項目。 |
| 點選並按住 | 用手指點選並按住定位。 |
| 滑動 | 在不同的首頁畫面之間切換。 |
| 拖曳 | 點選並按住圖示，然後將圖示移至目標位置。 |
| 兩指縮放 | 將兩指放在螢幕上，分開手指放大或收合手指縮小。您可以在地圖、相片、網頁等使用放大或縮小功能。 |

狀態列


螢幕頂部的狀態列會顯示通知、時間和裝置的狀態，例如電池、SIM 卡、藍芽等。



1. 通知面板 — 顯示通知圖示，告知您新的電子郵件、訊息等。將面板向下滑以檢視通知，然後點選通知圖示來檢視通知的詳細資訊。點選  可清除通知面板的所有通知。

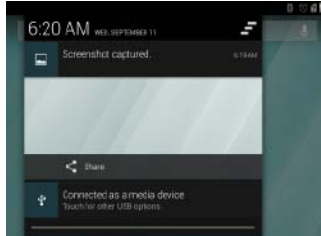

2. 狀態面板 — 顯示狀態圖示來表示平板電腦目前的狀態，例如電池電量和充電進度、鬧鈴、藍芽等。將面板向下滑以存取更多設定和組態選項。

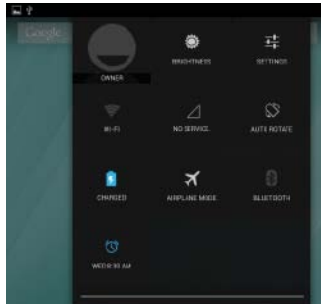

螢幕方向

為獲得最佳檢視效果，螢幕方向會視您握拿平板電腦的方式自動改變。


 註：若要啟用或停用自動旋轉，請將狀態面板向下滑，然後點選**自動-旋轉**圖示。

按鍵與功能



1. 返回鍵
 - 點選此鍵可返回到上一個畫面以及結束執行中的應用程式。
 - 在文字輸入模式下，點選此鍵可關閉螢幕鍵盤。
2. 首頁鍵
 - 點選此鍵可返回到主畫面。
 - 點選並按住可開啓 Google 搜尋。
3. 選單鍵
 - 點選此鍵可開啓最近使用的應用程式清單。

應用程式與小工具


- **應用程式**：可用來執行特定工作的軟體。您的平板電腦預先載入了多款應用程式，而且還可以從 Play Store 下載更多應用程式。若要開啓應用程式，請點選其圖示。
- **小工具**：位於首頁畫面上的小應用程式，可讓您簡單快速地存取資訊。若要將小工具新增到主畫面：
 - a. 點選 。
 - b. 點選 **Widgets** (小工具) 標籤。
 - c. 點選並按住小工具，然後將它放到主畫面的空白區域上。


使用您的平板電腦

聯絡人

若要檢視和管理聯絡人，請點選  → **People** (聯絡人)。登入現有 Google 帳戶或建立新的 Google 帳戶，線上備份聯絡人。

建立聯絡人

1. 點選  → **People** (聯絡人) → **Create a new contact** (建立新聯絡人)。
2. 使用螢幕鍵盤輸入聯絡人資訊，然後點選 **Done** (完成) 儲存聯絡人。

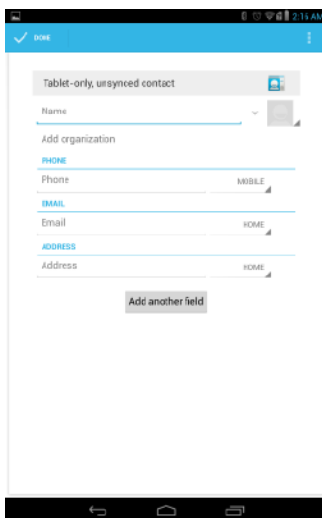


搜尋聯絡人

若要尋找聯絡人：


1. 滑動聯絡人清單，直至找到所需聯絡人。
2. 點選  開啟搜尋列，然後在 **Find contacts** (尋找聯絡人) 方塊中輸入聯絡人的全名或部分名稱。
相符聯絡人的清單隨即會顯示。

找到所需的聯絡人之後，點選聯絡人的項目來檢視聯絡人的詳細資料。

文字輸入

您可以使用螢幕鍵盤來輸入文字。若要開啓螢幕鍵盤，請點選文字方塊。若要關閉鍵盤，請點選返回鍵 。



1. 點選可輸入字母。
2. 點選可刪除游標左側輸入的字元、符號或空格。
點選並按住可快速刪除游標左側的文字。
3. 點選一次可顯示大寫鍵盤，以便輸入大寫字母。
點選兩次可啓用 Caps Lock (大寫鎖定) 模式。
在 Caps Lock (大寫鎖定) 模式中，點選可變回小寫模式。
4. 點選可使用語音輸入。平板電腦會輸入可識別的字。
 註：建議您靠近麥克風說話並在安靜的環境中使用此功能，以提升語音辨識的正確性。
5. 點選可顯示按鍵來輸入數字、標點符號和其他符號。

使用飛航模式



將平板電腦設為**飛航模式**會停用所有無線通訊，包括行動、藍芽和 Wi-Fi。在嚴格禁止無線連線 (如搭機時) 的情況下，此功能將非常有用。

若要啓用飛航模式：



- 從狀態面板點選 **Airplane mode** (飛航模式) 。
- 按住電源按鈕三秒，然後選擇 **Airplane mode** (飛航模式)。

管理平板電腦的儲存空間

檢查儲存空間

點選  → **Settings** (設定)  → **Storage** (儲存空間)。平板電腦的內部儲存裝置和 microSD 卡上的已用、未用以及總空間隨即顯示。

清除應用程式資料和快取

1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Apps** (應用程式) → **Downloaded/All** (已下載/全部)。
2. 從 **Apps** (應用程式) 清單中，點選要移除快取或資料的應用程式。
3. 在應用程式畫面中，點選 **Clear cache** (清除快取) 或 **Clear data** (清除資料)。

卸載 microSD 卡。

1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Storage** (儲存空間)。
2. 點選 **Unmount** (卸載) → **OK** (確定) 來卸載 microSD 卡。

△ 警告：建議您先卸載 microSD 卡再行移除。若在使用時移除 microSD 卡，可能會導致資料遺失或應用程式錯誤。

移除 microSD 卡

1. 打開插卡插槽外蓋。
2. 按下再放開來退出 microSD 卡。
3. 移除 microSD 卡。

清除平板電腦的所有資料


△ 警告：執行這些步驟會清除平板電腦的所有資料，包括您的個人資訊以及下載的應用程式。在繼續之前，請確定備份所有需要的資料。

1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Backup & reset** (備份與重設) → **Factory data reset** (出廠資料重設)。
2. 點選 **Reset tablet** (重設平板電腦)。
3. 閱讀警告，然後點選 **Erase everything** (全部清除)。



存取網際網路

您可以將平板電腦連接到 Wi-Fi 網路來存取網際網路。如果您購買的是 LTE/HSPA+ 機型，也可以使用各種行動寬頻標準 (例如 GPRS、EDGE、3G、LTE、HSPA+ 等) 存取網際網路。


連接 Wi-Fi 網路


 註：Wi-Fi 訊號的範圍和品質會受到平板電腦和無線路由器之間的距離、連接裝置的數目、基礎架構以及傳輸訊號的物件影響。

1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Wireless & networks** (無線與網路) → **Wi-Fi**。
2. 將滑桿撥到 **On** (開啓) 位置，啓用 **Wi-Fi**。平板電腦便會掃描範圍內的 Wi-Fi 網路。

 註：若要開始搜尋新的可用 Wi-Fi 網路，在 Wi-Fi 畫面，點選  → **Scan** (掃描)。

3. 點選您要連接的網路。
4. 輸入密碼 (如果連接到安全網路)，並點選 **Connect** (連線) 來連接到選擇的 Wi-Fi 網路。

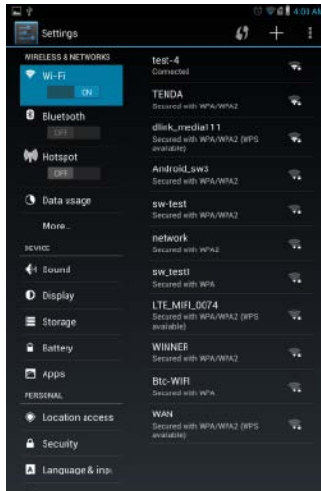

 註：若要連接到安全的 Wi-Fi 網路，您必須提供安全金鑰。如果您沒有安全金鑰，請聯絡 Wi-Fi 網路管理者或路由器製造商。

連接到行動寬頻 — 僅限 HSPA+ 機型

如果同時有 Wi-Fi 和行動寬頻網路可用，平板電腦會優先選擇 Wi-Fi 連線。若要允許平板電腦使用行動寬頻連線，請從 Wi-Fi 網路的範圍移開，或停用平板電腦上的 Wi-Fi。



若要停用 Wi-Fi：


點選  → **Settings** (設定)  → **Wireless & networks** (無線與網路) → **Wi-Fi**，然後將滑桿撥到 **Off** (關閉) 位置來停用它。

若要啟用行動寬頻網路：

平板電腦會自動搜尋電信業者訊號並連接到網路。當平板電腦連接到行動寬頻網路時，網路類型會出現在狀態列中。



若要手動啟用行動寬頻網路：

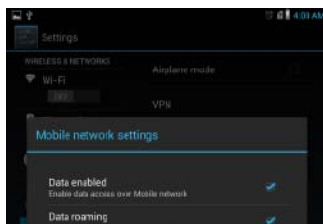點選  → **Settings** (設定)  → **Wireless & networks** (無線與網路) → **More** (更多) → **Mobile networks** (行動網路) → **Data enabled** (資料啟用)。




瀏覽網際網路

開啓瀏覽器

點選  → **Browser** (瀏覽器) ，開啓瀏覽器應用程式。



使用瀏覽器控制列

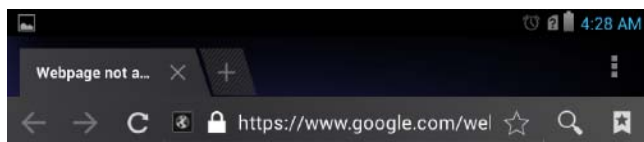

輸入網頁網址

檢視書籤、歷史記錄和儲存網頁

設定首頁

1. 在瀏覽器畫面上，點選  → **Settings** (設定)  → **General** (一般) → **Set homepage** (設定首頁) → **Other** (其他)。
2. 輸入您要設為首頁的網站位址，然後點選 **OK** (確定)。

檢視網頁

使用手指水平或垂直滑動畫面，以捲動到網頁上想要檢視的區域。

使用兩指縮放來放大或縮小。

點兩下網頁上所要的區域，在區域的放大或標準檢視之間切換。

電子郵件


您可以利用平板電腦上的 Web 電子郵件服務，建立 POP3、IMAP 以及交換電子郵件帳戶。

開啓電子郵件應用程式



點選  → **Email** (電子郵件) 。

設定電子郵件帳戶

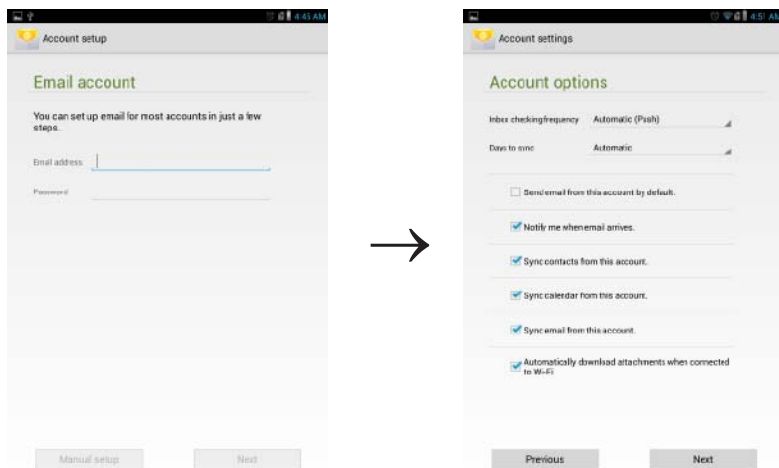1. 在電子郵件畫面上，輸入電子郵件帳戶的電子郵件地址和密碼。
2. 點選 **Next** (下一步)。
3. 設定電子郵件選項，然後點選 **Next** (下一步) 來新增電子郵件帳戶並存取電子郵件。





新增其他電子郵件帳戶

在電子郵件畫面上，點選  → **Settings** (設定)  → **ADD ACCOUNT** (新增帳戶)，以設定其他電子郵件帳戶。

將電子郵件帳戶從平板電腦刪除

1. 在電子郵件帳戶畫面上，點選  → **Settings** (設定)，然後選擇要刪除的帳戶。
2. 在選單中點選 **Remove account** (移除帳戶)，然後點選 **OK** (確定) 確認。



撰寫和傳送電子郵件

1. 點選  → **Email** (電子郵件)。
2. 若您已在平板電腦設定一個以上的帳戶，請選擇要使用的電子郵件帳戶。
3. 在電子郵件帳戶畫面，點選  來撰寫新郵件。
4. 在 **To** (收件人) 欄位輸入收件人的電子郵件地址。如果您想要傳送電子郵件給多個收件人，請使用逗號 (,) 分隔他們的電子郵件地址。
5. 在 **Subject** (主旨) 欄位中輸入主旨。
6. 撰寫電子郵件。
7. 點選 **SEND** (傳送)，傳送電子郵件。

自訂您的平板電腦

使用 **Settings** (設定) 畫面，您可以設定顯示、音效、網路和安全性等設定。



顯示設定

點選  → **Settings** (設定)  → **Display** (顯示)，然後在 **Display** (顯示) 設定下方選擇所需的項目。

- | | |
|------|--|
| 亮度 | 將滑桿移至右側來調高亮度。將滑桿移至左側來調低亮度。點選 OK (確定) 儲存變更。
註： 如果 Automatic brightness (自動亮度) 已啟用，平板電腦會根據周圍的光亮程度自動調節螢幕亮度。 |
| 桌布 | 點選 Gallery (圖庫)、 Live wallpapers (動態桌布) 或 Wallpaper (桌布)，然後點選要使用的桌布。 |
| 睡眠 | 選擇平板電腦自動進入睡眠模式之前的時間。 |
| 休眠 | 選擇平板電腦塢接或充電時要顯示的圖片或動畫。 |
| 字型大小 | 從 Small (小)、 Normal (一般)、 Large (大) 和 Huge (超大) 設定平板電腦的字型大小。 |

音效設定

若要變更音效和鈴聲設定：



點選  → **Settings** (設定)  → **Sound** (音效)，然後在 **Sound** (音效) 設定下方選擇所需的項目。

- | | |
|--------|----------------------|
| 音量 | 調整音樂、視訊、遊戲、通知和鬧鈴的音量。 |
| 預設通知音效 | 選擇通知的預設鈴聲。 |
| 觸控音效 | 設定是否要在每次觸控螢幕時播放音效。 |
| 螢幕鎖音 | 設定是否要在鎖定螢幕時播放音效。 |

日期、時間和時區

您的平板電腦預設會自動使用網路提供的日期、時間和時區。

若要手動設定日期、時間和時區：

1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Date & time** (日期和時間)。
2. 清除 **Automatic date & time** (自動日期與時間) 核取方塊。
3. 設定日期、時間、時區、時間格式和日期格式等選項。



保護您的平板電腦

您可以設定圖案、PIN、密碼或臉孔解鎖，保護平板電腦防止未經授權存取。設定上述任何安全選項之後，平板電腦會提示您提供相關的解鎖資訊，然後才能使用平板電腦。



螢幕解鎖圖案

使用此安全方法需要建立圖案，每次解鎖平板電腦時都需要繪製。若連續五次畫出的解鎖圖案都不正確，平板電腦會強制等候 30 秒後才能再試。

建立螢幕解鎖圖案

1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Security** (安全性) → **Screen lock** (螢幕鎖定) → **Pattern** (圖案)。
2. 手指朝直向、橫向或對角方向拖曳，連接至少四個點來繪製解鎖圖案。畫完圖案後，手指離開螢幕。
平板電腦會記錄正確繪製的圖案。
3. 點選 **Continue** (繼續)。
4. 再次繪製相同的圖案，然後點選 **Confirm** (確認)。

停用或變更螢幕解鎖圖案




1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Security** (安全性) → **Screen lock** (螢幕鎖定) → **Pattern** (圖案)。
2. 畫出現有的圖案。
3. 選擇 **None** (無) 可停用螢幕解鎖安全功能，或選擇 **Pattern** (圖案) 來繪製新的解鎖圖案。

PIN 碼

使用此安全方法需要輸入 PIN 碼，每次解鎖平板電腦時都需要輸入。

若連續五次輸入的解鎖 PIN 碼都不正確，平板電腦會強制等候 30 秒後才能再試。

建立 PIN 碼

1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Security** (安全性) → **Screen lock** (螢幕鎖定) → **PIN** (PIN 碼)。
2. 在 **Choose your PIN** (選擇您的 PIN 碼) 頁面的文字方塊中輸入 PIN 碼。
 **註**：您的 PIN 碼必須至少有 4 個字元。
3. 點選 **Continue** (繼續) 以繼續。
4. 再次輸入相同的 PIN 碼，然後點選 **OK** (確定)。

停用或變更 PIN 碼




1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Security** (安全性) → **Screen lock** (螢幕鎖定) → **PIN** (PIN 碼)。
2. 輸入您現有的 PIN 碼。
3. 選擇 **None** (無) 以停用 **PIN 碼**，或選擇 **PIN** (PIN 碼) 以變更 PIN 碼。

密碼

使用此安全方法需要輸入密碼，每次解鎖平板電腦時都需要輸入。

若連續五次輸入的解鎖密碼都不正確，平板電腦會強制等候 30 秒後才能再試。

建立密碼

1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Security** (安全性) → **Screen lock** (螢幕鎖定) → **Password** (密碼)。
2. 在 **Choose your password** (選擇您的密碼) 頁面的文字方塊中輸入密碼。
 **註**：您的密碼長度必須至少為四個字元，而且必須至少包含一個字母。
3. 點選 **Continue** (繼續) 以繼續。
4. 再次輸入密碼進行確認。
5. 點選 **OK** (確定)。



停用或變更臉孔解鎖

1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Security** (安全性) → **Screen lock** (螢幕鎖定) → **Password** (密碼)。
2. 輸入您已啓用的密碼。
3. 選擇 **None** (無) 以停用密碼，或選擇 **Password** (密碼) 以變更密碼。

臉孔解鎖

此安全方法會使用正面相機辨識您的臉孔來解鎖平板電腦。

設定臉孔解鎖

1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Security** (安全性) → **Screen lock** (螢幕鎖定) → **Face unlock** (臉孔解鎖)。
2. 閱讀警告後，點選 **Set it up** (設定)。
3. 找一個光線剛好的室內地點。將平板電腦舉到與眼睛齊平，然後點選 **Continue** (繼續)。
4. 調整平板電腦位置，讓臉孔出現在臉孔拍攝區域。拍攝臉孔之後，點選 **Continue** (繼續)。
5. 設定替代的解鎖方法，萬一臉孔解鎖功能無法偵測臉孔，可用來解鎖平板電腦。
6. 點選 **OK** (確定) 儲存臉孔鎖定。

停用或變更臉孔解鎖

1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Security** (安全性) → **Screen lock** (螢幕鎖定) → **Face unlock** (臉孔解鎖)。
2. 輸入您已建立作為備用方法的 **Pattern** (圖案)或 **PIN** 碼。
3. 選擇 **None** (無) 以停用臉孔解鎖，或選擇 **Face unlock** (臉孔解鎖) 以變更臉孔解鎖。

使用 SIM 鎖定密碼保護 SIM 卡 — 僅限 LTE/HSPA+ 機型

使用 PIN 碼可保護 SIM 卡防止未經授權使用。設定 PIN 碼後，每次平板電腦開機都需要輸入 PIN 碼。

△ 警示：當您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼後，SIM 卡將鎖定。若要將 SIM 卡解鎖，請使用個人解鎖碼 (PUK)。請聯絡您的 SIM 卡提供者以取得 PUK。


應用程式

相機

您的平板電腦配備具自動對焦相機，可讓您拍攝並分享高品質的相片和影片。

使用相機應用程式

點選  → **Camera (相機)** 。

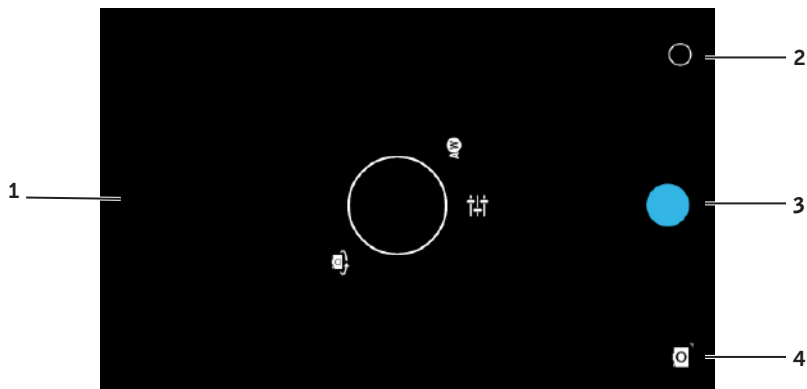

1. 取景器畫面。
2. 點選可開啟或關閉相機設定選項。
3. 點選可拍照，或在相機處於視訊模式時攝影。
4. 點選可在攝影的相機模式和攝影的視訊模式之間切換。

與平板電腦之間複製檔案

您可以使用平板電腦的內部記憶體或選配的 microSD 卡，在平板電腦和電腦之間傳輸圖片。若要傳輸檔案，請使用 micro-USB 纜線將平板電腦連接到電腦。

將 microSD 卡或內建裝置儲存設為 USB 磁碟機

1. 將 micro-USB 纜線連接到平板電腦和電腦。
USB 已連接畫面將會出現，而且在狀態列中會閃爍 USB 已連接橫幅。
當平板電腦已連接至電腦時，USB 通知圖示會出現在狀態列的通知區中。
2. 選擇 **Media device (MPT)** (媒體裝置 (MPT))，以便將您的平板電腦偵測為 USB 儲存裝置。
3. 在電腦上開啓 **My Computer** (我的電腦)，找到兩個抽取式磁碟，分別代表平板電腦的內建裝置記憶體和 microSD 卡 (如果已安裝)。

4. 從所需的檔案 (例如音樂或圖片) 另一部裝置/資料夾複製至抽取式磁碟, 反之亦然。



註：上述步驟適用於 Microsoft Windows，可能會視電腦上安裝的作業系統而不同。



註：當您將 microSD 卡和內建裝置記憶體當成 USB 磁碟機使用時，平板電腦將無法識別它們。當平板電腦處於媒體儲存模式時，您無法使用會在 microSD 卡或內建裝置記憶體上儲存或擷取檔案的應用程式，例如相機或播放音樂。請關閉媒體儲存模式，以允許平板電腦辨識 microSD 卡和內建記憶體。

關閉媒體儲存模式

1. 開啟顯示面板。
2. 點選 USB 圖示 .
3. 選擇 **Camera (PTP)** (相機 (PTP))。

藍芽

藍芽是短距離無線通訊技術，可讓您的裝置透過無線網路連接至其他支援藍芽的裝置以互傳資料。

開啟藍芽可讓您的平板電腦偵測附近的藍芽裝置，並自動連接到已經配對的裝置。

當藍芽開啓時，您可以將平板電腦設為下列模式：

- 可見：其他藍芽裝置可偵測您的平板電腦。
- 不可見：其他藍芽裝置無法偵測您的平板電腦。不過，已經配對的裝置可以連接到您的平板電腦。

開啟藍芽並將平板電腦設為可供偵測

1. 點選  → **Settings** (設定)  → **Wireless & networks** (無線與網路) → **Bluetooth** (藍芽)。
2. 將滑桿撥到 **On** (開啓) 位置，啓用 **Bluetooth** (藍芽)。
3. 點選 **Visible only to paired devices** (只有配對的裝置才看得到)，將平板電腦設為可供附近的藍芽裝置偵測。

配對和連接藍芽裝置

1. 開啓藍芽時，平板電腦會掃描範圍內的藍芽裝置，並在 **Available devices** (可用的裝置) 下方顯示所有偵測到的裝置。



註：若要再次搜尋裝置，請點選 **SEARCH FOR DEVICES** (搜尋裝置)。

2. 若要啟動與某裝置的連接，請點選該裝置的名稱。
3. 當配對成功時，請點選配對的裝置來啟動連接。

結束藍芽連接

在藍芽連接頁面上，點選  → **Disconnect** (中斷連線)，結束藍芽連接。

終止配對關係



在藍芽連接頁面上，點選  → **Unpair** (解除配對)，清除該裝置的所有配對資訊。

圖庫

若要檢視和管理儲存在平板電腦上的圖片和視訊，請點選  → **Gallery** (圖庫) 。

分享或刪除相簿

所有圖片及視訊均依據日期、來源或存放的資料夾分組到不同的相簿。例如，使用平板電腦相機拍攝的圖片會被分組為 **Camera** (相機)，而下載的圖片則會被分組為 **Download** (下載)。


1. 點選並按住相簿，直到選項出現。
2. 如果要對更多相簿執行相同的工作，請點選並按住這些相簿。
 - 若要使用藍芽、Google+、電子郵件、Picasa 等分享選擇的相簿，請點選 。
 - 若要刪除相簿，請點選 。

瀏覽圖片和視訊

1. 點選一本相簿，以顯示資料夾中所有圖片及視訊的縮圖。
2. 若要瀏覽圖片或視訊，請捲動瀏覽縮圖，直到找到所需的縮圖。
3. 若要選擇縮圖，請點選並按住它，直到選項出現。
4. 若要選擇影像，請點選其縮圖。
 - 若要使用 **Bluetooth** (藍芽)、**Google+**、**Email** (電子郵件)、或 **Picasa** 分享選擇的圖片或視訊，請點選 。
 - 若要刪除選擇的圖片或視訊，請點選 。
 - 若要將圖片設為桌布，請點選並按住圖片，直到選項出現，然後選擇  → **Set picture as** (將圖片設為) → **Wallpaper** (桌布)。
 - 若要將圖片設為聯絡人相片，請點選並按住圖片，直到選項出現，然後選擇  → **Set picture as** (將圖片設為) → **Contact photo** (聯絡人相片)。

顯示完整圖片

點選圖片的縮圖，以全螢幕顯示圖片。

- 滑動相片即可檢視下一張或上一張相片。
- 若要開啓圖片檢視控制項，請點選圖片的任意位置。
- 若要返回縮圖檢視，請點選返回鍵 。


行事曆

使用行事曆排程並管理事件、會議和約會。

開啓行事曆應用程式

點選  → **Calendar** (行事曆)。

新增事件

1. 在 **Calendar** (行事曆) 畫面上，點選  以開啓新事件詳細資料畫面。
2. 輸入事件名稱、地點、說明，並設定時間長度、重複、提醒等選項。
3. 點選 **Done** (完成) 儲存事件。

時鐘

使用時鐘可設定鬧鈴、使用倒數計時以及碼錶。

開啓時鐘應用程式

點選  → **Clock** (時鐘)。

設定鬧鈴：

1. 在 **Clock** (時鐘) 主畫面上，點選  進入鬧鈴主畫面。
2. 在鬧鈴畫面上，點選  →  新增鬧鈴。
3. 設定鬧鈴時間、鬧鈴鈴聲、延遲時間等設定。
4. 點選 **OK** (確定) 新增鬧鈴。

故障排除

安全問題	可能的原因	可能的解決方法
SIM 卡的 PIN 碼鎖住。	連續三次輸入了不正確的 PIN 碼。	請聯絡您的服務供應商取得 PUK 碼。
系統問題	可能的原因	可能的解決方法
電池無法充電。	電池或電源變壓器損壞。	請聯絡銷售公司。
	環境溫度低於 0 °C 或高於 35 °C。	請避免在極端環境溫度下為電池充電。
	電池和電源變壓器的接觸不良。	請檢查所有接頭，確認所有的連接處都正確連接。
無法將平板電腦開機。	電池沒有電力。	將平板電腦充電。

待機時間變短。

待機時間長短會受到服務供應商的系統組態影響。相同平板電腦如果使用不同服務供應商的系統，待機時間也不相同（僅限 LTE/HSPA+）。

如果您所在區域的網路訊號很弱，請移到區域網路訊號較強的位置，或視需要暫時將平板電腦關機。

在無法連線到網路的情況下，平板電腦會持續送出訊號，試著找到基地台。這樣會耗用電池電量，導致待機時間變短。

移至可存取網路的位置，或暫時將平板電腦關機。

簡訊問題

可能的原因

可能的解決方法

無法收發文字訊息。

平板電腦處於飛航模式，無法連線無線網路。

將狀態面板向下滑，然後停用 **Airplane mode**（飛航模式）。

網路訊號強度不夠強。

試著移到收訊較佳的位置。

無法收發電子郵件。

未正確設定網際網路連線或電子郵件設定。

檢查您的網路連線，並向電子郵件服務供應商確認您所設的電子郵件設定是否正確。

網際網路問題

可能的原因

可能的解決方法

無法連線到行動寬頻網路。

SIM 卡無效。

請洽服務供應商。

不在網路的服務範圍內。

請向服務供應商查詢服務範圍。

訊號太弱。

移到空曠的地方，或如果在室內，請移到窗戶旁。

平板電腦處於飛航模式，無法連線無線網路。

將狀態面板向下滑，然後停用 **Airplane mode**（飛航模式）。

規格

平板電腦型號	Venue 7 3730、Venue 7 HSPA+ Venue 8 3830、Venue 8 HSPA+	
安規型號	T01C/T02D	
安規類型	T01C001、T02C002/T02D001、T02D002	
溫度範圍	0 °C – 35 °C (30 °F – 95 °F)	
電池	4100 mAh	
尺寸：	Venue 7	Venue 8
高度	193 公釐 (7.60 吋)	212 公釐 (8.35 吋)
寬度	118.20 公釐 (4.65 吋)	130 公釐 (5.12 吋)
厚度	9.50 公釐 (0.37 吋)	9.50 公釐 (0.37 吋)