


# **Κουτιά Dell Storage MD1400 και MD1420**

## **Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»**

Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J Series and E04J Series  
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001 and E04J001

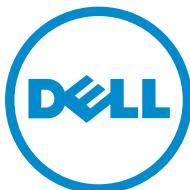

# Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει είτε πιθανή βλάβη στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

**Copyright © 2014 Dell Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.** Το προϊόν αυτό προστατεύεται από τη διεθνή και αμερικανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Dell™ και το λογότυπο Dell είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες δικαιοδοσίες. Όλα τα άλλα σήματα και ονόματα που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών.


# Εγκατάσταση και ρύθμιση

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού εκτελέσετε την παρακάτω διαδικασία, συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφάλειας που συνοδεύουν το σύστημά σας.

## Άνοιγμα συσκευασίας συστήματος rack


Ανοίξτε τη συσκευασία του συστήματός σας και αναγνωρίστε κάθε αντικείμενο.

Συναρμολογήστε τις ράγες και εγκαταστήστε το σύστημα σε rack σύμφωνα με τις οδηγίες ασφάλειας και τις οδηγίες εγκατάστασης σε rack που παρέχονται με το σύστημά σας.

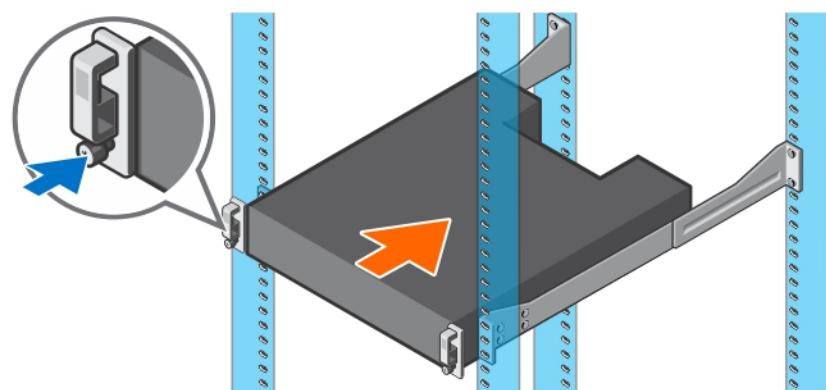

Αριθμός 1. Εγκατάσταση του συστήματος σε rack.


## Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας

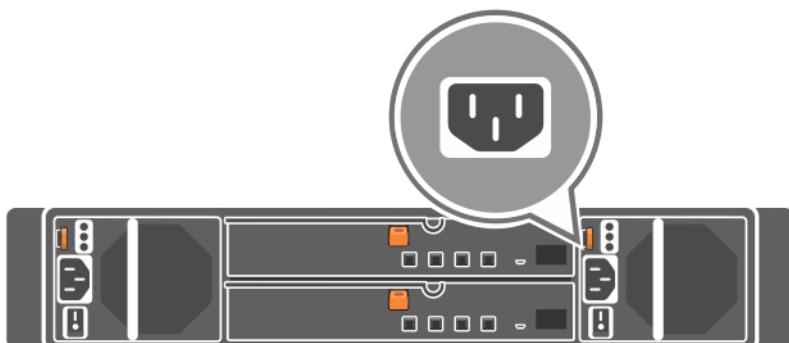

Αριθμός 2. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας

Συνδέστε το καλώδιο(a) τροφοδοσίας του συστήματος στο σύστημα και, αν χρησιμοποιείτε οιθόνη, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οιθόνης στην οιθόνη.

## Ασφάλιση των καλωδίων τροφοδοσίας

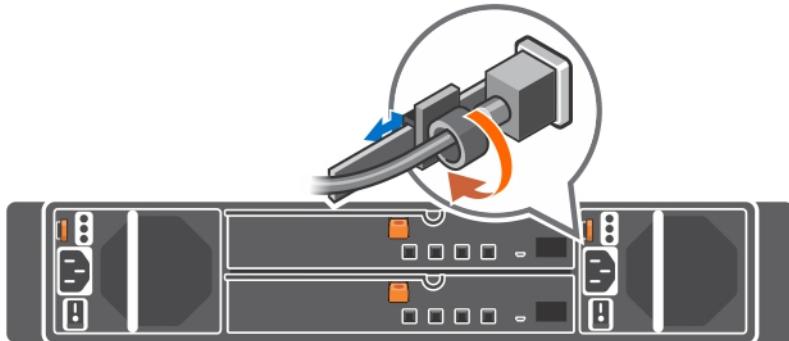


Αριθμός 3. Ασφάλιση των καλωδίων τροφοδοσίας

Λιγοτερήστε το καλώδιο(α) τροφοδοσίας του συστήματος, όπως φαίνεται στην εικόνα, και στερεώστε το στο άγκιστρο του καλωδίου.

Τοποθετήστε την άλλη άκρη του καλωδίου(ων) τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα ή σε ξεχωριστή πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, π.χ. σε ένα σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) ή μια μονάδα διανομής ρεύματος (PDU).


## Ενεργοποίηση του συστήματος

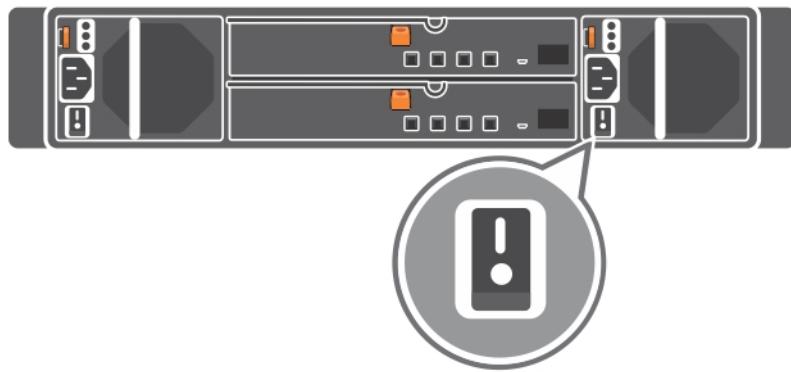

Αριθμός 4. Ενεργοποίηση του συστήματος

Πιέστε το κουμπί λειτουργίας του συστήματος. Η λυχνία λειτουργίας θα πρέπει να ανάψει.

## Τοποθέτηση της προαιρετικής στεφάνης συγκράτησης

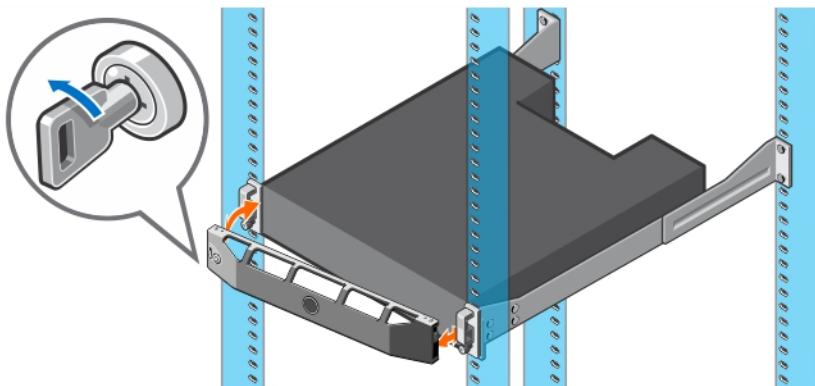

Αριθμός 5. Τοποθέτηση της προαιρετικής στεφάνης συγκράτησης

Εγκαταστήστε τη στεφάνη συγκράτησης (προαιρετικά).

## Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος

Σε περίπτωση που αγοράσατε προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που σχετίζεται με αυτό. Όταν εγκαθιστάτε ένα λειτουργικό σύστημα για πρώτη φορά, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση εγκατάστασης και διαμόρφωσης που αφορά στο λειτουργικό σας σύστημα. Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα είναι εγκατεστημένο, προτού εγκαταστήσετε υλικό ή λογισμικό που δεν έχετε αγοράσει μαζί με το σύστημα.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βλέπε [dell.com/ossupport](http://dell.com/ossupport) για τις νεότερες πληροφορίες σχετικά με υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα.

## Άδεια χρήσης λογισμικού Dell

Πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα σας, ανατρέξτε στην άδεια χρήσης λογισμικού της Dell που το συνοδεύει. Θα πρέπει να εκλάβετε τυχόν μέσα του εγκατεστημένου λογισμικού της Dell ως αντίγραφα ασφαλείας του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο στον σκληρό δίσκο του συστήματος σας. Εάν δεν αποδέχεστε τους όρους της άδειας χρήσης, καλέστε στο τηλέφωνο την εξυπηρέτηση πελατών. Οι πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καλέσουν τον αριθμό 800-WWW-DELL (800-999-3355). Οι πελάτες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, μπορούν να επισκεφτούν την τοποθεσία [dell.com/support](http://dell.com/support) και να επιλέξουν τη χώρα ή την περιοχή τους στο κάτω μέρος της σελίδας.

## Άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστείτε

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παραλάβατε μαζί με το σύστημά σας και αφορούν θέματα ασφάλειας και τις κανονιστικές διατάξεις. Οι πληροφορίες για την εγγύηση μπορεί να περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο ή να παρατίθενται σε χωριστό έγγραφο.

Η τεκμηρίωση του προϊόντος σας περιλαμβάνει:

Εγχειρίδιο κατόχου	Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του συστήματος και περιγράφει την αντιμετώπιση προβλημάτων του συστήματός σας και την εγκατάσταση ή την
--------------------	--

επανατοποθέτηση εξαρτημάτων του συστήματος. Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο online στην τοποθεσία [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

<b>Οδηγίες εγκατάστασης rack</b>	Περιγράφουν πώς να εγκαταστήσετε το σύστημά σας σε rack. Το έγγραφο αυτό αποστέλλεται μαζί με τη λύση rack που αγοράσατε.
<b>Οδηγός ανάπτυξης</b>	Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την καλωδίωση του συστήματός σας και την εγκατάσταση και αρχική ρύθμιση του λογισμικού. Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο online στην τοποθεσία <a href="http://dell.com/support/manuals">dell.com/support/manuals</a> .

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ελέγχετε πάντοτε για ενημερωμένες εκδόσεις στην τοποθεσία [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals) και να διαβάζετε πρώτα τις ενημερωμένες εκδόσεις επειδή πολύ συχνά αντικαθιστούν τις πληροφορίες άλλων εγγράφων.
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά την αναβάθμιση του συστήματός σας, συνιστώνται η λήψη και η εγκατάσταση των πιο πρόσφατα ενημερωμένων εκδόσεων του BIOS, των προγραμμάτων οδίγησης και του υλικολογισμικού διαχείρισης του συστήματός σας που διατίθενται στην τοποθεσία [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Λήψη τεχνικής βοήθειας

Εάν δεν κατανοείτε μια διαδικασία αυτού του οδηγού ή αν το σύστημα δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου. Η Dell παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία [dell.com/training](http://dell.com/training). Η υπηρεσία αυτή ενδέχεται να μην προσφέρεται σε όλες τις τοποθεσίες.

## Τεχνικές προδιαγραφές

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι προδιαγραφές που ακολουθούν είναι μόνο οι απαιτούμενες με βάση τη νομοθεσία κατά την αποστολή του υπολογιστή σας. Μια πλήρη και ενημερωμένη λίστα των προδιαγραφών για το σύστημά σας θα βρείτε στην ιστοσελίδα [dell.com/support](http://dell.com/support).

### Ισχύς

Τροφοδοσία AC (ανά τροφοδοτικό)

Ισχύς σε W	600 W
Θερμική κατανάλωση	2047 BTU/ώρα (εφεδρική τροφοδοσία, τροφοδοτικό 600 W)

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η θερμική κατανάλωση υπολογίζεται με βάση την ονομαστική ισχύ του τροφοδοτικού σε W.

Τάση	100–240 AC, αυτορυθμιζόμενη, 50/60 Hz
------	---------------------------------------

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το συγκεκριμένο σύστημα είναι σχεδιασμένο και για να συνδέεται σε συστήματα ισχύος IT όπου η τάση μεταξύ των φάσεων δεν υπερβαίνει τα 230 V.

Τροφοδοσία DC (ανά παροχή τροφοδοσίας)

Ισχύς σε W	700 W
------------	-------

---

## **Ισχύς**

Θερμική κατανάλωση

2388 BTU/ώρα (εφεδρική τροφοδοσία, τροφοδοτικό 700 W)



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η θερμική κατανάλωση  
υπολογίζεται με βάση την ονομαστική  
ισχύ του τροφοδοτικού σε W.

Τάση

-(48–60) V DC

---

## **Θερμοκρασία**

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας 35° C