

# Dell Storage MD1400 i MD1420 kućišta za skladištenje

## Vodič za početak rada

Model sa regulacijom: E03J Series and E04J Series  
Tip sa regulacijom: E03J001 and E04J001



# Napomene, oprez i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite računar na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

**Autorsko pravo © 2014 Dell Inc. Sva prava zadržana.** Ovaj proizvod je zaštićen zakonima o zaštiti autorskih prava i intelektualnoj svojini u SAD i međunarodnim zakonima. Dell™ i logotip Dell su zaštitni znaci kompanije Dell Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim pravnim nadležnostima. Svi ostali znaci i imena ovde navedeni mogu biti zaštitni znaci svojih vlasnika.

2014 - 08

Rev. A01

# Instalacija i konfiguracija




**UPOZORENJE:** Pre obavljanja sledeće procedure, proučite bezbednosna uputstva koja ste dobili uz sistem.

## Otpakivanje sistema s nosačem


Otpakujte sistem i proverite svaku stavku.

Montirajte šine i postavite sistem na nosač pridržavajući se bezbednosnih uputstava i uputstava za postavljanje nosača koja ste dobili uz sistem.

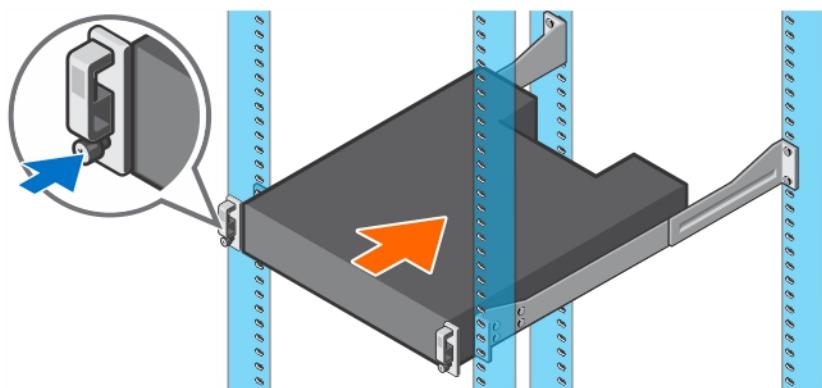

Slika 1. Instalacija sistema na nosač.


## Povezivanje kabla(ova) za napajanje

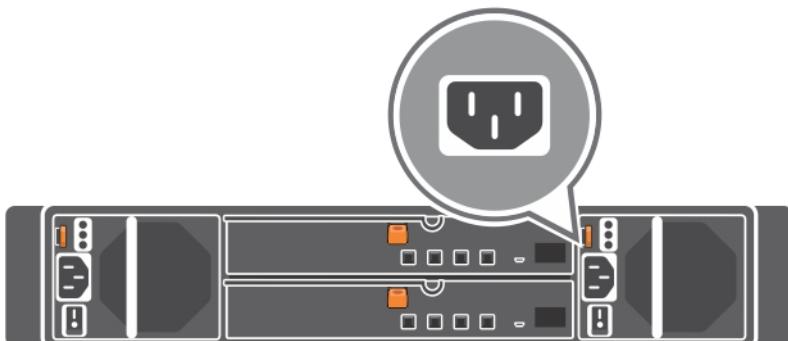

Slika 2. Povezivanje kabla(ova) za napajanje

Povežite kabl(ove) za napajanje sistema na sistem i, ako se koristi monitor, povežite kabl za napajanje monitora na monitor.

## Fiksiranje kabla(ova) za napajanje

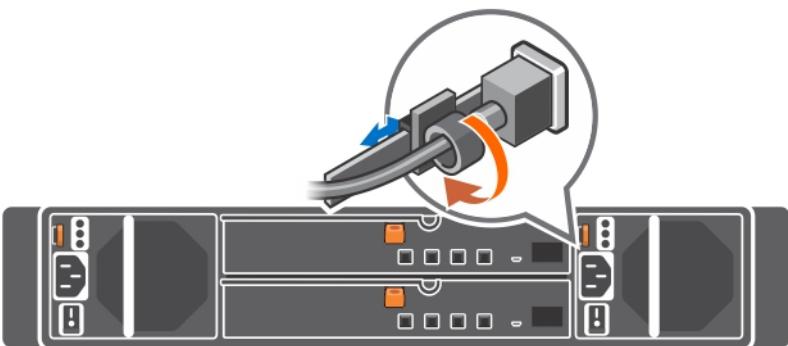


Slika 3. Fiksiranje kabla(ova) za napajanje

Presavijte kabl(ove) za napajanje sistema, kao što je prikazano na slici i zakačite za traku za kablove.

Priklučite drugi kraj kabla(ova) za napajanje u uzemljenu električnu utičnicu ili u odvojeni izvor napajanja, kao što je uređaj za neprekidno snabdevanje strujom (UPS) ili na jedinicu za distribuciju napajanja (PDU).


## Uključivanje sistema

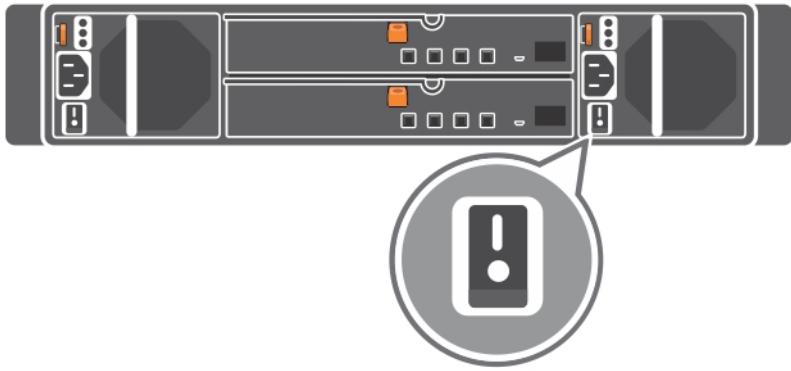

Slika 4. Uključivanje sistema

Pritisnite dugme za napajanje na sistemu. Svetlosni indikator napajanja treba da zasvetli.

## Instaliranje opcionalne maske

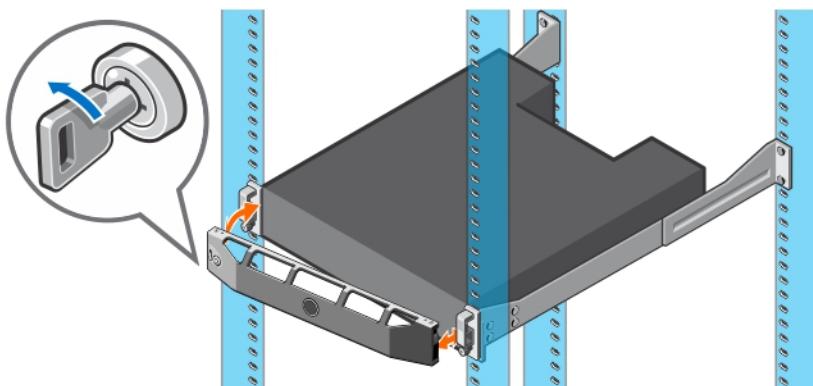

Slika 5. Instaliranje opcionalne maske

Instalirajte masku (opcionalno).

## Završite podešavanje operativnog sistema

Ako ste kupili unapred instaliran operativni sistem, pogledajte dokumentaciju koja je povezana sa operativnim sistemom. Da biste prvi put instalirali operativni sistem, pogledajte dokumentaciju za instalaciju i konfiguraciju za vaš operativni sistem. Uverite se da je operativni sistem instaliran pre instaliranja hardvera ili softvera koji nisu kupljeni sa sistemom.

 **NAPOMENA:** Pogledajte [dell.com/ossupport](http://dell.com/ossupport) u vezi najnovijih informacija o podržanim operativnim sistemima.

## Ugovor o licenciranju softvera sa kompanijom Dell

Pre korišćenja vašeg sistema, pročitajte Ugovor o licenciranju softvera sa kompanijom Dell, koji ste dobili uz vaš sistem. Sve medije sa softverom koji je instalirala kompanija Dell treba posmatrati kao REZERVNE kopije softvera instaliranog na čvrstom disku vašeg sistema. Ako ne prihvate uslove ugovora, pozovite broj telefona službe za pomoć kupcima. Za kupce u Sjedinjenim Američkim Državama, pozovite 800-WWW-DELL (800-999-3355). Za kupce van Sjedinjenih Američkih Država, pogledajte [dell.com/support](http://dell.com/support) i izaberite vašu zemlju ili region u gornjem levom delu stranice.

## Druge informacije koje mogu da Vam zatrebaju

 **UPOZORENJE:** Pogledajte bezbednosne i regulatorne informacije koje ste dobili uz vaš sistem. Informacije o garanciji mogu biti navedene u ovom dokumentu ili ih možete dobiti kao poseban dokument.

Vaša dokumentacija o proizvodu sadrži:

Uputstvo za vlasnika

Pruža informacije o funkcijama sistema i opisuje kako treba otklanjati probleme u sistemu i instalirati ili menjati komponente sistema. Ovaj dokument je dostupan na mreži na [dell.com/poweredgemanuals](http://dell.com/poweredgemanuals).

**Uputstvo za instalaciju na nosač** Opisuje kako da instalirate sistem na nosač. Ovaj dokument se isporučuje uz nosač.

**Vodič za primenu** Pruža informacije o povezivanju kablova na vašem sistemu i instalaciji i početnoj konfiguraciji sistema. Ovaj dokument je dostupan na mreži na [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

-  **NAPOMENA:** Uvek proverite da li postoje ispravke na [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals) i prvo pročitajte ispravke jer one često zamenjuju informacije u drugim dokumentima.
-  **NAPOMENA:** Pri nadogradnji vašeg sistema, preporučuje se da na vaš sistem preuzmete i instalirate najnoviji BIOS, upravljačke programe i fabrički softver za upravljanje sistemima sa [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Dobijanje tehničke podrške

Ako ne razumete proceduru u ovom uputstvu ili ako sistem ne funkcioniše kako je očekivano, pogledajte Uputstvo za upotrebu sistema. Kompanija Dell nudi sveobuhvatnu obuku i sertifikaciju u pogledu hardvera. Dodatne informacije potražite na [dell.com/training](http://dell.com/training). Ova usluga možda neće biti dostupna na svim lokacijama.

## Tehničke specifikacije

-  **NAPOMENA:** U nastavku su date samo one specifikacije koje se po zakonu moraju isporučiti uz sistem. Potpuni i trenutni spisak specifikacija za vaš sistem potražite na lokaciji [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

---

### Napajanje

---

Napajanje naizmeničnom strujom (po napajanju)

Snaga u vatima	600 W
Disipacija topote	2047 BTU/hr (prekomerno, napajanje od 600 W)

-  **NAPOMENA:** Gubitak topote se izračunava preko potrošnje električne energije u vatima.

Napon	100–240 V AC, automatski opseg, 50/60 Hz
-------	--

-  **NAPOMENA:** Ovaj sistem je takođe dizajniran za povezivanje na IT sisteme za napajanje kod kojih napon od faze do faze ne prelazi 230 V.

Napajanje jednosmernom strujom (po napajanju)

Snaga u vatima	700 W
Disipacija topote	2388 BTU/hr (prekomerno, napajanje od 700 W)

---

## Napajanje

---



**NAPOMENA:** Gubitak topline se izračunava preko potrošnje električne energije u vatima.

Napon

-(48–60) V DC

---

## Temperatura

---

Maksimalna radna temperatura prostora      35° C

Za informacije o podržanom proširenom temperaturnom rasponu i konfiguracijama, vidite [dell.com/  
support/manuals](http://dell.com/support/manuals).