

Dell PowerVault MD3260/3260i/3660i/3660f/3060e Storage Arrays 소유자 매뉴얼

규정 모델: E08J Series
규정 유형: E08J001



주, 주의 및 경고

-  **노트:** "주"는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.
-  **주의:** "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.
-  **경고:** "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

© 2012 Dell Inc.

본 설명서에 사용된 상표인 Dell™, Dell 로고, Dell Boomi™, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™, PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force10™ 및 Vostro™는 Dell Inc.의 상표입니다. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® 및 Celeron®은 미국 및 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation의 등록 상표입니다. AMD®는 Advanced Micro Devices, Inc.의 등록 상표이며 AMD Opteron™, AMD Phenom™ 및 AMD Sempron™은 Advanced Micro Devices, Inc.의 상표입니다. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Active Directory® 및 Windows Vista®는 미국 및/또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. Red Hat® 및 Red Hat Enterprise Linux®는 미국 및/또는 다른 국가에서 Red Hat, Inc.의 등록 상표입니다. Novell®은 등록 상표이며, SUSE®는 미국 및 다른 국가에서 Novell Inc.의 상표입니다. Oracle®은 Oracle Corporation 및/또는 그 계열사의 등록 상표입니다. Citrix®, Xen®, XenServer® 및 XenMotion®은 미국 및/또는 다른 국가에서 Citrix Systems, Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. VMware®, Virtual SMP®, vMotion®, vCenter® 및 vSphere®는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 VMWare, Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. IBM®은 International Business Machines Corporation의 등록 상표입니다.

2012 - 08

Rev. A00

목차

주, 주의 및 경고.....	2
장 1: 시스템 정보.....	7
개요.....	7
Dell PowerVault 모듈러 디스크 스토리지 관리자	7
기타 필요한 정보.....	7
전면 패널 구조	8
전면 패널 표시등	9
후면 패널 구조.....	11
냉각 팬 모듈 LED 표시등 코드.....	12
전원 공급 장치 모듈 기능 및 표시등	12
실제 디스크 LED 표시등.....	14
장 2: 컨트롤러 모듈.....	15
RAID 컨트롤러 모듈.....	15
MD3260 SAS RAID 컨트롤러 모듈 기능 및 표시등.....	15
MD3260i iSCSI RAID 컨트롤러 모듈 기능 및 표시등.....	16
MD3660i iSCSI RAID 컨트롤러 모듈 기능 및 표시등.....	17
MD3660f 파이버 채널 RAID 컨트롤러 모듈 기능 및 표시등.....	18
호스트 채널 LED 링크 속도 표시.....	19
SFP 송수신기, 광섬유 및 SAS 케이블.....	19
확장 컨트롤러 모듈.....	20
MD3060e 확장 모듈 기능 및 표시등.....	21
컨트롤러 모듈 - 추가 기능.....	22
배터리 백업 장치.....	22
스토리지 어레이 파일 시스템 종료.....	22
시스템 암호 재설정.....	22
장 3: 시스템 구성요소 설치.....	23
권장 도구.....	23
전면 베젤 분리 및 설치.....	23
전면 베젤 설치.....	23
전면 베젤 분리.....	24
서비스 조치 허용 상태 LED.....	24
실제 디스크 드로어.....	24
실제 디스크 드로어 열기.....	25
실제 디스크 드로어 닫기.....	25

실제 디스크 드로어 분리.....	26
디스크 드로어 설치.....	27
실제 디스크.....	28
실제 디스크 설치 지침.....	28
실제 디스크 캐리어에서 실제 디스크 분리.....	28
실제 디스크 캐리어에 실제 디스크 설치.....	30
실제 디스크 드로어에서 실제 디스크 분리.....	31
실제 디스크 드로어에 실제 디스크 설치.....	32
SAS 체인 케이블.....	32
SAS 체인 케이블 분리.....	33
SAS 체인 케이블 설치.....	34
컨트롤러 모듈.....	35
RAID 컨트롤러 모듈.....	35
RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈 분리.....	35
RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈 설치.....	36
RAID 컨트롤러 모듈 열기.....	37
RAID 컨트롤러 모듈 닫기.....	37
SFP 송수신기 교체.....	38
RAID 컨트롤러 모듈 백업 배터리 장치.....	38
RAID 컨트롤러 모듈 백업 배터리 장치 분리.....	38
RAID 컨트롤러 모듈 백업 배터리 장치 설치.....	39
전원 공급 장치.....	40
전원 공급 장치 모듈 분리.....	40
전원 공급 장치 모듈 설치.....	41
냉각 팬 모듈.....	42
냉각 팬 모듈 분리.....	42
냉각 팬 모듈 설치.....	43

장 4: 시스템 문제 해결.....	45
안전 제일 - 사용자 및 시스템.....	45
스토리지 어레이 스타트업 오류 문제 해결.....	45
통신 단절 문제 해결.....	45
SFP 송수신기 문제 해결.....	45
외부 연결 문제 해결.....	46
전원 공급 장치 모듈 문제 해결.....	46
어레이 냉각 문제 해결.....	47
확장 인클로저 관리 모듈 문제 해결.....	47
EMM 상태 LED 가 완전한 황색이거나 황색으로 깜빡거릴 때(순서당 2 또는 4 회).....	47
링크 상태 LED 가 녹색이 아닌 경우.....	47
RAID 컨트롤러 모듈 문제 해결.....	48
제시된 모든 FC IN 포트에 대한 LED 가 모두 꺼져 있는 경우.....	48
실제 디스크 문제 해결.....	48

어레이 및 확장 인클로저 연결 문제 해결.....	48
습식 스토리지 어레이 문제 해결.....	49
손상된 어레이 문제 해결.....	49
컨트롤러 오류 상태.....	50
위험 상태.....	50
비치명적 상태.....	50
유효하지 않은 스토리지 어레이.....	50
ECC 오류.....	50
PCI 오류.....	51
장 5: 기술 사양.....	53
장 6: 지원 받기.....	57
서비스 태그 및 특급 서비스 코드 찾기.....	57
Dell 에 문의하기.....	58

시스템 정보

개요

 주의: 본 안내서에 설명된 절차를 수행하기 전에 중요한 안전 정보에 대해서는 안전성, 환경, 규제 정보 문서를 참조하십시오.

MD 시리즈 밀집 스토리지 어레이에 다음 시스템이 포함됩니다.

- Dell PowerVault MD3260 RAID 스토리지 어레이(SAS)
- Dell PowerVault MD3260i RAID 스토리지 어레이(1Gbps iSCSI)
- Dell PowerVault MD3660i RAID 스토리지 어레이(10Gbps iSCSI)
- Dell PowerVault MD3660f RAID 스토리지 어레이(파이버 채널)
- Dell PowerVault MD3060e SAS 기반 확장 인클로저

MD 시리즈 밀집 스토리지 어레이는 4U 랙 장착 시스템이며, 최대 60 개의 3.5 인치 또는 2.5 인치 실제 디스크를 사용할 수 있습니다. 최대 두 개의 MD3060e 확장 인클로저가 포함된 스토리지 인클로저에 테이지 체인 방식을 수행하여 실제 디스크 수를 최대 120 개의 디스크(고급 기능 키트의 경우 180 개의 디스크)까지 확장할 수 있습니다.

 **노트:** 추가 실제 디스크 지원 고급 기능 키를 설치하면 Dell MD 시리즈 밀집 스토리지 어레이에서 두 개의 확장 인클로저(180 개의 실제 디스크)를 지원합니다. 추가 실제 디스크 지원 고급 기능 키를 주문하려면 Dell 지원부에 문의하십시오.

Dell PowerVault 모듈러 디스크 스토리지 관리자

Dell PowerVault 모듈러 디스크 스토리지 관리자(MD 스토리지 관리자)는 하나 이상의 MD 시리즈 밀집 스토리지 어레이를 구성하고 관리하는 데 사용되는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)입니다. MD 스토리지 관리자 소프트웨어는 MD 시리즈 리소스 DVD 에 있습니다.

기타 필요한 정보

 경고: 시스템과 함께 제공되는 안전 및 규정 정보를 참조하십시오. 보증 정보는 이 문서 안에 포함되어 있거나 별도의 문서로 제공될 수 있습니다.

- *시작 안내서*는 시스템 설정 및 기술 사양에 대한 개요를 제공합니다.
- *Dell PowerVault MD3260/3260i/3660i/3660f/3060e 스토리지 어레이 관리 안내서*에서는 스토리지 관리 기능을 구성하기 위해 완료해야 하는 작업에 대한 개요를 제공합니다.
- *스토리지 관리자 CLI 안내서*에서는 CLI(명령행 인터페이스) 사용에 대한 정보를 제공합니다.
- 랙 설치 지침에서 시스템에 랙을 지정하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
- *Dell PowerVault MD3260/3260i/3660i/3660f 스토리지 어레이 설정 지침*에서는 스토리지 어레이에 하드웨어를 설정하고 소프트웨어를 설치하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.
- *배포 안내서*에서는 소프트웨어와 하드웨어의 설치 및 구성에 대한 정보를 제공합니다.

- 운영 체제, 시스템 관리 소프트웨어, 시스템 업데이트 및 시스템과 함께 구입한 시스템 구성요소와 관련된 설명서 및 도구를 비롯하여 시스템을 구성 및 관리하는 데 필요한 설명서 및 도구를 제공하는 모든 패키지가 시스템과 함께 제공됩니다.
- 이 문서에서 사용된 약어 및 머리글자의 전체 이름은 support.dell.com/manuals 의 용어집을 참조하십시오.

노트: 새로운 업데이트가 없는지 support.dell.com/manuals 에서 항상 확인하십시오. 업데이트에는 최신 정보가 수록되어 있으므로 다른 문서를 읽기 전에 반드시 먼저 참조하시기 바랍니다.

노트: 시스템을 업그레이드할 때, 최신 BIOS, 드라이버 및 시스템 관리 펌웨어를 support.dell.com 에서 다운로드하여 시스템에 설치하는 것이 좋습니다.

전면 패널 구조

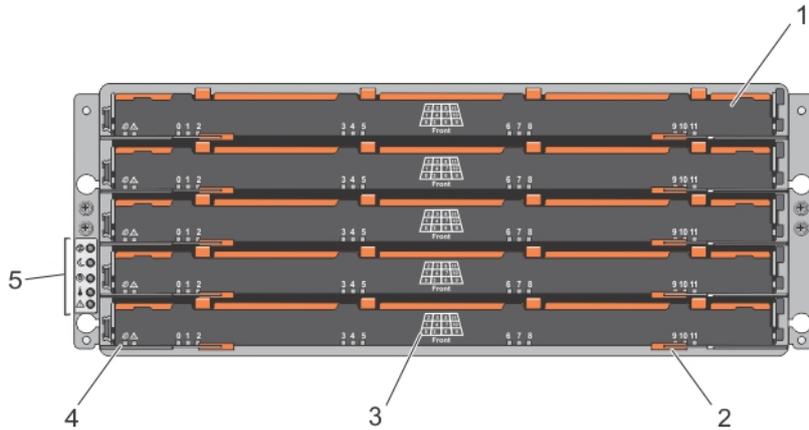


그림 1. 전면 패널 구조

1. 드라이브(5 개)
2. 드라이브 분리 래치(드라이버당 2 개)
3. 실제 디스크 슬롯 번호 지정
4. 드라이브 표시등 LED
5. 전면 패널 표시등

전면 패널 표시등

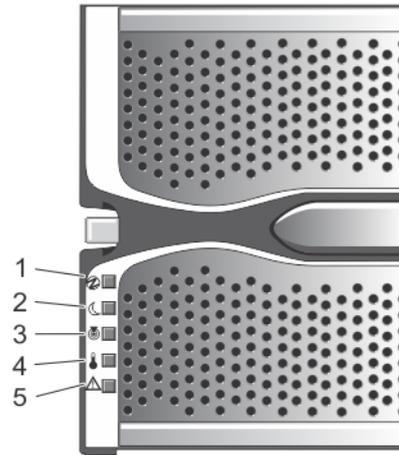


그림 2. 전면 베젤 표시등

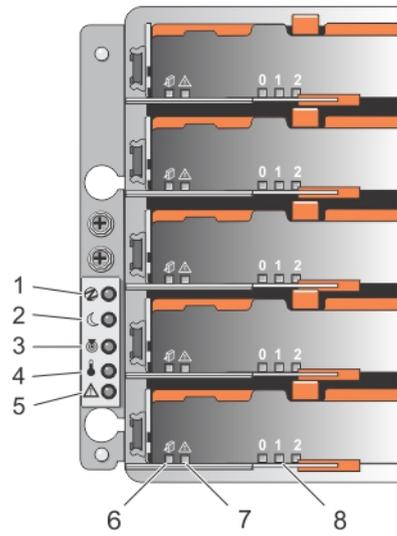


그림 3. 전면 패널 표시등

항목	표시등	아이콘	설명
1	전원 켜짐 표시등		최소한 한 개의 전원 공급 장치 모듈이 인클로저에 전원을 공급하는 경우 전원 켜짐 표시등이 녹색으로 켜집니다.
2	대기 모드 전원 표시등		시스템이 대기 모드 상태이거나 주 전원이 꺼져 있으면 대기 모드 전원 표시등이 녹색으로 켜집니다.
3	시스템 식별 표시등		시스템 식별 표시등이 흰색으로 켜지고 랙 내에서 특정 인클로저를 찾을 수 있습니다.
4	초과 온도 표시등		시스템의 온도가 안전하지 않은 상태에 도달하면 초과 온도 표시등이 황색으로 켜집니다.
5	서비스 조치 필요 표시등 (시스템)		시스템의 구성요소 중 하나에 오류가 발생하면 서비스 조치 필요 표시등이 황색으로 켜집니다.
6	서비스 조치 허용 표시등 (시스템)		<p> 주의: 서비스 조치 허용 표시등이 파란색으로 켜져 있는 경우에만 시스템에서 실제 디스크 드라이브를 분리합니다. 서비스 조치 허용 표시등이 꺼져 있는 상태로 시스템에서 실제 디스크 드라이브를 분리하면 시스템이 손상될 수 있습니다.</p> <p>파란색 시스템에서 실제 디스크 드라이브를 안전하게 분리할 수 있음을 나타냅니다.</p> <p>꺼짐 시스템에서 실제 디스크 드라이브를 분리할 수 없음을 나타냅니다.</p>
7	서비스 조치 필요 표시등 (드라이어)		<p>황색 케이블이 연결되어 있고 하나 이상의 레인이 연결된 상태이지만 하나 이상의 레인이 연결 해제된 상태임을 나타냅니다.</p> <p>꺼짐 다음 상태를 나타냅니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 케이블이 연결되어 있지 않습니다. • 케이블이 연결되어 있으며 모든 레인이 연결된 상태입니다. • 케이블이 연결되어 있으며 모든 레인이 연결 해제된 상태입니다.
8	드라이브 작동 표시등		노트: 연결된 실제 디스크가 숫자(0 - 11)로 표시되며, 이 숫자는 드라이브 작동 표시등 위에 표시됩니다. 예를 들어, 실제 디스크 드라이브의 실제 디스크 2의 경우 드라이브 작동 표시등이 드라이브 작동 표시등 위에 2로 표시됩니다.

항목	표시등	아이콘	설명
		녹색	전원이 켜져 있고 실제 디스크가 정상적으로 작동 중임을 나타냅니다.
		녹색으로 깜빡거림	해당 실제 디스크에 대한 I/O 작동을 나타냅니다.
		꺼짐	드라이브에 전원이 공급되지 않거나 드라이브가 설치되어 있지 않음을 나타냅니다.

후면 패널 구조

 **노트:** 다음 그림은 Dell Power Vault MD3260i 스토리지 인클로저를 보여줍니다.

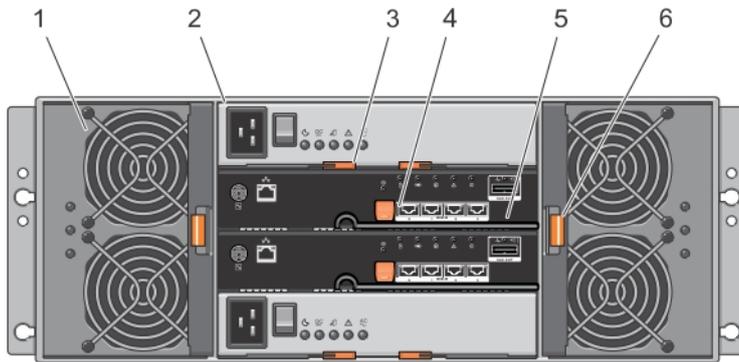


그림 4. 후면 패널 구조

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. 냉각 팬 모듈(2) | 5. RAID 컨트롤러 모듈(2) |
| 2. 전원 공급 장치 모듈(2) | 6. 냉각 팬 모듈 분리 래치 |
| 3. 전원 공급 장치 모듈 분리 래치(2) | |
| 4. RAID 컨트롤러 모듈 분리 래치(2) | |

냉각 팬 모듈 LED 표시등 코드

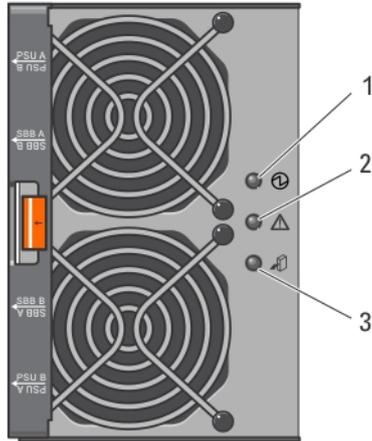


그림 5. 냉각 팬 모듈 표시등

항목	표시등	아이콘	설명
1	전원 표시등		냉각 팬 모듈에 대한 전원을 사용할 수 있는 경우 전원 표시등이 녹색으로 켜집니다.
2	서비스 조치 필요 표시등		냉각 팬 모듈에 오류가 있는 경우 서비스 조치 필요 표시등이 황색으로 켜집니다.
3	서비스 조치 허용 표시등		<p> 주의: 서비스 조치 허용 표시등이 파란색으로 켜져 있는 경우에만 시스템에서 냉각 팬 모듈을 분리합니다. 서비스 조치 허용 표시등이 꺼져 있는 상태로 시스템에서 냉각 팬 모듈을 분리하면 시스템이 손상될 수 있습니다.</p> <p>파란색 시스템에서 냉각 팬 모듈을 안전하게 분리할 수 있음을 나타냅니다.</p> <p>꺼짐 시스템에서 냉각 팬 모듈을 분리할 수 없음을 나타냅니다.</p>

전원 공급 장치 모듈 기능 및 표시등

노트: 스토리지 어레이는 IEC C19 과 C20 점퍼 코드와 함께 제공됩니다. 어레이의 전원 공급 장치에 C19 플러그를 연결하고 랙 캐비닛의 전원 분배 장치(PDU)에 C20 플러그를 연결합니다.

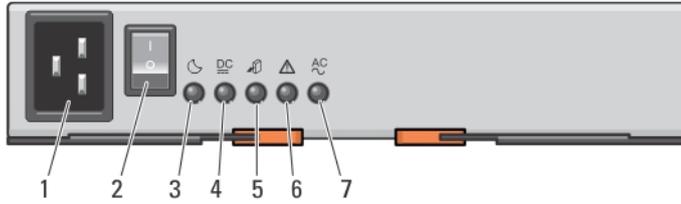


그림 6. 전원 공급 장치 모듈 기능 및 상태 표시등

항목	표시등 또는 커넥터	아이콘	설명
1	전원 커넥터		외부 전원 공급 장치 소스를 이 커넥터에 연결합니다.
2	전원 스위치		전원 스위치는 시스템에 대한 전원 공급 장치 출력을 제어합니다.
3	대기 모드 전원 표시등		시스템이 대기 모드 상태이거나 주 전원이 꺼져 있으면 대기 모드 전원 표시등이 녹색으로 켜집니다.
4	DC 전원 표시등		<p>녹색 DC 출력 전압이 한도 내에 속함을 나타냅니다.</p> <p>꺼짐 DC 출력 전압이 한도 내에 속하지 않음을 나타냅니다.</p>
5	서비스 조치 허용 표시등		<p>△ 주의: 서비스 조치 허용 표시등이 파란색으로 켜져 있는 경우에만 시스템에서 전원 공급 장치 모듈을 분리합니다. 서비스 조치 허용 표시등이 꺼져 있는 상태로 시스템에서 전원 공급 장치 모듈을 분리하면 시스템이 손상될 수 있습니다.</p> <p>파란색 시스템에서 전원 공급 장치 모듈을 안전하게 분리할 수 있음을 나타냅니다.</p> <p>꺼짐 시스템에서 전원 공급 장치 모듈을 분리할 수 없음을 나타냅니다.</p>
6	서비스 조치 필요 표시등		전원 공급 장치에 오류가 있는 경우 서비스 조치 필요 표시등이 황색으로 켜집니다.
7	AC 전원 표시등		<p>녹색 AC 출력 전압이 한도 내에 속함을 나타냅니다.</p> <p>꺼짐 AC 출력 전압이 한도 내에 속하지 않음을 나타냅니다.</p>

실제 디스크 LED 표시등

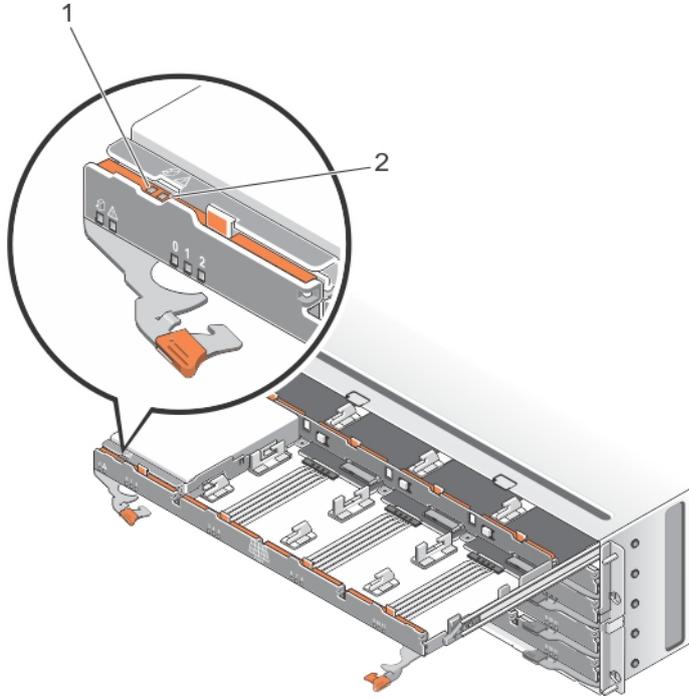


그림 7. 실제 디스크 LED 표시등

항목	표시등	아이콘	설명
1	서비스 조치 허용 표시등		<p> 주의: 서비스 조치 허용 표시등이 파란색으로 켜져 있는 경우에만 시스템에서 실제 디스크를 분리합니다. 서비스 조치 허용 표시등이 꺼져 있는 상태로 시스템에서 실제 디스크를 분리하면 시스템이 손상될 수 있습니다.</p> <p>파란색 시스템에서 실제 디스크를 안전하게 분리할 수 있음을 나타냅니다.</p> <p>꺼짐 시스템에서 실제 디스크를 분리할 수 없음을 나타냅니다.</p>
2	서비스 조치 필요 표시등		<p>실제 디스크에 오류가 있는 경우 서비스 조치 필요 표시등이 황색으로 켜집니다.</p>

컨트롤러 모듈

RAID 컨트롤러 모듈

RAID 컨트롤러 모듈에서는 고성능의 고급 가상 디스크 구성 및 내결함성이 있는 디스크 하위 시스템 관리 기능을 제공합니다. 각 RAID 컨트롤러 모듈에 가용성을 높이기 위해 2GB의 미러링된 캐시가 포함되어 있으며, 배터리 가동 캐시 오프로드 메커니즘에 의해 보호됩니다. RAID 모듈에서는 다음 데이터 경로와 인클로저 관리 기능을 제공합니다.

- 인클로저 환경 요소(온도, 팬, 전원 공급 장치 및 인클로저 LED)의 모니터링 및 제어
- 실제 디스크에 대한 액세스 제어
- 인클로저 속성 및 상태를 호스트 서버 및 관리 스테이션에 전달

MD3260 SAS RAID 컨트롤러 모듈 기능 및 표시등

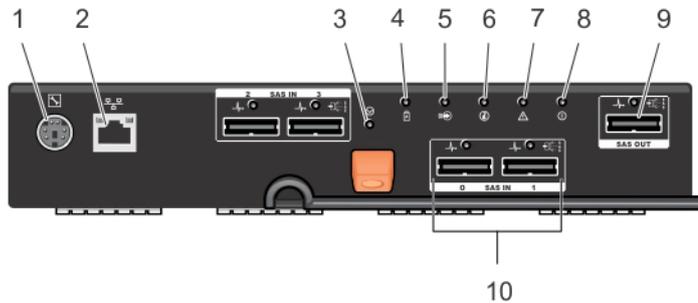


그림 8. MD3260 SAS RAID 컨트롤러 모듈 기능 및 표시등

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	아이콘	설명
1	직렬 디버그 포트		Dell 지원 전용
2	이더넷 관리 포트		인클로저의 대역외 관리를 위해 100/1000Mbps 이더넷 연결을 제공합니다.
3	암호 재설정 스위치		이 스위치를 누르면 암호가 재설정됩니다.
4	배터리 오류 표시등		배터리 백업 장치 또는 배터리에 오류가 발생하면 배터리 오류 표시등이 황색으로 켜집니다.
5	캐시 활성화 또는 캐시 오프로드 표시등		기관 상의 컨트롤러 메모리에 데이터가 포함되어 있으면 캐시 활성화 또는 캐시 오프로드 표시등이 녹색으로 켜집니다. AC 전원에 오류가 발생한 경우 이 LED가 캐시 오프로드 상태를 나타내기 위해 변경됩니다.

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	아이콘	설명
6	시스템 식별 표시등	ⓘ	암호 재설정 기능을 통해 암호가 성공적으로 변경된 경우 이 LED 가 짧게 깜빡거립니다.
7	컨트롤러 오류 표시등	⚠	컨트롤러 오류가 감지되면 컨트롤러 오류 표시등이 황색으로 켜집니다.
8	컨트롤러 전원 표시등	⓪	컨트롤러 전원이 켜져 있으면 컨트롤러 전원 표시등이 녹색으로 켜집니다.
9	SAS OUT 포트		다운체인 확장 인클로저에 케이블을 연결할 수 있도록 SAS 연결을 제공합니다.
10	SAS IN 포트 0 SAS IN 포트 1 SAS IN 포트 2 SAS IN 포트 3		호스트-컨트롤러 SAS 연결을 제공합니다.

MD3260i iSCSI RAID 컨트롤러 모듈 기능 및 표시등

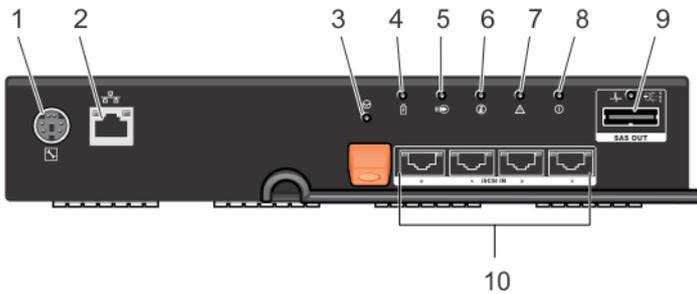


그림 9. MD3260i iSCSI RAID 컨트롤러 모듈 기능 및 표시등

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	아이콘	설명
1	직렬 디버그 포트	🔧	Dell 지원 전용
2	이더넷 관리 포트	🌐	인클로저의 대역외 관리를 위해 100/1000Mbps 이더넷 연결을 제공합니다.
3	암호 재설정 스위치	🔄	이 스위치를 누르면 암호가 재설정됩니다.
4	배터리 오류 표시등	🔋	배터리 백업 장치 또는 배터리에 오류가 발생하면 배터리 오류 표시등이 황색으로 켜집니다.
5	캐시 활성화 또는 캐시 오프로드 표시등	🔄	보드상의 컨트롤러 메모리에 데이터가 포함되어 있으면 캐시 활성화 또는 캐시 오프로드 표시등이 녹색으로 켜집니다. AC 전원에 오류가 발생한 경우 이 LED 가 캐시 오프로드 상태를 나타내기 위해 변경됩니다.

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	아이콘	설명
6	시스템 식별 표시등	ⓘ	암호 재설정 기능을 통해 암호가 성공적으로 변경된 경우 이 LED 가 짧게 깜빡거립니다.
7	컨트롤러 오류 표시등	⚠	인클로저 전면 패널의 시스템 식별 스위치 푸시 단추를 누르면 시스템 식별 표시등이 파란색으로 깜빡거립니다.
8	컨트롤러 전원 표시등	Ⓜ	컨트롤러 전원이 켜져 있으면 컨트롤러 전원 표시등이 녹색으로 켜집니다.
9	SAS OUT 포트		다운체인 확장 인클로저에 케이블을 연결할 수 있도록 SAS 연결을 제공합니다.
10	iSCSI IN 포트 0 iSCSI IN 포트 1 iSCSI IN 포트 2 iSCSI IN 포트 3		호스트-컨트롤러 iSCSI 1Gbps 이더넷 연결을 제공합니다.

MD3660i iSCSI RAID 컨트롤러 모듈 기능 및 표시등

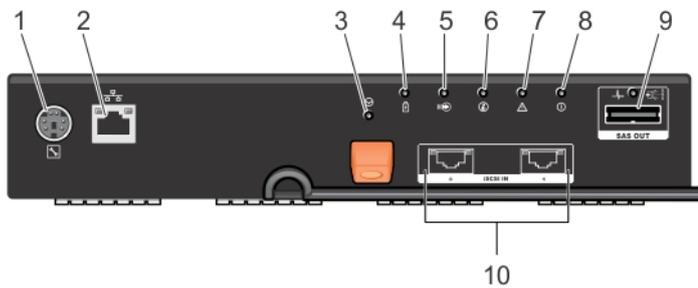


그림 10. MD3660i iSCSI RAID 컨트롤러 모듈 기능 및 표시등

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	아이콘	설명
1	디버그 포트	🔧	Dell 지원 전용
2	이더넷 관리 커넥터	🌐	인클로저의 대역외 관리를 위해 100/1000Mbps 이더넷 연결을 제공합니다.
3	암호 재설정 스위치	🔄	이 스위치를 누르면 암호가 재설정됩니다.
4	배터리 오류 표시등	🔋	배터리 백업 장치 또는 배터리에 오류가 발생하면 배터리 오류 표시등이 황색으로 켜집니다.
5	캐시 활성화 또는 캐시 오프로드 표시등	👁	기관 상의 컨트롤러 메모리에 데이터가 포함되어 있으면 캐시 활성화 또는 캐시 오프로드 표시등이 녹색으로 켜집니다. AC 전원에 오류가 발생한 경우 이 LED 가 캐시 오프로드 상태를 나타내기 위해 변경됩니다.

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	아이콘	설명
6	시스템 식별 표시등	ⓘ	암호 재설정 기능을 통해 암호가 성공적으로 변경된 경우 이 LED 가 짧게 깜빡거립니다.
7	컨트롤러 오류 표시등	⚠	컨트롤러 오류가 감지되면 컨트롤러 오류 표시등이 황색으로 켜집니다.
8	컨트롤러 전원 표시등	Ⓜ	컨트롤러 전원이 켜져 있으면 컨트롤러 전원 표시등이 녹색으로 켜집니다.
9	SAS OUT 포트		다운체인 확장 인클로저에 케이블을 연결할 수 있도록 SAS 연결을 제공합니다.
10	iSCSI IN 포트 0 iSCSI IN 포트 1		호스트-컨트롤러 iSCSI 1/10Gbps 이더넷 연결을 제공합니다.

MD3660f 파이버 채널 RAID 컨트롤러 모듈 기능 및 표시등

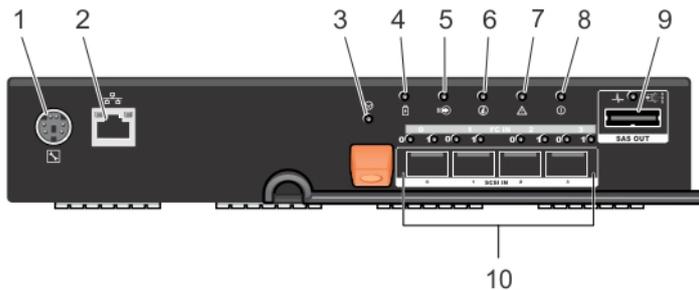


그림 11. MD3660f 파이버 채널 RAID 컨트롤러 모듈 기능 및 표시등

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	아이콘	설명
1	직렬 디버그 포트	🔧	Dell 지원 전용
2	이더넷 관리 포트	🌐	인클로저의 대역외 관리를 위해 100/1000Mbps 이더넷 연결을 제공합니다.
3	암호 재설정 스위치	Ⓜ	이 스위치를 누르면 암호가 재설정됩니다.
4	배터리 오류 표시등	🔋	배터리 백업 장치 또는 배터리에 오류가 발생하면 배터리 오류 표시등이 황색으로 켜집니다.
5	캐시 활성화 또는 캐시 오프로드 표시등	🔊	기판 상의 컨트롤러 메모리에 데이터가 포함되어 있으면 캐시 활성화 또는 캐시 오프로드 표시등이 녹색으로 켜집니다. AC 전원에 오류가 발생한 경우 이 LED 가 캐시 오프로드 상태를 나타내기 위해 변경됩니다. 암호 재설정 기능을 통해 암호가 성공적으로 변경된 경우 이 LED 가 짧게 깜빡거립니다.

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	아이콘	설명
6	시스템 식별 표시등		인클로저 전면 패널의 시스템 식별 스위치 푸시 단추를 누르면 시스템 식별 표시등이 파란색으로 깜빡거립니다.
7	컨트롤러 오류 표시등		컨트롤러 오류가 감지되면 컨트롤러 오류 표시등이 황색으로 켜집니다.
8	컨트롤러 전원 표시등		컨트롤러 전원이 켜져 있으면 컨트롤러 전원 표시등이 녹색으로 켜집니다.
9	SAS OUT 포트		다운체인 확장 인클로저에 케이블을 연결할 수 있도록 SAS 연결을 제공합니다.
10	FC IN 포트 0 FC IN 포트 1 FC IN 포트 2 FC IN 포트 3		호스트-컨트롤러 FC 연결을 제공합니다.

호스트 채널 LED 링크 속도 표시

아래의 각 FC 포트는 LED 표시등의 한쌍입니다. 각 LED 한쌍의 상태를 적용하여 FC 포트의 상태를 확인할 수 있습니다.

표 1. LED 상태 표시등

LED 1	LED 0	포트 상태
꺼짐	꺼짐	링크 다운
꺼짐	켜짐	2Gbps 링크
켜짐	꺼짐	4Gbps 링크
켜짐	켜짐	8Gbps 링크

SFP 송수신기, 광섬유 및 SAS 케이블

 **노트:** 플러그 가능 소형 폼 팩터(SFP) 송수신기와 케이블은 아래에 표시된 것과 모양이 다를 수 있습니다. 이러한 차이점은 SFP 송수신기의 성능에 영향을 미치지 않습니다.

FC 호스트 연결은 8Gbps 또는 더 낮은 데이터 속도에서 작동할 수 있습니다. 8Gbps 파이버 채널 호스트 연결을 위한 포트에는 이 데이터 속도에 맞게 설계된 SFP 송수신기가 필요합니다.

 **경고:** 레이저 방사선에 노출될 가능성이 있으므로 SFP 송수신기의 어떤 부분도 분해하거나 분리하지 마십시오.

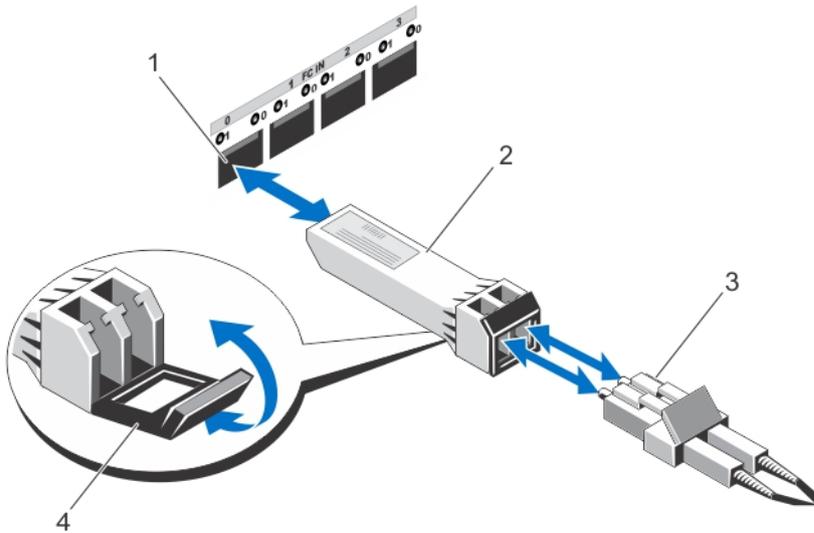


그림 12. 광섬유 케이블 연결

1. FC IN 슬롯(4)
2. SFP 송수신기
3. 광섬유 케이블
4. 게이트

RAID 확장 포트에서는 SAS 확장 연결을 지원합니다. 다음 그림은 SAS 케이블과 SFF-8088 커넥터를 보여줍니다.

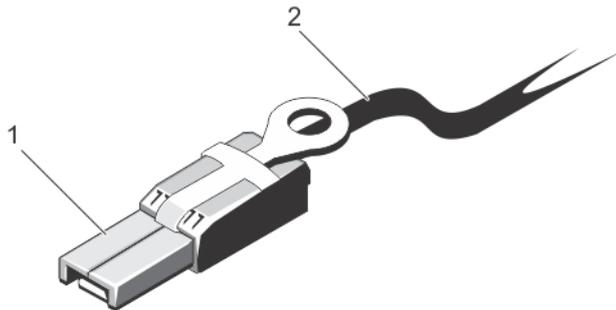


그림 13. SAS 케이블

1. SF-8088 커넥터
2. SAS 케이블

확장 컨트롤러 모듈

최대 2 개의 MD3060e 확장 인클로저가 있는 스토리지 인클로저에 데이지 체인 방식을 수행하여 스토리지 용량을 최대 120 개의 디스크(고급 기능 키트의 경우 180 개의 디스크)까지 확장하려면 확장 컨트롤러 모듈을 사용합니다.

MD3060e 확장 모듈 기능 및 표시등

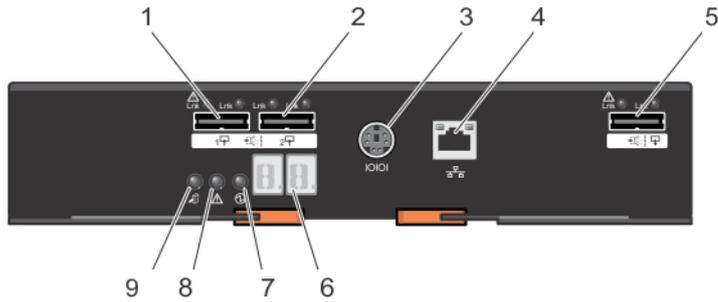


Figure 14. MD3060e 확장 모듈 기능 및 표시등

항목	표시등, 단추 또는 커넥터	아이콘	설명
1	SAS IN 포트 0		RAID 컨트롤러 SAS 연결에 EMM 을 제공합니다.
2	SAS IN 포트 1		RAID 컨트롤러 SAS 연결에 EMM 을 제공합니다.
3	직렬 디버그 포트	IOIOI	Dell 지원 전용
4	텔넷 포트	☎	Dell 지원 전용
5	SAS OUT 포트		다운체인 확장 인클로저에 케이블을 연결할 수 있도록 SAS 연결을 제공합니다.
6	진단 LED		숫자 디스플레이는 인클로저 식별 및 진단에 대한 정보를 제공하는 두 개의 7 세그먼트 LED 로 구성됩니다.
7	컨트롤러 전원 표시등	Ⓜ	컨트롤러 전원이 켜져 있으면 컨트롤러 전원 표시등이 녹색으로 켜집니다.
8	서비스 조치 필요 표시등 (시스템)	⚠	시스템의 구성요소 중 하나에 오류가 발생하면 서비스 조치 필요 표시등이 황색으로 켜집니다.
9	서비스 조치 허용 표시등	🔒	<p>CAUTION: 서비스 조치 허용 표시등이 파란색으로 켜져 있는 경우에만 시스템에서 확장 모듈을 분리합니다. 서비스 조치 허용 표시등이 꺼져 있는 상태로 시스템에서 확장 모듈을 분리하면 시스템이 손상될 수 있습니다.</p> <p>파란색 시스템에서 확장 모듈을 안전하게 분리할 수 있음을 나타냅니다.</p> <p>꺼짐 시스템에서 확장 모듈을 분리할 수 없음을 나타냅니다.</p>

컨트롤러 모듈 - 추가 기능

배터리 백업 장치

각 컨트롤러에 두 개의 셀 리튬 이온 나노폴리머 배터리 백업 장치(BBU)가 포함되어 있으며, 이는 정전이 발생할 경우 컨트롤러 모듈에 전원을 공급합니다.

 **노트:** 가상 디스크의 경우 컨트롤러 펌웨어가 배터리 상태를 기반으로 데이터 캐시 설정을 변경합니다. 배터리가 없거나 충분히 충전되지 않은 경우 컨트롤러에서 캐시를 플러시하고 모든 가상 디스크에 대한 쓰기 캐시 속성을 **연속기입**으로 설정합니다. 배터리를 교체하면 **후기입**이 다시 활성화됩니다.

스토리지 어레이 과열 시스템 종료

시스템 온도가 안전 임계값을 초과하면 시스템이 자동으로 종료됩니다. 배터리 백업 장치에서 전원이 손실된 경우 비휘발성 메모리에 대한 오프로드 캐시에 전원을 공급하여 데이터 손실을 방지합니다.

온도 임계값에 따라 종료되는 온도가 결정됩니다. 이러한 임계값은 변경할 수 없습니다.

 **노트:** 과열에 의한 시스템 종료 발생 시 스토리지 어레이에 연결된 확장 인클로저를 종료할 필요가 없습니다.

표 2. 종료 임계값 유형

임계값 온도 초과	이벤트 설명
실제 수치 오류 임계값	위험 이벤트가 설정됨
최대 오류 임계값	시스템 전원 공급 장치가 3 분 내에 종료됨
종료 임계값	시스템 전원 공급 장치가 5 초 내에 종료됨

시스템 암호 재설정

암호를 재설정하려면 암호 재설정 스위치를 5 초 이상 누른 상태로 유지합니다. 이렇게 하면 암호가 삭제됩니다. MD 스토리지 관리자를 사용하여 암호를 변경할 수 있습니다.

암호 설정에 대한 자세한 내용은 support.dell.com/manuals 에서 *Dell PowerVault MD3260/3260i/3660i/3660f/3060e 스토리지 어레이 관리 안내서*를 참조하십시오.

 **노트:** 시스템이 iSCSI 를 기반으로 하는 경우 **모듈러 디스크 구성 유틸리티**를 사용하여 시스템 암호를 재설정할 수 있습니다.

 **노트:** 펜의 끝 부분과 같이 작은 물체를 사용하여 재설정 스위치에 액세스할 수 있습니다.

시스템 구성요소 설치

권장 도구

이 항목의 절차를 수행하려면 다음 품목이 필요할 수 있습니다.

- #2 십자 드라이버
- T8 및 T15 Torx 드라이버
- 접지부에 연결되는 손목 접지대

전면 베젤 분리 및 설치

전면 베젤 설치

사고로 인해 분리되지 않도록 디스크 드라이브를 고정하기 위해 시스템에 전면 베젤을 설치해야 합니다.

1. 베젤의 후면에 있는 슬롯을 새시의 전면에 있는 가이드 핀에 맞춥니다.
2. 베젤이 제대로 장착되고 분리 래치가 적절하게 맞물릴 때까지 베젤을 새시 쪽으로 밀니다.

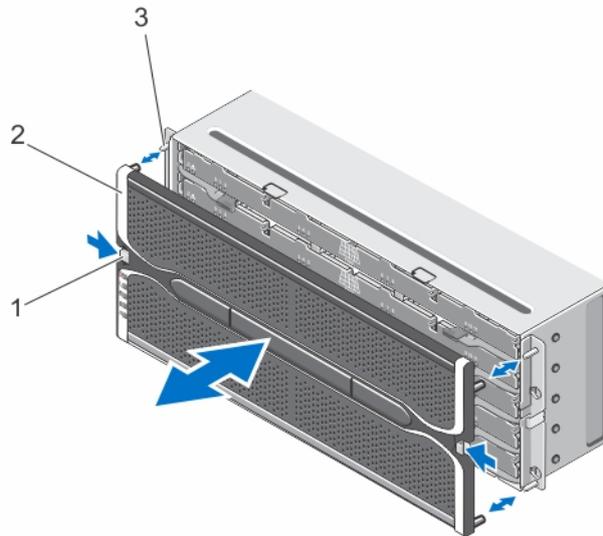


그림 15. 전면 베젤 분리 및 설치

1. 분리 래치(2 개)
2. 전면 베젤
3. 가이드 핀(4 개)

전면 베젤 분리

시스템에서 실제 디스크를 분리하고 설치할 수 있도록 디스크 드로어에 액세스하려면 전면 베젤을 분리해야 합니다.

1. 전면 베젤의 한쪽에 있는 분리 래치를 누릅니다.
2. 분리 래치를 누른 상태로 베젤을 잡고 시스템에서 베젤을 잡아당겨 분리시킵니다.

서비스 조치 허용 상태 LED

스토리지 인클로저의 각 핫 스왑 가능한 구성부품에 서비스 조치 허용 표시등이 있습니다. 서비스 조치 허용 표시등에 스토리지 인클로저에서 구성부품을 안전하게 분리할 수 있는지 표시됩니다.

- △ 주의: 구성부품의 서비스 조치 허용이 파란색으로 켜질 때까지 핫 스왑 가능한 구성부품을 분리하지 마십시오. 서비스 조치 허용 표시등이 꺼져 있는 상태로 핫 스왑 가능한 구성부품을 분리하면 데이터와 데이터 가용성이 손실될 수 있습니다.

실제 디스크 드로어

각 스토리지 어레이에 5 개의 실제 디스크 드로어가 포함되어 있습니다. 각 실제 디스크 드로어에서 최대 12 개의 핫 스왑 가능한 실제 디스크를 지원합니다. 한 번에 하나의 실제 디스크 드로어만 열 수 있습니다.

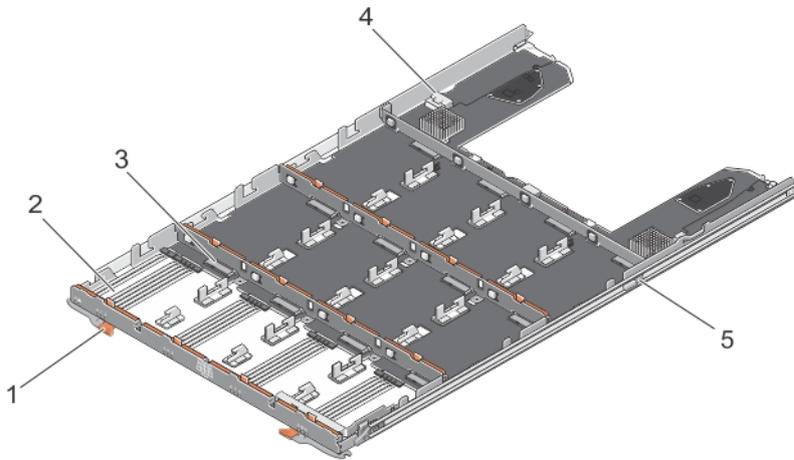


그림 16. 실제 디스크 드로어 내부

1. 분리 래치(2 개)
2. 실제 디스크 베이(12 개)
3. 실제 디스크 커넥터(12 개)
4. SAS 테이블 연결(2 개)
5. 실제 디스크 드로어 분리 탭(2 개)

실제 디스크 드라이브 열기

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 전면 베젤을 분리합니다.
2. 드라이브가 해당 슬롯에서 분리될 때까지 분리 래치를 잡고 시스템 밖으로 돌립니다.
3. 디스크 드라이브를 잡고 새시에서 밖으로 당깁니다.

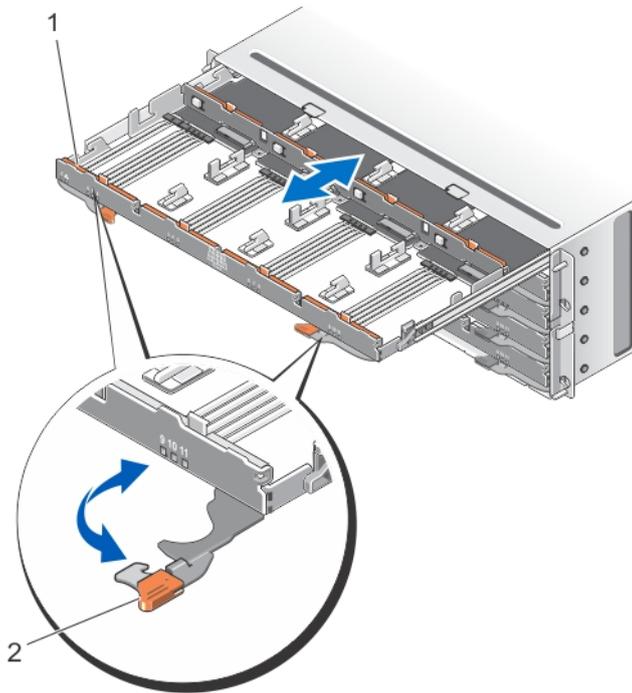


그림 17. 실제 디스크 드라이브 열기 및 닫기

1. 실제 디스크 드라이브
2. 분리 래치

실제 디스크 드라이브 닫기

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 제대로 장착될 때까지 디스크 드라이브를 잡고 새시에 밀어 넣습니다.
2. 분리 래치가 제자리에 고정될 때까지 분리 래치를 잡고 시스템 쪽으로 돌립니다.
3. 전면 베젤을 설치합니다.

실제 디스크 드라이브 분리

 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. **MD 스토리지 관리자** 소프트웨어를 사용하여 실제 디스크 드라이브를 분리할 준비를 합니다.
자세한 내용은 support.dell.com/manuals에서 *Dell PowerVault MD3260/3260i/3660i/3660f/3060e 스토리지 어레이 관리 안내서*를 참조하십시오.
2. 전면 베젤을 분리합니다.
3. 새시의 후면에서 두 SAS 케이블 체인을 모두 분리합니다.
4. 디스크 드라이브를 엽니다.
 -  **노트:** 실제 디스크 드라이브에서 실제 디스크를 분리하기 전에 실제 디스크의 위치를 기록하고 보관합니다.
 -  **노트:** 실제 디스크 드라이브는 핫 스왑이 가능하지 않습니다. 실제 디스크 드라이브를 교체하면 교체된 드라이브의 모든 실제 디스크를 스토리지 하위 시스템의 컨트롤러에서 사용할 수 없게 됩니다. 드라이브 보호 기능이 없는 상태에서 교체될 드라이브안의 실제 디스크에 어레이가 생성되었다면 드라이브를 교체할 수 있도록 시간을 예약하여야 합니다. 그렇지 않으면 실제로 드라이브가 교체되었을 때 오류가 발생합니다.
5. 디스크 드라이브에서 모든 실제 디스크를 분리합니다.
6. 디스크 드라이브의 양쪽에 있는 분리 탭이 보일 때까지 디스크 드라이브를 밀어 빼냅니다.
7. 시스템의 전면 쪽으로 분리 탭을 당겨 새시에서 드라이브를 분리하고 디스크 드라이브를 새시에서 당겨 빼냅니다.

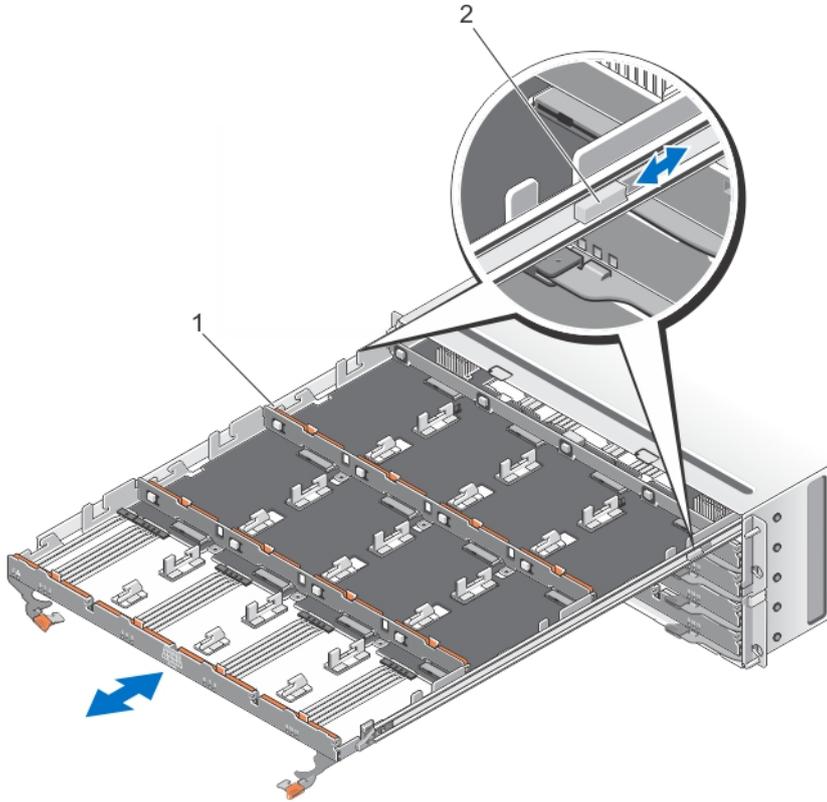


그림 18. 실제 디스크 드라이브 분리 및 설치

1. 실제 디스크 드라이브
2. 분리 탭

디스크 드라이브 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 새시의 슬롯에 실제 디스크 드라이브를 맞춥니다.
2. 제대로 장착되고 분리 탭이 적절하게 맞물릴 때까지 디스크 드라이브를 새시로 밀어 넣습니다.
3. 실제 디스크 드라이브에 실제 디스크 행 양식을 설치합니다.
 - ✎ **노트:** 실제 디스크 드라이브를 분리하는 동안 저장한 노트를 사용하여 실제 디스크 드라이브에서 원래 있던 동일한 위치에 실제 디스크를 설치합니다.
4. 디스크 드라이브를 닫습니다.
5. SAS 체인 케이블을 설치합니다.
6. 전면 베젤을 설치합니다.
7. MD 스토리지 관리자를 사용하여 새 실제 디스크 드라이브가 식별되고 제대로 작동하는지 확인하십시오.

실제 디스크

시스템에서 두 개의 추가 확장 인클로저에 데이지 체인 방식을 수행하여 인클로저당 최대 60 개의 2.5 인치 또는 3.5 인치 SAS 와 니어라인 SAS 실제 디스크 및 2.5 인치 SAS SSD 를 지원하며, 스토리지 어레이당 최대 180 개의 실제 디스크를 지원합니다.

실제 디스크 설치 지침

- 공기 흐름을 적절하게 유지하려면 각 드로어에 실제 디스크를 왼쪽에서 오른쪽 및 전면에서 후면으로 설치합니다.
- 각 드로어의 슬롯 0, 3, 6 및 9 에 최소 4 개의 디스크를 설치해야 합니다.
- MD 시리즈 밀집 스토리지 어레이 및 확장 인클로저가 혼합된 실제 디스크 유형을 지원합니다.

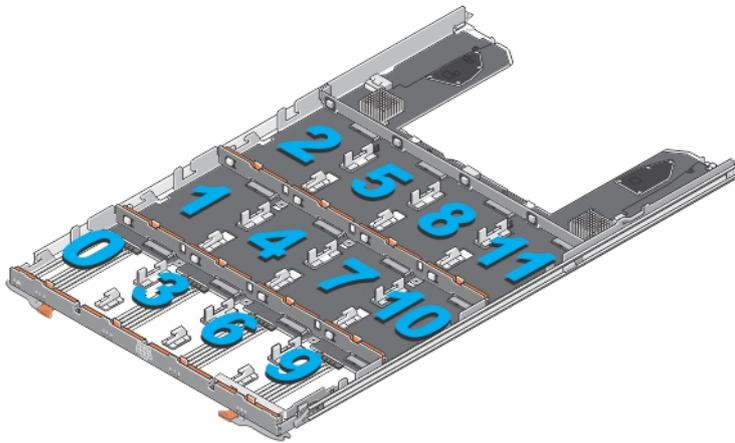


그림 19. 디스크 드로어에 슬롯 번호 지정

실제 디스크 캐리어에서 실제 디스크 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell 의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 실제 디스크의 한쪽에 있는 구멍에서 실제 디스크 캐리어에 있는 핀이 분리될 때까지 실제 디스크 캐리어 한쪽에서 모서리를 밀어 냅니다.
2. 실제 디스크를 잡고 실제 디스크 캐리어에서 실제 디스크를 기울여 빼냅니다.

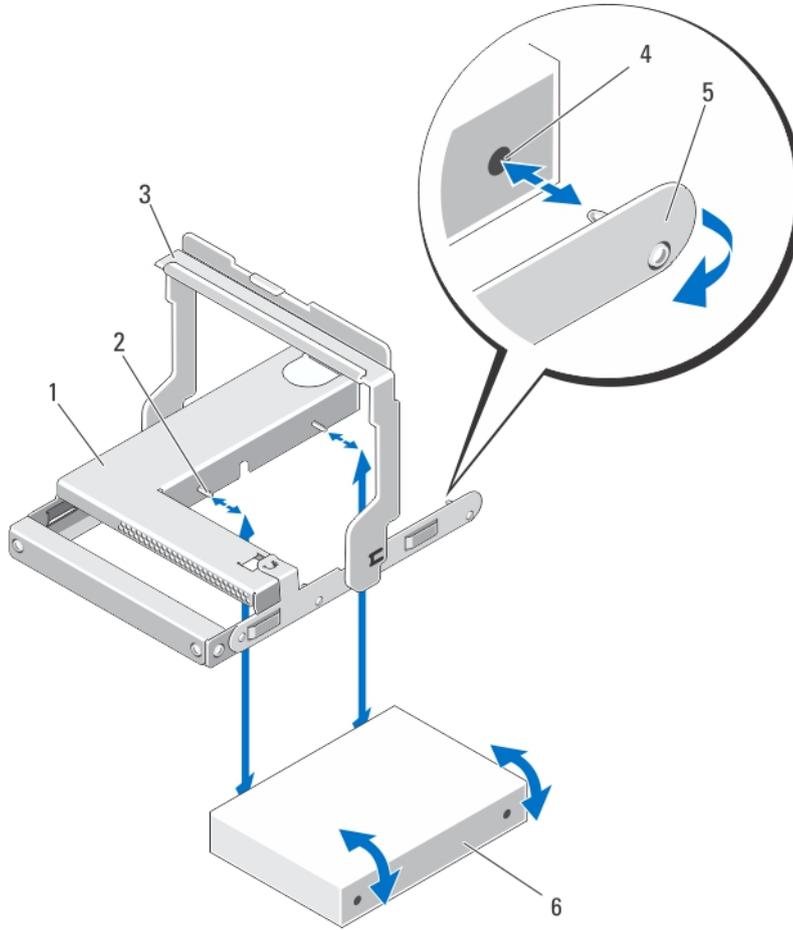


그림 20. 2.5 인치 실제 디스크 캐리어에서 2.5 인치 실제 디스크 분리 및 설치

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. 2.5 인치 실제 드라이브 케이징 | 5. 2.5 인치 실제 디스크의 캐리어 |
| 2. 가이드 핀(4 개) | 6. 2.5 인치 실제 디스크 |
| 3. 분리 핸들 | |
| 4. 실제 디스크의 구멍(4 개) | |

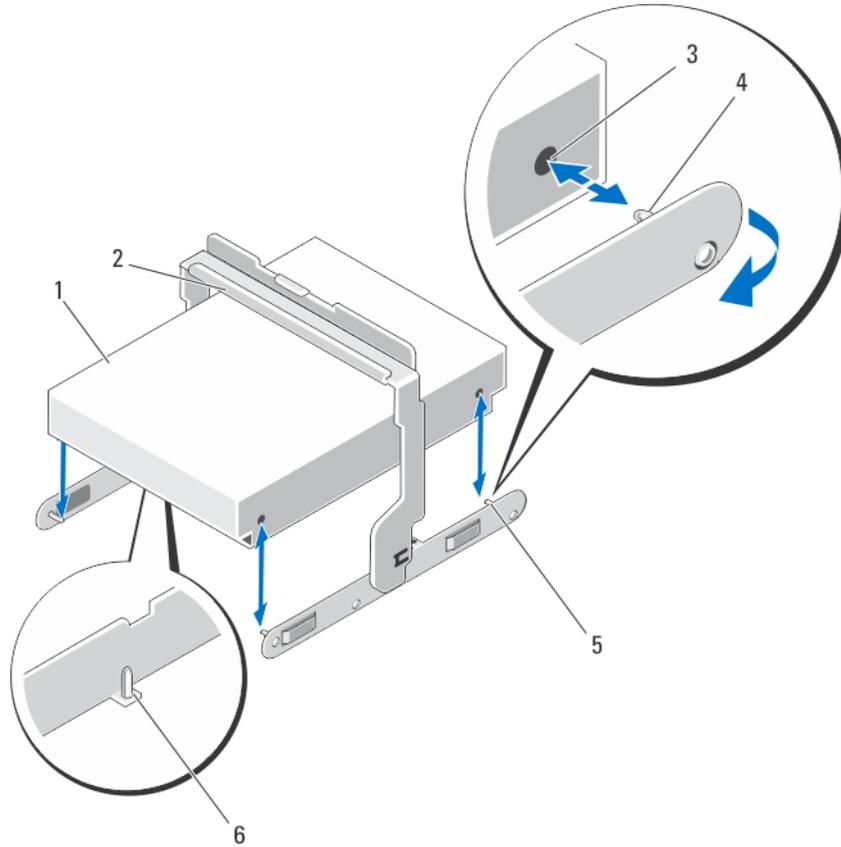


그림 21. 3.5 인치 실제 디스크 캐리어에서 3.5 인치 실제 디스크 분리 및 설치

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. 3.5 인치 실제 디스크 | 5. 3.5 인치 실제 디스크의 캐리어 |
| 2. 분리 핸들 | 6. 아래쪽 가이드 핀(2 개) |
| 3. 실제 디스크의 구멍(4 개) | |
| 4. 측면 가이드 핀(4 개) | |

실제 디스크 캐리어에 실제 디스크 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 실제 디스크 캐리어 안쪽으로 실제 디스크의 각도를 맞추어 넣습니다.
2. 실제 디스크의 한쪽(혹은 맨 아래)에 있는 구멍을 실제 디스크 캐리어의 해당 측면에 있는 핀과 맞춥니다.
3. 실제 디스크 캐리어의 핀과 실제 디스크의 다른 쪽에 있는 구멍을 맞출 수 있도록 실제 디스크 캐리어의 다른 쪽에 있는 모서리를 밀어 내고 실제 디스크에 실제 디스크 캐리어를 끼웁니다.

실제 디스크 드라이브에서 실제 디스크 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 전면 베젤을 분리합니다.
2. 오류가 있는 실제 디스크가 설치되어 있는 실제 디스크 드라이브를 식별합니다.
3. 실제 디스크 드라이브를 엽니다.
4. 실제 디스크 드라이브에서 오류가 있는 실제 디스크를 식별하고 찾습니다.

△ 주의: 서비스 조치 허용 표시등이 파란색으로 켜져 있는 경우에만 시스템에서 실제 디스크를 분리합니다. 서비스 조치 허용 표시등이 꺼져 있는 상태로 시스템에서 실제 디스크를 분리하면 시스템이 손상될 수 있습니다.

📌 노트: 다음에 대해 서비스 조치 필요 표시등이 파란색으로 켜집니다.

- RAID 컨트롤러 모듈
- 실제 디스크 드라이브
- 실제 디스크

5. 분리 단추를 눌러 실제 디스크 캐리어 핸들을 분리합니다.
6. 실제 디스크 캐리어 핸들을 위쪽으로 돌려 커넥터에서 실제 디스크를 분리합니다.
7. 실제 디스크 캐리어 핸들을 잡고 실제 디스크를 들어 올려 시스템에서 빼냅니다.

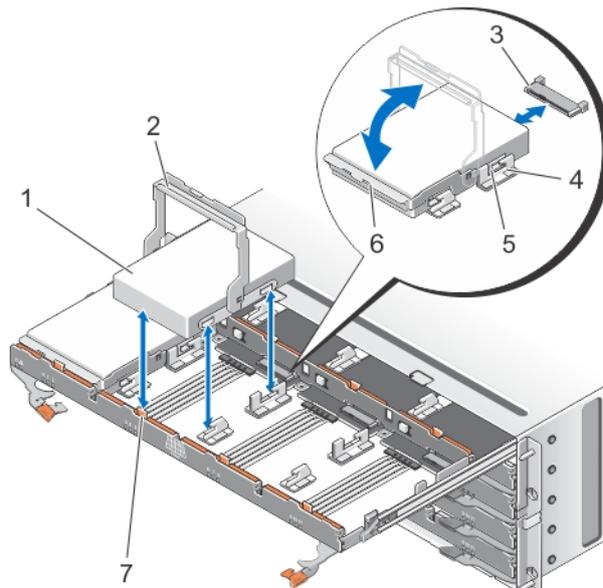


그림 22. 실제 디스크 드라이브에서 실제 디스크 분리 및 설치

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. 실제 디스크 | 3. 실제 디스크 커넥터 |
| 2. 실제 디스크 캐리어 핸들 | 4. 노치(2 개) |

- 5. 볼록 단추(2 개)
- 6. 실제 디스크 캐리어

- 7. 분리 탭(12 개)

실제 디스크 드라이브에 실제 디스크 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 실제 디스크 캐리어 핸들을 수직 상태로 위쪽으로 돌립니다.
2. 실제 디스크 드라이브의 노치에 두 개의 단추를 올려서 맞추고 실제 디스크 드라이브의 슬롯 쪽으로 실제 디스크를 내립니다.

 **노트:** 실제 디스크를 왼쪽에서 오른쪽 및 전면에서 후면으로 설치해야 합니다.

3. 실제 디스크가 커넥터에 제대로 장착되고 실제 디스크 핸들이 적절하게 맞물릴 때까지 핸들을 아래쪽으로 돌립니다.
4. 실제 디스크 드라이브를 닫습니다.
5. 전면 베젤을 설치합니다.

SAS 체인 케이블

실제 디스크 드라이브에 설치된 실제 디스크를 중앙판에 연결하는 실제 디스크 드라이브의 각 측면에 두 개의 SAS 체인이 있습니다.

- 실제 디스크 드라이브에 연결되는 각 SAS 체인 케이블의 커넥터가 가로 방향으로 지정됩니다.
- 중앙판에 연결되는 각 SAS 체인 케이블의 커넥터가 세로 방향으로 지정됩니다.

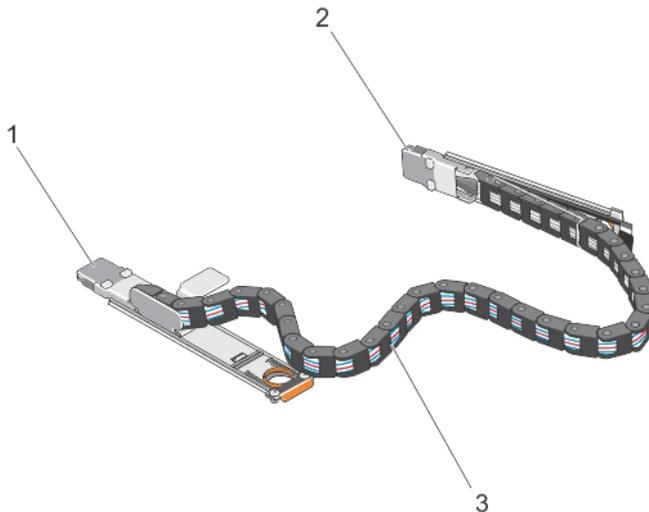


그림 23. SAS 체인 케이블 기능

1. 실제 디스크 드라이브의 SAS 케이블 커넥터(가로 방향)
2. 중앙판의 SAS 케이블 커넥터(세로 방향)
3. SAS 체인 케이블(실제 디스크 드라이브당 2 개)

SAS 체인 케이블 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 새시 후면의 한쪽에서 냉각 팬 모듈을 분리합니다.

△ 주의: SAS 케이블 체인을 핫 스왑하는 경우 스토리지 인클로저가 과열되지 않도록 10 분 이내에 한쪽에서 절차를 완료해야 합니다.

△ 주의: 오류가 있는 실제 디스크 드라이브의 SAS 케이블 체인을 분리하는지 확인하십시오. 손상되지 않은 실제 디스크 드라이브의 SAS 케이블 체인을 분리하면 데이터 액세스 권한이 손실되고 MD 스토리지 관리자에 가상 디스크의 성능이 저하된 상태로 표시됩니다.

2. 오류가 있는 실제 디스크 드라이브에 대한 SAS 체인 케이블을 찾고 식별합니다.
3. 중앙판에서 체인 케이블 마운팅 브래킷을 분리하려면 분리 탭에 손가락을 넣고(세로 방향) 스토리지 인클로저에서 마운팅 브래킷을 당겨 완전히 빼냅니다.
4. 실제 디스크 드라이브에서 체인 케이블 마운팅 브래킷을 분리하려면 분리 탭에 손가락을 넣고(가로 방향) 스토리지 인클로저에서 마운팅 브래킷을 당겨 완전히 빼냅니다.
5. 냉각 팬 모듈을 설치합니다.
6. 다른 쪽에 있는 SAS 케이블 체인에 대해 위에 언급된 단계를 반복합니다.

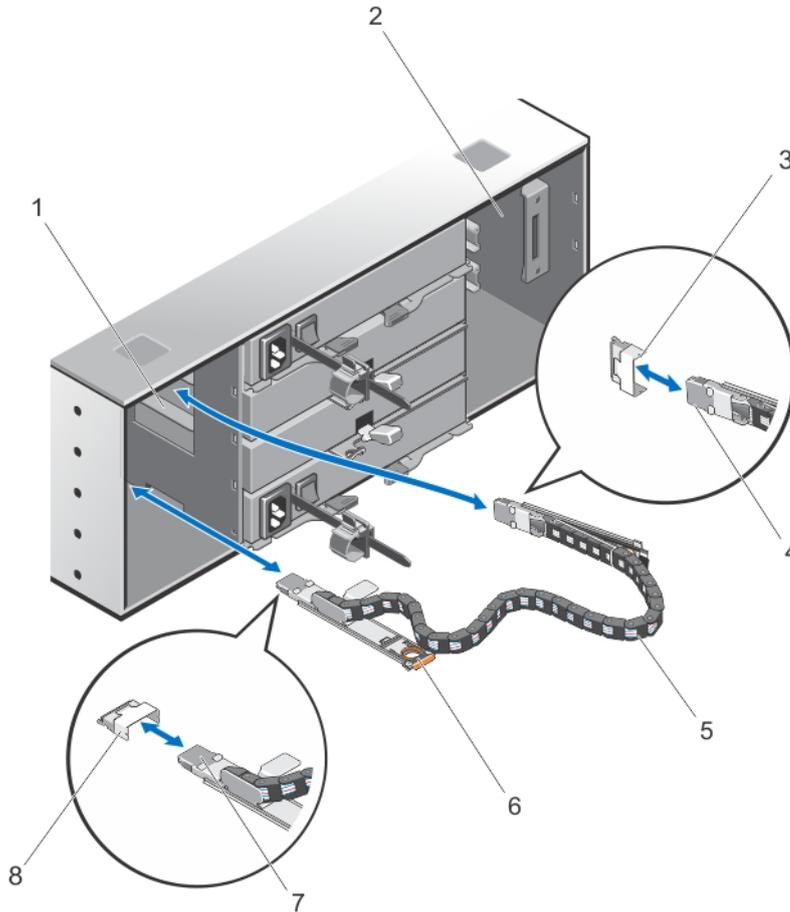


그림 24. SAS 체인 케이블 분리 및 설치

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. 왼쪽 냉각 팬 모듈 베이 | 6. 분리 탭(가로 방향) |
| 2. 오른쪽 냉각 팬 모듈 베이 | 7. 실제 디스크 드라이브에 대한 SAS 케이블 커넥터(가로 방향) |
| 3. 중앙판의 SAS 케이블 커넥터(실제 디스크 드라이브당 2개) | 8. 실제 디스크 드라이브의 SAS 케이블 커넥터(세로 방향) |
| 4. 중앙판의 SAS 케이블 커넥터(세로 방향) | |
| 5. SAS 체인 케이블(실제 디스크 드라이브당 2개) | |

SAS 체인 케이블 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 새시 후면의 한쪽에서 냉각 팬 모듈을 분리합니다.

△ 주의: SAS 케이블 체인을 핫 스왑하는 경우 스토리지 인클로저가 과열되지 않도록 10 분 이내에 한쪽에서 절차를 완료해야 합니다.

2. 새 실제 디스크 드라이브에 대한 SAS 케이블을 찾고 식별합니다.
3. 실제 디스크 드라이브에 케이블 마운팅 브래킷(가로 방향)을 연결합니다.
4. 중앙판에 케이블 마운팅 브래킷(세로 방향)을 연결합니다.
5. 냉각 팬 모듈을 설치합니다.
6. 다른 쪽에 있는 SAS 케이블 체인에 대해 위에 언급된 단계를 반복합니다.

컨트롤러 모듈

RAID 컨트롤러 모듈

RAID 컨트롤러 모듈에서는 고성능의 고급 가상 디스크 구성 및 내결함성이 있는 디스크 하위 시스템 관리 기능을 제공합니다. 각 RAID 컨트롤러 모듈에 가용성을 높이기 위해 2GB의 미러링된 캐시가 포함되어 있으며, 배터리 가동 캐시 오프로드 메커니즘에 의해 보호됩니다. RAID 모듈에서는 다음 데이터 경로와 인클로저 관리 기능을 제공합니다.

- 인클로저 환경 요소(온도, 팬, 전원 공급 장치 및 인클로저 LED)의 모니터링 및 제어
- 실제 디스크에 대한 액세스 제어
- 인클로저 속성 및 상태를 호스트 서버 및 관리 스테이션에 전달

RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈에 있는 민감한 EMI 단자가 손상되지 않도록 하려면 RAID 컨트롤러 모듈을 쌓아올리지 마십시오.

1. MD 스토리지 관리자를 사용하여 RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈 프로필을 저장합니다.
2. 교체할 RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈을 식별하고 찾습니다.

 **노트:** 컨트롤러 오류가 감지되면 컨트롤러 오류 표시등이 황색으로 켜집니다.

 **노트:** 모든 케이블 또는 SFP 모듈이 새 RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈에 제대로 연결되어 있는지 확인할 수 있도록 케이블과 SFP 모듈에 각각 레이블로 표시를 합니다. 새 RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈에서 동일한 슬롯에 SFP 모듈을 설치해야 합니다.

3. RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈에 연결된 케이블을 분리합니다.
4. 분리 탭을 아래로 누르고 분리 레버를 새시에서 당깁니다.
5. 분리 레버를 잡고 모듈을 새시에서 잡아 당깁니다.

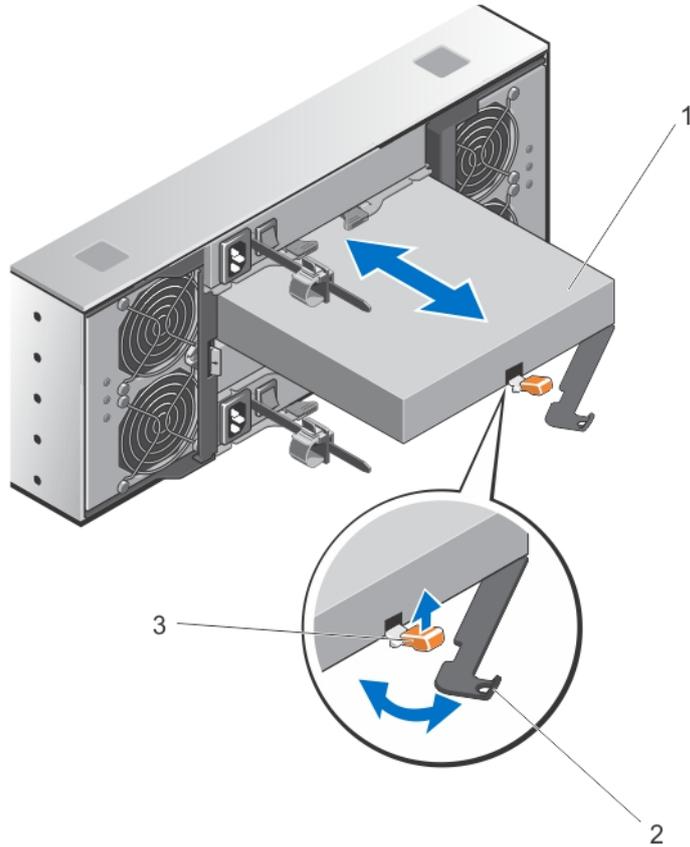


그림 25. RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈의 분리 및 설치

1. RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈
2. 분리 레버
3. 분리 탭

RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. RAID 컨트롤러 모듈을 또는 확장 모듈이 베이에 적절하게 장착될 때까지 삽입합니다.
2. 딸깍하는 소리가 날 때까지 분리 레버를 새시 쪽으로 밀니다.
3. 모든 케이블과 SFP 모듈을 RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈에 연결합니다.
4. MD 스토리지 관리자를 사용하여 새 RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈이 식별되는지 확인합니다.
5. 경우에 따라서 RAID 컨트롤러 모듈 또는 확장 모듈에 대한 펌웨어를 업데이트해야 합니다. 최신 펌웨어에 관한 자세한 내용은 support.dell.com 을 참조하십시오.

RAID 컨트롤러 모듈 열기

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 새시에서 RAID 컨트롤러 모듈을 분리합니다.
2. RAID 컨트롤러 모듈의 양쪽에서 나사를 분리합니다.
3. 움푹한 부분을 누른 상태에서 덮개를 화살표 방향으로 밀면서 RAID 컨트롤러 모듈에서 들어 올려 분리합니다.

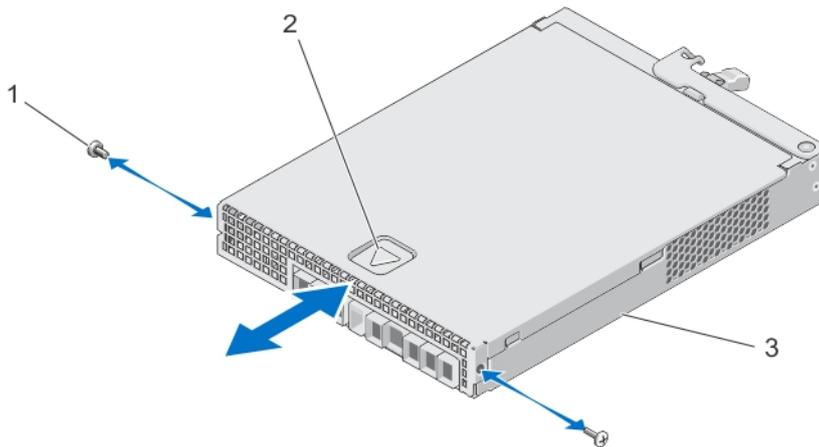


그림 26. RAID 컨트롤러 모듈 열기 및 닫기

1. 나사(2 개)
2. 움푹한 부분
3. RAID 컨트롤러 모듈

RAID 컨트롤러 모듈 닫기

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. RAID 컨트롤러 모듈에 덮개를 올려 놓고 뒤쪽으로 약간 눌러주면, 덮개에 있는 후크가 RAID 컨트롤러 모듈에 있는 해당 슬롯 위에 맞춰집니다.
2. 덮개가 적절하게 맞물릴 때까지 전면을 향해 밀어줍니다.
3. RAID 컨트롤러 모듈에 나사를 다시 끼웁니다.
4. 새시에 RAID 컨트롤러 모듈을 설치합니다.

SFP 송수신기 교체

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

SFP 송수신기는 MD3660f 스토리지 인클로저에 파이버 채널 케이블을 연결하는 데 사용됩니다.

1. 오류가 있는 SFP 송수신기를 찾고 식별합니다.
2. SFP 송수신기에서 인터페이스 케이블을 분리합니다.
3. 컨트롤러에서 오류가 있는 SFP 송수신기를 분리합니다.

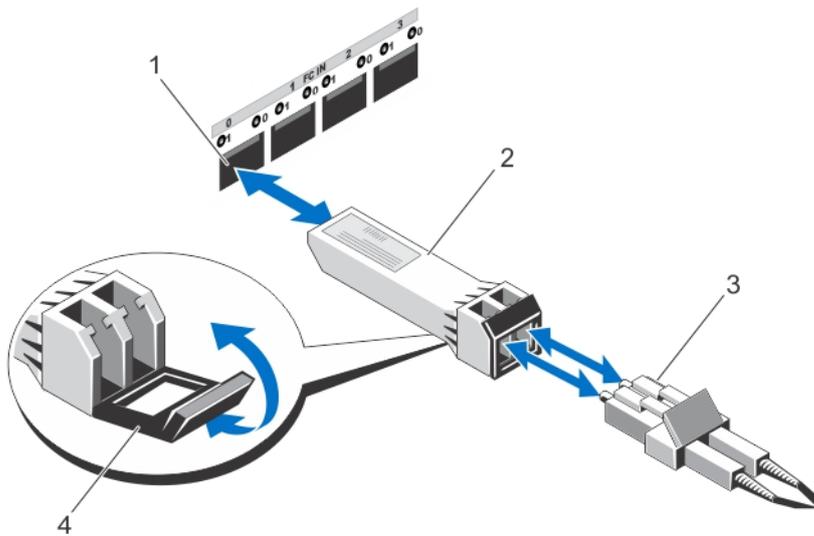


그림 27. SFP 송수신기 교체

1. FC IN 슬롯(4)
2. SFP 송수신기
3. 광섬유 케이블
4. 게이트

4. 컨트롤러에 새 SFP 송수신기를 설치합니다.
5. 인터페이스 케이블을 다시 연결합니다.

RAID 컨트롤러 모듈 백업 배터리 장치

전원에 오류가 발생한 경우 배터리 백업 장치에서 RAID 컨트롤러에 백업용 전원을 제공합니다. 이를 통해 최소 30 분 동안 전원을 백업하여 컨트롤러 백업에 저장된 메모리를 영구 스토리지로 쉽게 이동할 수 있습니다.

RAID 컨트롤러 모듈 백업 배터리 장치 분리

전원에 오류가 발생한 경우 백업용 전원을 사용할 수 있도록 오류가 있는 배터리 백업 장치를 즉시 교체해야 합니다.

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 배터리 백업 장치에 오류가 발생한 컨트롤러를 식별하고 찾습니다.

 **노트:** 영향을 받는 컨트롤러의 배터리 오류 표시등이 황색으로 켜집니다.

2. 영향을 받는 컨트롤러가 오프라인 상태가 됩니다.
3. 어레이에 연결된 케이블을 모두 분리합니다.
4. RAID 컨트롤러 모듈을 분리합니다.
5. RAID 컨트롤러 모듈을 엽니다.
6. 백업 배터리 장치를 RAID 컨트롤러 모듈에 고정하는 나사를 풀니다.
7. 백업 배터리 장치를 화살표 방향으로 밀면서 RAID 컨트롤러 모듈에서 들어 올려 분리합니다.

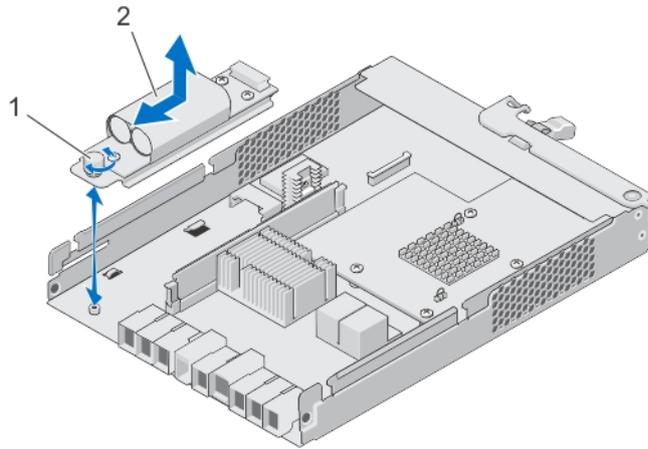


그림 28. RAID 컨트롤러 모듈 백업 배터리 장치 분리 및 설치

1. 나사
2. 백업 배터리 장치

RAID 컨트롤러 모듈 백업 배터리 장치 설치

컨트롤러 캐시 메모리에서 데이터의 보안을 보장하기 위해 RAID 컨트롤러 배터리 백업 장치를 즉시 교체해야 합니다.

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. RAID 컨트롤러 모듈에 있는 슬롯에 백업 배터리 장치를 맞춥니다.
2. 백업 배터리 장치를 RAID 컨트롤러 모듈에 있는 커넥터 방향으로 밀니다.
3. 백업 배터리 장치를 RAID 컨트롤러 모듈에 고정하는 나사를 조입니다.
4. RAID 컨트롤러 모듈을 닫습니다.

5. RAID 컨트롤러 모듈을 설치합니다.
6. RAID 컨트롤러와 스토리지 어레이에 케이블을 모두 연결합니다.
7. MD 스토리지 관리자를 사용하여 모든 스토리지 어레이의 상태를 확인합니다.

전원 공급 장치

시스템에서 두 개의 핫 스왑 가능한 1755W 전원 공급 장치 모듈을 지원합니다.

두 개의 동일한 전원 공급 장치가 설치된 경우 전원 공급 장치 구성이 중복됩니다. 중복 모드에서는 효율성을 극대화하기 위해 두 전원 공급 장치에서 모두 동일하게 시스템에 전력을 공급합니다.

하나의 전원 공급 장치 모듈이 분리되거나 오류가 발생한 경우 전원 공급 장치 구성이 중복되지 않습니다. 하나의 전원 공급 장치 모듈에서만 시스템에 전력을 공급합니다.

- △ 주의: 표준 전원 콘센트에 인클로저를 연결하지 마십시오. 스토리지 어레이는 2 개의 IEC C19 - C20 점퍼 케이블과 함께 제공됩니다. 어레이의 전원 공급 장치에 C19 플러그를 연결하고 랙 캐비닛의 전원 분배 장치(PDU)에 C20 플러그를 연결합니다. 전원 중복성을 위해 각 인클로저의 전원 연결을 별도의 PDU 로 분리하고 PDU 를 다른 회로의 외부 전원 소켓에 연결합니다. 인클로저에서는 200V - 240V 의 입력 소스만 지원합니다.

전원 공급 장치 모듈 분리

- △ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell 의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

- △ 주의: 시스템이 정상적으로 작동하려면 하나의 전원 공급 장치 모듈이 필요합니다. 전원이 켜져 있는 시스템에서 전원 공급 장치를 한 번에 하나만 분리하고 교체합니다.

1. 오류가 있는 전원 공급 장치 모듈을 식별하고 찾습니다.

 **노트:** 전원 공급 장치에 오류가 있는 경우 서비스 조치 필요 표시등이 황색으로 켜집니다.

2. 전원과 분리하고자 하는 전원 공급 장치 모듈에서 전원 케이블을 분리한 후 케이블 고정 끈에서 케이블을 분리합니다.
3. 전원 공급 장치 모듈이 슬롯에서 분리될 때까지 새시에서 두 개의 분리 레버를 당겨 돌립니다.
4. 전원 공급 장치 모듈을 잡고 전원 공급 장치를 새시에서 밀어서 빼냅니다.

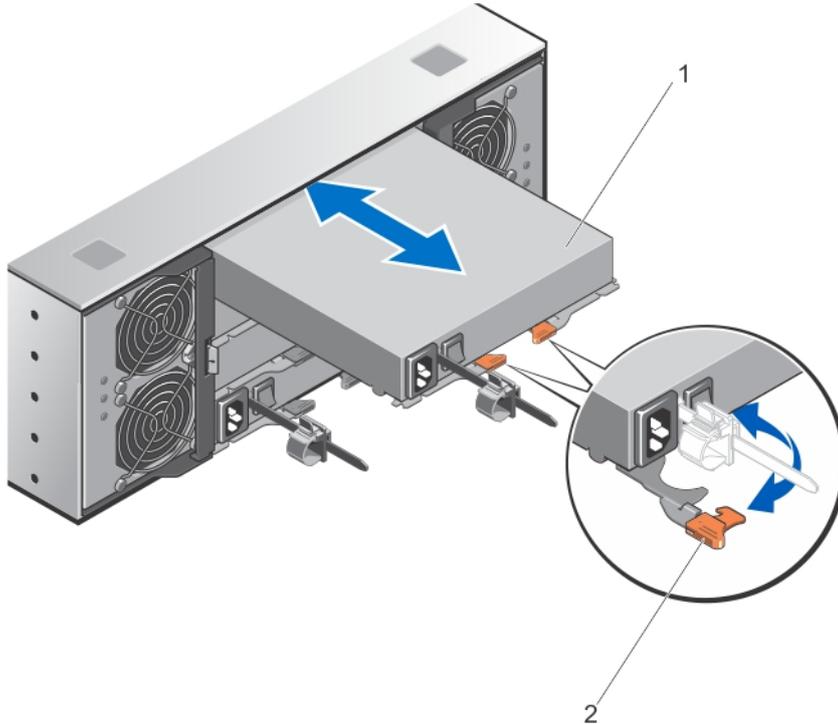


그림 29. 전원 공급 장치 모듈 분리 및 설치

1. 전원 공급 장치
2. 분리 래치(2 개)

전원 공급 장치 모듈 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

설치하려는 전원 공급 장치 모듈에서 전원 스위치가 **off(끄기)** 상태인지 확인합니다.

1. 전원 공급 장치가 완전히 장착될 때까지 새 전원 공급 장치 모듈을 새시안으로 밀어 넣습니다.
2. 전원 공급 장치 모듈이 제자리에 고정될 때까지 분리 레버를 새시 쪽으로 돌립니다.
3. 전원 케이블을 전원 공급 장치 모듈에 연결하고 케이블을 전원 콘센트에 연결합니다.

△ 주의: 전원 케이블을 연결할 때는 케이블 고정 브래킷으로 케이블을 고정합니다.

✎ 노트: 새 전원 공급 장치 모듈을 설치하거나 핫 스왑하는 경우 시스템이 전원 공급 장치 모듈을 인식하고 상태를 확인할 때까지 몇 초 동안 기다립니다. 전원 공급 장치 모듈이 제대로 작동 중임을 나타내기 위해 전원 공급 장치 상태 표시등이 녹색으로 켜집니다.

냉각 팬 모듈

시스템에서 핫 스왑이 가능한 두 개의 냉각 팬 모듈을 지원합니다.

냉각 팬 모듈 분리

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

△ 주의: 냉각 팬은 핫 스왑 가능합니다. 시스템이 켜져 있는 상태에서 적절한 냉각 상태를 유지하려면 팬을 한번에 하나만 교체합니다.

 **노트:** 각 냉각 팬 모듈의 분리 절차는 동일합니다.

냉각 팬 모듈을 분리하기 전에 **서비스 조치 허용** 표시등이 파란색으로 켜져 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 [냉각 팬 모듈 LED 표시등 코드](#)를 참조하십시오.

1. 오류가 있는 냉각 팬 모듈을 식별하고 찾습니다.

△ 주의: 서비스 조치 허용 표시등이 파란색으로 켜져 있는 경우에만 시스템에서 냉각 팬 모듈을 분리합니다. 서비스 조치 허용 표시등이 꺼져 있는 상태로 시스템에서 냉각 팬 모듈을 분리하면 시스템이 손상될 수 있습니다.

2. 냉각 팬 모듈 분리 래치를 눌러 냉각 팬 모듈 핸들을 분리합니다.

3. 냉각 팬 모듈이 슬롯에서 분리될 때까지 시스템에서 냉각 팬 모듈 핸들을 돌립니다.

4. 냉각 팬 모듈 분리 핸들을 잡은 상태로 새시에서 냉각 팬 모듈을 당겨서 빼냅니다.

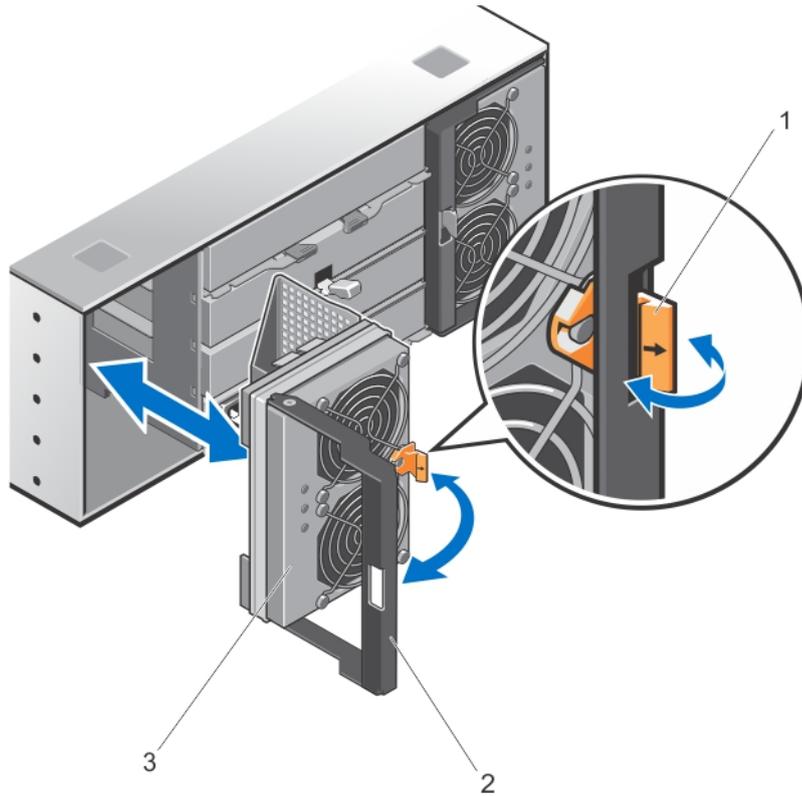


그림 30. 냉각 팬 모듈 분리 및 설치

1. 냉각 팬 모듈 분리 래치
2. 냉각 팬 모듈 핸들
3. 냉각 팬 모듈

냉각 팬 모듈 설치

△ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 새시 후면에 있는 슬롯에 냉각 팬 모듈을 맞춥니다.
2. 냉각 팬 모듈이 슬롯에 제대로 장착될 때까지 밀니다.
3. 냉각 팬 모듈 핸들이 제자리에 고정될 때까지 냉각 팬 모듈 핸들을 새시 쪽으로 돌립니다.

△ 주의: 스토리지 어레이가 제대로 냉각되도록 하려면 모든 냉각 팬이 항상 작동되어야 합니다.

시스템 문제 해결

안전 제일 - 사용자 및 시스템

- △ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

스토리지 어레이 스타트업 오류 문제 해결

시스템이 스타트업 과정에서 중단되는 경우 다음을 확인하십시오.

- 어레이에서 일련의 경고음이 울립니다.
- 어레이 오류 LED에 불이 들어옵니다.
- 실제 디스크에 액세스할 때 지속적으로 굽거나 갈리는 이상한 소리가 납니다.
도움이 필요하면 Dell 지원부에 문의하십시오.

통신 단절 문제 해결

통신 단절 문제 해결에 대한 정보는 [어레이 및 확장 인클로저 연결 문제 해결](#)을 참조하십시오.

SFP 송수신기 문제 해결

-  **노트:** 이 섹션은 Dell PowerVault MD3660f 스토리지 인클로저에만 적용됩니다.
-  **경고:** 데이터 처리 환경에 1 등급 전원 수준보다 높은 수준에서 작동하는 레이저 모듈을 사용하여 시스템 링크에서 전송되는 장비가 포함되어 있을 수 있습니다. 광섬유 케이블의 끝이나 소켓을 열지 마십시오.
-  **주의:** 정전기에 민감한 장치를 다루는 경우에는 해당 제품이 정전기로 인해 손상되지 않도록 주의하십시오.
-  **노트:** 이 섹션을 계속해서 진행하려면 먼저 support.dell.com/manuals에서 *Dell PowerVault MD3660f 시리즈 스토리지 어레이 배포 안내서*의 **SFP 모듈 및 광섬유 케이블 작동**을 참조하십시오.
-  **노트:** RAID 컨트롤러 모듈에서 SFP 송수신기를 교체하기 전에 교체형 플러그 가능 소형 폼 팩터(SFP) 송수신기 및 정전기 방지 보호 장비를 착용하십시오. 또한 인클로저에 대한 초기 설치 정보를 참조하여 LED 정의를 확인하십시오.
-  **주의:** 성능이 저하되지 않도록 광섬유 케이블을 비틀거나, 접거나, 조이거나, 밟지 마십시오. 광섬유 케이블을 반경 5cm(2 인치)보다 좁게 구부리지 마십시오.
1. 가능한 경우, MD 스토리지 관리자를 사용하여 새 스토리지 어레이 프로필을 생성, 저장 및 인쇄합니다.
 2. 오류가 발생한 RAID 컨트롤러 모듈을 교체하기 위해 Guru 복구가 지정된 경우, 3 단계로 이동한 다음 Guru 복구를 실행하여 오류가 발생한 구성요소를 확인합니다.
 3. 새 SFP 송수신기의 포장을 풉니다.

-  **노트:** SFP 송수신기가 동일한 유형으로 교체되었는지 확인합니다.
-  **노트:** SFP 송수신기를 RAID 컨트롤러 모듈, RAID 컨트롤러 모듈 인클로저 또는 확장 인클로저 근처의 건조하고 평평한 곳에 설치합니다.
-  **노트:** SFP 송수신기를 반환해야 하는 경우를 대비하여 모든 포장재를 잘 보관해 둡니다.

4. 오류가 있는 SFP 송수신기를 찾으려면 RAID 컨트롤러 모듈의 전면에서 FC IN(호스트 채널) 속도 LED 를 봅니다. SFP 송수신기에 오류가 발생한 경우 특정 포트에 대한 두 FC IN 속도 LED 가 모두 꺼집니다.
 - 양호한 케이블을 사용한 특정 포트에 대해 두 FC IN 속도 LED 가 모두 꺼져 있는 상태인 경우에는 SFP 송수신기를 교체해야 합니다. 6 단계로 이동하십시오.
 - 특정 포트에 대해 FC IN 속도 LED 가 하나 이상 있는 경우 SFP 송수신기가 작동합니다. FC IN 속도 LED 에 채널 속도가 2Gbps, 4Gbps 또는 8Gbps 로 표시됩니다. LDE 에 표시되는 속도가 정상적인 속도인지 확인하십시오.

외부 연결 문제 해결

- 외부 장치의 문제를 해결하기 전에 케이블이 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인합니다. 스토리지 어레이의 후면 패널 커넥터 위치에 대해서는 [후면 패널 기능 및 표시등](#)을 참조하십시오.
- 모든 케이블이 어레이의 외부 커넥터에 단단하게 연결되었는지 확인합니다.
- 케이블 연결에 대한 정보는 support.dell.com/manuals 에서 스토리지 어레이에 대한 배포 안내서를 참조하십시오.

전원 공급 장치 모듈 문제 해결

 **주의:** 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell 의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

 **주의:** 데이터 손실을 방지하기 위해 어레이를 끄기 전에 호스트 서버를 끄는 것이 좋습니다.

1. 결합이 있는 전원 공급 장치를 찾고 LED 의 상태를 확인합니다.
 - AC 전원 LED 가 켜지지 않는 경우, 전원 공급 장치 모듈이 연결된 전원 코드 및 전원을 확인합니다.
 - * 다른 장치를 전원에 연결하여 전원이 작동하는지 확인합니다.
 - * 케이블을 다른 전원에 연결합니다.
 - * 전원 케이블을 교체합니다. 문제가 해결되지 않으면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.
 - DC 전원 LED 가 켜지지 않는 경우, 전원 스위치가 켜져 있는지 확인합니다. 전원 스위치가 켜져 있으면 2 단계를 참조하십시오.
 - 전원 공급 장치 모듈의 오류 표시등이 켜져 있으면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

 **주의:** 전원 공급 장치 모듈은 핫 스왑이 가능합니다. 어레이가 단일 전원 공급 장치 모듈에서 작동할 수 있지만, 제대로 냉각되도록 하려면 두 모듈이 모두 설치되어 있어야 합니다. 최대 5 분안에 전원이 켜져 있는 어레이에서 단일 전원 공급 장치 모듈을 분리하여야 합니다. 이 시간이 지나면 손상을 방지하기 위해 어레이가 자동으로 종료될 수 있습니다.

2. 전원 공급 장치를 분리한 다음 재설치하여 다시 장착합니다.

 **노트:** 전원 공급 장치를 설치한 후 어레이에서 전원 공급 장치를 인식하고 올바르게 작동하는지 확인하는 데 몇 초 정도의 시간이 소요됩니다.

문제가 해결되지 않으면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

어레이 냉각 문제 해결

- △ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

다음과 같은 상태가 없는지 확인합니다.

- 장시간 동안 실제 디스크 드라이브가 열려 있는 상태로 남아 있어 주변 온도가 너무 높습니다.
- 외부 공기 흐름이 막혔습니다.
- 냉각 팬 모듈이 분리되었거나 오류가 발생했습니다.

문제가 해결되지 않으면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

확장 인클로저 관리 모듈 문제 해결

- △ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

- △ 주의: 데이터 손실을 방지하기 위해 확장 인클로저 어레이를 끄기 전에 호스트 서버를 끄는 것이 좋습니다.

EMM 상태 LED가 황색으로 깜빡거리는 경우(순서당 5회), 두 EMM에서 모든 펌웨어를 최신 지원 펌웨어로 업데이트합니다. EMM 펌웨어 업데이트에 대한 자세한 내용은 support.dell.com/manuals에서 *Dell PowerVault MD3260/3260i/3660i/3660f/3060e 스토리지 어레이 관리 안내서*의 관리 펌웨어 다운로드를 참조하십시오.

EMM 상태 LED가 완전한 황색이거나 황색으로 깜빡거릴 때(순서당 2 또는 4회)

1. 호스트 서버를 끕니다.
2. EMM을 분리하고 후면판 및 EMM의 핀이 구부러지지 않았는지 확인합니다.
3. EMM 모듈을 다시 장착하고 30초 동안 기다립니다.
4. 호스트 서버를 켭니다.
5. EMM 상태 LED를 확인합니다.
6. LED가 녹색으로 전환되지 않으면 EMM을 교체하십시오.

문제가 해결되지 않으면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

링크 상태 LED가 녹색이 아닌 경우

1. 호스트 서버를 끕니다.
2. 확장 어레이 및 서버에 케이블을 다시 연결합니다.
3. 확장 어레이를 켜 다음 스토리지 어레이를 켜고 시스템이 완전히 부팅될 때까지 기다립니다.
4. 호스트 서버를 켭니다.
5. 링크 상태 LED를 확인합니다. 링크 상태 LED가 녹색이 아닌 경우에는 케이블을 교체합니다.

문제가 해결되지 않으면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

RAID 컨트롤러 모듈 문제 해결

- △ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.
- △ 주의: 비중복 구성의 경우, 데이터 손실을 방지하기 위해 어레이를 끄기 전에 호스트 서버를 끄는 것이 좋습니다.

제시된 모든 FC IN 포트에 대한 LED가 모두 꺼져 있는 경우

1. 호스트 서버, 스토리지 어레이 및 확장 인클로저를 끕니다.
2. RAID 컨트롤러 모듈을 다시 장착하고 스토리지 어레이와 호스트 서버에 있는 케이블을 다시 연결합니다.
3. 스토리지 어레이를 다시 시작하고 어레이가 완전하게 부팅될 때까지 기다리십시오.
4. 호스트 서버를 켭니다.
5. 영향을 받는 포트의 LED를 다시 확인합니다. 두 LED가 모두 꺼져 있는 포트의 광섬유 케이블을 교체하십시오.

 **노트:** SAS OUT 상태 LED가 녹색이어야 합니다.

문제가 해결되지 않으면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

실제 디스크 문제 해결

- △ 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 최신 버전의 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하기 위해 스토리지 어레이 프로필을 확인합니다. 자세한 내용은 support.dell.com/manuals에서 지원 매트릭스를 참조하십시오.
2. 시스템에서 실제 디스크를 분리합니다.

 **노트:** 시스템에서 오류가 있는 실제 디스크를 분리하기 전에 실제 디스크 표시등을 점검했는지 확인해야 합니다.

3. 실제 디스크 및 중앙판을 점검하여 커넥터가 손상되지 않았는지 확인하십시오.
4. 실제 디스크를 다시 설치합니다.
5. 문제가 해결되지 않는 경우 오류가 있는 실제 디스크를 교체하십시오.
문제가 계속되면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

어레이 및 확장 인클로저 연결 문제 해결

1. 다음 내용을 확인합니다.
 - SAS OUT 상태 LED가 녹색인지 확인합니다.

- 케이블에 연결되어 있는 각 FC IN 포트에 대해 쌍으로 지정된 LED 중 하나 이상이 켜져 있는지 확인합니다.
- 2. 모든 케이블이 선택한 어레이 모드에 따라 올바르게 연결되었는지 확인합니다.
- 3. 서버, 스토리지 어레이 및 확장 인클로저를 끕니다.
- 4. RAID 컨트롤러 모듈을 다시 장착하고 스토리지 어레이와 호스트 서버에 있는 케이블을 다시 연결합니다.
- 5. 확장 어레이를 켜 다음 스토리지 어레이를 켜고 시스템이 완전히 부팅될 때까지 기다리십시오.
- 6. 호스트 서버를 켭니다.
- 7. 케이블이 연결된 모든 포트의 LED 를 확인합니다. 두 LED 가 모두 꺼져 있는 포트의 광섬유 케이블을 교체합니다.
문제가 해결되지 않으면 [도움말 얻기](#)를 참조하십시오.

 **노트:** 스토리지 어레이 또는 확장 인클로저에 케이블을 다시 장착하기 전에 호스트 서버를 꺼야 합니다.

- 8. 호스트 서버를 재부팅합니다.

습식 스토리지 어레이 문제 해결

 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell 의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 어레이의 전원을 끄고 모든 케이블을 분리합니다.
2. 어레이에서 다음 구성부품을 분리합니다.
 - 실제 디스크
 - RAID 컨트롤러 모듈
 - 전원 공급 장치 모듈
 - 냉각 팬 모듈
3. 최소한 하루 이상 시스템을 건조시킵니다.
4. 2 단계에서 분리한 구성부품을 다시 설치합니다.
5. 모든 케이블을 연결하고 어레이의 전원을 켭니다.

손상된 어레이 문제 해결

 주의: 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell 의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

1. 다음 구성부품이 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다.
 - 실제 디스크
 - RAID 컨트롤러 모듈
 - 전원 공급 장치 모듈
 - 냉각 팬 모듈
2. 모든 케이블이 올바르게 연결되고 커넥터에 손상된 핀이 없는지 확인합니다.
3. Dell PowerVault 모듈러 디스크(MD) 스토리지 관리자에서 사용 가능한 진단 프로그램을 실행합니다.
4. AMW 에서 Hardware(하드웨어) 탭의 Hardware(하드웨어) 창에서 구성요소를 선택합니다.

5. **Hardware(하드웨어) → RAID Controller Module(RAID 컨트롤러 모듈) → Advanced(고급) → Run Diagnostics(진단 프로그램 실행) → RAID Controller Module(RAID 컨트롤러 모듈)**의 순서로 선택합니다.

컨트롤러 오류 상태

특정 이벤트가 RAID 컨트롤러 모듈의 오류 및/또는 종료로 유발할 수 있습니다. 복구할 수 없는 ECC 메모리나 PCI 오류 또는 위험한 물리적 상태로 인해 잠금이 발생할 수 있습니다. 중복 액세스 및 캐시 미러링을 위해 RAID 스토리지 어레이가 구성된 경우 남아 있는 컨트롤러를 데이터의 손상이나 종료없이 정상적으로 복구할 수 있습니다.

위험 상태

RAID 컨트롤러 모듈에서 어레이에 즉시 오류를 유발하거나 데이터가 손실될 수 있는 위험 상태를 감지하면 스토리지 어레이에서 위험 이벤트를 생성합니다. 다음과 같은 경우가 발생하면 스토리지 어레이가 위험 상태에 있는 것입니다.

- 1 개 이상의 팬이 고장 난 경우
- 중앙판 온도 센서가 위험 범위에 내에 있는 경우
- 중앙판/전원 공급 장치 모듈에 오류가 발생한 경우
- 2 개 이상의 온도 센서가 판독이 불가능한 경우
- 피어 포트를 감지하지 못하거나 피어 포트와 통신이 불가능한 경우



노트: 두 RAID 컨트롤러 모듈에 동시에 오류가 발생한 경우, 인클로저가 인클로저 구성부품에 대한 위험 또는 비치명적 이벤트 경보를 발행할 수 없습니다.

비치명적 상태

비치명적 상태는 즉각적인 고장을 발생시키지 않지만 스토리지 어레이의 지속적인 신뢰성 보장을 위해 수정해야 하는 이벤트 또는 상태입니다. 비치명적 이벤트의 예는 다음과 같습니다.

- 하나의 전원 공급 장치 모듈에 오류가 발생한 경우
- 하나의 냉각 팬에 오류가 발생한 경우
- 중복 구성에 있는 하나의 RAID 컨트롤러 모듈에 오류가 발생한 경우
- 배터리에 오류가 발생하거나 분리된 경우
- 중복 가상 디스크에 있는 실제 디스크에 오류가 발생한 경우

유효하지 않은 스토리지 어레이

RAID 컨트롤러 모듈은 Dell 지원 스토리지 어레이에서만 지원됩니다. 스토리지 어레이를 설치하면 컨트롤러에서 유효성 검사 세트를 수행합니다. RAID 컨트롤러 모듈에서 이러한 초기 테스트를 완료하고 컨트롤러를 성공적으로 재부팅하는 동안 어레이 상태 LED 에 황색 불이 지속적으로 켜집니다. RAID 컨트롤러 모듈에서 비 Dell 지원 스토리지 어레이를 감지하면 컨트롤러가 시작되지 않습니다. RAID 컨트롤러 모듈에서 잘못된 어레이가 발생하는 경우 경고하는 이벤트를 생성하지 않지만 오류 상태를 나타내기 위해 어레이 상태 LED 가 황색으로 깜빡거립니다.

ECC 오류

RAID 컨트롤러 펌웨어가 ECC 오류를 감지하고 RAID 컨트롤러 모듈이 중복 또는 비중복 구성에 관계없이 단일 비트 ECC 오류로부터 복구할 수 있습니다. 필요한 경우 피어 RAID 컨트롤러 모듈이 대신 작업을 수행할 수 있으므로 중복 컨트롤러가 있는 스토리지 어레이를 다중 비트 ECC 오류로부터 복구할 수 있습니다.

최대 10 개의 단일 비트 오류 또는 최대 3 개의 다중 비트 오류가 발생하는 경우 RAID 컨트롤러 모듈이 장애 조치를 수행합니다.

PCI 오류

중복성에 대해 RAID 컨트롤러 모듈이 구성되면 스토리지 어레이 펌웨어가 PCI 오류를 감지하고 복구할 수 있습니다. 가상 디스크에서 캐시 미러링을 사용하는 경우에는 해당 피어 RAID 컨트롤러 모듈로 장애 조치되어 더티 캐시의 플러시가 시작됩니다.

기술 사양

실제 디스크	
실제 디스크	최대 60 개의 3.5 인치 또는 2.5 인치 SAS 나 니어라인 SAS 실제 디스크 또는 2.5 인치 SAS SSD
RAID 컨트롤러 모듈	
RAID 컨트롤러 모듈	온도 센서가 있는 핫 스왑 가능 모듈 2 개 컨트롤러당 2GB 의 캐시
Dell PowerVault MD3260 스토리지 어레이	호스트-컨트롤러 6Gbps SAS 연결 제공
Dell PowerVault MD3260i 스토리지 어레이	호스트-컨트롤러 iSCSI 1Gbps 이더넷 연결 제공
Dell PowerVault MD3660i 스토리지 어레이	호스트-컨트롤러 iSCSI 10Gbps 이더넷 연결 제공
Dell PowerVault MD3660f 스토리지 어레이	호스트-컨트롤러 FC 연결 제공
확장 모듈	
Dell PowerVault MD3060e 확장 인클로저	120 개의 실제 디스크 및 PAID 인클로저에 60 개의 실제 디스크 제공 중복 경로 연결성을 통해 각 하드 드라이브에 대한 중복 데이터 경로 제공  노트: 180 개의 실제 디스크에 대한 지원은 고급 기능이며, 활성화해야 합니다. 고급 기능 키를 사용하지 않고 지원되는 실제 디스크의 최대 수는 120 개입니다.
SAS 커넥터	호스트 연결용 SAS IN 포트 2 개 추가 PowerVault MD3060e 확장 인클로저에 대한 확장용 SAS OUT 포트 1 개  노트: SAS 커넥터는 SFF-8088 을 준수합니다.
직렬 커넥터(디버그 포트)	6 핀 미니 DIN 커넥터 1 개  노트: 기술 지원 사용 전용입니다.
후면 패널 커넥터(RAID 컨트롤러 모듈당)	
MD3260	
SAS 커넥터	호스트 연결용 SAS IN 포트 4 개 추가 PowerVault MD3060e 확장 인클로저에 대한 확장용 SAS OUT 포트 1 개

후면 패널 커넥터(RAID 컨트롤러 모듈당)

직렬 커넥터(디버그 포트)

 **노트:** SAS 커넥터는 SFF-8088 을 준수합니다.

6 핀 미니 DIN 커넥터 1 개

 **노트:** 기술 지원 사용 전용입니다.

관리 이더넷 커넥터

인클로저의 대역외 관리를 위한 하나의 100/1000Mbps 이더넷 연결

MD3260i

SAS 커넥터

추가 PowerVault MD3060e 확장 인클로저에 대한 확장용 SAS OUT 포트 1 개

 **노트:** SAS 커넥터는 SFF-8088 을 준수합니다.

iSCSI 커넥터

호스트 연결을 위한 1Gbps iSCSI IN 커넥터 4 개

직렬 커넥터(디버그 포트)

6 핀 미니 DIN 커넥터 1 개

 **노트:** 기술 지원 사용 전용입니다.

관리 이더넷 커넥터

인클로저의 대역외 관리를 위한 하나의 100/1000Mbps 이더넷 연결

MD3660i

SAS 커넥터

추가 PowerVault MD3060e 확장 인클로저에 대한 확장용 SAS OUT 포트 1 개

 **노트:** SAS 커넥터는 SFF-8088 을 준수합니다.

iSCSI 커넥터

호스트 연결용 10Gbps iSCSI IN 커넥터 2 개

직렬 커넥터(디버그 포트)

6 핀 미니 DIN 커넥터 1 개

 **노트:** 기술 지원 사용 전용입니다.

관리 이더넷 커넥터

인클로저의 대역외 관리를 위한 하나의 100/1000Mbps 이더넷 연결

MD3660f

SAS 커넥터

추가 PowerVault MD3060e 확장 인클로저에 대한 확장용 SAS OUT 포트 1 개

 **노트:** SAS 커넥터는 SFF-8088 을 준수합니다.

FC 커넥터

호스트 연결용 FC IN 포트 4 개

직렬 커넥터(디버그 포트)

6 핀 미니 DIN 커넥터 1 개

 **노트:** 기술 지원 사용 전용입니다.

관리 이더넷 커넥터

인클로저의 대역외 관리를 위한 하나의 100/1000Mbps 이더넷 연결

전원

AC 전원 공급 장치(각 전원 공급 장치당)

와트	1755W
열 손실(최대)	5988BTU/시간

 **노트:** 열 손실은 전원 공급 장치 정격 와트를 사용하여 계산됩니다. 열 손실 값은 새시와 두개의 컨트롤러를 포함하여 전체 시스템에 해당됩니다.

전압	220V AC, 자동 범위 지정, 50Hz/60Hz
----	------------------------------

 **노트:** 또한 이 시스템은 상간 전압이 230V 를 초과하지 않는 IT 전원 시스템에 연결하도록 설계되어 있습니다.

전지	6.6V DC, 1100mAh, 7.26W 리튬 이온 배터리
----	-----------------------------------

환경적 특성

 **노트:** 특정 시스템 구성을 위한 환경 측정에 대한 추가 정보는 dell.com/environmental_datasheets 를 참조하십시오.

온도

작동 시	연속 작동: 20% ~ 80% 상대 습도(RH)에서 10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F)이고 최대 이슬점은 26°C 입니다. 900m(2952.75 ft) 이상 인 경우 최대 허용 건구 온도는 1°C/300m(1°F/550ft)로 감소됩니다.
------	---

 **노트:** 지원되는 확장 작동 온도 범위 및 구성에 대한 자세한 내용은 support.dell.com/manuals 에서 소비자 매뉴얼을 참조하십시오.

보관 시	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F), 시간당 최고 20°C 의 온도 변화 기준
------	---

상대 습도

작동 시	20% ~ 80%(비응축), 시간당 최고 10%의 습도 변화 기준
보관 시	최고 습구 온도 38°C(100.4°F)에서 5% ~ 95%

최대 진동

작동 시	작동 방향으로 5Hz ~ 350Hz 에서 0.26G _{rms}
보관 시	15 분간 10Hz ~ 500Hz 에서 1.88G _{rms} (6 개 측면 모두 테스트)

최대 충격

작동 시	작동 방향으로 2.6ms 동안 시스템의 (+) z 축으로 31G 의 충격 펄스 1 회
보관 시	최대 2ms 동안 (+/-) x, y 및 z 축으로 71G 의 연속 충격 펄스 6 회(시스템 각 면에 1 회의 펄스)

환경적 특성

속도 변화가 508cm/초(200 인치/초)인 22G 구형파의 (+/-) x, y, z 축으로 연속 충격 펄스 6 회(시스템 각 면에 1 회의 펄스)

고도

작동 시

-30.5m ~ 3000m(-100ft ~ 9,842ft)



노트: 2950ft 를 넘는 고도에서 최대 작동 온도는 1.8°F/1000ft 로 감소됩니다.

보관 시

-30.5m ~ 12192m(-100ft ~ 40,000ft)

공기 오염 수준

등급

ISA-S71.04-1985 의 규정에 따른 G1

지원 받기

서비스 태그 및 특급 서비스 코드 찾기

시스템이 고유한 특급 서비스 코드 및 서비스 태그 번호로 식별됩니다. 이 정보는 적절한 담당자에게 지원 전화를 지정하기 위해 Dell 에서 사용됩니다.

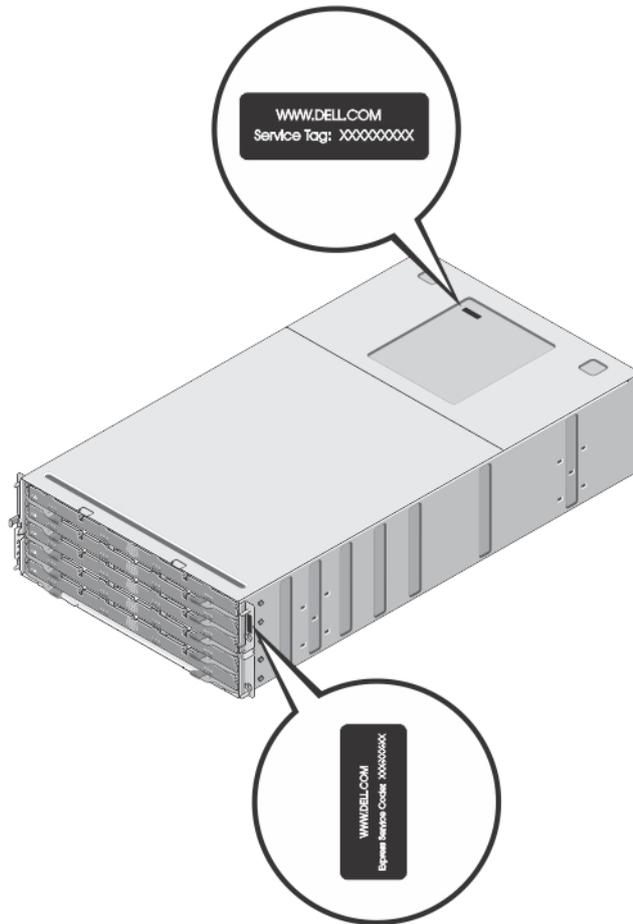


그림 31. 서비스 태그 및 특급 서비스 코드 찾기

Dell 에 문의하기

 **노트:** 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

Dell 은 다양한 온라인/전화 기반의 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell 에 문의하려면

1. **support.dell.com** 을 참조하십시오.
2. 지원 카테고리를 선택합니다.
3. 미국 거주 고객이 아닌 경우, **support.dell.com** 페이지 하단에서 국가 코드를 선택하거나 **모두**를 선택하여 더 많은 옵션을 표시할 수 있습니다.
4. 필요한 서비스 또는 지원 링크를 선택하십시오.