

Alienware X51




Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南
クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서




1 Connect the keyboard and mouse

连接键盘和鼠标
連接鍵盤與滑鼠
キーボードとマウスを接続する
키보드와 마우스를 연결합니다

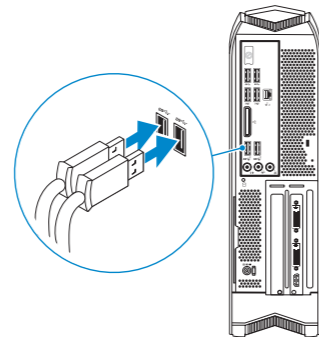


2 Connect the network cable — optional

连接网线 — 可选
連接網路纜線 — 可選
ネットワークケーブルを接続する — オプション
네트워크 케이블 연결 — 옵션

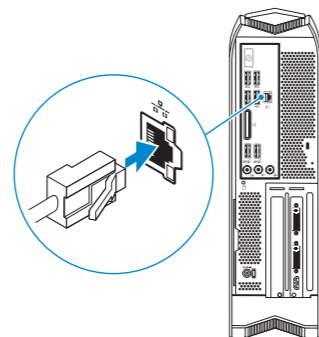

3 Connect the display

连接显示器
連接顯示器
디스플레이를接続する
디스플레이를 연결합니다

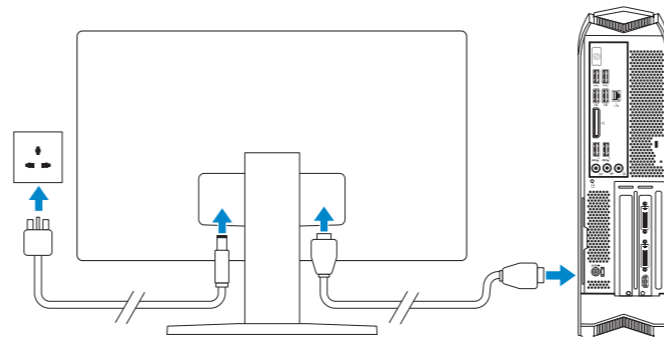

❑ **NOTE:** If your computer shipped with a discrete graphics card, the HDMI port on the back panel of your computer is covered. Connect the display to the discrete graphics card of your computer.

❑ **注:** 如果您的计算机附带独立显卡, 计算机背面板上的 HDMI 端口被封盖。将显示器连接到计算机的独立显卡。


❑ **註:** 如果您的電腦隨附分離式圖形卡, 您電腦背板上的 HDMI 連接埠會被蓋住。將顯示器連接到您電腦的分離式圖形卡。

❑ **メモ:** コンピュータに外付けグラフィックスカードが同梱されている場合は、コンピュータの背面パネルの HDMI ポートにカバーが付けられています。ディスプレイをコンピュータの外付けグラフィックスカードに接続してください。

❑ **주:** 개별형 그래픽 카드가 컴퓨터와 함께 제공된 경우, 컴퓨터의 후면 패널에 있는 HDMI 포트는 닫혀 있습니다. 디스플레이를 컴퓨터의 개별형 그래픽 카드에 연결해야 합니다.


4 Connect the power adapter

连接电源适配器 | 連接電源變壓器
電源アダプタを接続する | 전원 어댑터를 연결합니다

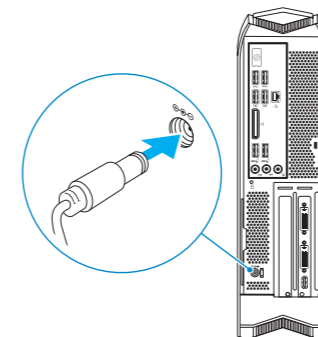

5 Press the power button

按下电源按钮 | 按下電源按鈕
電源ボタンを押す | 전원 버튼을 누릅니다

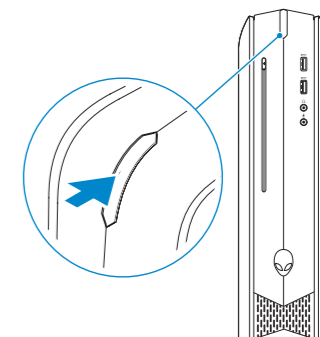

❑ **NOTE:** You will hear a low bubbling sound when the computer is turned on. The sound is standard for all computers with liquid cooling units and stops after a few minutes of computer use, the computer is functioning as designed. For more information, see Dell.com/support/manuals.

❑ **注:** 计算机启动时您会听到低沉的气泡声。这种声音是所有配备液冷装置的计算机都会发出的标准声音并在计算机运行几分钟后消失, 表明计算机运行正常。有关详情, 请访问 Dell.com/support/manuals。

❑ **註:** 電腦開機時, 您會聽到一聲小聲的泡泡聲。這是所有配備水冷裝置的所有電腦的標準聲音, 並在使用電腦幾分鐘後停止, 電腦依設計運作。如需更多資訊, 請參閱 Dell.com/support/manuals。

❑ **メモ:** コンピュータの電源を入れると、低い水泡音が聞こえます。この音は、液体冷却装置を搭載したすべてのコンピュータでは標準で、コンピュータを使用して数分後にコンピュータが設計通りに機能していれば停止します。詳細については、Dell.com/support/manuals を参照してください。

❑ **주:** 컴퓨터의 전원이 켜질때 보글거리는 소리가 작게 들릴 수 있습니다. 액체 냉각식 장치를 사용하는 모든 컴퓨터에서는 이러한 현상이 정상적인 현상으로 컴퓨터를 사용한 후 몇 분이 지나면 소리가 멈추고 설계된 그대로 컴퓨터가 작동합니다. 자세한 정보는 Dell.com/support/manuals를 참조하십시오.

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可타입 | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Alienware.com

Dell.com/support/manuals

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

D05S


D05S003

Alienware X51 R3

Alienware X51 R3 系列

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

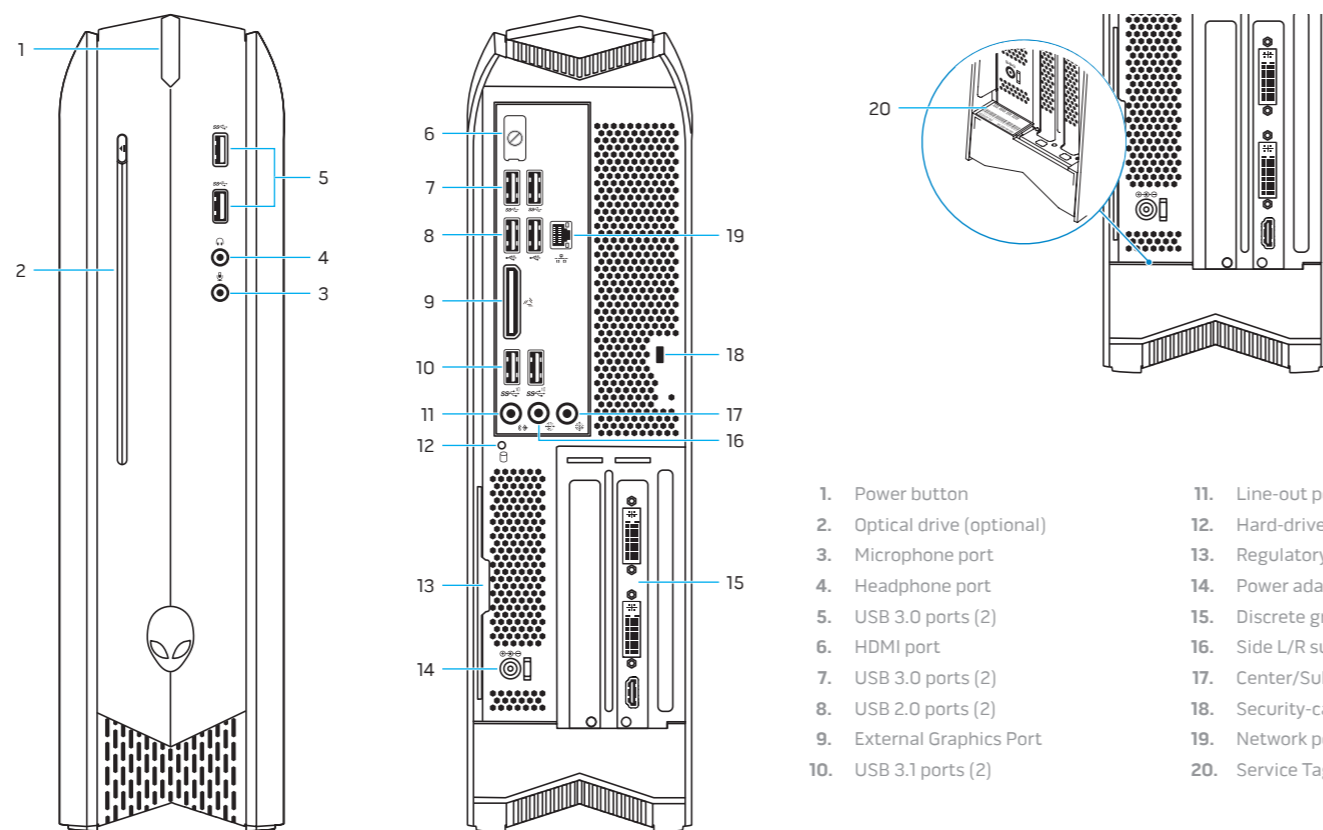

1. Power button
2. Optical drive (optional)
3. Microphone port
4. Headphone port
5. USB 3.0 ports (2)
6. HDMI port
7. USB 3.0 ports (2)
8. USB 2.0 ports (2)
9. External Graphics Port
10. USB 3.1 ports (2)
11. Line-out port
12. Hard-drive activity light
13. Regulatory label (inside pull tab)
14. Power adapter port
15. Discrete graphics card
16. Side L/R surround port
17. Center/Subwoofer LFE port
18. Security-cable slot
19. Network port and network lights
20. Service Tag label

1. 电源按钮
2. 光盘驱动器 (可选)
3. 麦克风端口
4. 耳机端口
5. USB 3.0 端口 (2 个)
6. HDMI 端口
7. USB 3.0 端口 (2 个)
8. USB 2.0 端口 (2 个)
9. 外部图形端口
10. USB 3.1 端口 (2 个)

11. 输出插孔
12. 硬盘驱动器活动指示灯
13. 管制标签 (内侧推拉卡舌)
14. 电源适配器端口
15. 独立显卡
16. 左/右侧环绕立体声端口
17. 中心/重低音 LFE 插孔
18. 安全缆线孔
19. 网络端口和网络指示灯
20. 服务标签

1. 電源ボタン
2. オプティカルドライブ (オプション)
3. マイクポート
4. ヘッドフォンポート
5. USB 3.0 ポート (2)
6. HDMI ポート
7. USB 3.0 ポート (2)
8. USB 2.0 ポート (2)
9. 外部グラフィックスポート
10. USB 3.1 ポート (2)

11. ライン出力ポート
12. ハードドライブアクティビティライト
13. 認可ラベル (プルタブ内部)
14. 電源アダプターポート
15. 外付けグラフィックスカード
16. サイド左右サラウンドポート
17. センター/サブウーハー LFE ポート
18. セキュリティーケーブルスロット
19. ネットワークポートとネットワークライト
20. サービスタグラベル

1. 전원 버튼
2. 광학 드라이브(옵션)
3. 마이크 포트
4. 헤드폰 포트
5. USB 3.0 포트(2개)
6. HDMI 포트
7. USB 3.0 포트(2개)
8. USB 2.0 포트(2개)
9. 외부 그래픽 포트
10. USB 3.1 포트(2개)

11. 라인 출력 포트
12. 하드 드라이브 작동 표시등
13. 규정 라벨(당김 탭 내부)
14. 전원 어댑터 포트
15. 개별형 그래픽 카드
16. 측면 좌/우 서라운드 포트
17. 중앙/서브우퍼 LFE 포트
18. 보안 케이블 슬롯
19. 네트워크 포트 및 네트워크 표시등
20. 서비스 태그 라벨



07W9TDA00

Printed in China.
2015-06