

Precision 7920 Rack

Quick Start Guide

Aan de slag
Guide de démarrage rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida



Quick Resource Locator
Dell.com/QRL/Workstation/7920R

Scan to see how-to videos, documentation, and troubleshooting information.

Scan de code om instructievideo's, documentatie en informatie over probleemoplossing te bekijken. Scannez pour voir des didacticiels vidéo, obtenir de la documentation et des informations de dépannage.


Finden Sie hier Anleitungsvideos, Dokumentationen und Informationen zur Behebung von Störungen.

Effettuare una scansione per visionare video pratici, documentazione e informazioni sulla risoluzione dei problemi.




1 Install the system into a rack

Plaats het systeem in een rek.
Installez le système dans un rack.
Setzen Sie das System in ein Rack ein.
Installare il sistema in un rack

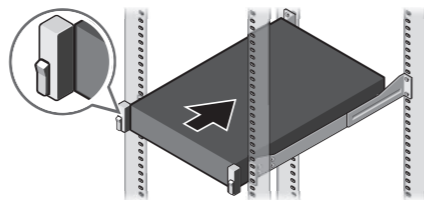


2 Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional)

Sluit het toetsenbord, de muis en de monitor aan (optioneel).
Connectez le clavier, la souris et l'écran (facultatif).
Schließen Sie die Tastatur, die Maus und den Monitor (optional) an.
Connettere la tastiera, il mouse e il monitor (opzionale)

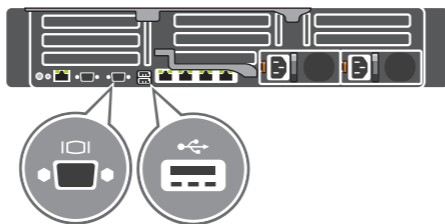


3 Connect the system to a power source and secure it in the retention clip

Sluit het systeem aan op een stroombron en zet hem vast in de borgklem.
Connectez le système à une source d'alimentation et maintenez le câble en place à l'aide du clip de fixation.
Schließen Sie das System an eine Stromquelle an und befestigen Sie die Stromkabel mit der Halteklammer.
Collegare il sistema a una fonte di alimentazione e fissarlo nella clip di contenimento

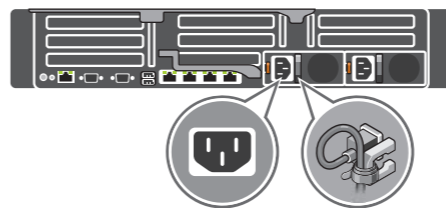


4 Connect the network cable

Sluit de netwerkkabel aan.
Connectez le câble réseau.
Schließen Sie das Netzwerkkabel an.
Collegare il cavo di rete

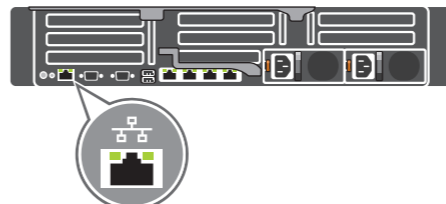


5 Turn on the system

Schakel het systeem in.
Mettez le système sous tension.
Schalten Sie das System ein.
Accendere il sistema

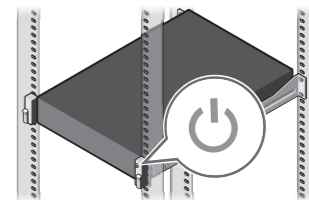


Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Caratteristiche

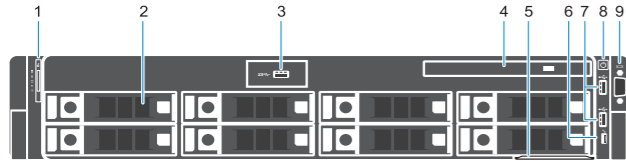

1. Indicator systeemstatus
2. Schijfcompartimenten
3. USB 3.0-poort
4. Optisch station (optioneel)
5. Informatielabel
6. USB-poort/iDRAC Direct
7. USB 2.0-poorten (x2)
8. Aan-uitknop/stroomlampje
9. VGA-poort
10. Systeemidentificatieknop
11. Poort voor systeemidentificatie
12. iDRAC9 Enterprise netwerkansluiting

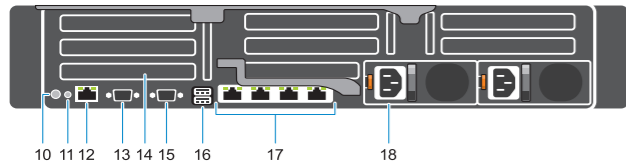

13. Seriële poort
14. PCIe-sleuven voor uitbreidingskaarten (x8)
15. VGA-poort
16. USB 3.0-poorten (x2)
17. Netwerkaansluitingen (x4)
18. Voedingsapparaat (x2)

1. Systemstatusaanzeige
2. Festplattenlaufwerkschächte
3. USB 3.0-Anschluss
4. Optisches Laufwerk (optional)
5. Informations-Tag
6. USB-Verwaltungsport/iDRAC Direct
7. USB 2.0-Anschlüsse (2)
8. Betriebsschalter/Betriebsanzeige
9. VGA-Anschluss
10. Systemidentifikationstaste
11. Systemidentifikationsanschluss
12. iDRAC9 Enterprise-Netzwerkanschluss

13. Seriële Schnittstelle
14. PCIe-Erweiterungskartensteckplätze (8)
15. VGA-Anschluss
16. USB 3.0-Anschlüsse (2)
17. Netzwerkanalysen (4)
18. Netzteil (2)

1. System Status Indicator
2. Hard drive bays
3. USB 3.0 port
4. Optical-drive (optional)
5. Information tag
6. USB management port/iDRAC Direct
7. USB 2.0 ports (x2)
8. Power button/Power light
9. VGA port
10. System identification button
11. System identification port
12. iDRAC9 Enterprise Network connector
13. Serial port
14. PCIe expansion card slots (x8)
15. VGA port
16. USB 3.0 ports (x2)
17. Network ports (x4)
18. Power supply (x2)

1. Voyant d'état du système
2. Baies de disques durs
3. Port USB 3.0
4. Lecteur optique (en option)
5. Étiquette d'informations
6. Port de gestion USB/iDRAC Direct
7. Ports USB 2.0 (2)
8. Bouton d'alimentation/voyant d'alimentation
9. Port VGA
10. Bouton d'identification du système
11. Port d'identification du système
12. Connecteur réseau iDRAC9 Enterprise
13. Port série
14. Logements de cartes d'extension PCIe (8)
15. Port VGA
16. Ports USB 3.0 (2)
17. Ports réseau (4)
18. Blocs d'alimentation (2)

1. Indicatore di stato del sistema
1. Alloggiamenti dei dischi rigidi
3. Porta USB 3.0
4. Unità ottica (opzionale)
5. Etichetta informativa
6. Porta di gestione USB/iDRAC Direct
7. Porte USB 2.0 (2)
8. Accensione/Indicatore di alimentazione
9. Porta VGA
10. Pulsante di identificazione del sistema
11. Porta di identificazione del sistema
12. Connettore di rete iDRAC9 Enterprise
13. Porta seriale
14. Slot per schede di espansione PCIe (8)
15. Porta VGA
16. Porte USB 3.0 (2)
17. Porte di rete (4)
18. Alimentatori (2)

Product support and manuals

Productsupport en handleidingen | Assistance produits et manuels
Produktsupport und Handbücher | Supporto e manuali del prodotto

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Dell kontaktieren | Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheidsvoorschriften | Réglementations et sécurité | Informationen zu Vorschriften und Sicherheit | Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Model van regelgeving | Modèle réglementaire
Vorschriftenmodell | Modello normativo

E38S

Regulatory type

Type regelgeving | Type réglementaire
Vorschriftentyp | Tipo normativo

E38S001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Precision 7920 Rack