

Dell Precision T1600 服务手册

管制型号 D09M
管制类型 D09M001



注、警告和严重警告



备注：“注”表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。



小心：“小心”表示如果不遵循说明，就有可能损坏硬件或导致数据丢失。



警告：“严重警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害甚至死亡。

本文中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制这些材料。

本文中使用的商标：Dell™、DELL 徽标、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™ 和 Wi-Fi Catcher™ 是 Dell Inc. 的商标。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino® 和 Celeron® 是 Intel Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。AMD® 是注册商标，AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™ 和 ATI FirePro™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista 开始按钮和 Office Outlook® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家或地区的注册商标。Blu-ray Disc™ 是 Blu-ray Disc Association (BDA) 拥有的商标，经其许可可在磁盘和播放器上使用。Bluetooth® 文字标记是 Bluetooth® SIG, Inc. 拥有的注册商标，Dell Inc. 经其许可使用这些标记。Wi-Fi® 是 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. 的注册商标。

本出版物中提及的其他商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何所有权。

2011 - 05

Rev. A02

目录

注、警告和严重警告	2
章 1. 拆装计算机	7
拆装计算机内部组件之前.....	7
建议工具.....	8
关闭计算机.....	8
拆装计算机内部组件之后.....	9
章 2. 主机盖	11
卸下主机盖.....	11
安装主机盖.....	11
章 3. 前挡板	13
卸下前挡板.....	13
安装前挡板.....	13
章 4. 扩充卡卡舌	15
卸下扩充卡.....	15
安装扩充卡.....	17
章 5. 光盘驱动器	19
卸下光盘驱动器.....	19
安装光盘驱动器.....	20
章 6. 硬盘驱动器	21
卸下硬盘驱动器.....	21
安装硬盘驱动器.....	22
章 7. 内存	23
卸下内存.....	23

安装内存.....	24
章 8. 机箱防盗开关.....	25
卸下防盗开关.....	25
安装防盗开关.....	25
章 9. 扬声器.....	27
卸下内置扬声器.....	27
安装内置扬声器.....	28
章 10. 处理器.....	29
卸下散热器和处理器.....	29
安装散热器和处理器.....	31
章 11. 币形电池.....	33
卸下币形电池.....	33
安装币形电池.....	33
章 12. 电源开关电缆.....	35
卸下电源开关电缆.....	35
安装电源开关电缆.....	37
章 13. 前面板热感器.....	39
卸下前面板热感器.....	39
安装前面板热感器.....	40
章 14. 系统风扇.....	41
卸下系统风扇.....	41
安装系统风扇.....	42
章 15. Input/Output 面板.....	43
卸下 Input/Output 面板.....	43
安装 Input/Output 面板.....	45

章 16. 电源设备	47
卸下电源设备.....	47
安装电源设备.....	49
章 17. 系统板	51
卸下系统板.....	51
安装系统板.....	52
章 18. 系统设置程序	53
系统设置程序.....	53
引导菜单.....	53
引导菜单增强功能.....	53
定时键顺序.....	54
哔声代码和文本错误消息.....	54
导航.....	55
系统设置程序选项.....	55
章 19. 故障排除	65
诊断 LED.....	65
哔声代码.....	71
错误消息.....	73
章 20. 规格	77
技术规格.....	77
章 21. 与 Dell 联络	83
与 Dell 联络.....	83

拆装计算机

1

拆装计算机内部组件之前

遵循以下安全原则有助于防止您的计算机受到潜在损坏，并有助于确保您的人身安全。除非另有说明，否则在执行本说明文件中所述的每个步骤前，都要确保满足以下条件：

- 您已经阅读了计算机附带的安全信息。
- 以相反顺序执行拆卸步骤可以更换组件或安装单独购买的组件。



警告: 拆装计算机内部组件之前，请阅读计算机附带的安全信息。有关安全最佳实践的其他信息，请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance 上的“合规性主页”。



小心: 多数维修只能由经过认证的维修技术人员进行。您只能根据产品说明文件的授权，或者在联机或电话服务和支持小组指导下，进行故障排除和简单的维修。未经 Dell 授权的维修所造成的损坏不在保修范围内。请阅读并遵循产品附带的安全说明。



小心: 为防止静电放电，请使用接地腕带或不时触摸未上漆的金属表面（例如计算机背面的连接器）以导去身上的静电。



小心: 组件和插卡要轻拿轻放。请勿触摸组件或插卡上的触点。持拿插卡时，应持拿插卡的边缘或其金属固定支架。持拿处理器等组件时，请持拿其边缘，而不要持拿插针。



小心: 断开电缆连接时，请握住电缆连接器或其推拉卡舌将其拔出，而不要硬拉电缆。某些电缆的连接器带有锁定卡舌；如果要断开此类电缆的连接，请先向内按压锁定卡舌，然后再将电缆拔出。在拔出连接器的过程中，请保持两边对齐以避免弄弯任何连接器插针。另外，在连接电缆之前，请确保两个连接器均已正确定向并对齐。



备注: 您的计算机及特定组件的颜色可能与本说明文件中所示颜色有所不同。

为避免损坏计算机，请在开始拆装计算机内部组件之前执行以下步骤。

1. 确保工作表面平整、整洁，以防止刮伤主机盖。
2. 关闭计算机（请参阅“关闭计算机”）。

△ **小心:** 要断开网络电缆的连接, 请先从计算机上拔下网络电缆, 再将其从网络设备上拔下。

3. 断开计算机上所有网络电缆的连接。
4. 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接。
5. 计算机未插电时, 按住电源按钮以导去系统板上的静电。
6. 卸下主机盖。

△ **小心:** 触摸计算机内部任何组件之前, 请先触摸未上漆的金属表面 (例如计算机背面的金属) 以导去身上的静电。在操作过程中, 请不时触摸未上漆的金属表面, 以导去静电, 否则可能损坏内部组件。

建议工具

执行本说明文件中的步骤可能要求使用以下工具:

- 小型平口螺丝刀
- 梅花槽螺丝刀
- 小型塑料划线器
- 快擦写 BIOS 更新程序介质

关闭计算机

△ **小心:** 为避免数据丢失, 请在关闭计算机之前, 保存并关闭所有打开的文件, 并退出所有打开的程序。

1. 关闭操作系统:

- 在 Windows 7 中:

单击**开始** , 然后单击**关机**。

- 在 Windows Vista 中:

单击**开始** , 然后单击**开始**菜单右下角的箭头 (如下所示), 再单击**关机**。



- 在 Windows XP 中:

单击**开始** → **关闭计算机** → **关机**。关闭操作系统过程结束后，计算机将关闭。

2. 确保计算机和所有连接的设备的电源均已关闭。如果关闭操作系统时，计算机和连接的设备的电源未自动关闭，请按住电源按钮大约6秒钟即可将它们关闭。

拆装计算机内部组件之后

完成所有更换步骤后，请确保在打开计算机前已连接好所有外部设备、插卡和电缆。

1. 装回主机盖。



小心:要连接网络电缆，请先将电缆插入网络设备，然后将其插入计算机。

2. 将电话线或网络电缆连接到计算机。
3. 将计算机和所有已连接设备连接至电源插座。
4. 打开计算机电源。
5. 运行 Dell Diagnostics 以验证计算机是否正常工作。

主机盖

2

卸下主机盖

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 向上拉动计算机侧面的主机盖释放门锁。



3. 将主机盖向上提起 45 度角，然后将其从计算机上卸下。



安装主机盖

1. 将主机盖置于计算机上。
2. 向下按压主机盖，直到其卡入到位。
3. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

前挡板

卸下前挡板

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 从前挡板侧边缘将前挡板固定夹从机箱轻轻撬开。



4. 向远离计算机方向旋转前挡板，从机箱上释放前挡板另一侧上的挂钩。



安装前挡板


1. 将前挡板底部挂钩插入机箱前侧的插槽。
2. 向计算机方向旋转挡板，卡扣四个前挡板固定夹，直到其卡入到位。
3. 安装主机盖。
4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

扩充卡卡舌

4

卸下扩充卡

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 向外推动插卡固定闩锁上的释放卡舌。

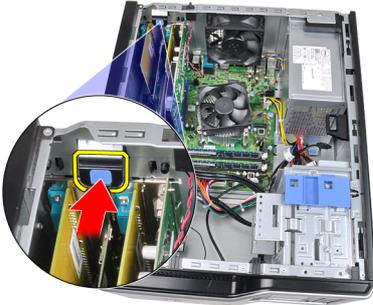

4. 将释放拉杆轻轻拉离 PCIe x16 插卡，直到将固定卡舌从插卡凹槽中释放出来。然后，从其连接器中提起插卡并将其从系统中卸下。



5. 将 PCIe x1 扩充卡（如果有）从其连接器中提起并从系统中卸下。



6. 将 PCI 扩充卡（如果有）从其连接器中提起并从系统中卸下。



7. 将 PCI x4 扩充卡（如果有）从其连接器中提起并从系统中卸下。



安装扩充卡

1. 将 PCIe x4 卡插入系统板连接器，然后按下直到其卡入到位。
2. 将 PCIe 卡插入系统板连接器，然后按下直到其卡入到位。
3. 将 PCIe x1 卡插入系统板连接器，然后按下直到其卡入到位。
4. 将 PCIe x16 卡插入系统板连接器，然后按下直到其卡入到位。
5. 向下按压插卡固定门锁上的固定卡舌。
6. 安装主机盖。
7. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

光盘驱动器


5

卸下光盘驱动器

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 卸下前挡板。
4. 卸下光盘驱动器后面的数据电缆(1)和电源电缆(2)。



5. 向下滑动光盘驱动器门锁，然后从计算后面向前面推动光盘驱动器。

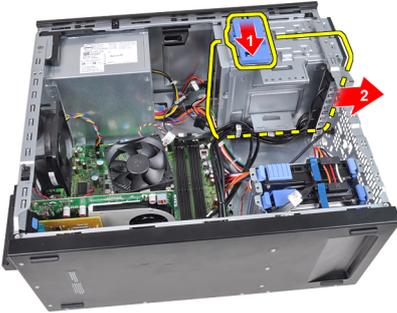

6. 请对第二个光盘驱动器（如果有）重复步骤 4 和步骤 5，以将其卸下。

安装光盘驱动器

1. 向上滑动光盘驱动器门锁，然后从计算机前面向后面推动光盘驱动器。
2. 将数据电缆和电源电缆与光盘驱动器后面连接。
3. 安装前挡板。
4. 安装主机盖。
5. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

硬盘驱动器

6

卸下硬盘驱动器

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 卸下硬盘驱动器后面的数据电缆(1)和电源电缆(2)。



4. 向内按下两个蓝色固定支架卡舌，并将硬盘驱动器支架从托架中提出。



5. 松开硬盘驱动器支架，然后将硬盘驱动器从支架中卸下。



6. 请对第二个硬盘驱动器（如果有）重复上述步骤。

安装硬盘驱动器

1. 松开硬盘驱动器支架，然后将硬盘驱动器插入到支架中。
2. 向内按下两个蓝色固定支架卡舌，并将硬盘驱动器支架滑入机箱托架中。
3. 将数据电缆和电源电缆与硬盘驱动器后面连接。
4. 安装主机盖。
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

内存

7

卸下内存

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 向下按压内存模块两侧上的内存固定卡舌。



4. 将内存模块从系统板的连接器上提出。



安装内存

1. 将内存模块插入到系统板的连接器上。内存的安装顺序为 A1 > B1 > A2 > B2。
2. 向下按压内存模块，直到释放卡舌弹回，并卡入到位。
3. 安装主机盖。
4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

机箱防盗开关


8

卸下防盗开关

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 断开防盗开关电缆与系统板的连接。



4. 将防盗开关滑入机箱底部，然后从机箱中卸下。

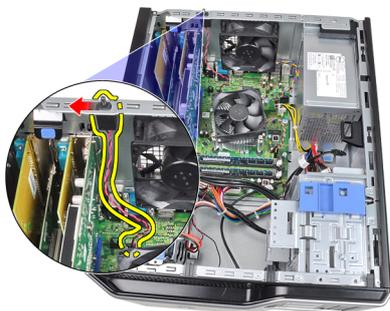

安装防盗开关

1. 将防盗开关插入机箱背面，然后向机箱顶部滑动防盗开关使其固定。
2. 将防盗开关电缆连接到系统板。
3. 安装主机盖。
4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

扬声器

9

卸下内置扬声器

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 断开扬声器电缆与系统板的连接。



4. 将内置扬声器电缆从机箱固定夹中抽出。



5. 向下按压扬声器固定卡舌，并将扬声器向上滑动使其卸下。



安装内置扬声器

1. 按下扬声器固定卡舌，并将扬声器向下滑动使其固定。
2. 将内置扬声器电缆穿入机箱固定夹中。
3. 将扬声器电缆连接到系统板。
4. 安装主机盖。
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下散热器和处理器

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 断开散热器/风扇组件电缆与系统板的连接。



4. 使用梅花槽螺丝刀拧松将散热器/风扇组件固定到系统板的固定螺钉。



5. 将散热器/风扇组件轻轻向上提起，并将其从系统卸下。将组件以风扇朝下、散热器朝上的方向放置。



6. 向下按压释放拉杆，然后向外移动，从固定拉杆的固定挂钩上释放拉杆。



7. 提起处理器护盖。



8. 将处理器从插槽中提起拔出，并将其置于防静电包装中。



安装散热器和处理器

1. 将处理器插入到处理器插槽。请确保处理器安装正确。
2. 轻轻放下处理器护盖。
3. 向下按压释放拉杆，然后向内移动拉杆使其与固定挂钩固定。
4. 将散热器/风扇部件置于机箱内。
5. 使用梅花槽螺丝刀拧紧将散热器/风扇部件固定到系统板的固定螺钉。
6. 将散热器/风扇部件电缆连接到系统板。
7. 安装主机盖。
8. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

币形电池

11

卸下币形电池

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 轻轻地向远离电池的方向按下电池释放门锁，使电池从电池槽中弹起。



4. 将币形电池从计算机中提出。



安装币形电池

1. 将币形电池置于系统板的插槽中。
2. 向下按压币形电池，直到释放门锁弹回入位，并将其固定。
3. 安装主机盖。
4. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

电源开关电缆


12

卸下电源开关电缆

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 卸下前挡板。
4. 卸下光盘驱动器。
5. 断开电源开关电缆与系统板的连接。



6. 将电源开关电缆从机箱固定夹中抽出。

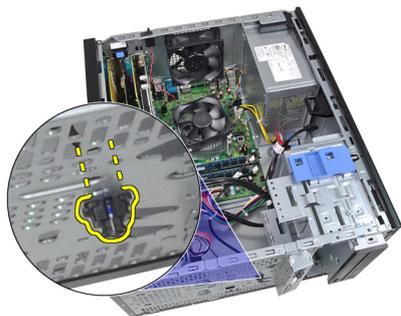

7. 将电源开关电缆从机箱固定夹中抽出。



8. 轻轻撬开电源开关电缆。



9. 将电源开关电缆从计算机正面滑出。



安装电源开关电缆

1. 将电源开关电缆从计算机正面滑入。
2. 将电源开关电缆固定到机箱上。
3. 将电源开关电缆穿入机箱固定夹中。
4. 将电源开关电缆连接到系统板。
5. 安装光盘驱动器。
6. 安装前挡板。
7. 安装主机盖。
8. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

前面板热感器

13

卸下前面板热感器

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 断开热感器电缆与系统板的连接。



4. 将热感器电缆从机箱固定夹中抽出。



5. 将热感器轻轻地从前侧撬开并卸下。



安装前面板热感器

1. 将热感器轻轻固定到机箱前侧。
2. 将热感器电缆穿入机箱固定夹中。
3. 将热感器电缆连接到系统板。
4. 安装主机盖。
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下系统风扇

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 断开机箱风扇电缆与系统板的连接。



4. 撬开将系统风扇固定到计算机后面的四个索环，并将系统风扇卸下。



安装系统风扇

1. 将机箱风扇置于机箱中。
2. 将四个索环穿过机箱，然后沿插槽向外滑动使其卡入到位。
3. 将风扇电缆连接至系统板。
4. 安装主机盖。
5. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

Input/Output 面板

15

卸下 Input/Output 面板

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 卸下前挡板。
4. 断开 Input/Output 面板和 FlyWire 电缆与系统板的连接。



5. 将 I/O 面板和 FlyWire 电缆从计算机固定夹中抽出。



6. 拧下将 I/O 面板固定到计算机上的螺钉。



7. 将 I/O 面板向计算机左侧滑动以释放该面板。



8. 通过将电缆布放到计算机前侧，卸下 I/O 面板。




安装 Input/Output 面板

1. 将 Input/Output 板插入机箱正面的插槽。
2. 将 Input/Output 板向计算机右侧滑动以固定到机箱。
3. 使用梅花槽螺丝刀拧紧将 Input/Output 板固定到机箱的单颗螺钉。
4. 将 Input/Output 板/FlyWire 电缆穿入机箱固定夹中。
5. 将 Input/Output 板/FlyWire 电缆连接到系统板。
6. 安装前挡板。
7. 安装主机盖。
8. 按照“*拆装计算机内部组件之后*”中的步骤进行操作。

卸下电源设备

1. 按照“拆装计算机内部组件之前”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 断开连接到硬盘驱动器和光盘驱动器的电源电缆。

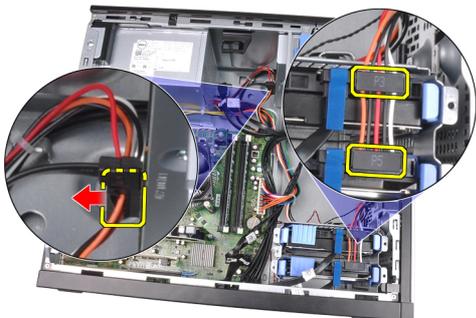

4. 将电源电缆从计算机固定夹中抽出。



5. 断开 24 针电源电缆与系统板的连接。



6. 断开 4 针电源电缆与系统板的连接。



7. 拧下将电源设备固定到计算机背面的四颗螺钉。



8. 按下电源设备 (1) 旁边的蓝色释放卡舌, 然后将电源设备向计算机的前侧 (2) 滑动。



9. 将电源设备从计算机中提出。



安装电源设备

1. 将电源设备置于机箱中，并将其向系统后面滑动使其固定。
2. 使用梅花槽螺丝刀拧紧将电源设备固定到计算机后面的螺钉。
3. 将 4 针电源电缆与系统板连接。
4. 将 24 针电源电缆与系统板连接。
5. 将电源电缆穿入机箱固定夹。
6. 连接用于连接到硬盘驱动器和光盘驱动器的电源电缆。
7. 安装主机盖。
8. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

卸下系统板

1. 按照“*拆装计算机内部组件之前*”中的步骤进行操作。
2. 卸下主机盖。
3. 卸下前挡板。
4. 卸下扩充卡。
5. 卸下散热器和处理器。
6. 断开连接到系统板的所有电缆。



7. 拧下将系统板固定到计算机的螺钉。



8. 将系统板向计算机正面滑动。



9. 将系统板小心倾斜 45 度，然后将系统板从计算机中提出。



安装系统板

1. 将系统板与机箱后面的端口连接器对齐，然后将系统板置于机箱中。
2. 拧紧将系统板固定到机箱的螺钉。
3. 将电缆连接至系统板。
4. 安装散热器和处理器。
5. 安装扩充卡。
6. 安装前挡板。
7. 安装主机盖。
8. 按照“拆装计算机内部组件之后”中的步骤进行操作。

系统设置程序

该系统提供了以下选项：

- 按下 <F2> 键访问系统设置程序
- 按下 <F12> 键显示一次性引导菜单

按下 <F2> 键可进入系统设置程序，然后可对用户可定义的设置进行更改。如果使用此键无法进入系统设置程序，请在键盘 LED 初次闪烁时按下 <F2> 键。

引导菜单

该系统包含一次性引导菜单。该功能为用户提供快速方便的机制，可以绕过系统设置定义的引导设备顺序并直接引导特定设备（例如：软盘、CD-ROM 或硬盘驱动器）。

击键	功能
<Ctrl><Alt><F8>	一次性引导和诊断实用程序菜单
<F12>	一次性引导和诊断实用程序菜单

引导菜单增强功能


先前的平台上介绍的引导菜单增强功能包括：

- **轻松访问** — 尽管 <Ctrl><Alt><F8> 组合击键仍可使用，但在系统引导过程中轻松按下 <F12>，以访问该菜单。
- **用户提示** — 不仅是可以轻松访问菜单，而且用户还可以通过 BIOS 闪存上的提示，使用该击键（请参阅下图）。不再对用户“隐藏”该击键。
- **诊断选项** — 引导菜单包括两个诊断选项：**IDE Drive Diagnostics**（90/90 硬盘驱动器诊断）和 **Boot to the Utility Partition**。因此用户就无需记住 <Ctrl><Alt><D> 和 <Ctrl><Alt><F10> 组合击键（尽管仍可以使用此按键）。



备注: BIOS 提供一个选项，即在系统安全性 / Post 热键子菜单下禁用任一个或两个击键提示。

当您正确地按下 <F12> 或 <Ctrl><Alt><F8> 组合击键时，系统将发出哔声。键顺序将调用外观类似 Microsoft 引导菜单的引导设备菜单。

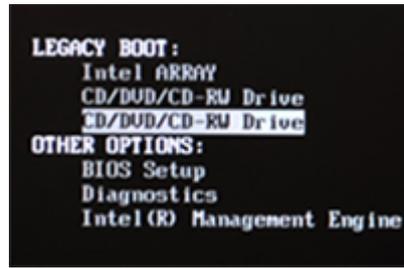

由于一次性引导菜单只影响当前引导，所以在完成故障排除后，无需请技术人员还原客户引导顺序。

定时键顺序

键盘不是设置初始化的第一个设备。因此，如果过早按下击键，会将键盘锁死。如果出现这种情况，显示器上会出现键盘错误消息，而且不能使用 <Ctrl><Alt> 键重新启动系统。

要避免出现这种情况，请等待直到完成键盘初始化，然后再按下击键。要确认键盘初始化是否完成有两种方式：

- 键盘指示灯闪烁。
- 在引导过程中，在屏幕的右上角出现“F2=Setup”的提示。

如果显示器已预热，则第二种方式更适用。否则，在看到视频信号时，系统通常会错过按下击键的时机。如果出现这种情况，则采取第一种方式，即观察键盘指示灯，以确定是否完成键盘初始化。

哔声代码和文本错误消息

OptiPlex BIOS 可以用简洁的英语显示错误消息，同时发出哔声代码。如果 BIOS 确定先前的引导未成功，则会显示类似下面的错误消息：

先前尝试引导系统在检查点 _____ 处失败。要获得解决该问题的帮助，请记下检查点并联系 Dell 技术支持。

空白处会填入 SmartVu 代码。要了解给定的代码，则在 Dell 知识库中搜索短语 *SMVU codes* (SMVU 代码)。这些代码仅供参考；在更换组件之前，请先完成故障排除步骤。

导航

系统设置程序可通过键盘或鼠标进行导航。
使用下列击键可导航 BIOS 屏幕：

操作	击键
展开和折叠字段	<Enter>、左右方向键或 +/-
展开或折叠所有字段	<>
退出 BIOS	<Esc> — 保持在设置程序中、保存/退出、放弃/退出
更改设置	左、右方向键
选择要更改的字段	<Enter>
取消修改	<Esc>
重设默认值	<Alt><F> 或 载入默认值 菜单选项

系统设置程序选项

 **备注：**根据计算机和所安装的设备的不同，本部分列出的项目不一定会出现。

General（常规）

System Information 显示以下信息：
(系统信息)

- System Information（系统信息）：显示 BIOS Version（BIOS 版本）、Service Tag（服务标签）、Asset Tag（资产标签）、Ownership Date（所有权日期）、Manufacture Date（制造日期）以及 Express Service Code（快速服务代码）。
- Memory Information（内存信息）：显示 Memory Installed（已安装的内存）、Memory Available（可用内存）、Memory Speed（内存速度）、Memory Channel Mode（内存通道模式）和 Memory Technology（内存技术）、DIMM 1 Size（DIMM 1 大小）、DIMM 2 Size（DIMM 2 大小）、DIMM 3 Size（DIMM 3 大小）以及 DIMM 4 Size（DIMM 4 大小）。
- Processor Information（处理器信息）：显示 Processor Type（处理器类型）、Core Count（内核计数）、Processor ID（处理器 ID）、Current Clock Speed（当前时钟速率）、Minimum Clock Speed（最低时钟速率）、Maximum Clock Speed（最高时钟速率）、Processor L2 Cache（处理器二级高速缓存）、Processor L3 Cache（处理器三级高速缓存）、HT Capable（HT 支持）以及 64-Bit Technology（64 位技术）。

General (常规)

- PCI Information (PCI 信息)：显示 **SLOT1**、**SLOT2**、**SLOT3**、**SLOT4**
- Device Information (设备信息)：显示 **SATA-0**、**SATA-1**、**SATA-2**、**SATA-3** 以及 **LOM MAC Address (LOM MAC 地址)**。

Boot Sequence (引导顺序) 指定计算机尝试从此列表指定的设备查找操作系统的顺序。

- USB Storage Device (USB 存储设备)
- CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW 驱动器)
- Onboard NIC (机载 NIC)
- SATA

Date/Time (日期/时间) 显示当前的日期和时间设置。对系统日期和时间的更改会立即生效。

System Configuration (系统配置)

Integrated NIC (集成 NIC) 启用或禁用集成网卡。可以将集成 NIC 设置为：

- Disabled (已禁用)
- Enabled (已启用) (默认设置)
- Enabled w/PXE (使用 PXE 启用)



备注：根据计算机和所安装的设备不同，本部分列出的项目不一定会出现。

System Management (系统管理)

- Disabled (已禁用)
- DASH/ASF 2.0

Serial Port (串行端口) 标识和定义串行端口设置。可以将串行端口设置为：

- Disabled (已禁用)
- COM1
- COM2
- COM3
- COM4



备注：即使该设置已禁用，操作系统仍可能会分配资源。

System Configuration (系统配置)

- SATA Operation (SATA 操作)** 配置集成硬盘驱动器控制器的运行模式。
- RAID Autodetect / AHCI (RAID 自动检测/AHCI) = 如果驱动器经过签核, 则使用 RAID 模式, 否则使用 AHCI 模式。
 - RAID Autodetect / AATA (RAID 自动检测/AATA) = 如果驱动器经过签核, 则使用 RAID 模式, 否则使用 ATA 模式。
 - RAID ON / ATA (RAID 开启/ATA) = 每次引导时, 都将 SATA 配置为 RAID。
 - Legacy (传统) = 将硬盘驱动器控制器配置为传统模式。



备注: 传统模式可与某些不支持将本地资源分配给驱动器控制器的较旧的操作系统兼容。RAID 模式与 ImageServer 不兼容。如果启用 ImageServer, 请禁用 RAID 模式。

- Drives (驱动器)** 通过这些字段, 您可以启用或禁用系统板上的各个驱动器:
- SATA-0
 - SATA-1
 - SATA-2
 - SATA-3

- SMART Reporting (SMART 报告)** 该字段控制是否在系统启动过程中报告集成驱动器的硬盘驱动器错误。该技术是 SMART (自我监测分析和报告技术) 规范的一部分。此选项在默认设置下已禁用。

- USB Configuration (USB 配置)** 该字段可配置集成 USB 控制器。您可将 USB 控制器设置为:
- Enable USB Controller (启用 USB 控制器)
 - Disable USB Mass Storage Dev (禁用 USB 大容量存储设备)
 - Disable USB Controller (禁用 USB 控制器)

- Miscellaneous Devices (其他设备)** 使用该字段, 您可以启用或禁用下列内置设备。
- Enable front USB (启用前置 USB)
 - Enable Rear Quad USB (启用后置四个 USB)
 - Enable Rear Dual USB (启用后置双 USB)
 - Enable PCI Slot (启用 PCI 插槽)

Video (视频)

- Primary Video (主视频)** 该字段可确定系统中有两个视频控制器时, 哪个为主视频控制器。只有在具备两个视频控制器时, 该选项才有作用。

Video (视频)

- Auto (自动) (默认设置) - 使用附加的视频控制器。
- Onboard/PEG (机载/PEG) - 除非安装图形卡, 否则使用集成视频控制器。PCI Express 图形 (PEG) 卡将代替并禁用集成视频控制器。

Security (安全保护)

Strong Password (增强密码) 该字段强制执行增强密码。如果已启用, 所有密码都必须包含至少一个大写字母、一个小写字母, 且必须至少包含 8 个字符。启用该功能将使默认的最小密码长度自动更改为 8 个字符。

Enforce strong password (强制增强密码) - 此选项在默认设置下已禁用。

Password Configuration (密码配置) 这些字段控制允许的管理员密码和系统密码的最小值和最大值。只有通过应用按钮提交更改或在退出设置前保存更改后, 对这些字段的更改才能生效。

- Admin Password Min (管理员密码最小值)
- Admin Password Max (管理员密码最大值)
- System Password Min (系统密码最小值)
- System Password Max (系统密码最大值)

Password Changes (密码更改) 启用或禁止用户在未获取管理密码的情况下更改系统密码。此选项在默认设置下已启用。

Non-Admin Setup Changes (无管理员设置更改) 此选项允许您决定在已设定管理员密码时是否允许对设置选项进行更改。如果已禁用, 该设置选项将由管理员密码锁定。无法修改设置, 除非设置已解锁。当没有管理员密码或输入管理员密码时, 才能解锁设置。启用时, 即使管理员密码锁定了其他设置选项, 也可以修改设备的设置。

TPM Security (TPM 安全保护) 此选项允许您是否启用系统中受信任平台模块 (TPM), 以及对操作系统是否可见。可将 TPM 安全保护设置为:

- Deactivate (取消激活)
- Disable (禁用)
- Activate (激活)



备注: 当 TPM Security (TPM 安全保护) 设置为 Clear (清除) 时, 系统设置程序会清除 TPM 中存储的用户信息。如果您丢失或忘记了用户身份验证数据, 使用此选项可将 TPM 恢复至其默认状态。

Computrace

此字段允许您激活或禁用 Absolute Software 的 Computrace 服务 (可选) 的 BIOS 模块接口。启用或禁用设计用于资产管理 的可选 Computrace 服务。

Absolute Software 的 Computrace 代理程序可以在计算机丢失或被盗时追踪资产并提供恢复服务。Computrace 代理程序以程序化的时间间隔与 Absolute Software 监控服务器进行通信, 从而提供追踪服务。通过激活此服务, 可以在您的计算机与 Absolute Software 监控服务器之间传输信息。Computrace 服务作为选件购买, 监控服务器将通过 BIOS 提供的界面启用其代理程序的安全模块。Computrace 和 Absolute 是 Absolute Software Corporation 的注册商标。

- **Deactivate** (取消激活) - 此选项在默认设置下已禁用。
- **Disable** (禁用)
- **Activate** (激活)

Chassis Intrusion (机箱防盗)

该字段控制机箱防盗功能。该选项可设置为:

- **Clear Intrusion Warning** (清除防盗警告) — 如果检测到机箱防盗功能, 该设置默认启动。
- **Disable** (禁用)
- **Enable** (启用)
- **On-Silent** (无提示) — 如果检测到机箱防盗功能, 该设置默认启动。

CPU XD Support (CPU XD 支持)

启用或禁用处理器的执行禁用模式。此选项在默认设置下已启用。

OROM Keyboard Access (OROM 键 盘访问)

该选项确定了用户是否可以在引导过程中通过热键进入 Option ROM Configuration (Option ROM 配置) 屏幕。具体来说, 这些设置可以防止访问 Intel RAID (CTRL+I) 或 Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12)

- **Enable** (启用) — 用户能通过热键进入 OROM 配置屏幕。
- **One-Time Enable** (一次性启用) — 用户能通过热键仅在下次引导时进入 OROM 配置屏幕。下一次引导结束后, 该设置还原为禁用。
- **Disable** (禁用) — 用户不能通过热键进入 OROM 配置屏幕。

Security (安全保护)

该选项的默认设置为 Enable (启用)。

Admin Setup
Lockout (管理员设置锁定)

设置管理员密码后, 启用或禁用用户进入设置程序。此选项默认未设置。

Performance (性能)

Multi Core Support (多核心支持)

该字段指定是否要启用处理器的一个或所有核心。有些应用程序通过附加核心来提高性能。此选项在默认设置下已启用。

Intel® SpeedStep™

该选项可启用或禁用处理器的 Intel SpeedStep 模式。禁用时, 系统处于最高性能状态, 防止 Intel Speedstep 程序或本地操作系统驱动程序调整处理器的性能。启用时, Intel SpeedStep 支持 CPU 可以在多个性能状态中运行。此选项在默认设置下已启用。

C States Control (C 状态控制)

该选项可启用或禁用附加处理器睡眠状态。当操作系统处于闲置状态时, 可以选择不同状态节约用电。此选项在默认设置下已启用。

Limit CPUID (限制 CPUID)

此字段限制处理器标准 CPUID 功能所支持的最大值。CPUID 功能支持的最大值大于 3 时, 某些操作系统不会完成安装。此选项在默认设置下已禁用。

Hyper-Thread Control (超线程控制)

该选项可启用或禁用超线程技术。禁用时, 每个已启用核心仅启用一个线程。此选项在默认设置下已启用。

Power Management (电源管理)

AC Recovery (交流电源恢复)

确定掉电后重新连接交流电源时的系统响应方式。交流电源恢复可设置为:

- Power Off (关闭电源) (默认设置)
- Power On (打开电源)
- Last State (最近状态)

Auto On Time (自动开机时间)

设置计算机自动开机的时间。时间格式为标准的 12 小时制 (小时:分钟:秒钟)。可通过在时间和 AM/PM 字段中键入值来更改启动时间。

Power Management (电源管理)



备注: 如果您使用配电盘或电涌保护器上的开关关闭计算机电源, 或者 **Auto Power (自动开机)** 设置为已禁用, 则此功能无效。

Deep Sleep Control (深层睡眠控制) 控制深层睡眠启用的位置。

Fan Control Override (风扇控制代替) 控制系统风扇的速度。此选项在默认设置下已禁用。



备注: 启用时, 风扇以全速运转。

Wake on LAN (LAN 唤醒) 该选项允许计算机在被特定 LAN 信号触发时从关闭状态启动。该设置不会影响从待机状态唤醒, 且必须在操作系统中启用从待机状态唤醒功能。将计算机连接到交流电源设备时, 才能使用 LAN 唤醒功能。

- **Disabled (已禁用)** - 不允许系统从 LAN 或无线 LAN 中收到唤醒信号时, 由特定 LAN 信号进行启动。
- **LAN Only (仅 LAN)** - 允许系统通过特定 LAN 信号开机。

此选项在默认设置下已禁用。

POST Behavior (POST 行为)

Numlock LED (数码锁定 LED) 在计算机启动时启用或禁用 NumLock 功能。启用 (默认设置) 时, 此选项将激活每个按键上部所示的数字和计算功能。禁用时, 此选项将激活每个按键下部所示的光标控制功能。

Keyboard Errors (键盘错误) 启用或禁用启动计算机时的键盘错误报告。此选项在默认设置下已启用。

POST Hotkeys (POST 热键) 用于指定在计算机启动时屏幕上显示的功能键。
Enable F2 = Setup (启用 F2 = 设置) (默认为启用)
Enable F12 — Boot menu (启用 F12 — 引导菜单) (默认为启用)

Fast Boot (快速引导) 启用 (默认设置) 时, 由于计算机跳过某些配置和检测程序, 因此计算机启动速度更快。

Virtualization Support (虚拟化支持)

Virtualization (虚拟化) 此选项指定虚拟机监视器 (VMM) 是否能够利用由 Intel® 虚拟化技术提供的其他硬件功能。 **Enable Intel®**

Virtualization Support (虚拟化支持)

	Virtualization Technology (启用 Intel® 虚拟化技术) - 此选项在默认设置下已启用。
VT for Direct I/O (适用于直接 I/O 的虚拟化技术)	利用适用于直接 I/O 的 Intel® 虚拟化技术所提供的附加硬件功能启用或禁用虚拟计算机监视器 (VMM)。 Enable Intel® Virtualization Technology for Direct I/O (启用适用于直接 I/O 的 Intel® 虚拟化技术) - 此选项在默认设置下已禁用。
Trusted Execution (可信执行)	此选项指定可度量的虚拟机监视器 (MVMM) 是否能够利用由 Intel® 可信执行技术提供的其他硬件功能。必须启用 TPM 虚拟技术和直接 I/O 虚拟技术以使用此功能。 Enable Intel® Trusted Execution Technology (启用 Intel® 可信执行技术) - 此选项在默认设置下已禁用。

Maintenance (维护)

Service Tag (服务标签)	显示计算机的服务标签。
Asset Tag (资产标签)	如果尚未设置资产标签, 您可以创建系统资产标签。此选项默认未设置。
SERR Messages (SERR 信息)	控制 SERR 信息机制。此选项默认未设置。某些图形卡要求禁用 SERR 信息机制。

System Logs (系统日志)

BIOS Events (BIOS 事件)	显示系统事件日志, 并可让您: <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (清除日志)
DellDiag Events (DellDiag 事件)	显示 DellDiag 事件日志。
Thermal Events (热事件)	显示热事件日志, 并可让您: <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (清除日志)
Power Events (电源事件)	显示电源事件日志, 并可让您: <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (清除日志)

System Logs (系统日志)

BIOS Progress Events 显示 BIOS 进程事件日志。
(BIOS 进程事件)

故障排除

19

诊断 LED

 **备注:** 诊断 LED 仅作为 POST 程序的进程指示器。这些 LED 无法指出引起 POST 程序停止的问题。

诊断 LED 位于机箱正面，在电源按钮旁边。这些诊断 LED 仅在 POST 程序过程中处于活动状态且可以亮起。一旦开始载入操作系统，它们将关闭且不再亮起。

现在系统包括 pre-POST 和 POST LED，以尝试帮助更轻松精确地找出可能的系统问题。

 **备注:** 电源按钮为琥珀色或关闭时，诊断指示灯会闪烁；当电源按钮为蓝色时，诊断指示灯不会闪烁。没有其他意义。

指示灯显示方式		问题说明	故障排除步骤
诊断 LED	电源按钮 LED		
		计算机已关闭或未接通电源。	<ul style="list-style-type: none">• 在计算机背面电源连接器和电源插座处重置电源电缆。• 不使用配电盘、电源延长电缆和其它电源保护设备，以验证计算机电源是否可以正常打开。• 确保使用的所有配电盘都已插入电源插座且配电盘已打开。• 使用其它设备（例如台灯）检测电源插座，确保电源插座能够正常工作。• 确保主电源电缆和前面板电缆已稳固地连接至系统板。

指示灯显示方式		问题说明	故障排除步骤
诊断 LED	电源按钮 LED		
		系统板可能出现故障。	拔下计算机插头。保持一分钟以便电源释放余电。将计算机连接至正常工作的电源插座，然后按电源按钮。
		系统板、电源设备或外周设备可能出现故障。	<ul style="list-style-type: none"> 关闭计算机电源，但保持计算机插头连接。按住电源设备后面的电源按钮。如果开关旁的 LED 亮起，可能是系统板存在故障。 如果开关旁的 LED 不亮，请断开所有内部和外部外围设备的连接，然后按住电源设备检测按钮。如果指示灯亮起，则可能是外围设备存在故障。 如果 LED 仍然不亮，请从系统板卸下 PSU 连接，然后按住电源设备按钮。如果指示灯亮起，则可能是系统板存在故障。 如果 LED 仍然不亮，则是电源设备存在故障。
		检测到内存模块，但是出现内存电源故障。	<ul style="list-style-type: none"> 如果系统中安装了两个或多个内存模块，请卸下这些内存模块，然后重新安装一个模块并重新启动计算机。如果计算机启动正常，请继续安装其他内存模块。

指示灯显示方式		问题说明	故障排除步骤
诊断 LED	电源按钮 LED		

(每次安装一个), 直至您找到出现故障的模块, 或者正确地重新安装所有模块。如果仅安装了一个内存模块, 尝试将其移动到不同的 DIMM 连接器, 然后重新启动计算机。

- 在计算机中安装类型相同且经验证能够正常工作的内存 (如果有)。



CPU 或系统板可能出现故障。

使用已知的良好 CPU 替换此 CPU。如果计算机仍然无法引导, 检测 CPU 插槽是否损坏。



BIOS 可能被损坏或丢失。

计算机硬件正常工作, 但 BIOS 可能已损坏或丢失。



系统板可能出现故障。

从 PCI 和 PCI-E 插槽中卸下所有外围设备插卡, 然后重新启动计算机。如果计算机能引导, 则将外围设备插卡逐一接回, 直到找出损坏的插卡。



电源连接器未正确安装。

从电源设备装置中重新安装 2x2 电源连接器。



外围设备插卡或系统板可能出现故障。

从 PCI 和 PCI-E 插槽中卸下所有外围设备插卡, 然后重新启动计算机。如

指示灯显示方式		问题说明	故障排除步骤
诊断 LED	电源按钮 LED		
		系统板可能出现故障。	<p>果计算机能引导，则将外围设备插卡逐一接回，直到找出损坏的插卡。</p> <ul style="list-style-type: none"> 断开所有内部或外部的设备，然后重新启动计算机。如果计算机能引导，则将外围设备插卡逐一接回，直到找出损坏的插卡。 如果问题仍然存在，则系统板出现故障。
		币形电池可能出现故障。	卸下币形电池一分钟，重新安装币形电池，然后重新启动。
		计算机在此条件下正常。计算机成功引导到操作系统后，诊断指示灯不亮。	确保已连接显示器并已打开电源。
		处理器可能出现故障。	重新安装处理器。
		检测到内存模块，但是出现内存故障。	<ul style="list-style-type: none"> 如果系统中安装了两个或多个内存模块，请卸下这些内存模块（请参阅您的服务手册），然后重新安装一个模块（请参阅您的服务手册）并重新启动计算机。如果计算机启动正常，请继续安装其他内存模块。

指示灯显示方式		问题说明	故障排除步骤
诊断 LED	电源按钮 LED		



可能出现图形卡故障。

- （每次安装一个），直至您找到出现故障的模块，或者正确地重新安装所有模块。
- 在计算机中安装类型相同且能够正常工作的内存（如果有）。
- 确保显示器已插入独立图形卡。
- 重新安装任何已安装的图形卡。
- 请在计算机中安装能够正常工作的图形卡（如果有）。



可能是软盘驱动器或硬盘驱动器出现故障。

重新安装所有电源和数据电缆。



USB 可能出现故障。

重新安装所有 USB 设备并检查所有电缆连接。



未检测到内存模块。

- 如果系统中安装了两个或多个内存模块，请卸下这些内存模块，然后重新安装一个模块并重新启动计算机。如果计算机启动正常，请继续安装其他内存模块（每次安装一个），直至您找到出现故障的模块，或者正确地重新安装所有模块。

指示灯显示方式		问题说明	故障排除步骤
诊断 LED	电源按钮 LED		
			<ul style="list-style-type: none"> 在计算机中安装类型相同且能够正常工作的内存（如果有）。
		<p>已检测到内存模块，但是出现内存配置或兼容性错误。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 确保内存模块/连接器无特殊安装要求。 确保您的计算机支持您使用的内存。
		<p>可能出现扩充卡故障。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 通过卸下扩充卡（而非图形卡）并重新启动计算机来确定是否存在冲突。 如果问题仍然存在，请重新安装卸下的扩充卡，然后卸下另一个扩充卡并重新启动计算机。 对每个已安装的扩充卡重复此过程。如果计算机启动正常，请对最后从计算机中卸下的插卡进行故障排除，以解决资源冲突。
		<p>系统板资源和/或硬盘可能出现故障。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 清除 CMOS。 断开所有内部或外部的设备，然后重新启动计算机。如果计算机能引导，则将外围设备插卡逐一接回，直到找出损坏的插卡。 如果问题仍然存在，则系统

指示灯显示方式		问题说明	故障排除步骤
诊断 LED	电源按钮 LED		



可能出现其他故障。

板/系统板组件出现故障。

- 确保显示器已插入独立图形卡。
- 确保所有硬盘驱动器和光盘驱动器电缆正确连接到系统板。
- 如果屏幕上显示表明设备（例如软盘驱动器或硬盘驱动器）出现问题的错误信息，请检查该设备以确保其工作正常。
- 如果操作系统从设备（例如软盘驱动器或硬盘驱动器）进行引导，请检查系统设备中的安装顺序是否正确。

哔声代码

如果显示器不能显示错误或问题，系统在启动过程中可能会发出一连串哔声。这一连串哔声（称为哔声代码）可标识问题。每次哔声间延迟为 300 ms，每组哔声间延迟为 3 秒，且哔声持续 300 ms。每一次哔声或每一组哔声结束后，BIOS 将检测用户是否按下电源按钮。如果是，BIOS 将中断进程，然后执行正常关机程序并电源系统。

代码	原因
1-1-2	微处理器寄存器故障
1-1-3	NVRAM
1-1-4	ROM BIOS 校验和故障
1-2-1	可编程间隔计时器

代码	原因
1-2-2	DMA 初始化失败
1-2-3	DMA 页面寄存器读取/写入故障
1-3-1 至 2-4-4	DIMM 未被正确识别或使用
3-1-1	次 DMA 寄存器故障
3-1-2	主 DMA 寄存器故障
3-1-3	主中断屏蔽寄存器故障
3-1-4	次中断屏蔽寄存器故障
3-2-2	中断向量加载失败
3-2-4	键盘控制器检测失败
3-3-1	NVRAM 断电
3-3-2	NVRAM 配置
3-3-4	视频内存检测失败
3-4-1	屏幕初始化失败
3-4-2	屏幕回扫故障
3-4-3	搜索视频 ROM 失败
4-2-1	无计时器嘀嗒信号
4-2-2	关闭程序出现故障
4-2-3	A20 门电路故障
4-2-4	在保护模式下出现意外中断
4-3-1	在地址 0FFFFh 处出现内存故障
4-3-3	计时器芯片计数器 2 出现故障
4-3-4	计时时钟停止
4-4-1	串行端口或并行端口检测失败
4-4-2	无法将代码解压缩至阴影内存
4-4-3	数学协处理器检测失败
4-4-4	高速缓存检测发生故障

错误消息

错误消息	说明
Address mark not found (未找到地址标记)	BIOS 已找到出现故障的磁盘扇区, 或无法找到特定的磁盘扇区。
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (警报! 先前尝试引导系统在检查点 [nnnn] 处失败。要获得解决该问题的帮助, 请记下检查点并联系 Dell 技术支持)。	计算机连续三次因为同一错误无法完成引导例程。与 Dell 联络并向技术支持人员报告检查点代码 (nnnn)。
Alert! Security override Jumper is installed (警报! 已安装安全代替跳线)。	已设置 MFG_MODE 跳线且 AMT 管理功能已禁用, 直到将其移除。
Attachment failed to respond(连接响应失败)	软盘或硬盘驱动器控制器无法将数据发送到相关联的驱动器。
Bad command or file name (错误的命令或文件名)	确保命令拼写正确、在适当的位置留有空格并使用正确的路径名。
Bad error-correction code (ECC) on disk read (读取磁盘时错误更正代码 (ECC) 不正确)	软盘或硬盘驱动器控制器检测到无法更正的读取错误。
Controller has failed (控制器故障)	硬盘驱动器或相关联的控制器出现故障。
Data error (数据错误)	软盘或硬盘驱动器无法读取数据。针对 Windows 操作系统, 请运行 chkdsk 实用程序, 以检查软盘或硬盘驱动器的文件结构。针对其他操作系统, 请运行相应的实用程序。
Decreasing available memory (可用内存减少)	可能是一个或多个内存模块出现故障或未正确插接。重新安装内存模块, 如果有必要, 请更换内存模块。
Diskette drive 0 seek failure (磁盘驱动器 0 寻道出现故障)	电缆可能松动, 或计算机的配置信息可能与硬件配置不匹配。
Diskette read failure (磁盘读取失败)	软盘可能出现故障或电缆松动。如果驱动器访问指示灯亮起, 尝试使用其他磁盘。

错误消息

说明

Diskette subsystem reset failed (磁盘子系统重设失败)	软盘驱动器控制器可能出现故障。
Drive not ready (驱动器未就绪)	驱动器中没有光盘。请将光盘置于驱动器中。
Diskette write protected (光盘写保护)	光盘处于写保护状态。将写保护口滑入打开位置。
Gate A20 failure (A20 门电路故障)	可能是一个或多个内存模块出现故障或未正确插接。重新安装内存模块, 如果有必要, 请更换内存模块。
General failure (一般故障)	操作系统无法执行命令。此信息之后通常会出现特定的信息, 例如 Printer out of paper (打印机缺纸)。请采取相应的措施解决问题。
Hard-disk drive configuration error (硬盘驱动器配置错误)	硬盘驱动器初始化失败。
Hard-disk drive controller failure (硬盘驱动器控制器故障)	硬盘驱动器初始化失败。
Hard-disk drive failure (硬盘驱动器故障)	硬盘驱动器初始化失败。
Hard-disk drive read failure (硬盘驱动器读取故障)	硬盘驱动器初始化失败。
Invalid configuration information-please run SETUP program (配置信息无效 - 请运行“设置”程序)	计算机配置信息与硬件配置不匹配。
Invalid Memory configuration, please populate DIMM1 (内存模块配置无效, 请插入 DIMM1)	DIMM1 插槽不能识别内存模块。应该重新插接或安装内存模块。
Keyboard failure (键盘故障)	电缆或连接器可能松动, 或键盘或键盘/鼠标控制器可能出现故障。
Memory address line failure at address, read value expecting value (寻址、读取所需的值时, 内存地址线路出现故障)	可能是某个内存模块出现故障或未正确插接。重新安装内存模块, 如果有必要, 请更换内存模块。
Memory allocation error (内存分配错误)	要运行的软件与操作系统、其他程序或实用程序发生冲突。
Memory data line failure at address, read value expecting value (寻址、读取所需的值时, 内存数据线路出现故障)	可能是某个内存模块出现故障或未正确插接。重新安装内存模块, 如果有必要, 请更换内存模块。

错误消息

说明

Memory double word logic failure at address, read value expecting value (寻址、读取所需的值时, 内存双字逻辑出现故障)	可能是某个内存模块出现故障或未正确插接。重新安装内存模块, 如果有必要, 请更换内存模块。
Memory odd/even logic failure at address, read value expecting value (寻址、读取所需的值时, 内存奇/偶逻辑出现故障)	可能是某个内存模块出现故障或未正确插接。重新安装内存模块, 如果有必要, 请更换内存模块。
Memory write/read failure at address, read value expecting value (寻址、读取所需的值时, 内存读/写出现故障)	可能是某个内存模块出现故障或未正确插接。重新安装内存模块, 如果有必要, 请更换内存模块。
Memory size in CMOS invalid (CMOS 中的内存容量无效)	计算机配置信息中记录的内存容量与计算机中安装的内存容量不匹配。
Memory tests terminated by keystroke (内存检测程序由击键终止)	击键中断了内存检测程序。
No boot device available (无可用的引导设备)	计算机无法找到软盘或硬盘驱动器。
No boot sector on hard-disk drive (硬盘驱动器上无引导扇区)	系统设置程序中的计算机配置信息可能不正确。
No timer tick interrupt (无计时器嘀嗒信号中断)	系统板上的芯片可能出现故障。
Non-system disk or disk error (非系统磁盘或磁盘错误)	驱动器 A 中的软盘中没有安装可引导操作系统。可以更换带有可引导操作系统的软盘, 也可以从驱动器 A 中移除软盘, 然后重新启动计算机。
Not a boot diskette (非引导磁盘)	操作系统尝试引导至其中未安装可引导操作系统的软盘。插入一张可引导软盘。
Plug and play configuration error (即插即用配置错误)	计算机尝试配置一个或多个插卡时遇到问题。
Read fault (读取故障)	操作系统无法读取软盘或硬盘驱动程序, 计算机无法在磁盘上找到特定的扇区, 或请求的扇区出现故障。
Requested sector not found (未找到请求的扇区)	操作系统无法读取软盘或硬盘驱动程序, 计算机无法在磁盘上找到特定的扇区, 或请求的扇区出现故障。
Reset failed (重设失败)	磁盘重设操作失败。

错误消息

说明

Sector not found (未找到扇区)	操作系统无法找到软盘或硬盘驱动程序上的扇区。
Seek error (寻道错误)	操作系统无法找到软盘或硬盘驱动程序上的特定磁道。
Shutdown failure (关闭程序出现故障)	系统板上的芯片可能出现故障。
Time-of-day clock stopped (计时时钟停止)	电量可能已耗尽。
Time-of-day not set-please run the System Setup program (未设置日期 - 请运行系统设置程序)	系统设置程序中存储的时间或日期与计算机时钟不匹配。
Timer chip counter 2 failed (计时器芯片计数器 2 出现故障)	系统板上的芯片可能出现故障。
Unexpected interrupt in protected mode (在保护模式下出现意外中断)	键盘控制器可能出现故障, 或者安装的内存模块松动。
WARNING: Dell's Disk Monitoring System has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] EIDE controller is operating outside of normal specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or Dell (警告: Dell 磁盘监视系统已检测到在 [主/辅] EIDE 控制器上的驱动程序 [0/1] 正在超出正常规格的条件下工作。建议立即备份您的数据, 并且致电您的支持人员或 Dell 更换您的硬盘驱动器)	初始启动过程中, 驱动器检测到可能的错误。计算机结束引导后, 立即备份您的数据并更换硬盘驱动器 (有关安装程序, 请参阅适用于您的计算机的“添加和更换部件”)。如果没有可以立即用于更换的驱动器, 且该驱动器不是唯一的可引导驱动器, 则进入系统设置程序, 然后将相应的驱动器设定更改为 None (无)。然后从计算机中卸下驱动器。
Write fault (写入故障)	操作系统无法向软盘或硬盘驱动器写入内容。
Write fault on selected drive (所选驱动器写入故障)	操作系统无法向软盘或硬盘驱动器写入内容。
X:\ is not accessible. The device is not ready (无法访问 X:\。设备未就绪)	软盘驱动器无法读取磁盘。将软盘插入驱动器, 然后再试一次。

技术规格

 **备注:** 所提供的配置可能会因地区的不同而有所差异。有关计算机配置的详细信息，请单击“开始” （或 Windows XP 中的“开始”）帮助和支持，然后选择选项以查看关于计算机的信息。

处理器

处理器类型:	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3 系列• Intel Core i5 系列• Intel Core i7 系列• Intel Xeon E3 - 1200 系列
总高速缓存	根据处理器类型的不同，高速缓存最大 8 MB

内存

类型	DDR3
速率	1333 MHz
连接器	四个 DIMM 插槽
容量	1 GB、2 GB、4 GB 和 8 GB
最小内存	1 GB
最大内存	32 GB

视频

集成:	<ul style="list-style-type: none">• Intel HD 图形卡 2000/3000（使用 Intel Core i3 DC 65 W 和 Intel Core i5/i7 QC vPRO 95 W 级 CPU-GPU 组合）
独立	PCI Express x16 图形适配器

音频

集成 四声道高保真音频

网络

集成 Intel 82579LM 以太网，支持 10/100/1000 Mb/s 通信

系统信息

系统芯片组 Intel C206 系列高速芯片组
DMA 通道 两个 82C37 DMA 控制器，七个独立可编程通道
中断级别 集成 I/O APIC 功能（24 个中断）
BIOS 芯片 (NVRAM) 80 MB (10 MB)

扩充总线

总线类型 PCI 2.3、PCI Express 2.0、SATA 3.0 和 2.0、USB 2.0
总线速率：
PCI Express：
• x1 插槽双向速率 - 500 MB/s
• x16 插槽双向速率 - 16 GB/s
SATA：1.5 Gbps、3.0 Gbps 和 6 Gbps

插卡

PCI 最多一个全高卡
PCI Express x1 最多三个全高卡
PCI Express x16 最多两个全高卡
小型 PCI Express 无

驱动器

外部可抽换（5.25 英寸驱动器托架） 两个
内部可抽换：
3.5 英寸 SATA 驱动器托架 两个

驱动器

2.5 英寸 SATA 驱动器托架 两个

外部连接器

音频:

背面板 两个用于输出和输入/麦克风的连接器

前面板 两个用于连接麦克风和耳机的连接器

网络适配器 一个 RJ45 连接器

串行 一个 9 针连接器; 16550C 兼容

并行 一个 25 针连接器 (小型塔式机可选)

USB 2.0

前面板 四个

背面板 六个

视频 15 针 VGA 连接器, 20 针 DisplayPort 连接器



备注: 可用的视频连接器取决于所选的图形卡。

系统板连接器

PCI 2.3 数据宽度 (最大) — 32 位 一个 120 针连接器

小型塔式机、台式机

PCI Express x1 数据宽度 (最大) — 一个 PCI Express 信道 一个 36 针连接器

PCI Express x16 (按 x4 方式接线) 数据宽度 (最大) — 四个 PCI Express 信道 一个 164 针连接器

PCI Express x16 数据宽度 (最大) — 16 个 PCI Express 信道 一个 164 针连接器

小型 PCI Express 数据宽度 (最大) — 一个 PCI Express 信道和一个 USB 接口 无

串行 ATA 四个 7 针连接器

内存 四个 240 针连接器

系统板连接器

内置 USB	一个 10 针连接器
系统风扇	一个 5 针连接器
前面板控制	一个 34 针和一个 5 针连接器
热感器	一个 2 针连接器
处理器	一个 1155 针连接器
处理器风扇	一个 5 针连接器
维修模式跳线	一个 2 针连接器
密码清除跳线	一个 2 针连接器
RTC 重设跳线	一个 2 针连接器
内置扬声器	一个 5 针连接器
防盗开关连接器	一个 3 针连接器
电源连接器	一个 24 针和一个 4 针连接器

控件和指示灯

计算机正面:

电源按钮指示灯	蓝色指示灯 — 呈蓝色稳定表示通电状态；呈蓝色闪烁表示计算机休眠状态。 琥珀色指示灯 — 计算机未启动时呈琥珀色稳定亮起表示系统板或电源出现问题，呈琥珀色闪烁表示系统板出现问题。
驱动器活动指示灯	蓝色指示灯 — 呈蓝色闪烁表示计算机正在从硬盘驱动器读取数据，或向其写入数据。
诊断指示灯	位于计算机前面板上的四个指示灯。有关诊断指示灯的详情，请参阅服务手册，地址为 support.dell.com/manuals 。

计算机背面:

控件和指示灯

链路完整性指示灯（位于集成网络适配器上）	绿色指示灯 — 表示计算机与网络连接良好，网速为 10 Mbps。 橙色指示灯 — 计算机与 100 Mbps 网络连接良好。 黄色指示灯 — 计算机与 1000 Mbps 网络连接良好。 不亮（无指示灯亮起） — 表示计算机未检测到与网络的物理连接。
网络活动指示灯（位于集成网络适配器上）	黄色指示灯 — 黄色指示灯闪烁表示网络活动正在进行中。
电源设备诊断指示灯	绿色指示灯 — 电源设备已打开并且运行正常。必须将电源电缆连接到电源连接器（在计算机的背面）和电源插座上。



备注: 您可以通过按检测按钮测试电源系统的状况。当系统的电源设备电压处于规格范围内时，自检 LED 指示灯会亮起。如果 LED 指示灯不亮，则表示电源设备可能出现故障。此检测过程中，必须连接交流电源。

电源	功率	最大散热量	电压
	265 W	1390 BTU/小时	100 VAC 至 240 VAC, 50 Hz 至 60 Hz, 5.0 A
币形电池	3 V CR2032 币形锂电池		



备注: 散热量使用电源设备的额定功率计算得出。有关电压设置的重要信息，请参阅计算机附带的安全说明。

物理规格	高度	宽度	厚度	重量
	36.00 厘米 (14.17 英寸)	17.50 厘米 (6.89 英寸)	41.70 厘米 (16.42 英寸)	8.87 千克 (19.55 磅)

环境参数

温度范围:

运行时	10 °C 至 35 °C (50 °F 至 95 °F)
存放时	- 40°C 至 65°C (- 40°F 至 149°F)

相对湿度 (最大值) :

运行时	20% 至 80% (非冷凝)
存放时	5% 至 95% (无冷凝)

最大振动:

运行时	0.26 GRMS
存放时	2.2 GRMS

最大撞击:

运行时	40 G
存放时	105 G

海拔高度:

运行时	140 G
存放时	163 G

气载污染物级别

G1 或更低 (根据 ANSI/ISA-S71.04-1985 定义)

与 Dell 联络



备注: 如果没有可用的 Internet 连接，您可以在购货发票、装箱单、帐单或 Dell 产品目录上查找联络信息。

可用性会因国家和地区以及产品的不同而有所差异，某些服务可能在您所在的区域不可用。如果因为销售、技术支持或客户服务问题联络 Dell，请：

1. 访问 support.dell.com。
2. 选择您的支持类别。
3. 如果您不是美国客户，请在页面底端选择国家代码或者选择**全部**以查看更多选择。
4. 根据您的需要，选择相应的服务或支持链接。

