

OptiPlex 7050 Tower

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the keyboard and mouse

Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

Ligar o teclado e o rato

Подсоедините клавиатуру и мышь

חבר את המקלדת ואת העכבר

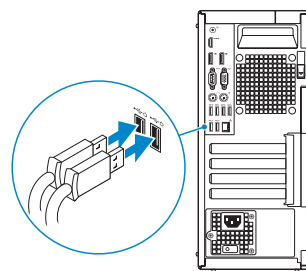


2 Connect the network cable — optional

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά

Ligar o cabo de rede — opcional

Подсоедините сетевой кабель (заказывается дополнительно)

חבר את כבל הרשת — אופציונלי

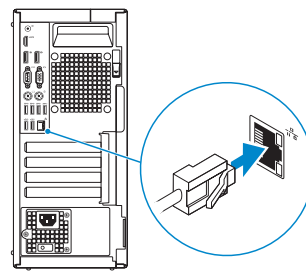


3 Connect the display

Συνδέστε την οθόνη

Ligar o monitor

Подключите дисплей

חבר את הצג

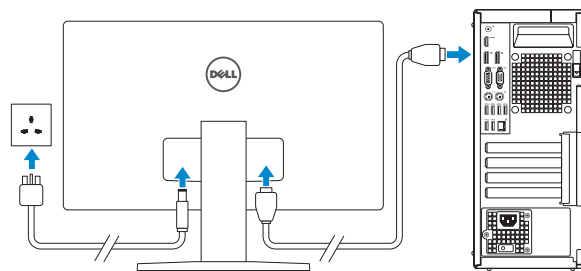

NOTE: If you ordered your computer with a discrete graphics card, connect the display to the discrete graphics card.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν παραγγείλατε τον υπολογιστή σας με χωριστή κάρτα γραφικών, συνδέστε την οθόνη στη χωριστή κάρτα γραφικών.

NOTA: Caso tenha encomendado o computador com uma placa gráfica separada, ligue o monitor à placa gráfica separada.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы приобрели компьютер, укомплектованный графическим адаптером на отдельной плате, подсоедините дисплей к разъему на графическом адаптере.

הערה: אם הזמנת את המחשב עם כרטיס גרפי נפרד, חבר את הצג לכרטיס הגרפי הנפרד.



4 Connect the power cable and press the power button

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o cabo de alimentação e premir o botão de ligação

Подсоедините кабель питания и нажмите кнопку питания

חבר את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

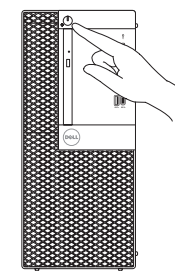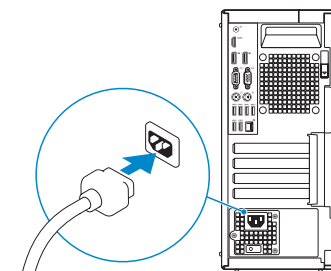

5 Finish operating system setup


Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

Windows 7

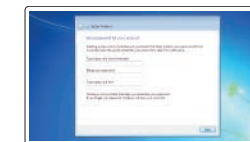


Set a password for Windows

Καθορίστε κωδικό πρόσβασης για τα Windows

Configurar a palavra passe para o Windows

Установите пароль для Windows

הגדר סיסמה עבור Windows

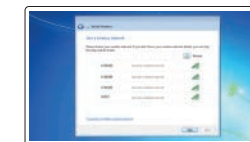

Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

הערה: אם אתם מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את הסימת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

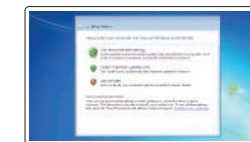

Protect your computer

Προστατέψτε τον υπολογιστή σας

Proteja o computador

Защитите свой компьютер

הגן על המחשב שלך

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσετε τη ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

פעל לפי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לא קנה

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

הגדרת תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации

הגדרת תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | הגדרת מוצר

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


D18M

D18M003

OptiPlex 7050 Tower

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

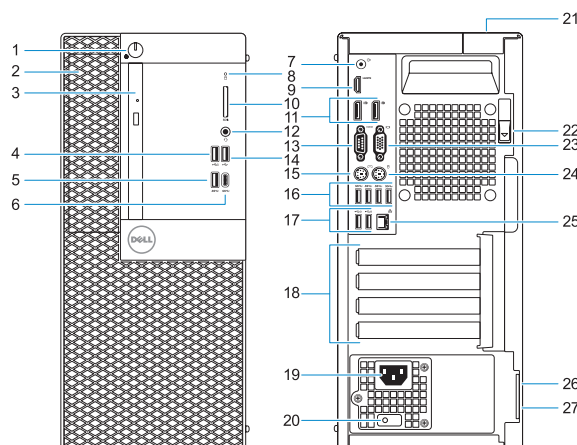

1. Power button and power light
2. 5.25-inch external bay
3. Optical drive (optional)
4. USB 2.0 port with PowerShare
5. USB 3.0 port
6. USB 3.0 Type-C port
7. Line-out port
8. Hard drive activity light
9. HDMI port
10. Memory card reader (optional)
11. DisplayPort
12. Headset port
13. Serial port
14. USB 2.0 port
15. PS/2 keyboard port

1. Κουμπί λειτουργίας και λυχνία τροφοδοσίας
2. Εξωτερικό φατνίο 5,25 ιντσών
3. Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)
4. Θύρα USB 2.0 με PowerShare
5. Θύρα USB 3.0
6. Θύρα USB 3.0 Type-C
7. Θύρα εξόδου γραμμής
8. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
9. Θύρα HDMI
10. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης (προαιρετικά)
11. DisplayPort
12. Θύρα κεφαλοσυσκευής
13. Σειριακή θύρα

16. USB 3.0 ports
17. USB 2.0 ports (supports Smart Power On)
18. Expansion card slots
19. Power connector port
20. Power supply diagnostic light
21. Cable cover lock slot
22. Release latch
23. VGA port (optional)
24. PS/2 mouse port
25. Network port
26. Kensington security cable slot
27. Padlock ring

14. Θύρα USB 2.0
15. Θύρα πληκτρολογίου PS/2
16. Θύρες USB 3.0
17. Θύρες USB 2.0 (υποστηρίζουν έξυπνη ενεργοποίηση)
18. Υποδοχές καρτών επέκτασης
19. Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
20. Διαγνωστική λυχνία τροφοδοτικού
21. Υποδοχή κλειδαριάς καλύμματος καλωδίων
22. Μάνταλο αποδέσμευσης
23. Θύρα VGA (προαιρετικά)
24. Θύρα ποντικίου PS/2
25. Θύρα δικτύου
26. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας Kensington
27. Κρίκος λουκέτου

1. Botão de energia e luz de energia
2. Compartimento externo de 5,25 polegadas
3. Unidade óptica (opcional)
4. Porta USB 2.0 com PowerShare
5. Porta USB 3.0
6. Porta USB 3.0 (tipo C)
7. Porta de saída de linha
8. Luz de actividade da unidade de disco rígido
9. Porta HDMI
10. Leitor de cartão de memória (opcional)
11. DisplayPort
12. Porta para auscultadores
13. Porta de série
14. Porta USB 2.0

1. Кнопка питания и индикатор питания
2. 5,25-дюймовый внешний дисковод
3. Оптический дисковод (заказывается дополнительно)
4. Порт USB 2.0 с поддержкой функции PowerShare
5. Порт USB 3.0
6. Порт USB 3.0 (Type-C)
7. Разъем линейного выхода
8. Индикатор активности жесткого диска
9. Порт HDMI
10. Устройство чтения карт памяти (заказывается дополнительно)
11. DisplayPort
12. Порт для наушников
13. Последовательный порт

15. Porta de teclado PS/2
16. Portas USB 3.0
17. Portas USB 2.0 (suportam Smart Power On)
18. Slots da placa de expansão
19. Porta do conetor de alimentação
20. Luz de diagnóstico da fonte de alimentação
21. Ranhura do trinco da tampa do cabo
22. Trava de liberação
23. Porta VGA (opcional)
24. Porta de rato PS/2
25. Porta de rede
26. Ranhura do cabo de segurança Kensington
27. Anel para cadeado

14. Порт USB 2.0
15. Разъем PS/2 для клавиатуры
16. Порты USB 3.0
17. Порты USB 2.0 (с функцией интеллектуального питания)
18. Слоты для плат расширения
19. Порт разъема питания
20. Индикатор диагностики источника питания
21. Паз защелки крышки кабеля
22. Фиксатор
23. Порт VGA (дополнительный)
24. Разъем PS/2 для мыши
25. Сетевой порт
26. Гнездо защитного кабеля Kensington
27. Проушина для навесного замка

16. יציאות USB 3.0
17. יציאות USB 2.0 (תומכות בהפעלה חכמה)
18. חריצים לכרטיסי הרחבה
19. יציאת מחבר החשמל
20. נורית אבחון ספק כוח
21. חריץ נעילה לכיסוי כבל
22. תפס שחרור
23. יציאת VGA (אופציונלית)
24. יציאת עכבר PS/2
25. יציאת רשת
26. חריץ כבל אבטחה של Kensington
27. טבעת של מנעול תליה

1. נורית הפעלה ולחצן הפעלה
2. תא חיצוני בגודל 5.25 אינץ'
3. כונן אופטי (אופציונלי)
4. יציאת USB 2.0 עם PowerShare
5. יציאת USB 3.0
6. יציאת USB 3.0 Type-C
7. יציאת Line-out (קו יציאה)
8. נורית פעילות של כונן קשיח
9. יציאת HDMI
10. קורא כרטיסי זיכרון (אופציונלי)
11. DisplayPort
12. יציאת אודיו
13. Serial port (יציאה טורית)
14. יציאת USB 2.0
15. יציאת מקלדת PS/2



03NM6XA00

