
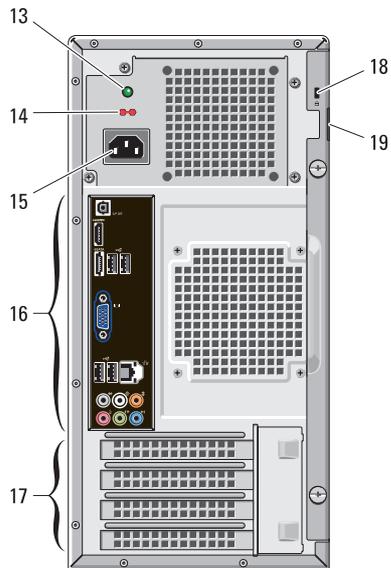


Dell Vostro 460

Información sobre funciones e instalación

Vista frontal y vista posterior

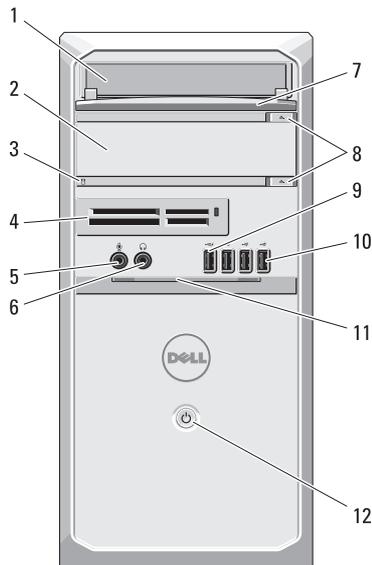

- 1 Unidad óptica
- 2 Unidad óptica (opcional)
- 3 Indicador luminoso de actividad del disco duro
- 4 Lector de tarjetas multimedia (opcional)
- 5 Conector para micrófono
- 6 Conector para auriculares
- 7 Panel frontal del compartimiento para unidades (abierto)
- 8 Botones de expulsión de la unidad óptica (2)
- 9 Conector USB 2.0 alimentado
- 10 Conectores USB 2.0 (3)
- 11 Puerta del panel frontal (abierta)
- 12 Botón de encendido
- 13 Indicador luminoso de diagnóstico de la fuente de alimentación
- 14 Interruptor selector de voltaje
- 15 Conector de alimentación
- 16 Conectores del panel posterior
- 17 Ranuras para tarjetas de expansión (4)
- 18 Ranura para cable de seguridad
- 19 Ranura para candado



NOTA: El segundo botón de expulsión funciona sólo si hay una segunda unidad óptica instalada en el equipo.



Modelo normativo: D10M


Tipo normativo: D10M001

Diciembre de 2010



08NM4FA00

Panel posterior

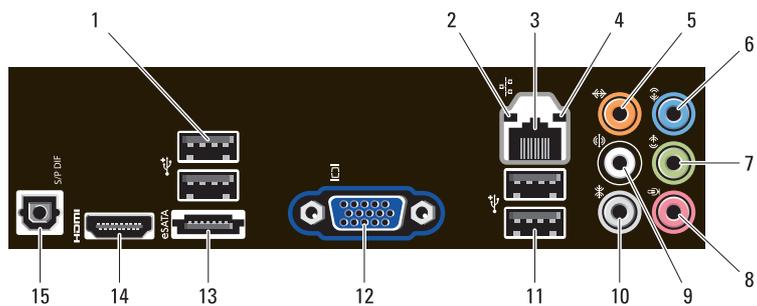

- 1 Conectores USB 2.0 (2)
- 2 Indicador de integridad de vínculo
- 3 Conector del adaptador de red
- 4 Indicador de actividad de red
- 5 Conector central/tonos bajos
- 6 Conector de línea de entrada
- 7 Conector de línea de salida estéreo frontal
- 8 Conector para micrófono
- 9 Conector para altavoces posteriores I/D
- 10 Conector para sonido envolvente estéreo lateral
- 11 Conectores USB 2.0 (2)
- 12 Conector VGA
- 13 Conector eSATA
- 14 Conector HDMI
- 15 Conector S/PDIF

Configuración rápida



AVISO: Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad que se suministra con el equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite www.dell.com/regulatory_compliance.




NOTA: Es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no los ha pedido.




NOTA: Es posible que no se envíen algunos cables con el equipo.





1 Conecte el cable de red (opcional).

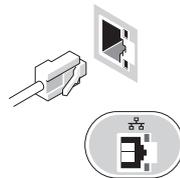


2 Conecte el cable de teléfono (opcional).

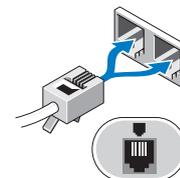


3 Si ha comprado la tarjeta de gráficos discretos opcional, conecte la pantalla al conector de dicha tarjeta. En caso contrario, conecte la pantalla usando el conector integrado VGA o HDMI. Conecte el monitor utilizando sólo uno de los siguientes cables:

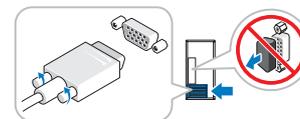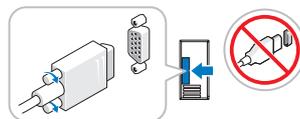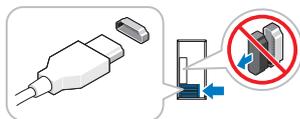



4 Conecte el teclado o ratón USB (opcional).

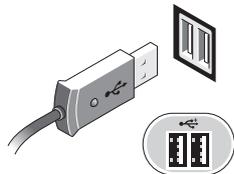

5 Conecte los cables de alimentación.

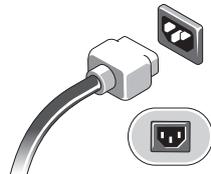

6 Pulse los botones de encendido del monitor y del equipo.

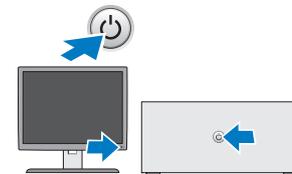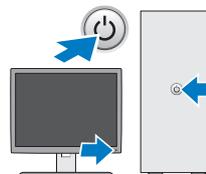

Especificaciones

 **NOTA:** Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para consultar una lista completa y actualizada de las especificaciones necesarias de su equipo, visite support.dell.com.

Información del sistema

Conjunto de chips	Intel H67
Procesador	Intel Core serie i3 Intel Core serie i5 Intel Core serie i7

Vídeo

Tipo de vídeo:	
Integrado	Tarjeta gráfica HD Intel 2000
Discreto	PCI-E x16 graphics card <ul style="list-style-type: none">• NVIDIA GeForce GTX460• NVIDIA M114A• NVIDIA M207 GT420• AMD Radeon HD 5450• AMD Radeon HD 5670
Memoria de vídeo (discreto):	256 MB, 512 MB y 1024 MB

Memoria

Conector para módulos de memoria	Cuatro ranuras DIMM
Capacidad del módulo de memoria	1 GB, 2 GB o 4 GB
Tipo de memoria	1333 MHz DDR3
Memoria mínima	1 GB
Memoria máxima	16 GB

Unidades

Accesible externamente:

Compartimientos para unidades de 3,5 pulgadas	Uno
Compartimientos para unidades de 5,25 pulgadas	Dos

Acceso interno:

Unidades de disco duro SATA de 3,5 pulgadas	Dos
---	-----

Indicadores luminosos de control y de diagnóstico

Luz del botón de encendido	<p>Luz blanca: una luz blanca fija indica que el equipo está encendido; una luz blanca intermitente indica que el equipo está en estado de espera.</p> <p>Luz ámbar: una luz ámbar fija cuando no se inicia el equipo indica un problema con la placa base o la fuente de alimentación. La luz ámbar intermitente indica un problema con la placa base.</p>
Indicador de actividad de la unidad	Luz blanca: una luz blanca intermitente indica que el equipo está leyendo o escribiendo datos en la unidad de disco duro.
Indicador de integridad de vínculo	<p>Luz verde o ámbar: existe una buena conexión entre la red y el equipo.</p> <p>Apagado: el equipo no detecta ninguna conexión física a la red.</p>
Indicadores de diagnóstico	Para obtener más información acerca de los indicadores luminosos de diagnóstico, consulte el <i>Manual de servicio</i> disponible en el sitio web de servicio de asistencia técnica Dell Support support.dell.com/manuals .

Alimentación

Potencia	350 W
Tensión	100 V – 127 V/200 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 10 A/5 A
Disipación máxima de calor	1837 BTU/h (350 W) (fuente de alimentación de 350 W)

NOTA: La disipación de calor se calcula mediante la potencia en vatios de la fuente de alimentación.

NOTA: Consulte la información de seguridad que venía con el equipo para obtener información importante sobre valores de tensión.

Batería de tipo botón	Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V
-----------------------	--

Características físicas

Altura	
Sin la base	360,00 mm (14,17 pulg.)
Con la base	362,90 mm (14,29 pulg.)
Anchura	175,00 mm (6,89 pulg.)
Profundidad	445,00 mm (17,52 pulg.)
Peso	9,66 kg – 11,22 kg (21,30 lb – 24,74 lb)

Aspectos ambientales

Temperatura:

En funcionamiento	De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)
Sin funcionamiento	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Humedad relativa De 20% a 80% (sin condensación)

Altitud:

En funcionamiento	De -15,2 a 3048 m (de -50 a 10 000 pies)
Sin funcionamiento	De -15,2 a 10 668 m (de -50 a 35 000 pies)

Nivel de contaminación atmosférica G2 o menos de acuerdo con ISA-S71.04-1985

Búsqueda de información y recursos adicionales

Consulte las publicaciones sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance para obtener más información sobre:

- Prácticas recomendadas de seguridad
- Garantía
- Términos y condiciones
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía
- Contrato de licencia para el usuario final

La información contenida en esta publicación puede modificarse sin previo aviso.

© 2010 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en Polonia.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales que se utilizan en este texto: Dell™, el logotipo de DELL y Vostro™ son marcas comerciales de Dell Inc.; Intel® es una marca comercial registrada y Core™ es una marca comercial de Intel Corporation en EE.UU. y en otros países.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en esta publicación para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.