

XPS 8700

Manual del propietario

Modelo de equipo: XPS 8700

Modelo reglamentario: D14M

Tipo reglamentario: D14M001



Notas, precauciones y avisos



NOTA: Una NOTA indica información importante que le ayuda a conseguir un mejor rendimiento del equipo.



PRECAUCIÓN: Un mensaje de PRECAUCIÓN indica que existe la posibilidad de dañar el hardware o de perder datos si no se siguen las instrucciones.



AVISO: Un AVISO indica que existe el riesgo de que se produzcan daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Copyright © 2013-2015 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por patentes de EE. UU. y las leyes de propiedad intelectual y de copyright internacionales. Dell™ y el logotipo de Dell son marcas comerciales de Dell Inc. en Estados Unidos y/o en otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de las compañías respectivas.

Contenido

Antes de comenzar	9
Apagado del equipo y de los dispositivos conectados	9
Instrucciones de seguridad	10
Herramientas recomendadas	11
Después de trabajar en el interior del equipo	12
Información técnica general	13
Vista interior del equipo	13
Componentes de la placa base	14
Extracción de la cubierta del equipo	16
Procedimiento	16
Colocación de la cubierta del equipo	17
Procedimiento	17
Requisitos posteriores	17
Extracción de los módulos de memoria	18
Requisitos previos	18
Procedimiento	18
Colocación de los módulos de memoria	19
Procedimiento	19
Requisitos posteriores	21
Extracción del embellecedor frontal	22
Requisitos previos	22
Procedimiento	23
Colocación del embellecedor frontal	24
Procedimiento	24
Requisitos posteriores	24

Extracción del soporte de la tarjeta gráfica	25
Requisitos previos	25
Procedimiento	25
Colocación del soporte de la tarjeta gráfica (opcional)	26
Procedimiento	26
Requisitos posteriores	26
Extracción de la tarjeta gráfica	27
Requisitos previos	27
Procedimiento	28
Colocación de la tarjeta gráfica	30
Procedimiento	30
Requisitos posteriores	30
Extracción de la minitarjeta inalámbrica	31
Requisitos previos	31
Procedimiento	31
Colocación de la minitarjeta inalámbrica	33
Procedimiento	33
Requisitos posteriores	33
Extracción de la unidad mSATA	34
Requisitos previos	34
Procedimiento	34
Colocación de la unidad mSATA	35
Procedimiento	35
Requisitos posteriores	35
Extracción de la unidad de disco duro principal	36
Requisitos previos	36
Procedimiento	37


Colocación de la unidad de disco duro principal.	38
Procedimiento	38
Requisitos posteriores	38
Extracción de la caja de la unidad de disco duro.	39
Requisitos previos.	39
Procedimiento	39
Colocación de la caja de la unidad de disco duro.	40
Procedimiento	40
Requisitos posteriores	40
Extracción de la unidad de disco duro secundaria (opcional)	41
Requisitos previos.	41
Procedimiento	42
Colocación de la unidad de disco duro secundaria	43
Procedimiento	43
Requisitos posteriores	43
Instalación de una tercera unidad de disco duro (opcional).	44
Requisitos previos.	44
Procedimiento	44
Requisitos posteriores	46
Extracción de la unidad óptica	47
Requisitos previos.	47
Procedimiento	47
Colocación de la unidad óptica	48
Procedimiento	48
Requisitos posteriores	48

Extracción de la cubierta superior	49
Requisitos previos	49
Procedimiento	49
Colocación de la cubierta superior	50
Procedimiento	50
Requisitos posteriores	50
Extracción del lector de tarjetas multimedia	51
Requisitos previos	51
Procedimiento	52
Colocación del lector de tarjetas multimedia	53
Procedimiento	53
Requisitos posteriores	53
Extracción del panel de E/S superior	54
Requisitos previos	54
Procedimiento	54
Colocación del panel de E/S superior	56
Procedimiento	56
Requisitos posteriores	56
Extracción del panel USB frontal	57
Requisitos previos	57
Procedimiento	57
Colocación del panel USB frontal	59
Procedimiento	59
Requisitos posteriores	59
Extracción del módulo del botón de encendido	60
Requisitos previos	60
Procedimiento	60


Colocación del módulo del botón de encendido	62
Procedimiento	62
Requisitos posteriores	62
Extracción del ventilador del chasis	63
Requisitos previos	63
Procedimiento	63
Colocación del ventilador del chasis	64
Procedimiento	64
Requisitos posteriores	64
Extracción del ensamblaje del disipador de calor y del ventilador del procesador	65
Requisitos previos	65
Procedimiento	65
Sustitución del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador	67
Procedimiento	67
Requisitos posteriores	67
Extracción del procesador	68
Requisitos previos	68
Procedimiento	68
Colocación del procesador	70
Procedimiento	71
Requisitos posteriores	71
Extracción de la batería de tipo botón	72
Requisitos previos	72
Procedimiento	72
Colocación de la batería de tipo botón	73
Procedimiento	73
Requisitos posteriores	73

Extracción de la unidad de la fuente de alimentación	74
Requisitos previos	74
Procedimiento	74
Colocación de la unidad de la fuente de alimentación	76
Procedimiento	76
Requisitos posteriores	76
Extracción de la placa base	77
Requisitos previos	77
Procedimiento	78
Colocación de la placa base	79
Procedimiento	79
Requisitos posteriores	79
Cómo introducir la etiqueta de servicio en la configuración del sistema.	80
Programa de configuración del sistema	81
Información general	81
Acceso al programa de configuración del sistema	81
Cambio de la secuencia de inicio.	87
Borrado de contraseñas olvidadas	88
Cómo borrar la configuración de CMOS.	89
Actualización del BIOS	90
Más información.	91

Apagado del equipo y de los dispositivos conectados

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos, guarde todos los archivos que tenga abiertos y ciérrelos, y salga de todos los programas antes de apagar el equipo.










- 1 Guarde y cierre todos los archivos abiertos y salga de todos los programas.
- 2 Mueva el puntero del ratón hasta la esquina superior o inferior derecha de la pantalla para abrir la barra lateral de Charms y haga clic en **Settings** (Configuración)→ **Power** (Alimentación)→ **Shut down** (Apagar).

 **NOTA:** Si utiliza un sistema operativo diferente, consulte la documentación de su sistema operativo para conocer las instrucciones de apagado.

- 3 Desconecte el equipo y todos los dispositivos conectados de sus tomas de alimentación eléctrica.
- 4 Desconecte de su equipo todos los cables del teléfono, los cables de red y los dispositivos conectados.
- 5 Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos, después de desenchufar el equipo, para conectar a tierra la placa base.

Instrucciones de seguridad

Utilice las siguientes directrices de seguridad para proteger su equipo de posibles daños y para garantizar su seguridad personal.

-  **AVISO:** Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas de seguridad, visite la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en dell.com/regulatory_compliance.
-  **AVISO:** Desconecte todas las fuentes de energía antes de abrir la cubierta o los paneles del equipo. Una vez que termine de trabajar en el interior del equipo, vuelva a colocar todas las cubiertas, los paneles y los tornillos antes de conectarlo a la fuente de energía.
-  **PRECAUCIÓN:** Para no dañar el equipo, asegúrese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia.
-  **PRECAUCIÓN:** Para evitar dañar los componentes y las tarjetas, manipúlelos por sus bordes y no toque las patas ni los contactos.
-  **PRECAUCIÓN:** Los técnicos certificados son las únicas personas autorizadas para extraer la cubierta y acceder a los componentes internos del equipo. Consulte las instrucciones de seguridad para obtener información completa sobre las medidas de seguridad, la manipulación del interior del equipo y la protección contra descargas electrostáticas.
-  **PRECAUCIÓN:** Antes de tocar los componentes del interior del ordenador, descargue la electricidad estática de su cuerpo; para ello, toque una superficie metálica sin pintar, como el metal de la parte posterior del ordenador. Mientras trabaja, toque periódicamente una superficie metálica sin pintar para disipar la electricidad estática y evitar que los componentes internos resulten dañados.
-  **PRECAUCIÓN:** Cuando desconecte un cable, tire de su conector o de su lengüeta de tiro, y no del cable mismo. Algunos cables poseen conectores con lengüetas de bloqueo o tornillos de apriete manual que debe desenganchar antes de desconectarlos. Al desconectar los cables, manténgalos alineados de manera uniforme para evitar doblar alguna pata del conector. Al conectar los cables, asegúrese de que los conectores y puertos estén orientados y alineados de forma correcta.
-  **PRECAUCIÓN:** Para desenchufar un cable de red, desconéctelo primero del equipo y, después, del dispositivo de red.
-  **PRECAUCIÓN:** Presione y expulse las tarjetas que pueda haber instaladas en el lector de tarjetas multimedia.

Herramientas recomendadas

Es posible que los procedimientos de este documento requieran el uso de las siguientes herramientas:

- Un destornillador Phillips
- Punta trazadora de plástico

Después de trabajar en el interior del equipo

Una vez finalizados los procedimientos de colocación, asegúrese de lo siguiente:

- Coloque todos los tornillos y asegúrese de que ningún tornillo suelto permanezca en el interior del equipo.
- Coloque el equipo en posición vertical.
- Conecte todo dispositivo externo, cable, tarjeta y cualquier otra pieza que haya extraído antes de trabajar en el equipo.
- Conecte el equipo y todos los dispositivos conectados a la toma eléctrica.




PRECAUCIÓN: Antes de encender el equipo, vuelva a colocar todos los tornillos y asegúrese de que no quede ninguno adentro. Si no lo hace, el equipo puede resultar dañado.

Información técnica general


⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Vista interior del equipo

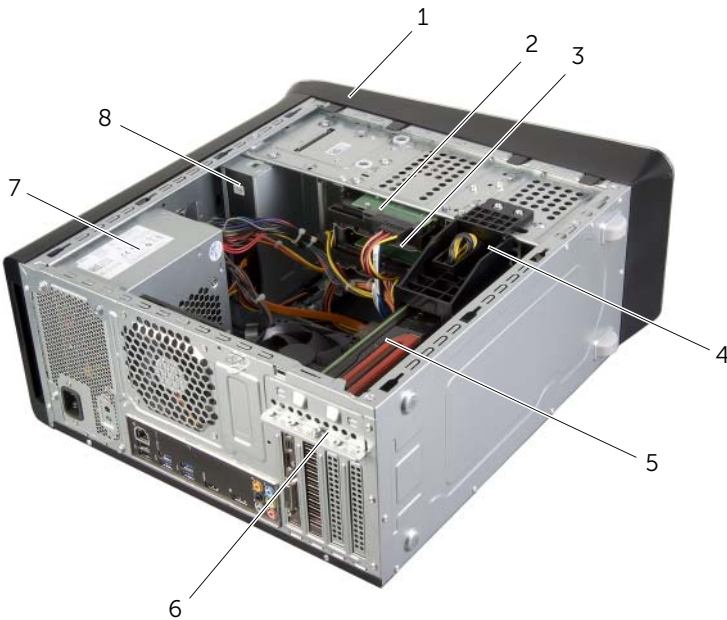

1	Embellecedor frontal	2	Unidad de disco duro principal
3	Unidad de disco duro secundaria	4	Soporte de la tarjeta gráfica (opcional)
5	Tarjeta gráfica	6	Soporte de retención de la tarjeta
7	Fuente de alimentación	8	Unidad óptica

Componentes de la placa base

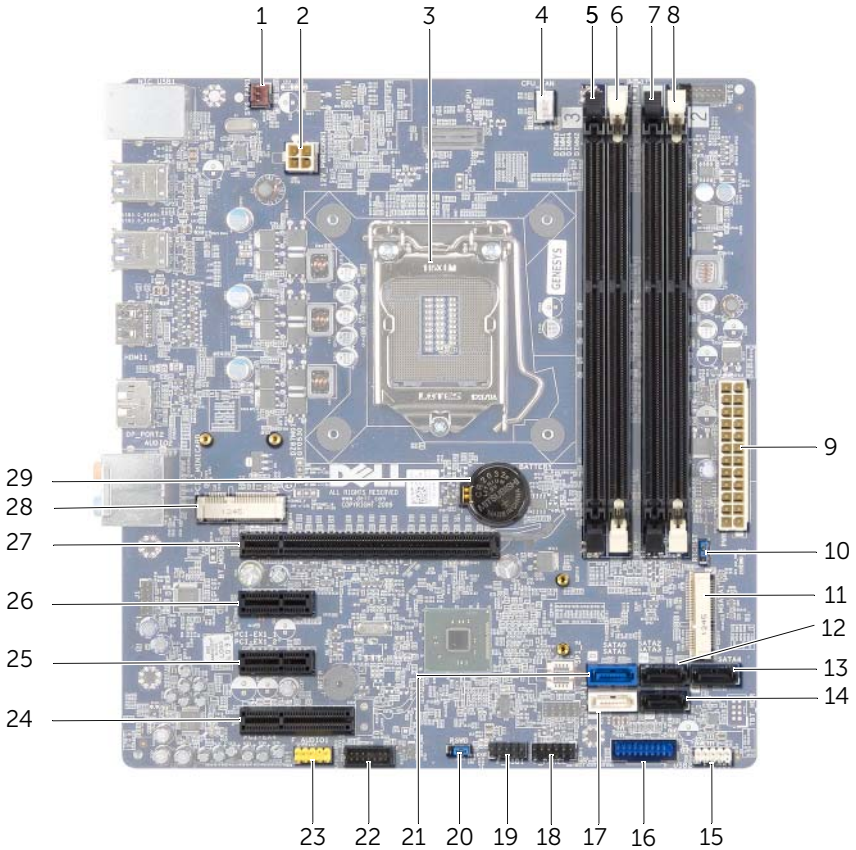

1	Conector del ventilador del chasis (SYS_FAN 1)	2	Conector de alimentación (PWRCONN1)
3	Zócalo del procesador	4	Conector del ventilador del procesador (CPU_FAN)
5	Conector del módulo de memoria (DIMM3)	6	Conector del módulo de memoria (DIMM1)
7	Conector del módulo de memoria (DIMM4)	8	Conector del módulo de memoria (DIMM2)
9	Conector de alimentación principal (PWR1)	10	Puente de restablecimiento de CMOS (RTCST)

11	Ranura mSATA (MSATA1)	12	Conector unidad SATA 3.0 (6 Gb/s) (SATA 2)
13	Conector unidad SATA 3.0 (6 Gb/s) (SATA 4)	14	Conector unidad SATA 3.0 (6 Gb/s) (SATA 3)
15	Conector USB del panel frontal (F_USB3)	16	Conector USB del panel frontal (F_USB2)
17	Conector unidad SATA 3.0 (6 Gb/s) (SATA 1)	18	Conector del botón de encendido (F_PANEL)
19	Conector USB del panel frontal (F_USB1)	20	Puente de restablecimiento de contraseña (PSWD)
21	Conector unidad SATA 3.0 (6 Gb/s) (SATA 0)	22	Conector USB del panel frontal (F_USB4)
23	Conector de audio del panel frontal (F_AUDIO1)	24	Ranura para tarjeta PCI-Express x1 (PCI-EX1_4)
25	Ranura para tarjeta PCI-Express x1 (PCI-EX1_2)	26	Ranura para tarjeta PCI-Express x1 (PCI-EX1_1)
27	Ranura para tarjeta PCI-Express x16 (PCI-EX16_1)	28	Ranura para minitarjeta (PCIE_MINICARD)
29	Zócalo de la batería (BATTERY)		

Extracción de la cubierta del equipo

⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Coloque de lado el equipo con la cubierta hacia arriba.
- 2 Extraiga el tornillo de mariposa que sujeta la cubierta del equipo al chasis usando un destornillador si fuera necesario.
- 3 Libere la cubierta del equipo tirando desde la parte frontal del equipo.
- 4 Levante la cubierta para separarla del equipo y colóquela en un lugar seguro.



1 Tornillo mariposa

2 Cubierta del equipo

Colocación de la cubierta del equipo



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Conecte todos los cables y colóquelos siguiendo su trayecto.
- 2 Asegúrese de no dejar herramientas ni piezas adicionales dentro del equipo.
- 3 Alinee las lengüetas de la parte inferior de la cubierta del equipo con las ranuras situadas en el borde del equipo.
- 4 Presione la cubierta del equipo y deslícela hacia la parte frontal de equipo.
- 5 Vuelva a colocar el tornillo de mariposa que sujeta la cubierta del equipo al chasis.
- 6 Coloque el equipo en posición vertical.

Requisitos posteriores

Siga las instrucciones del apartado "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12.

Extracción de los módulos de memoria

⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Extraiga la tarjeta gráfica. Consulte el apartado "Extracción de la tarjeta gráfica" en la página 27.


Procedimiento

⚠ AVISO: Los módulos de memoria se pueden calentar mucho durante el funcionamiento normal. Deje que enfrien antes de tocarlos.

- 1 Presione hacia fuera el gancho de fijación de cada extremo del conector del módulo de memoria.

🔧 NOTA: Si resulta difícil extraer el módulo de memoria del conector, muévalo con suavidad hacia adelante y hacia atrás.

- 2 Sujete el módulo de memoria y tire de él hacia arriba.

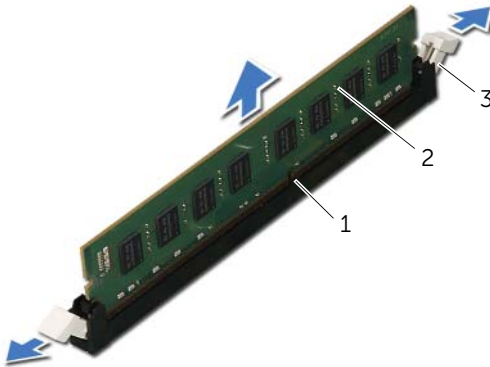

1	Conector del módulo de memoria	2	Módulo de memoria
3	Ganchos de fijación (2)		

Colocación de los módulos de memoria


⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento


- ⚠ PRECAUCIÓN:** Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que el equipo no se inicie.
- ⚠ PRECAUCIÓN:** Si extrae el módulo o los módulos de memoria originales del equipo durante una actualización de memoria, consérvelos separados de cualquier nuevo módulo o módulos que pueda tener, incluso si éstos son de Dell. Si es posible, no empareje un módulo de memoria original con un módulo de memoria nuevo. De no ser así, puede que el ordenador no se inicie correctamente.

Las configuraciones de la memoria recomendadas son:

Módulos de memoria iguales instalados en los conectores DIMM 1 y 2 y otros módulos de memoria iguales instalados en los conectores DIMM 3 y 4.

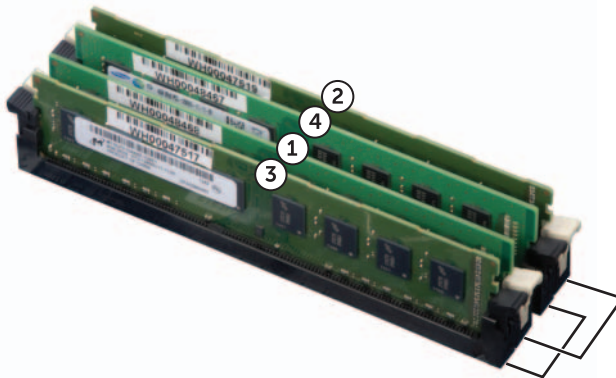


- 1 Presione hacia fuera el gancho de fijación de cada extremo del conector del módulo de memoria.
- 2 Alinee la muesca situada en la parte inferior del módulo de memoria con la lengüeta del conector del módulo de memoria.

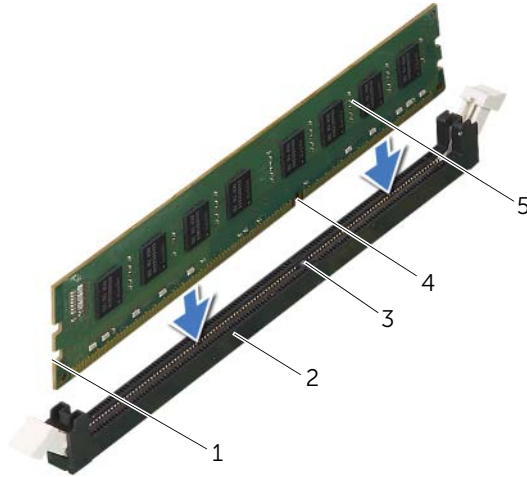

1	Hendiduras (2)	2	Conector del módulo de memoria
3	Lengüeta	4	Muesca
5	Módulo de memoria		

- 3** Inserte el módulo de memoria en el conector hasta que quede bien colocado en su sitio.
- Si inserta el módulo de memoria correctamente, los ganchos de fijación encajan en las hendiduras de ambos extremos del módulo de memoria.

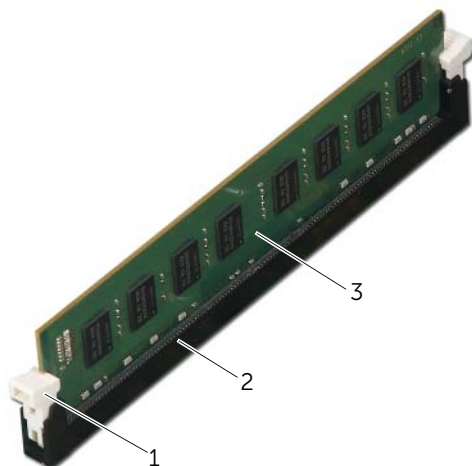

1	Gancho de fijación (fijado en su sitio)	2	Conector del módulo de memoria
3	Módulo de memoria		

Requisitos posteriores

- 1** Vuelva a colocar la tarjeta gráfica. Consulte el apartado "Colocación de la tarjeta gráfica" en la página 30.
- 2** Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción del embellecedor frontal



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos

Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.

Procedimiento

- 1 Coloque el equipo en posición vertical.
- 2 Suelte las pestañas del bisel frontal secuencialmente, de a una por vez, sacándolas del panel frontal.
- 3 Gire y tire del panel frontal para separarlo del equipo y soltar las abrazaderas del bisel de las ranuras del panel frontal.



1	Embellecedor frontal	2	Pestañas del bisel frontal (4)
3	Abrazaderas del embellecedor frontal (3)	4	Ranuras del panel frontal (3)
5	Panel anterior		

Colocación del embellecedor frontal



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Alinee e inserte las abrazaderas del bisel frontal en las ranuras del panel frontal.
- 2 Gire el bisel hacia el equipo hasta que las pestañas encajen.

Requisitos posteriores

Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción del soporte de la tarjeta gráfica


⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos

Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.

Procedimiento

- 1 Extraiga los tornillos que fijan el soporte de la tarjeta gráfica al chasis.
- 2 Levante el soporte de la tarjeta gráfica del chasis.
- 3 Coloque el soporte de la tarjeta gráfica en un lugar seguro.

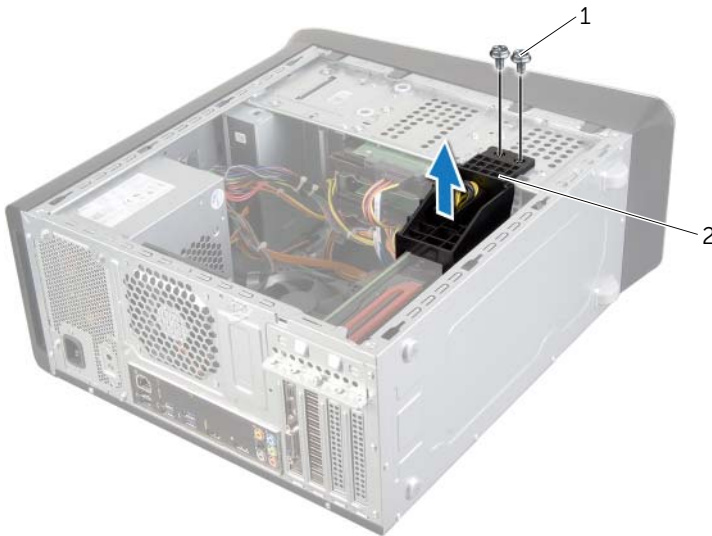

1 Tornillos (2)

2 Soporte de la tarjeta gráfica

Colocación del soporte de la tarjeta gráfica (opcional)



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Alinee los orificios para tornillos del soporte de la tarjeta gráfica con los orificios para tornillos del chasis.
- 2 Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte de la tarjeta gráfica al chasis.

Requisitos posteriores

Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción de la tarjeta gráfica




AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

La placa base del ordenador está equipada con una tarjeta PCI-Express x16 conector para instalar la tarjeta gráfica. Para localizar el conector para PCI Express x16 en la placa base (consulte "Componentes de la placa base" en la página 14).

Requisitos previos

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Extraiga el soporte de la tarjeta gráfica, si es necesario. Consulte el apartado "Extracción del soporte de la tarjeta gráfica" en la página 25.

Procedimiento

- 1 Extraiga el tornillo que fija el soporte de retención de la tarjeta al chasis.
- 2 Levante el soporte de retención de la tarjeta y déjelo en un lugar seguro.
 **NOTA:** Su tarjeta gráfica podría tener conectores del cable de alimentación.
- 3 Presione los ganchos de liberación en los conectores y desconecte el cable de la tarjeta gráfica, si fuera necesario.




1 Cable de alimentación


2 Tornillo

3 Soporte de retención de la tarjeta

- 4 Localice la tarjeta gráfica (tarjeta PCI Express x16) en la placa base. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.

 **NOTA:** El aspecto de la lengüeta de fijación puede ser diferente en su equipo.

- 5 Mantenga presionada la lengüeta de fijación en el conector de la tarjeta, sujete la tarjeta por sus esquinas superiores y extraiga la tarjeta fuera del conector.

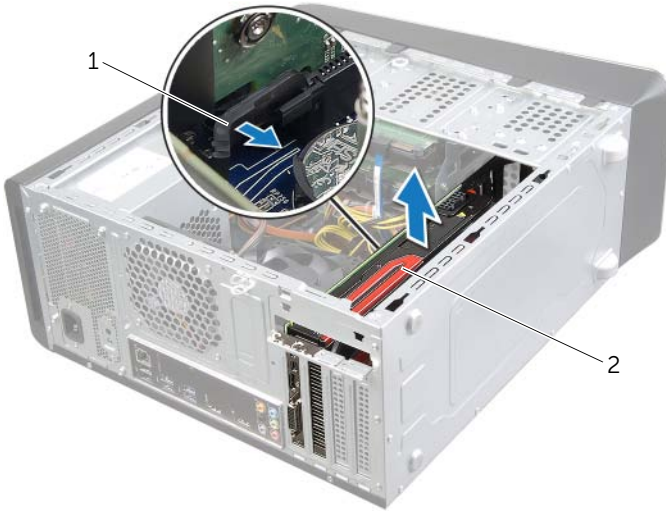

1 Lengüeta de fijación

2 Tarjeta gráfica

Colocación de la tarjeta gráfica



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Alinee la tarjeta gráfica con el conector para tarjetas PCI Express x16 en la placa base.
- 2 Coloque la tarjeta en el conector y oprimala hacia abajo firmemente. Asegúrese de que la tarjeta esté completamente asentada en la ranura.
- 3 Conecte el cable de alimentación a la tarjeta gráfica, si fuera necesario.
- 4 Coloque el soporte de retención de la tarjeta y asegúrese de que:
 - La lengüeta de fijación esté alineada con la ranura de fijación.
 - La parte superior de todas las tarjetas y de todos los cubrerranuras quedan al mismo nivel que la barra de alineamiento.
 - La muesca de la parte superior de la tarjeta o el soporte de relleno encaje alrededor de la guía de alineación.
- 5 Vuelva a colocar el tornillo que fija el soporte de retención de la tarjeta.

Requisitos posteriores

- 1 Vuelva a colocar el soporte de la tarjeta gráfica, si es necesario. Consulte el apartado "Colocación del soporte de la tarjeta gráfica (opcional)" en la página 26.
- 2 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción de la minitarjeta inalámbrica


⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos

Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.

Procedimiento


- 1 Desconecte los cables de la antena de la minitarjeta inalámbrica.
- 2 Quite los tornillos que fijan la minitarjeta inalámbrica a la placa base.

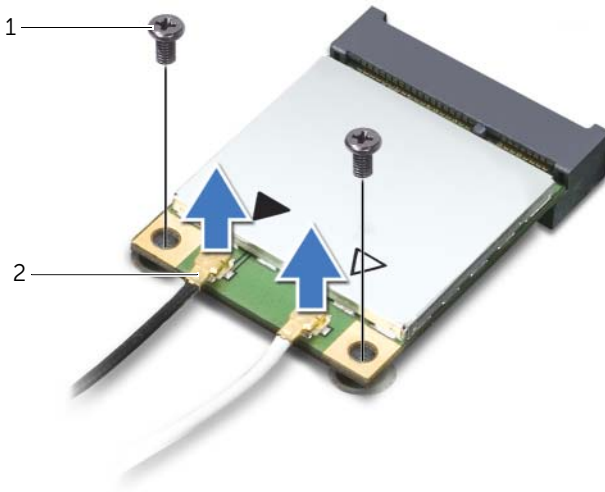

1 Tornillos (2)


2 Cables de la antena (2)

3 Deslice y extraiga la minitarjeta inalámbrica del conector de la minitarjeta inalámbrica.

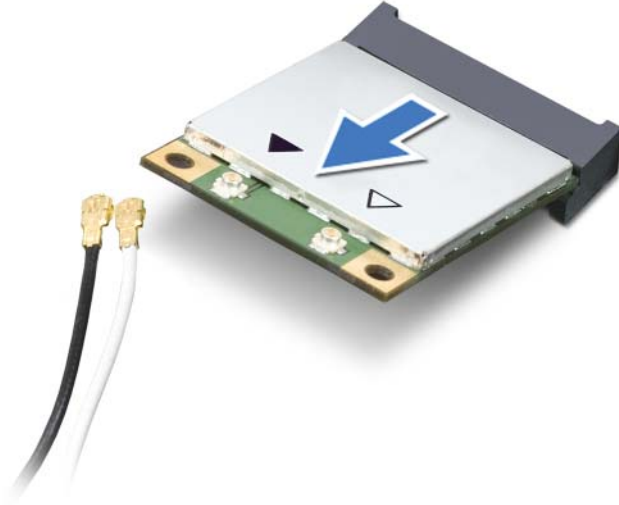


1 Conector de la minitarjeta inalámbrica 2 Minitarjeta inalámbrica

Colocación de la minitarjeta inalámbrica

 **AVISO:** Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños en la minitarjeta inalámbrica, asegúrese de que no haya ningún cable debajo de la minitarjeta inalámbrica.

- 1 Alinee la muesca de la minitarjeta inalámbrica con la lengüeta del conector de la minitarjeta inalámbrica.
- 2 Inserte la minitarjeta inalámbrica a 45 grados en el conector de la minitarjeta inalámbrica.
- 3 Empuje el extremo externo de la minitarjeta inalámbrica hacia abajo y vuelva a colocar los tornillos que fijan la minitarjeta inalámbrica a la placa base.
- 4 Conecte los cables de la antena a la minitarjeta inalámbrica.

La siguiente tabla proporciona los esquemas de colores de los cables de la antena inalámbrica para las minitarjetas inalámbricas que admite el equipo.

Conectores de la minitarjeta

Esquemas de colores de los cables de la antena inalámbrica

WLAN + Bluetooth (2 cables)

WLAN principal + Bluetooth (triángulo blanco) Blanco

WLAN auxiliar + Bluetooth (triángulo negro) Negro

Requisitos posteriores

Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción de la unidad mSATA


⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos

Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.

Procedimiento

- 1 Quite los tornillos que fijan la unidad mSATA a la placa base.
- 2 Levante la unidad mSATA para sacarla del conector de la placa base.

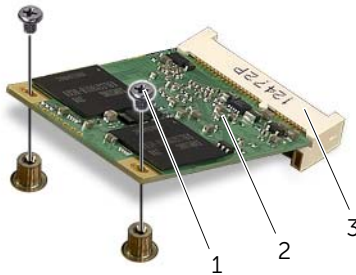

1	Tornillos (2)	2	Unidad mSATA
3	Conector de la unidad mSATA		

Colocación de la unidad mSATA



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.


Procedimiento


- 1 Alinee la muesca en la tarjeta mSATA con la lengüeta en el conector de la placa base.
- 2 Inserte el conector de la minitarjeta mSATA a un ángulo de 45 grados en el conector de la placa base.
- 3 Presione el otro extremo de la unidad mSATA hacia abajo y vuelva a colocar los tornillos que fijan la unidad mSATA al conector de la placa base.


Requisitos posteriores


Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción de la unidad de disco duro principal

 **AVISO:** Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

 **AVISO:** Si extrae la unidad de disco duro del equipo cuando la unidad está caliente, no toque la carcasa metálica de dicha unidad.

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos, no extraiga la unidad mientras el equipo esté encendido o en estado de reposo.


 **PRECAUCIÓN:** Las unidades de disco duro son extremadamente frágiles. Tenga mucho cuidado cuando las manipule.

Requisitos previos

Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.

Procedimiento

- 1 Desconecte los cables de alimentación y de datos de la unidad de disco duro principal.
- 2 Extraiga los tornillos que fijan la unidad de disco duro al chasis.
- 3 Saque la unidad de disco duro deslizando hacia la parte posterior del equipo.

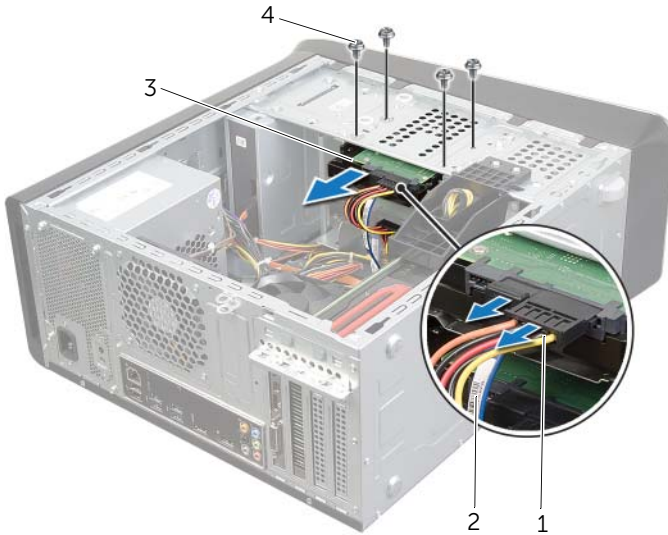

1	Cable de alimentación	2	Cable de datos
3	Unidad de disco duro principal	4	Tornillos (4)

Colocación de la unidad de disco duro principal



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Deslice la unidad de disco duro principal en la canastilla.
- 2 Alinee los orificios para tornillos de la unidad de disco duro principal con los orificios para tornillos del chasis.
- 3 Vuelva a colocar los tornillos que fijan la unidad de disco duro principal al chasis.
- 4 Conecte el cable de alimentación y el cable de datos a la unidad de disco duro principal.

Requisitos posteriores

Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción de la caja de la unidad de disco duro


⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Extraiga la unidad de disco duro principal. Consulte el apartado "Extracción de la unidad de disco duro principal" en la página 36.

Procedimiento

- 1 Si procede, desconecte los cables de alimentación y de datos de la unidad de disco duro secundaria.
- 2 Extraiga los tornillos que fijan la canastilla para unidades de disco duro al chasis.
- 3 Deslice y levante la canastilla para unidades de disco duro para extraerlo del chasis.

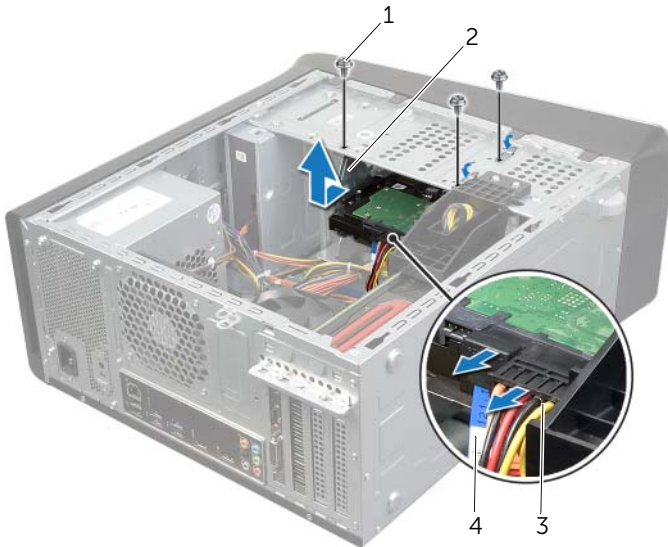

1	Tornillos (3)	2	Canastilla para unidades de disco duro
3	Cable de alimentación	4	Cable de datos

Colocación de la caja de la unidad de disco duro



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.


Procedimiento


- 1 Alinee los orificios para tornillos de la canastilla para unidades de disco duro con los orificios para tornillos del chasis.
- 2 Vuelva a colocar los tornillos que fijan la canastilla para unidades de disco duro al chasis.
- 3 Si procede, conecte los cables de alimentación y de datos a la unidad de disco duro secundaria.


Requisitos posteriores


- 1 Coloque la unidad de disco duro principal. Consulte el apartado "Colocación de la unidad de disco duro principal" en la página 38.
- 2 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción de la unidad de disco duro secundaria (opcional)

 **AVISO:** Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

 **AVISO:** Si extrae la unidad de disco duro del equipo cuando la unidad está caliente, no toque la carcasa metálica de dicha unidad.

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar la pérdida de datos, no extraiga la unidad mientras el equipo esté encendido o en estado de reposo.


 **PRECAUCIÓN:** Las unidades de disco duro son extremadamente frágiles. Tenga mucho cuidado cuando las manipule.

Requisitos previos

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Extraiga la unidad de disco duro principal. Consulte el apartado "Extracción de la unidad de disco duro principal" en la página 36.
- 3 Extraiga la caja de la unidad de disco duro. Consulte el apartado "Extracción de la caja de la unidad de disco duro" en la página 39.

Procedimiento

- 1 Quite los tornillos que fijan la unidad de disco duro secundaria a la canastilla para unidades de disco duro.
- 2 Deslice la unidad de disco duro secundaria para sacarla de la canastilla.

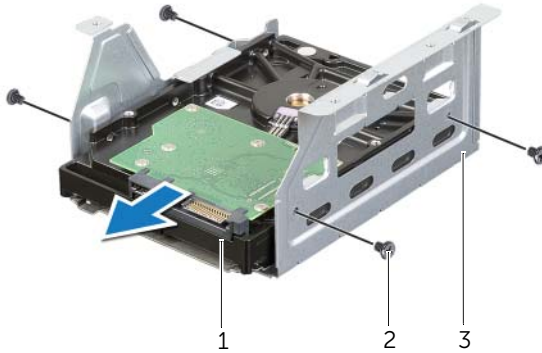

1	Unidad de disco duro secundaria	2	Tornillos (4)
3	Canastilla para unidades de disco duro		

Colocación de la unidad de disco duro secundaria



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Deslice la unidad de disco duro secundaria en la canastilla para unidades de disco duro.
- 2 Vuelva a colocar los tornillos que fijan la unidad de disco duro secundaria a la canastilla.

Requisitos posteriores

- 1 Vuelva a colocar la caja de la unidad de disco duro. Consulte el apartado "Colocación de la caja de la unidad de disco duro" en la página 40.
- 2 Coloque la unidad de disco duro principal. Consulte el apartado "Colocación de la unidad de disco duro principal" en la página 38.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Instalación de una tercera unidad de disco duro (opcional)

⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.


⚠ PRECAUCIÓN: Las unidades de disco duro son extremadamente frágiles. Tenga mucho cuidado cuando las manipule.

Requisitos previos

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Extraiga el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Extracción del embellecedor frontal" en la página 22.

Procedimiento

- 1 Inserte un destornillador y gírelo para extraer la placa metálica.
- 2 Saque la placa metálica del chasis.

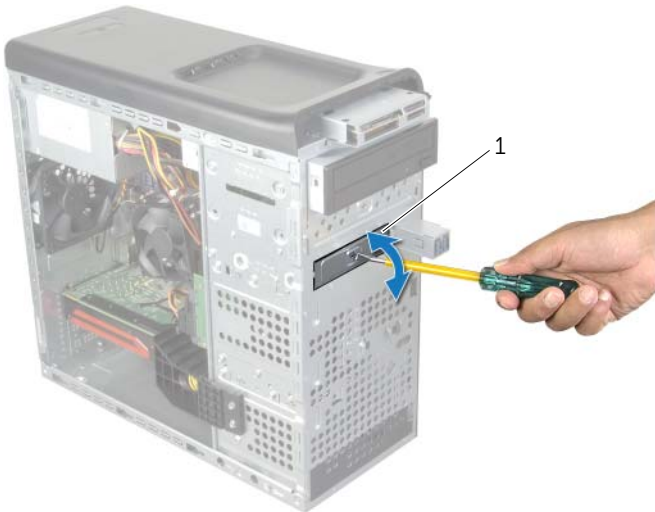

1 Placa metálica

- 3** Deslice suavemente la tercera unidad de disco duro en el compartimiento de la unidad de disco duro por la parte anterior del equipo.



1 Tercera unidad de disco duro

- 4 Vuelva a colocar los tornillos que fijan la tercera unidad de disco duro al chasis.
- 5 Conecte el cable de alimentación y el cable de datos a la tercera unidad de disco duro.



1 Cable de alimentación

2 Cable de datos

3 Tornillos (2)

Requisitos posteriores

- 1 Vuelva a colocar el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Colocación del embellecedor frontal" en la página 24.
- 2 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción de la unidad óptica

AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.


Requisitos previos

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Extraiga el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Extracción del embellecedor frontal" en la página 22.

Procedimiento

- 1 Desconecte los cables de alimentación y de datos de la unidad óptica.
- 2 Extraiga los tornillos que fijan la unidad óptica al chasis.
- 3 Presione y deslice hacia fuera la unidad óptica por la parte frontal del equipo.

NOTA: Repita los pasos 1 a 3 para extraer la segunda unidad óptica, si la hubiera.

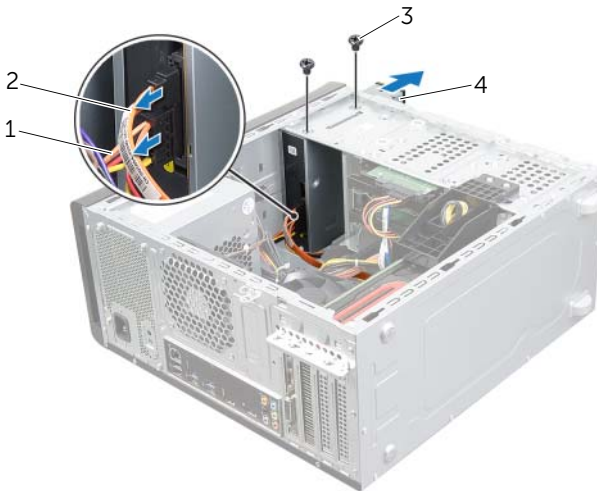

1	Cable de alimentación	2	Cable de datos
3	Tornillos (2)	4	Unidad óptica

- 4 Deje la unidad óptica en un lugar seguro.

Colocación de la unidad óptica



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Deslice suavemente la unidad óptica en el compartimiento de la unidad óptica por la parte anterior del equipo.
- 2 Alinee los orificios para tornillos situados en la unidad óptica con los orificios para tornillos situados en el chasis.
- 3 Coloque los tornillos que fijan la unidad óptica al chasis.
- 4 Conecte los cables de alimentación y de datos a la unidad óptica.

Requisitos posteriores

- 1 Vuelva a colocar el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Colocación del embellecedor frontal" en la página 24.
- 2 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción de la cubierta superior

⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Extraiga el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Extracción del embellecedor frontal" en la página 22.

Procedimiento

- 1 Tire del gancho de retención, desplace la cubierta superior y extraígalas del panel superior.
- 2 Deje la cubierta superior en un lugar seguro.



1 gancho de retención

2 cubierta superior

Colocación de la cubierta superior



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Alinee las lengüetas de la cubierta superior con las ranuras del panel superior.
- 2 Presione y deslice la cubierta superior hacia la parte posterior del equipo hasta que encaje en su sitio.

Requisitos posteriores

- 1 Vuelva a colocar el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Colocación del embellecedor frontal" en la página 24.
- 2 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción del lector de tarjetas multimedia



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Extraiga el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Extracción del embellecedor frontal" en la página 22.
- 3 Extraiga la cubierta superior. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta superior" en la página 49.

Procedimiento

- 1 Extraiga los tornillos que fijan el lector de tarjetas multimedia al panel frontal. Los tornillos se encuentran debajo del lector de tarjetas multimedia.
- 2 Desconecte el cable del lector de tarjetas multimedia del lector de tarjetas multimedia.
- 3 Deslice y levante el lector de tarjetas multimedia para sacarlo del panel superior.



1	Cable del lector de tarjetas multimedia	2	Lector de tarjetas multimedia
3	Tornillos (2)	4	Panel anterior

Colocación del lector de tarjetas multimedia



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Deslice suavemente el lector de tarjetas multimedia en las ranuras del panel superior.
- 2 Vuelva a colocar los tornillos que fijan el lector de tarjetas multimedia al panel frontal.
- 3 Conecte el cable del lector de tarjetas multimedia a su conector.

Requisitos posteriores

- 1 Vuelva a colocar la cubierta superior. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta superior" en la página 50.
- 2 Vuelva a colocar el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Colocación del embellecedor frontal" en la página 24.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción del panel de E/S superior




AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Extraiga el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Extracción del embellecedor frontal" en la página 22.
- 3 Extraiga la cubierta superior. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta superior" en la página 49.

Procedimiento

- 1 Desconecte los cables del panel de E/S superior de los conectores de la placa base F_USB3 y F_AUDIO. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.
- 2 Extraiga los tornillos que fijan el panel de E/S superior al panel superior.
- 3 Deslice y levante el panel de E/S superior del panel superior.

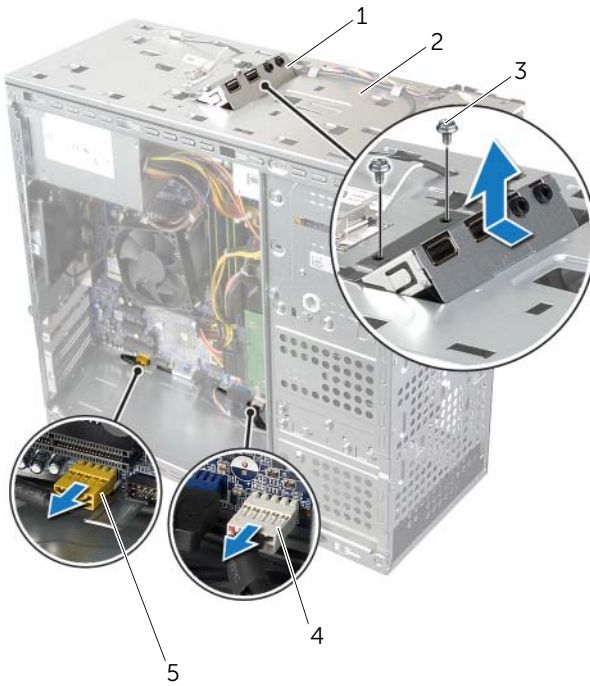

1	Panel de E/S superior	2	Panel superior
3	Tornillos (2)	4	Conector del cable USB (F_USB3)
5	Conector del cable de audio (F_AUDIO1)		

Colocación del panel de E/S superior



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Alinee los orificios para tornillos del panel de E/S superior con los orificios para tornillos del panel superior.
- 2 Vuelva a colocar los tornillos que fijan el panel de E/S superior al panel superior.
- 3 Conecte los cables del panel de E/S superior a los conectores de la placa base F_USB3 y F_AUDIO1. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.

Requisitos posteriores

- 1 Vuelva a colocar la cubierta superior. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta superior" en la página 50.
- 2 Vuelva a colocar el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Colocación del embellecedor frontal" en la página 24.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción del panel USB frontal



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Extraiga el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Extracción del embellecedor frontal" en la página 22.

Procedimiento



PRECAUCIÓN: Tenga mucho cuidado cuando extraiga el panel USB del equipo. Si no es cuidadoso, puede dañar los conectores del cable y los ganchos de alineación del cable.



NOTA: Observe cómo están colocados todos los cables al quitarlos de manera que pueda volver a colocarlos correctamente tras colocar el panel de E/S frontal.

- 1 Desconecte los cables del panel USB frontal del conector de la placa base F_USB2. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.
- 2 Extraiga el tornillo que sujeta el panel USB al panel frontal.
- 3 Deslice el panel USB frontal hacia abajo y tire para retirarlo.



1 Panel USB frontal

2 Tornillo

3 Cables del panel USB

Colocación del panel USB frontal



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Alinee y deslice las abrazaderas del panel USB en la ranura de sujeción del panel.
- 2 Vuelva a colocar el tornillo que sujeta el panel USB al panel frontal.
- 3 Conecte los cables del panel USB frontal al conector de la placa base F_USB2. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.

Requisitos posteriores

- 1 Vuelva a colocar el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Colocación del embellecedor frontal" en la página 24.
- 2 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción del módulo del botón de encendido



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Extraiga el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Extracción del embellecedor frontal" en la página 22.
- 3 Extraiga la cubierta superior. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta superior" en la página 49.

Procedimiento

- 1 Desconecte el cable del módulo del botón de encendido del conector de la placa del sistema F_PANEL. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.
- 2 Presione las lengüetas del módulo del botón de encendido y levante el botón de encendido para soltarlo del panel superior.



1 Cable del módulo del botón de encendido

2 Pestañas del módulo del botón de encendido (4)

3 Módulo del botón de encendido

Colocación del módulo del botón de encendido



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Alinee y presione las lengüetas del módulo del botón de encendido en las ranuras del panel superior.
- 2 Conecte el cable del módulo del conector al conector de la placa base, F_PANEL. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.

Requisitos posteriores

- 1 Vuelva a colocar la cubierta superior. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta superior" en la página 50.
- 2 Vuelva a colocar el embellecedor frontal. Consulte el apartado "Colocación del embellecedor frontal" en la página 24.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción del ventilador del chasis

⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos

Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.

Procedimiento

- 1 Desconecte el cable del ventilador del chasis del conector de la placa base (FAN_SYS1). Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.
- 2 Quite los tornillos que fijan el ventilador al chasis.
- 3 Deslice y levante el chasis del ventilador y retírelo del equipo.



1 Cable del ventilador del chasis

2 Tornillos (4)

3 Ventilador del chasis

Colocación del ventilador del chasis



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.


Procedimiento


- 1 Alinee los orificios de los tornillos del ventilador del chasis con los orificios de los tornillos del chasis.
- 2 Vuelva a colocar los tornillos que fijan el ventilador al chasis.
- 3 Conecte el cable del ventilador del chasis en el conector de la placa base (FAN_SYS1). Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.


Requisitos posteriores

Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción del ensamblaje del disipador de calor y del ventilador del procesador

 **AVISO:** Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

 **AVISO:** El disipador de calor se puede calentar mucho durante el funcionamiento normal. Permita que transcurra el tiempo suficiente para que el disipador de calor se enfríe antes de tocarlo.

 **PRECAUCIÓN:** Para garantizar la máxima refrigeración del procesador, no toque las zonas de transferencia de calor del ensamblaje del ventilador y el disipador de calor del procesador. La grasa de su piel puede reducir la capacidad de transferencia de calor de la pasta térmica.


 **PRECAUCIÓN:** el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador es una unidad individual. No intente extraer el ventilador por separado.

Requisitos previos

Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.

Procedimiento

- 1 Desconecte el cable del ventilador del procesador del conector de la placa base, CPU_FAN. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.
- 2 Con un destornillador plano pequeño, afloje los cuatro tornillos cautivos que fijan el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador a la placa base.
- 3 Levante el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador para sacarlos del equipo.

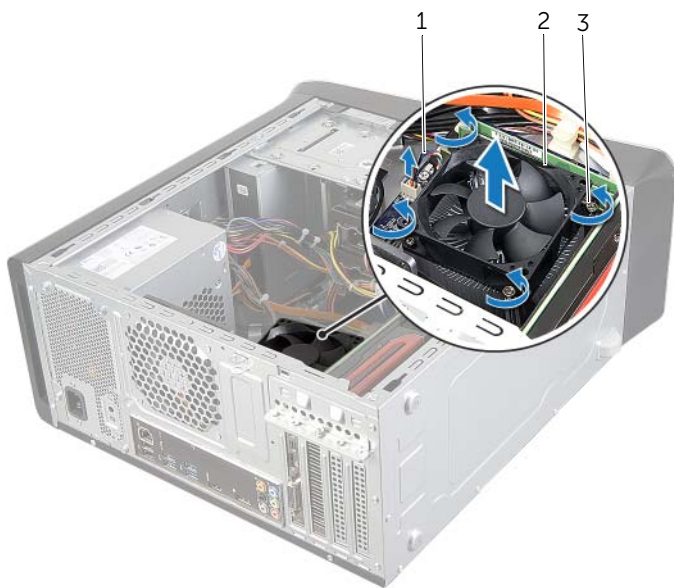

-
- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Cable del ventilador del procesador | 2 | Ensamblaje del ventilador y el disipador de calor del procesador |
| 3 | Tornillos cautivos (4) | | |
-

Sustitución del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Quite la pasta térmica de la parte inferior del disipador de calor.
- 2 Si procede, aplique la nueva pasta térmica en la parte superior del procesador.
- 3 Coloque el ventilador del procesador y el ensamblaje del disipador de calor sobre el procesador.
- 4 Alinee los tornillos cautivos del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador con los orificios para los tornillos de la placa base.
- 5 Apriete los tornillos cautivos que fijan el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador a la placa base.
- 6 Conecte el cable del ventilador del procesador al conector de la placa base, CPU_FAN. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.

Requisitos posteriores

Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción del procesador



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.



PRECAUCIÓN: Los procesadores son frágiles. Tome el procesador únicamente por los bordes y no toque las clavijas de metal.

Requisitos previos

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.



AVISO: A pesar de la protección de plástico, el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador pueden alcanzar una temperatura muy elevada durante el funcionamiento normal. Asegúrese de que ha transcurrido el tiempo suficiente para que se haya enfriado antes de tocarlo.



NOTA: A menos que se necesite un nuevo ensamblaje del disipador de calor y el ventilador para el nuevo procesador, vuelva a utilizar el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador originales cuando cambie el procesador.

- 2 Retire el ensamblaje del disipador de calor y ventilador del procesador. Consulte el apartado "Extracción del ensamblaje del disipador de calor y del ventilador del procesador" en la página 65.

Procedimiento

- 1 Presione la palanca de liberación hacia abajo y hacia afuera para liberarla de la lengüeta de fijación.
- 2 Extienda totalmente la palanca de liberación para abrir la cubierta del procesador.

3 Levante con cuidado el procesador y extráigalo del zócalo.



1	Palanca de liberación	2	Lengüeta de fijación
3	Cubierta del procesador	4	Zócalo
5	Procesador		

Colocación del procesador



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.



NOTA: Si vuelve a instalar el procesador y el disipador de calor del procesador originales al mismo tiempo, puede reutilizar la pasta térmica existente. Si sustituye el procesador o el disipador de calor del procesador, utilice la pasta térmica incluida en el kit para garantizar la conductividad térmica. Asegúrese de que la palanca de liberación del zócalo del procesador esté en la posición abierta.

Procedimiento

1 Asegúrese de que la palanca de liberación del zócalo del procesador esté en la posición abierta.

⚠ **PRECAUCIÓN: Deberá colocar el procesador correctamente en el zócalo para evitar que se dañe permanentemente el procesador.**


2 Alinee las muescas del procesador con las lengüetas del zócalo del procesador.

3 Alinee la esquina de la pata 1 del procesador con la esquina de la pata 1 del zócalo del procesador y, a continuación, coloque el procesador en el zócalo del procesador.

⚠ **PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la muesca de la cubierta del procesador esté colocada bajo la marca de alineación.**

4 Cuando el procesador esté completamente asentado en el zócalo, cierre la cubierta del procesador.

5 Gire la palanca de liberación hacia abajo y colóquela bajo la lengüeta de la cubierta del procesador.

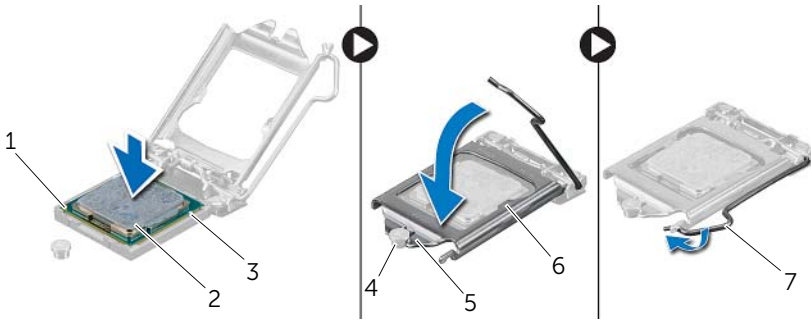

1	Indicador de pata 1 del procesador	2	Procesador
3	Lengüetas de alineación (2)	4	Marca de alineación
5	Muesca de la cubierta del procesador	6	Cubierta del procesador
7	Palanca de liberación		

Requisitos posteriores

1 Vuelva a colocar el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador. Consulte el apartado "Sustitución del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador" en la página 67.

2 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción de la batería de tipo botón

⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

⚠ PRECAUCIÓN: Al extraer la batería de tipo botón, se restablecen los valores predeterminados de BIOS. Se recomienda que anote los valores del BIOS antes de extraer la batería de tipo botón.

Requisitos previos

Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.

Procedimiento


- 1 Localice el zócalo de la batería en la placa base (consulte). Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.
- 2 Presione el gancho de fijación para quitarlo de la batería de tipo botón hasta que esta se libere.
- 3 Levante la batería de celda plana para separarla de su zócalo.




1 Batería de tipo botón

2 Gancho de fijación

Colocación de la batería de tipo botón

 **AVISO:** Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

 **AVISO:** Es posible que la batería explote si se instala de forma incorrecta. Reemplace la batería únicamente con un tipo similar o equivalente. Deseche las baterías agotadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Procedimiento

Inserte una nueva batería tipo botón (CR2032) en el zócalo con el lado marcado como + hacia arriba y presiónela hasta que quede asentada en su lugar.

Requisitos posteriores

Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción de la unidad de la fuente de alimentación



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.


Requisitos previos

Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.

Procedimiento

- 1 Desconecte los cables de alimentación de CC de la placa base y las unidades. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.
- 2 Retire los tornillos que fijan la unidad de la fuente de alimentación al chasis.
- 3 Presione las abrazaderas de la fuente de alimentación para soltar la fuente del chasis.

4 Deslice la unidad de fuente de alimentación y sáquela del chasis.

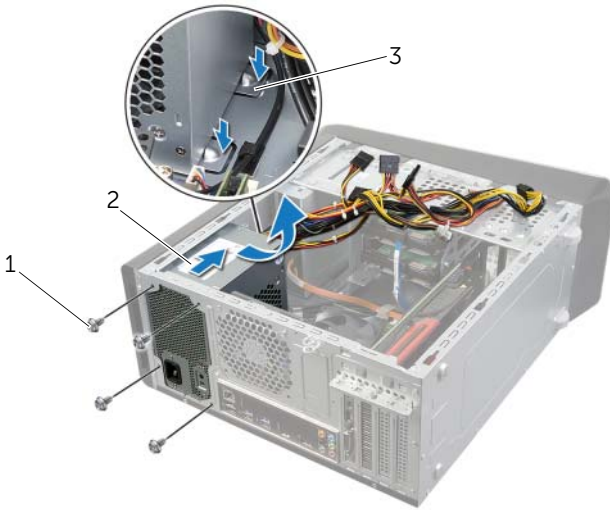

1 Tornillos (4)

2 Fuente de alimentación

3 Abrazaderas de la fuente de alimentación (2)

Colocación de la unidad de la fuente de alimentación



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Deslice la fuente de alimentación hacia la parte posterior del equipo.
- 2 Alinee los orificios para tornillos situados en la unidad de fuente de alimentación con los orificios situados en el chasis.
- 3 Coloque los tornillos que fijan la unidad de la fuente de alimentación al chasis.
- 4 Conecte los cables de alimentación de CC a las unidades y a la placa base. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.

Requisitos posteriores

Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Extracción de la placa base





AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Requisitos previos


- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Extraiga la minitarjeta, si procede. Consulte el apartado "Extracción de la minitarjeta inalámbrica" en la página 31.
- 3 Extraiga el módulo o módulos de memoria. Consulte el apartado "Extracción de los módulos de memoria" en la página 18.
- 4 Extraiga la tarjeta gráfica. Consulte el apartado "Extracción de la tarjeta gráfica" en la página 27.
- 5 Retire el ensamblaje del disipador de calor y ventilador del procesador. Consulte el apartado "Extracción del ensamblaje del disipador de calor y del ventilador del procesador" en la página 65.
- 6 Extraiga el procesador. Consulte el apartado "Extracción del procesador" en la página 68.

Procedimiento

 **NOTA:** La etiqueta de servicio del equipo se encuentra en la placa base. Debe especificar la etiqueta de servicio en el BIOS después de volver a colocar la placa base.

 **NOTA:** Antes de desconectar los cables de la placa base, anote la ubicación de los conectores. De esta manera, podrá volver a conectarlos de forma correcta una vez que vuelva a colocar la tarjeta de sistema.

- 1 Desconecte todos los cables conectados a la placa base.
- 2 Observe la colocación de los cables y extraiga el cable de las guías.
- 3 Extraiga los tornillos que fijan la placa base al chasis.

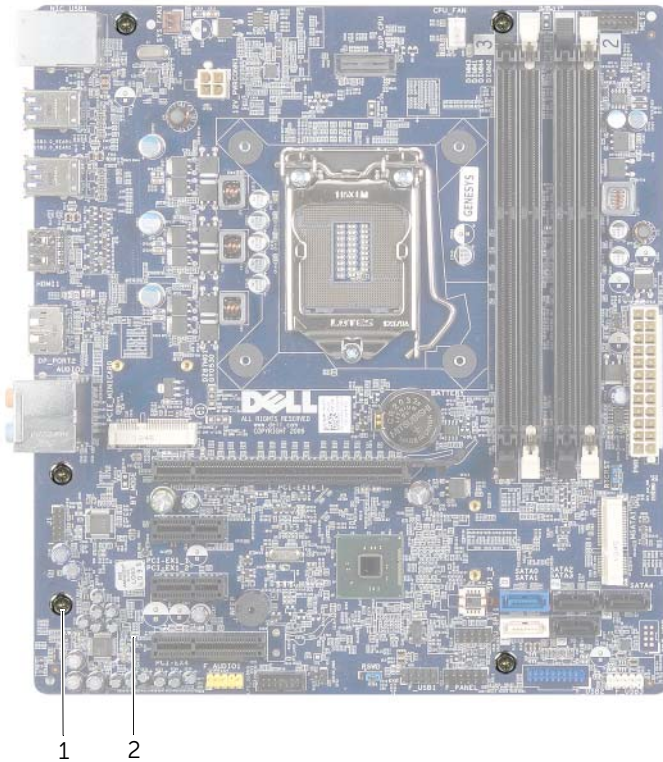

1 Tornillos (5)

2 Placa base

- 4 Levante la placa base y sepárela del chasis.

Colocación de la placa base



AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

Procedimiento

- 1 Coloque la placa base en el chasis cuidadosamente y deslícela hacia la parte posterior del equipo.
- 2 Coloque los tornillos que fijan la placa base al chasis.
- 3 Coloque y conecte los cables que desconectó de la placa base.



NOTA: Para obtener información sobre los conectores de la placa base, consulte "Componentes de la placa base" en la página 14.

Requisitos posteriores

- 1 Coloque el procesador. Consulte el apartado "Colocación del procesador" en la página 70.
- 2 Vuelva a colocar el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador. Consulte el apartado "Sustitución del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador del procesador" en la página 67.
- 3 Vuelva a colocar la tarjeta gráfica. Consulte el apartado "Colocación de la tarjeta gráfica" en la página 30.
- 4 Vuelva a colocar el módulo o los módulos de memoria. Consulte el apartado "Colocación de los módulos de memoria" en la página 19.
- 5 Coloque la minitarjeta inalámbrica, si procede. Consulte el apartado "Colocación de la minitarjeta inalámbrica" en la página 33.
- 6 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Cómo introducir la etiqueta de servicio en la configuración del sistema

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Presione <F2> durante la POST (Power-On Self-Test [autoprueba de encendido]) para abrir el programa de configuración del sistema.
- 3 Vaya a la ficha Main (Principal) y escriba la etiqueta de servicio en el campo Service Tag Input (Entrada de la etiqueta de servicio). Consulte el apartado "Programa de configuración del sistema" en la página 81.

Programa de configuración del sistema

Información general

Use la configuración del sistema para:

- Obtener información sobre el hardware instalado en el equipo; por ejemplo, la cantidad de RAM, el tamaño del disco duro, etcétera
- Cambiar la información de configuración del sistema.
- Establecer o cambiar una opción seleccionable por el usuario, como la contraseña de usuario, tipo de disco duro instalado, activar o desactivar los dispositivos básicos, etc.



PRECAUCIÓN: A menos que sea un usuario avanzado, no cambie los valores del programa de configuración del sistema. Algunos cambios pueden hacer que el equipo no funcione correctamente.



NOTA: Antes de cambiar el programa configuración del sistema, se recomienda anotar la información de las pantallas del programa de configuración del sistema para poder utilizarla posteriormente.

Acceso al programa de configuración del sistema

- 1 Encienda (o reinicie) el equipo.
- 2 Cuando aparezca el logotipo de DELL durante la POST, espere a que se muestre la petición de F2 y, entonces, presione <F2> inmediatamente.



NOTA: La petición de F2 indica que el teclado se ha inicializado. Esta petición puede aparecer muy rápidamente, por lo que debe estar atento y presionar <F2>. Si presiona <F2> antes de que se muestre la petición de F2, esta acción no tendrá efecto. Si tarda demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, espere hasta que se muestre el escritorio del sistema operativo. A continuación, apague el equipo y vuelva a intentarlo.

Pantallas del programa de configuración del sistema

La pantalla del programa de configuración del sistema muestra la información de la configuración actual o modificable del equipo. La información que se muestra en pantalla se divide en tres áreas: la **opción de configuración**, la **pantalla de ayuda** activa y las **funciones de tecla**.

<p>Setup Item (Opción de configuración): este campo aparece en el lado izquierdo de la ventana del programa de configuración del sistema. Se trata de una lista desplazable que contiene las opciones que definen la configuración del equipo, incluido el hardware instalado, la conservación de energía y las características de seguridad.</p> <p>Avance y retroceda por la lista mediante las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo. Cuando se resalta una opción, el campo Help Screen (Pantalla de ayuda) muestra más información sobre dicha opción y la configuración disponible.</p>	<p>Help Screen (Pantalla de ayuda): este campo aparece en la parte derecha de la ventana del programa de configuración del sistema y contiene información acerca de cada una de las opciones de Setup Item (Opción de configuración). En este campo puede ver información acerca del equipo y modificar la configuración actual.</p> <p>Presione las teclas de flecha hacia arriba y hacia abajo para resaltar una opción. Presione <Intro> para activar la selección y vuelva a Setup Item (Opción de configuración).</p> <p>NOTA: No todos los parámetros de configuración que aparecen en la lista Setup Item (Opción de configuración) se pueden modificar.</p>
<p>Key Functions (Funciones de tecla): aparece debajo del campo Help Screen (Pantalla de ayuda) y muestra las teclas y sus funciones dentro del campo de configuración del sistema activo.</p>	

Opciones del programa de configuración del sistema



NOTA: Según el equipo y los dispositivos instalados, es posible que los elementos que se muestran en esta sección no aparezcan exactamente como se indica.

Main (Principal) → System Information (Información del sistema)

BIOS Revision	Muestra la revisión del BIOS.
BIOS Build Date	Muestra la fecha de lanzamiento del BIOS.
System Name	Muestra el nombre del sistema.
System Time (hh:mm:ss)	Muestra la hora actual.
System Date (mm:dd:yy)	Muestra la hora actual.
Service Tag	Muestra la etiqueta de servicio del equipo.
Asset Tag	Muestra la etiqueta de propiedad del equipo.

Main (Principal)→ Processor Information (Información del procesador)

Processor Type	Muestra el tipo de procesador.
Processor ID	Muestra el código de identificación del procesador.
Processor Core Count	Muestra el número de núcleos del procesador del equipo.
Processor L1 Cache	Muestra el tamaño total de la caché de nivel 1 del procesador.
Processor L2 Cache	Muestra el tamaño total de la caché de nivel 2 del procesador.
Processor L3 Cache	Muestra el tamaño total de la caché de nivel 3 del procesador.

Main (Principal)→ Memory Information (Información de la memoria)

Memory Installed	Muestra la memoria total (RAM) instalada en su equipo.
Memory Available	Muestra la cantidad de memoria (RAM) disponible en el equipo.
Memory Running Speed	Muestra a velocidad de memoria (RAM) del equipo.
Memory Technology	Muestra el tipo de tecnología de la memoria (RAM) que se utiliza en el equipo.

Main (Principal)→ SATA Information (Información de SATA)

SATA 1

Device Type	Muestra el tipo de dispositivo conectado.
Device ID	Muestra el código de identificación del dispositivo.
Device Size	Muestra el tamaño del dispositivo SATA presente en su equipo.

SATA 2

Device Type	Muestra el tipo de dispositivo conectado.
Device ID	Muestra el código de identificación del dispositivo.
Device Size	Muestra el tamaño del dispositivo SATA presente en su equipo.

SATA 3

Device Type	Muestra el tipo de dispositivo conectado.
Device ID	Muestra el código de identificación del dispositivo.
Device Size	Muestra el tamaño del dispositivo SATA presente en su equipo.

SATA 4

Device Type	Muestra el tipo de dispositivo conectado.
Device ID	Muestra el código de identificación del dispositivo.
Device Size	Muestra el tamaño del dispositivo SATA presente en su equipo.

SATA 5

Device Type	Muestra el tipo de dispositivo conectado.
Device ID	Muestra el código de identificación del dispositivo.
Device Size	Muestra el tamaño del dispositivo SATA presente en su equipo.

mSATA Device

Device Type	Muestra el tipo de dispositivo conectado.
Device ID	Muestra el código de identificación del dispositivo.
Device Size	Muestra el tamaño del dispositivo mSATA presente en su equipo.

Advanced (Opciones avanzadas) → Processor Configuration (Configuración del procesador)

Intel(R) Hyper-Threading Technology	Si se activa, cada núcleo físico del procesador aparece como dos núcleos lógicos del procesador.
Intel(R) SpeedStep Technology	Si se activa, la velocidad del reloj y la tensión del núcleo del procesador se ajustan dinámicamente según la carga del procesador.
Intel(R) Virtualization Technology	Si se activa, un monitor de máquina virtual (VMM) podrá acceder a su equipo.
CPU XD Support	Si se activa, su equipo podrá utilizar Executive Display (XD) para evitar que el software se aproveche de los desbordes del búfer. NOTA: Windows 8 permite esta función incluso si esta función se establece en desactivada.
Limit CPUID Value	Si se activa, limita el valor máximo que admite la función de CPUID del procesador.
Multi Core Support	Si se activa, permite que el equipo utilice todos los núcleos disponibles en el procesador.
Intel(R) Turbo Boost Technology	Si se activa, permite que el equipo utilice Turbo Boost cuando se requiera.

Advanced (Opciones avanzadas)→ USB Configuration (Configuración de USB)

Front USB Ports	Permite activar o desactivar los puertos USB de la parte frontal del equipo.
Rear USB Ports	Permite activar o desactivar los puertos USB de la parte posterior del equipo.
Top USB Ports	Permite activar o desactivar los puertos USB de la parte superior del equipo.

Advanced (Opciones avanzadas)→ Onboard Device Configuration (Configuración de dispositivos integrados)

Onboard Audio Controller	Permite activar o desactivar la controlador de audio.
SATA Mode	Permite configurar el controlador de disco duro integrado en ATA o RAID.
Intel Multi-Display	Permite habilitar o deshabilitar varias pantallas.
Onboard LAN Controller	Permite activar o desactivar la controladora de LAN (Red de área local) integrada.
Onboard LAN Boot ROM	Permite activar o desactivar la ROM del controlador de LAN integrado.

Boot (Inicio)

Numlock Key	Seleccione el estado encendido para Bloq Num.
Secure Boot	Permite activar o desactivar el modo de inicio.
Load Legacy OPRM	Permite cargar la herencia de ROM opcional cuando se encuentre en el modo de inicio de UEFI.
Keyboard Errors	Muestra los errores relacionados con el teclado durante el inicio.
USB Boot Support	Permite activar o desactivar el inicio desde dispositivos de almacenamiento masivo USB.
Boot Mode	Permite seleccionar el tipo de inicio.
1st Boot	Muestra el primer dispositivo de inicio.
2nd Boot	Muestra el segundo dispositivo de inicio.
3rd Boot	Muestra el tercer dispositivo de inicio.
4th Boot	Muestra el cuarto dispositivo de inicio.
5th Boot	Muestra el quinto dispositivo de inicio.
Hard Disk Drives	Permite seleccionar la unidad de disco duro de arranque.

Power (Alimentación)

Wake Up by Integrated LAN/WLAN	Si se activa, se reactivará al sistema mediante un mensaje de red.
AC Recovery	Permite seleccionar la acción que el equipo llevará a cabo cuando se restablezca la alimentación.
USB PowerShare in S4/S5 State	Si se activa, le permite cargar dispositivos externos con el puerto PowerShare incluso cuando el equipo está apagado.
USB PowerShare in Sleep State	Le permite determinar la función de carga en el puerto PowerShare cuando el ordenador está en modo de suspensión. En el modo mejorado, puede cargar la mayoría de dispositivos USB, pero la función de activación USB en el puerto PowerShare se desactiva. En el modo normal, sólo puede cargar los dispositivos externos que no requieran señales USB especiales.
Auto Power On	Permite que el equipo se inicie automáticamente en un momento preconfigurado.
Auto Power On Mode	Permite configurar el modo de encendido automático.
Auto Power On Date	Permite configurar la fecha de encendido automático.
Auto Power On Time	Permite configurar la hora de encendido automático.

Security (Seguridad)

Supervisor Password	Muestra el estado de la contraseña de supervisor.
User Password	Muestra el estado de la contraseña del usuario.
Set Supervisor Password	Permite establecer una contraseña de supervisor.

Exit (Salir)

Save Changes and Reset	Permite guardar los cambios.
Discard Changes and Reset	Permite descartar los cambios.
Load Default	Permite cargar los parámetros de configuración predeterminados de BIOS.

Cambio de la secuencia de inicio

Cambio de la secuencia de inicio para el inicio actual

Puede utilizar esta función para cambiar la secuencia actual de arranque, por ejemplo, para iniciar desde una unidad óptica para ejecutar Dell Diagnostics desde el disco *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades).

En el siguiente inicio se restaura la secuencia de inicio anterior.

- 1 Si va a iniciar desde un dispositivo USB, conecte dicho dispositivo a un puerto USB.
- 2 Encienda (o reinicie) el equipo.
- 3 Cuando aparezca el mensaje **F2 Setup, F12 Boot Options** (F2 Configuración, F12 Opciones de inicio) en la esquina derecha inferior de la pantalla, presione <F12>.



NOTA: Si tarda demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, espere hasta que se muestre el escritorio del sistema operativo. A continuación, apague el equipo y vuelva a intentarlo.

Aparece el **Boot Device Menu** (Menú de dispositivos de inicio), donde se enumeran todos los dispositivos de inicio disponibles.

- 4 En **Boot Device Menu**, seleccione el dispositivo desde el que desea iniciar el equipo. Por ejemplo, si va a iniciar el equipo en una memoria USB, resalte **USB Storage Device** (Dispositivo de almacenamiento USB) y presione <Intro>.

Cambio de la secuencia de inicio para inicios futuros

- 1 Entre en el programa configuración del sistema. Consulte el apartado "Acceso al programa de configuración del sistema" en la página 81.
- 2 Utilice las flechas del teclado para ir al menú **Boot** (Inicio).



NOTA: Anote la secuencia de inicio actual por si desea restaurarla.

- 3 Presione las teclas de flecha hacia arriba o hacia abajo para recorrer la lista de dispositivos.
- 4 Presione la tecla más (+) o menos (-) para cambiar la prioridad de inicio del dispositivo.

Borrado de contraseñas olvidadas

⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.

- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Localice el puente de contraseña en la placa base. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.
- 3 Extraiga el conector del puente de 2 patas de las patas 2 y 3 y colóquelo en las patas 1 y 2.



- 4 Espere aproximadamente cinco segundos hasta que se borre la configuración de la contraseña.
- 5 Extraiga el conector del puente de 2 patas de las patas 1 y 2 y colóquelo en las patas 2 y 3.
- 6 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Cómo borrar la configuración de CMOS

⚠ AVISO: Antes de manipular el interior del equipo, lea las instrucciones de seguridad que se entregan con él y siga los pasos de "Antes de comenzar" en la página 9. Después de trabajar en el interior de su equipo, siga las instrucciones que aparecen en "Después de trabajar en el interior del equipo" en la página 12. Para obtener información adicional sobre las prácticas de seguridad recomendadas, consulte la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en: dell.com/regulatory_compliance.


- 1 Retire la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Extracción de la cubierta del equipo" en la página 16.
- 2 Localice el puente CMOS en la placa base. Consulte el apartado "Componentes de la placa base" en la página 14.
- 3 Extraiga el conector del puente de 2 patas de las patas 2 y 3 y colóquelo en las patas 1 y 2.



- 4 Espere aproximadamente cinco segundos hasta que se borre la configuración de CMOS.
- 5 Extraiga el conector del puente de 2 patas de las patas 1 y 2 y colóquelo en las patas 2 y 3.
- 6 Vuelva a colocar la cubierta del equipo. Consulte el apartado "Colocación de la cubierta del equipo" en la página 17.

Actualización del BIOS

Es posible que tenga que actualizar el BIOS cuando haya una actualización disponible o cuando se sustituya la placa base. Para actualizar el BIOS:

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Vaya a **dell.com/support**.
- 3 Si tiene la etiqueta de servicio de su equipo, escríbala y haga clic en **Submit** (Enviar).
Si no tiene la etiqueta de servicio de su equipo, haga clic en **Detect Service Tag** (Detectar etiqueta de servicio) para permitir una detección automática de la etiqueta de servicio de su equipo.
 **NOTA:** Si no puede detectar automáticamente la etiqueta de servicio, seleccione un producto de las siguientes categorías.
- 4 Haga clic en **Drivers & Downloads** (Controladores y descargas).
- 5 En el menú desplegable **Operating System** (Sistema operativo) seleccione el sistema operativo instalado en el equipo.
- 6 Haga clic en **BIOS**.
- 7 Haga clic en **Download File** (Descargar archivo) para descargar la última versión del BIOS en su equipo.
- 8 En la siguiente página, seleccione **Single-file download** (Descarga de un solo archivo) y haga clic en **Continue** (Continuar).
- 9 Guarde el archivo una vez que haya completado la descarga y navegue hasta la carpeta donde guardó el archivo de actualización del BIOS.
- 10 Haga doble clic en el icono del archivo de actualización del BIOS y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Más información

Para obtener más información acerca de Windows 8:

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Vaya a dell.com/support.
- 3 Escriba `windows 8` en el cuadro de búsqueda y haga clic en **Buscar**.
- 4 Haga clic en los enlaces para obtener información acerca de las características de Windows 8.

Para obtener más información acerca de las características de su equipo:

- 1 Siga las instrucciones de paso 1 a paso 3 de "Actualización del BIOS" en la página 90.
- 2 Haga clic en la ficha **Manuales y documentación**.
- 3 **Ver** o **Descargue** los siguientes documentos para obtener más información acerca de las características de su equipo:
 - **Guía de inicio rápido:** proporciona información sobre la configuración de su equipo.
 - **Especificaciones:** proporciona información sobre las especificaciones de su equipo.
 - **Yo y mi Dell:** proporciona información sobre las características de su equipo.