

# Benutzerhandbuch Dell™ 3007WFP-HC Flachbildschirm-Farbmonitor

## Über Ihren Monitor

[Vorderansicht](#)  
[Rückansicht](#)  
[Seitenansicht](#)  
[Unteransicht](#)  
[Technische Daten Monitor](#)  
[Technische Daten Dell Soundbar \(optional\)](#)  
[Pflege Ihres Monitors](#)

## Verwendung des verstellbaren Monitorfußes

[Verlegen der Kabel](#)  
[Kippen, Schwenken und Höhenverstellbarkeit](#)

## Installation Ihres Monitors

[Anschließen Ihres Monitors](#)  
[Installieren des Dienstprogramms \(Microsoft® Windows® Betriebssysteme\)](#)  
[Verwendung der Bedientasten am Monitor](#)  
[Verwendung des OSD-Menüs](#)  
[Verwendung der Dell Soundbar \(optional\)](#)

## Störungsbehebung

[Allgemeine Probleme](#)  
[Produktspezifische Probleme](#)  
[USB-Probleme](#)  
[Störungsbehebung Soundbar](#)

## Anhang

[ACHTUNG: Sicherheitshinweise](#)  
[FCC-Konformitätsinformationen](#)  
[Dell Kontaktangaben](#)  
[Installation Ihres Monitors](#)

---

**Die Informationen in diesem Dokument gelten vorbehaltlich Änderungen.  
© 2006 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.**

Die Reproduktion in beliebiger Weise ohne schriftliche Genehmigung seitens Dell Inc. ist streng verboten.

In diesem Text verwendete Warenzeichen: *Dell™, PowerEdge™, PowerConnect™, PowerVault™, Dell™ Dimension™, Inspiron™, OptiPlex™, Latitude™, Dell Precision™ und Dell / EMC* sind Warenzeichen von Dell Inc; *Microsoft, Windows und Windows NT* sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation; *Adobe* ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, das in bestimmten Ländern ein eingetragenes Warenzeichen sein kann. *ENERGY STAR* ist ein eingetragenes Warenzeichen der U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde). Als ENERGY STAR Partner bestätigt die Dell Inc., dass dieses Produkt den ENERGY STAR Richtlinien für effiziente Energienutzung entspricht. EMC ist ein eingetragenes Warenzeichen von EMC Corporation.

Andere in diesem Dokument erwähnte Warenzeichen und Handelsmarken beziehen sich auf die Eigentümer dieser Warenzeichen und Handelsmarken oder auf deren Produkte. Dell Inc. erhebt keinerlei Eigentumsansprüche auf andere als ihre eigenen Warenzeichen und Handelsmarken.

November 2006 Rev. A00

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

## Über Ihren Monitor

Benutzerhandbuch Dell™ 3007WFP-HC Flachbildschirm-Fmonitor


- [Vorderansicht](#)
  - [Rückansicht](#)
  - [Untersicht](#)
  - [Seitenansicht](#)
  - [Technische Daten Monitor](#)
  - [Technische Daten Dell Soundbar \(optional\)](#)
  - [Pflege Ihres Monitors](#)
- 

### Vorderansicht




1. Taste zum Verringern der Helligkeit
  2. Taste zum Erhöhen der Helligkeit
  3. Ein-/Aus-Taste (mit Netzanzeige)
- 

### Rückansicht

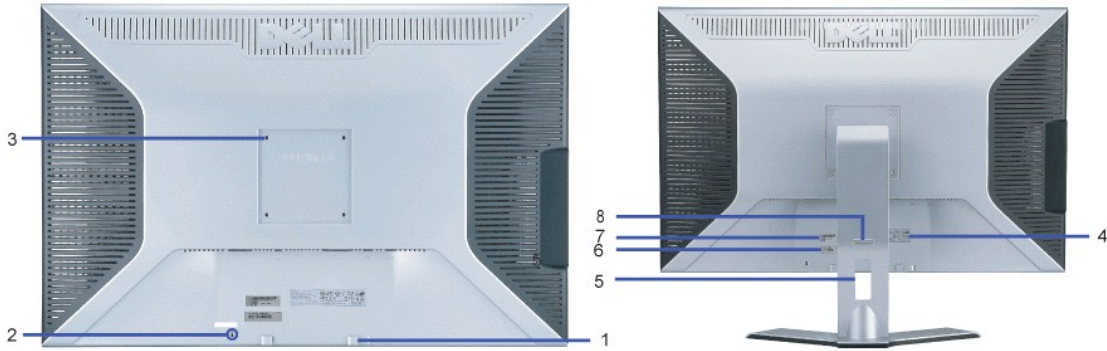


1. Dell Soundbar Befestigungshalterung — Zum Anbringen der optionalen Dell Soundbar.
2. Schlitz für Sicherheitssperre — Zum Anbringen einer Sperre für die Sicherung Ihres Monitors.
3. VESA-Befestigungslöcher (100 mm [hinter der angebrachten Basisplatte]) — Werden für die Befestigung des Monitors verwendet.
4. Etikett mit behördlichen Bestimmungen — Liste der behördlichen Genehmigungen.
5. Kabelverwaltungsloch - Ordnen Sie die Kabel, indem Sie sie durch das Loch führen.
6. Servicekennzeichnungsetikett — Nehmen Sie auf dieses Etikett Bezug, wenn Sie Dell bezüglich technischer Unterstützung kontaktieren
7. Strichcode-Seriennummertikett
8. Arretier-/Freigabetaste — Drücken Sie den Monitor nach unten, drücken Sie die Taste, um den Monitor zu entriegeln und heben Sie den Monitor auf die gewünschte Höhe.

## Unteransicht

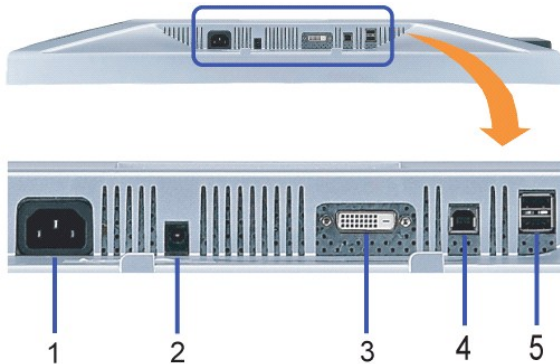

1. Netz - Netzanschluss
2. Dell Soundbar Netzanschluss - Anschluss für die Soundbar (optional)
3. DVI-Anschluss - Anschluss für das DVI-Kabel Ihres Computers
4. USB-Upstream-Anschluss - Schließen Sie das mit dem Monitor mitgelieferte USB-Kabel an den Monitor und an den Computer an. Sobald dieses Kabel angeschlossen ist, können Sie die USB-Anschlüsse seitlich und unten am Monitor verwenden.
5. USB-Downstream-Anschluss - Anschluss Ihrer USB-Geräte. Diesen Anschluss können Sie erst verwenden, nachdem Sie das USB-Kabel an den Computer und den USB-Upstream-Anschluss am Monitor angeschlossen haben.

## Seitenansicht

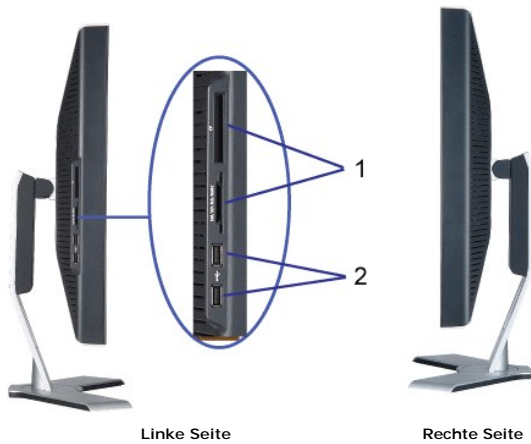

Linke Seite

Rechte Seite

1. Das Kartenlesemodul unterstützt die folgenden Kartentypen:

- Compact Flash (CF I/II)
- Microdrive
- Security Digital (SD/Mini SD)
- Memory Stick (MS/MS Pro, MS Pro Duo)
- Smart Media (SM)
- Multimedia Card (MMC)

2. USB-Downstream-Anschluss

## Technische Daten Monitor

### Energieverwaltungsmodi

Sofern Sie eine VESA's DPM™-kompatible Grafikkarte oder Software auf Ihrem PC installiert haben, kann der Monitor seinen Energieverbrauch automatisch verringern, wenn er nicht verwendet wird. Dies wird als 'Energiesparmodus'\* bezeichnet. Sobald eine Eingabe über die Tastatur, Maus oder ein sonstiges Eingabegerät von erkannt wird, funktioniert der Monitor automatisch weiter. Aus der folgenden Tabelle geht der Stromverbrauch sowie die Signale der automatischen Energiespar hervor:

VESA-Modi	Horizontale Sync	Vertikale Sync	Video	Netzanzeige	Leistungsaufnahme
Normalbetrieb (Dell Soundbar und USB aktiv)	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Blau	147 W (max.)
Normalbetrieb	Aktiv	Aktiv	Aktiv	Blau	117 W (Standard)
Modus Aktiv Aus	Inaktiv	Inaktiv	keine Anzeige	Gelb	Unter 3 W
Ausgeschaltet	-	-	-	Aus	Unter 1 W

Dieser Monitor erfüllt die **ENERGY STAR®** Richtlinien sowie die TCO '99 Richtlinien zu Energiesparfunktionen.




\* Die Leistungsaufnahme im Modus AUS lässt sich nur auf null reduzieren, wenn Sie den Monitor durch Lösen des Netzkabels vom Netzstrom trennen

**ENERGY STAR®** ist ein eingetragenes Warenzeichen in den USA. Als **ENERGY STAR®** Partner bestätigt DELL, dass dieses Produkt den **ENERGY STAR®** Richtlinien effiziente Energienutzung entspricht.

### Stiftbelegung

24-poliger, nur digitaler DVI-D-Anschluss:

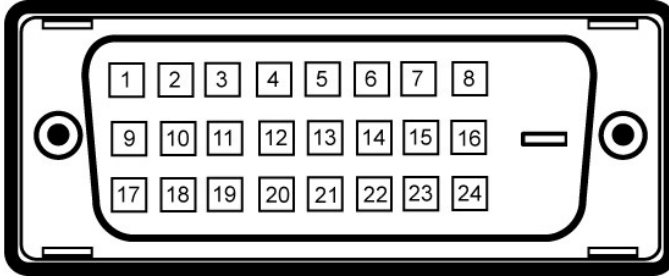

**Hinweis:** Stift 1 befindet sich oben rechts.

Die folgende Tabelle zeigt die Polzuweisungen des DVI-Anschlusses an:

Stift	Signalbelegung	Stift	Signalbelegung	Stift	Signalbelegung
1	T.M.D.S. Daten 2-	9	T.M.D.S. Daten 1-	17	T.M.D.S. Daten 0-
2	T.M.D.S. Daten 2+	10	T.M.D.S. Daten 1+	18	T.M.D.S. Daten 0+
3	T.M.D.S. Daten 2/4 Abschirmung	11	T.M.D.S. Daten 1/3 Abschirmung	19	T.M.D.S. Daten 0/5 Abschirmung
4	T.M.D.S. Daten 4-	12	T.M.D.S. Daten 3-	20	T.M.D.S. Daten 5-
5	T.M.D.S. Daten 4+	13	T.M.D.S. Daten 3+	21	T.M.D.S. Daten 5+
6	DDC Takt	14	+5V Spannungsversorgung	22	T.M.D.S. Takt Abschirmung
7	DDC Daten	15	Masse (für +5V)	23	T.M.D.S. Takt +
8	Kein Anschluss	16	Hot-Plug-Erkennung	24	T.M.D.S. Takt +

## Universal Serial Bus (USB) Schnittstelle

Dieser Monitor unterstützt die Highspeed-zertifizierte USB 2.0 Schnittstelle.\*



	Datenübertragungsrate	Leistungsaufnahme
Highspeed	480 Mbps	2,5W (max., je Anschluss)
Fullspeed	12 Mbps	2,5W (max., je Anschluss)
Lowspeed	1,5 Mbps	2,5W (max., je Anschluss)

### USB-Anschlüsse:

- | 1 Upstream - hinten
- | 4 Downstream - 2 hinten; 2 links

**HINWEIS:** Die USB 2.0-Funktion erfordert einen 2.0-kompatiblen Computer

**HINWEIS:** Die USB-Schnittstelle des Monitors funktioniert NUR, wenn der Monitor EINGESCHALTET ist (oder sich im Energiesparmodus befindet). Durch das wieder Einschalten Ihres Monitors wird die USB-Schnittstelle neu initialisiert. Es kann daher einige Sekunden dauern, bis angeschlossene Peripheriegeräte normale Funktion wieder aufnehmen.

## Plug&Play-Unterstützung

Sie können den Monitor in jedem Plug & Play-kompatiblen System einsetzen. Der Monitor stellt dem Computersystem automatisch die eigenen EDID-Daten (Exte Display Identification Data) über DDC-Protokolle (Display Data Channel) zur Verfügung, so dass sich das System selbst konfigurieren und die Monitoreinstellung optimieren kann. Die meisten Monitorinstallationen erfolgen automatisch. Sie können gegebenenfalls unterschiedliche Einstellungen auswählen.

## Allgemein

Modellnummer 3007WFP-HC

## Flachbildschirm

Bildschirmtyp	Aktiv-Matrix TFT-LCD
Bildschirmabmessungen	30 Zoll (effektive Bildgröße: 30 Zoll)
Voreingestellter Anzeigebereich:	
Horizontal	641,28 mm
Vertikal	400,8 mm

Pixelabstand	0,2505 mm x 0,2505 mm
Anzeigewinkel	178° (vertikal) Standard, 178° (horizontal) Standard
Luminanz	300 cd/m <sup>2</sup> (Standard)
Kontrastverhältnis	1000 : 1 (Standard)
Beschichtung des Schirmträgers	Blendschutz mit Hartbeschichtung 3H
Hintergrundbeleuchtung	CCFL (16) Edgelight-System, 92% breite Farbskala
Bildaufbauzeit	12 ms Standard (schwarz auf weiß) 8 ms Durchschnitt (grau auf grau)

## Auflösung

Horizontaler Abtastbereich	49,31 kHz bis 98,71 kHz (automatisch)
Vertikaler Abtastbereich	60 Hz
Optimale voreingestellte Auflösung	2560 x 1600 bei 60 Hz
Höchste voreingestellte Auflösung	2560 x 1600 bei 60 Hz

## Voreingestellte Anzeigemodi

Anzeigemodus	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikal Frequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Sync-Polarität (Horizontal/Vertikal)
VESA, 1280 x 1024	49,31	59,91	71	-/+
VESA, 2560 x 1600	98,71	59,97	134,25	-/+

## Elektrische Daten

Videoeingangssignale	Digital DVI-D TMDS (Doppelverknüpfung), 600mV pro Differentialleitung, positiv bei 1 Eingangsimpedanz mit HDCP-Unterstützung
WS Eingangsspannung / Frequenz / Stromstärke	100 bis 240 V WS / 50 oder 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,6A (max.)
Einschaltstrom	120V: 30A (Max.) bei 0°C 240V: 60A (Max.) bei 0°C

## Physikalische Eigenschaften

Steckertyp	DVI-D, weißer Stecker
Signalkabeltyp	Digital: Abschließbar, DVI-D (Doppelverknüpfung), feste Stifte
Abmessungen (mit Fuß):	
Höhe (vollständig ausgezogen im Querformat)	559,7 mm
Höhe (zusammengeschoben/arretiert im Querformat)	469,7 mm
Breite	690 mm
Tiefe	200 mm
Bildschirmabmessungen: (ohne Fuß)	
Höhe	449,55 mm
Breite	690 mm
Tiefe	74,4 mm
Standardabmessungen:	
Höhe (zusammengeschoben)	306,7 mm
Höhe (ausgezogen)	396,7 mm

Breite	404 mm
Tiefe	200 mm
Gewicht (nur Monitor)	11,38 Kg
Gewicht (mit Verpackung)	16 Kg

---

## Umgebungsbedingungen

Temperatur	
In Betrieb	5° bis 35° C
<b>Außer Betrieb</b>	Lagerung: -20° bis 60° C Transport: -20° bis 60° C
Luftfeuchtigkeit:	
In Betrieb	10% bis 80% (ohne Kondensation)
<b>Außer Betrieb</b>	Lagerung: 5% bis 90% (ohne Kondensation) Transport: 5% bis 90% (ohne Kondensation)
Höhe:	
In Betrieb	max. 3.657,6 m
<b>Außer Betrieb</b>	max. 12.192 m
Wärmeableitung	
	501,92 BTU/Stunde (max.) 399,5 BTU/Stunde (Standard)

---

## Technische Daten Dell Soundbar (optional)

System-Frequenzgang	95 Hz bis 20 kHz bei 10 dB unterdurchschnittlicher Schalldruckpegel
Gesamtleistung	10 W kontinuierliche Durchschnittsleistung (alle Lautsprecher in Betrieb) bei 10 % (THD+N), 1 kHz (FTC rated)
Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss	40 mW kontinuierliche Durchschnittsleistung (RL = 32Ω) bei 10 % (THD+N), 1 kHz
Eingangsempfindlichkeit für Nennleistung	500 ± 50 mVrms bei 1 kHz
Eingangsimpedanz	>10kΩ
Max. Eingangssignalspannung	2 Vrms
Bedienelemente	Stromversorgung Ein/Aus, Lautstärkeregelung
Versorgungskabel	3,0 m ± 0,1 m langes AWG26 Kabel, schwarz, am Gehäuse montiert, mit hellgrünem 3,5 mm-Stereostecker
Leistungsbedarf	GS 12V, 1,5 A +/-10%
Betriebstemperaturbereich	10° C bis 40° C
Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation	95% rel. Luftfeuchtigkeit bei 40° C

---

## Pflege Ihres Monitors



**ACHTUNG:** Lesen und befolgen Sie die [Sicherheitshinweise](#), bevor Sie den Monitor reinigen.



**ACHTUNG:** Schließen Sie den Monitor von der Stromversorgung ab, bevor Sie ihn reinigen.

- 1 Befeuchten Sie zur Reinigung Ihres antistatischen Monitors ein weiches, sauberes Tuch leicht mit Wasser. Verwenden Sie nach Möglichkeit spezielle, für die antistatische Beschichtung geeignete Bildschirmreinigungstücher oder -lösungen. Verwenden Sie kein Benzol, keine Verdünnungsmittel, kein Ammoniak, keine aggressiven Reinigungsmittel und keine Druckluft.
- 1 Verwenden Sie für die Reinigung der Kunststoffteile ein leicht befeuchtetes, warmes Tuch. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsmittel, da einige Reinigungsmittel milchigen Schleier auf den Kunststoffteilen hinterlassen können.
- 1 Falls Ihnen beim Auspacken Ihres Monitors ein weißes Pulver auffällt, wischen Sie es bitte mit einem Tuch ab. Dieses weiße Pulver kann während des Transports entstehen.
- 1 Behandeln Sie Ihren Monitor behutsam, da dunkle Kunststoffteile leichter zerkratzen und weiße Abnutzungsspuren aufweisen als helle.
- 1 Um die optimale Bildqualität Ihres Monitors zu erhalten, nutzen Sie einen Bildschirmschoner mit bewegten Motiven und schalten Ihren Monitor aus, wenn Sie nicht gebrauchen.

---

[Zurück zur Inhaltsseite](#)




[Zurück zur Inhaltsseite](#)

## Anhang

### Benutzerhandbuch Dell™ 3007WFP-HC Flachbildschirm-Monitor


- [ACHTUNG: Sicherheitshinweise](#)
- [FCC-Hinweis \(nur USA\)](#)
- [Dell Kontaktangaben](#)
- [Einrichten Ihres Monitors](#)


## ACHTUNG: Sicherheitshinweise

 **ACHTUNG:** Die Verwendung von anderen als in dieser Dokumentation angegebenen Bedienelementen, Anpassungen oder Verfahren kann zu Schock-, elektrischen und/oder mechanischen Gefahren führen.

Befolgen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise Ihrer eigenen Sicherheit zuliebe und um Ihren Computer sowie die Arbeitsumgebung vor möglichen Schäden zu schützen.

- 1 Um Schäden an Ihrem Computer zu vermeiden, vergewissern Sie sich bitte, dass der Spannungswahlschalter des Netzteils des Computers auf die Wechselstromversorgung an Ihrem Standort eingestellt ist:
  - o 115 Volt (V)/60 Hertz (Hz) im Großteil von Nord- und Südamerika sowie in fernöstlichen Ländern wie Japan, Südkorea (auch 220 Volt (V)/60 Hertz (Hz)) und Taiwan.
  - o 230 Volt (V)/50 Hertz (Hz) im Großteil von Europa sowie in Nah- und Fernost.
- 1 Vergewissern Sie sich unbedingt, dass Ihr Monitor für die Wechselstromversorgung an Ihrem Standort ausgelegt ist.

 **HINWEIS:** Dieser Monitor verfügt über keinen Spannungswahlschalter, daher muss die Eingangsspannung am Gerät nicht eingestellt werden. Er passt sich innerhalb der im Abschnitt "Elektrikdaten" des Benutzerhandbuchs angegebenen Bandbreite an jede Wechselstrom-Eingangsspannung automatisch an.

- 1 Lagern oder verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, die Hitze, direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Kälte ausgesetzt sind.
- 1 Vermeiden Sie das Verlagern des Monitors zwischen Orten mit erheblichen Temperaturunterschieden.
- 1 Setzen Sie den Monitor keinen schweren Vibrationen oder starken Stoßeinwirkungen aus. Lagern Sie den Monitor beispielsweise nicht im Kofferraum eines Fahrzeugs.
- 1 Lagern oder verwenden Sie den Monitor nicht an Orten, die hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind oder in staubiger Umgebung.
- 1 Lassen Sie kein Wasser und keine sonstigen Flüssigkeiten auf oder in den Monitor rinnen.
- 1 Verwenden und verwahren Sie den Flachbildschirmmonitor bei Zimmertemperatur. Extreme Kälte oder Hitze können die Flüssigkristalle des Bildschirms beeinträchtigen.
- 1 Führen Sie niemals metallische Gegenstände in die Öffnungen des Monitors ein. Dies könnte zu Stromschlaggefahr führen.
- 1 Berühren Sie niemals innere Teile des Monitors, um Stromschläge zu vermeiden. Das Monitorgehäuse sollte nur von einem qualifizierten Techniker geöffnet werden.
- 1 Verwenden Sie den Monitor niemals, wenn das Netzkabel beschädigt wurde. Achten Sie darauf, dass keinerlei Gegenstände auf den Computerkabeln zu liegen kommen und dass Kabel nicht an Stellen verlegt werden, an denen auf sie getreten werden kann.
- 1 Ziehen Sie immer am Stecker, nie am Kabel, wenn Sie den Monitor von einer Steckdose abschließen.
- 1 Die Öffnungen im Monitorgehäuse sind für Lüftungszwecke vorgesehen. Um ein Überhitzen des Geräts zu vermeiden, sollten diese Öffnungen niemals blockiert oder abgedeckt werden. Vermeiden Sie es, den Monitor auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer sonstigen weichen Oberfläche zu verwenden, da dadurch die Lüftungsöffnungen im unteren Bereich des Gehäuses blockiert werden könnten. Falls Sie den Monitor in einem Bücherschrank oder geschlossenen Raum aufstellen, vergewissern Sie sich, dass für angemessene Lüftung und Luftzirkulation gesorgt ist.
- 1 Stellen Sie Ihren Monitor an einem Ort mit geringer Luftfeuchtigkeit und wenig Staub auf. Vermeiden Sie Orte wie einen feuchten Keller oder staubige Gänge.
- 1 Setzen Sie den Monitor niemals Regen aus und verwenden Sie ihn nicht in der Nähe von Wasser (in Küchen, neben Schwimmbecken, etc.). Sollte der Monitor versehentlich nass werden, schließen Sie ihn umgehend ab und setzen Sie sich mit einem autorisierten Händler in Verbindung. Falls nötig, können Sie den Monitor mit einem feuchten Tuch reinigen, vergewissern Sie sich jedoch zuvor, dass der Monitor abgeschlossen ist.
- 1 Stellen Sie den Monitor auf einer soliden Fläche auf und behandeln Sie ihn vorsichtig. Der Bildschirm besteht aus Glas und kann beschädigt werden, wenn er fallen gelassen oder Stößen ausgesetzt wird.
- 1 Stellen Sie Ihren Monitor in der Nähe einer einfach zugänglichen Steckdose auf.
- 1 Falls Ihr Monitor nicht normal funktioniert - insbesondere wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Monitor dringen -, schließen Sie ihn umgehend ab und setzen Sie sich mit einem autorisierten Händler oder Servicecenter in Verbindung.
- 1 Versuchen Sie nicht, die hintere Abdeckung zu entfernen, da Sie sich dadurch der Gefahr von Stromschlägen aussetzen würden. Die hintere Abdeckung sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal entfernt werden.
- 1 Hohe Temperaturen können zu Problemen führen. Verwenden Sie Ihren Monitor nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und halten Sie ihn von Heizgeräten, Öfen, Kaminen und sonstigen Wärmequellen fern.
- 1 Schließen Sie den Monitor ab, wenn er längere Zeit nicht verwendet wird.
- 1 Schließen Sie den Monitor von der Stromversorgung ab, bevor Servicearbeiten daran durchgeführt werden.
- 1  **LEUCHTEN IM INNEREN DIESER PRODUKTS ENTHALTEN QUECKSILBER UND MÜSSEN GEMÄSS LOKALER ODER LANDESWEIT GÜLTIGER BESTIMMUNGEN ENTSORGT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER [WWW.DELL.COM/HG](http://WWW.DELL.COM/HG) ODER AUF DEN SEITEN DER ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE UNTER [WWW.EIAE.ORG](http://WWW.EIAE.ORG).**

---


## FCC-Hinweis (nur USA)

### FCC-Klasse B

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie, und kann diese auch abstrahlen, und wird es nicht gemäß den Anweisungen im Handbuch des Herstellers installiert und bedient, kann den Radio- und Fernsehempfang stören. Dieses Gerät wurde geprüft und als übereinstimmend mit den Einschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften, befunden.

Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC-Vorschriften überein. Sein Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- 1 Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- 2 Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

 **HINWEIS:** Die FCC-Vorschriften besagen, dass Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von Dell™ Inc. genehmigt sind, Ihre Befugnis zur In dieses Geräts annullieren können.

Diese Einschränkungen haben den Zweck, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einem Einbau in einer Wohnumgebung zu bieten. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Einbauweise keine Störungen auftreten werden. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sind Sie angehalten, die Störung mittels einer oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:


- 1 Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- 1 Stellen Sie das System in einem Abstand zum Empfänger auf.
- 1 Schließen Sie das System an eine andere Steckdose an, so dass das System und der Empfänger über unterschiedliche Stromkreise mit Strom versorgt werden.

Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Repräsentanten der Dell Inc. oder an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um zusätzliche Ratschläge einzuholen.

Die folgenden Informationen gelten für das Gerät bzw. Geräte, die in diesem Dokument beschrieben werden und die Anforderungen der FCC-Richtlinien erfüllen:

- 1 Produktname: 3007WFPT
- 1 Modellnummer: 3007WFPT
- 1 Firmenname:

Dell™ Inc.  
Weltweite Übereinstimmung mit Vorschriften & Angelegenheiten der Umgebung.  
One Dell™ Way  
Round Rock, Texas 78682 USA  
512-338-4400

 **HINWEIS:** Weitere Informationen über Vorschriften finden Sie in unserer *Produkt-Informationsanleitung*.


---

## Dell Kontaktangaben

Um sich elektronisch mit Dell in Verbindung zu setzen, können Sie die folgenden Websites besuchen:

- 1 [www.dell.com](http://www.dell.com)
- 1 [support.dell.com](http://support.dell.com) (technische)

Spezielle Internet-Adressen für Ihr Land entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Landesabschnitt der nachstehenden Tabelle.

 **HINWEIS:** Gebührenfreie Nummern gelten innerhalb des Landes, für das Sie angegeben sind.

 **HINWEIS:** In manchen Ländern ist die spezifische Unterstützung für Dell™ XPS™ Computer über eine extra für die jeweiligen Länder aufgeführte Rufnummer verfügbar. Finden Sie keine spezifisch für XPS Computer aufgelistete Telefonnummer, dann können Sie über die aufgelistete Unterstützungsnummer mit Dell Kontakt aufnehmen. Ihr Anruf wird entsprechend umgeleitet.

Verwenden Sie bitte die elektronischen Adressen, Telefonnummern und Vorwahlen der nachstehenden Tabelle, um sich mit Dell in Verbindung zu setzen. Falls Sie nicht sicher sind, welche Vorwahlen Sie verwenden müssen, informieren Sie sich bitte bei einem örtlichen oder internationalen Telekommunikationsanbieter.

 **HINWEIS:** Die Kontaktinformationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Dokuments korrekt und Änderungen sind vorbehalten.

Land (Stadt) Internationaler Zugangscod Ländervorwahl Stadtvorwahl	Abteilungsname oder Servicebereich, Website und E-Mail-Adresse	Regionalvorwahl, lokale Telefonnummern und gebührenfreie Nummern
Anguilla	Website: <a href="http://www.dell.com.ai">www.dell.com.ai</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 800-335-0031
Antigua und Barbuda	Website: <a href="http://www.dell.com.ag">www.dell.com.ag</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	1-800-805-5924

<b>Aomen</b>	Technische Unterstützung (Dell™ Dimension™, Dell Inspiron™, Dell OptiPlex™, Dell Latitude™ und Dell Precision™)	0800-105
	Technische Unterstützung (Server und Speichersysteme)	0800-105
<b>Argentinien (Buenos Aires)</b>  Internationaler Zugangscod: <b>00</b>  Ländervorwahl: <b>54</b>  Stadtvorwahl: <b>11</b>	Website: <a href="http://www.dell.com.ar">www.dell.com.ar</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:us_latin_services@dell.com">us_latin_services@dell.com</a>	
	E-Mail für Desktop- und tragbare Computer: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	E-Mail für Server und EMC: <a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a>	
	Kundendienst	Gebührenfrei: 0-800-444-0730
	Technische Unterstützung	Gebührenfrei: 0-800-444-0733
	Technische Unterstützungsdienste	Gebührenfrei: 0-800-444-0724
Vertrieb	0-810-444-3355	
<b>Aruba</b>	Website: <a href="http://www.dell.com.aw">www.dell.com.aw</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 800 -1578
<b>Australien (Sydney)</b>  Internationaler Zugangscod: <b>0011</b>  Ländervorwahl: <b>61</b>  Stadtvorwahl: <b>2</b>	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:support.ap.dell.com/contactus">support.ap.dell.com/contactus</a>	
	Technische Unterstützung (XPS) Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1300 790 877 13DELL-133355
<b>Österreich (Wien)</b>  Internationaler Zugangscod: <b>900</b>  Ländervorwahl: <b>43</b>  Stadtvorwahl: <b>1</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a>	
	Vertrieb Privatkunden/Kleinunternehmen	0820 240 530 00
	Fax Privatkunden/Kleinunternehmen	0820 240 530 49
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	0820 240 530 14
	Kundendienst Vorzugskunden/Firmenkunden	0820 240 530 16
	Support für XPS	0820 240 530 81
	Heim-/Kleinbürounterstützung für alle anderen Dell-Computer	0820 240 530 17
	Technische Unterstützung Vorzugskunden/Firmenkunden	0820 240 530 17
	Telefonzentrale	0820 240 530 00
<b>Bahamas</b>	Website: <a href="http://www.dell.com.bs">www.dell.com.bs</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-874-3038
<b>Barbados</b>	Website: <a href="http://www.dell.com.bb">www.dell.com.bb</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	1-800-534-3142
<b>Belgien (Brüssel)</b>  Internationaler Zugangscod: <b>00</b>  Ländervorwahl: <b>32</b>  Stadtvorwahl: <b>2</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	Technische Unterstützung für XPS	02 481 92 96
	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	02 481 92 88
	Technische Unterstützung Fax	02 481 92 95
	Kundendienst	02 713 15 65
	Vertrieb	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Telefonzentrale	02 481 91 00
<b>Bermudas</b>	Website: <a href="http://www.dell.com.bm">www.dell.com.bm</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	1-877-890-0751

<b>Bolivien</b>	Website: <a href="http://www.dell.com.bo">www.dell.com.bo</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 800-10-0238
<b>Brasilien</b>	Website: <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
Internationaler Zugangscod: <b>00</b>	Kundendienst, Technische Unterstützung	0800 90 3355
Ländervorwahl: <b>55</b>	Technische Unterstützung Fax	51 481 5470
Stadtvorwahl: <b>51</b>	Kundendienst Fax	51 481 5480
	Vertrieb	0800 722 3498
<b>Britische Jungferninseln</b>	Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-278-6820
<b>Brunei</b>	Technische Unterstützung (Penang, Malaysia)	604 633 4966
Ländervorwahl: <b>673</b>	Kundendienst (Penang, Malaysia)	604 633 4888
	Vertrieb Transaktionen (Penang, Malaysia)	604 633 4955
<b>Kanada (North York, Ontario)</b>	Online-Bestellstatus: <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
Internationaler Zugangscod: <b>011</b>	AutoTech (automatisierter Hardware- und Garantie-Support)	Gebührenfrei: 1-800-247-9362
	Kundendienst (Heim/Heimbüro)	Gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Kundendienst (Klein/große Firmenkunden, Behörden)	Gebührenfrei: 1-800-387-5757
	Kundendienst (Drucker, Projektoren, Fernseher, Handheld-Computer, Digitale Jukeboxen und Schnurlosgeräte)	Gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Hardware-Garantie-Support (XPS)	Gebührenfrei: 1-866-398-8977
	Hardware-Garantie-Support (Heim/ Heimbüro)	Gebührenfrei: 1-800-847-4096
	Hardware-Garantie-Support (Klein/große Firmenkunden, Behörden)	Gebührenfrei: 1-800-387-5757
	Hardware-Garantie-Support (Drucker, Projektoren, Fernseher, Handheld-Computer, Digitale Jukeboxen und Schnurlosgeräte)	1-877-335-5767
	Vertrieb (Privatkunden/Kleinunternehmen)	Gebührenfrei: 1-800-387-5752
	Vertrieb (mittlere/große Firmenkunden, Behörden)	Gebührenfrei: 1-800-387-5755
	Ersatzteilvertrieb & Vertrieb Serviceleistungen	1 866 440 3355
<b>Cayman-Inseln</b>	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Vertrieb und Kundendienst Unterstützung	1-877-262-5415
<b>Chile (Santiago)</b>	Website: <a href="http://www.dell.com/cl">www.dell.com/cl</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Vertrieb, Kundendienst und Technische Unterstützung	Gebührenfrei: 1230-020-4823
Ländervorwahl: <b>56</b>		
Stadtvorwahl: <b>2</b>		
<b>China (Xiamen)</b>	Website Technische Unterstützung: <a href="http://support.dell.com.cn">support.dell.com.cn</a>	
Ländervorwahl: <b>86</b>	E-Mail Technische Unterstützung: <a href="mailto:support.dell.com.cn/email">support.dell.com.cn/email</a>	
Stadtvorwahl: <b>592</b>	Kundendienst-E-Mail: <a href="mailto:customer_cn@dell.com">customer_cn@dell.com</a>	
	Technische Unterstützung Fax	592 818 1350
	Technische Unterstützung (XPS)	Gebührenfrei: 800 858 0540
	Technische Unterstützung (Dimension und Inspiron)	Gebührenfrei: 800 858 2969
	Technische Unterstützung (OptiPlex, Latitude und Dell Precision)	Gebührenfrei: 800 858 0950
	Technische Unterstützung (Server und Speichersysteme)	Gebührenfrei: 800 858 0960
	Technische Unterstützung (Projektoren, PDAs, Drucker, Switches, Router etc.)	Gebührenfrei: 800 858 2920
	Technische Unterstützung (Drucker)	Gebührenfrei: 800 858 2311
	Kundendienst	Gebührenfrei: 800 858 2060
	Kundendienst Fax	592 818 1308

	Privatkunden und Kleinunternehmen	Gebührenfrei: 800 858 2222
	Abteilung Vorzugskunden	Gebührenfrei: 800 858 2557
	Großkunden GCP	Gebührenfrei: 800 858 2055
	Großkunden Key Accounts	Gebührenfrei: 800 858 2628
	Großkunden Nord	Gebührenfrei: 800 858 2999
	Großkunden Nord Behörden und Bildungswesen	Gebührenfrei: 800 858 2955
	Großkunden Ost	Gebührenfrei: 800 858 2020
	Großkunden Ost Behörden und Bildungswesen	Gebührenfrei: 800 858 2669
	Großkunden Queue-Team	Gebührenfrei: 800 858 2572
	Großkunden Süd	Gebührenfrei: 800 858 2355
	Großkunden West	Gebührenfrei: 800 858 2811
	Großkunden Ersatzteile	Gebührenfrei: 800 858 2621
<b>Kolumbien</b>	Website: <a href="http://www.dell.com/cl">www.dell.com/cl</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	01-800-915-4755
<b>Costa Rica</b>	Website: <a href="http://www.dell.com/cr">www.dell.com/cr</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	0800-012-0231
<b>Tschechische Republik (Prag)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> E-Mail: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
Internationaler Zugangscode: <b>00</b>	Technische Unterstützung	22537 2727
Ländervorwahl: <b>420</b>	Kundendienst	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Technische Fax	22537 2728
	Telefonzentrale	22537 2711
<b>Dänemark (Kopenhagen)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscode: <b>00</b>	Technischer Support für XPS	7010 0074
Ländervorwahl: <b>45</b>	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	7023 0182
	Kundendienst (Relational)	7023 0184
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	3287 5505
	Telefonzentrale (Relational)	3287 1200
	Telefonzentrale Fax (Relational)	3287 1201
	Telefonzentrale (Privatkunden/Kleinunternehmen)	3287 5000
	Telefonzentrale Fax (Privatkunden/Kleinunternehmen)	3287 5001
<b>Dominica</b>	Website: <a href="http://www.dell.com/dm">www.dell.com/dm</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-278-6821
<b>Dominikanische Republik</b>	Website: <a href="http://www.dell.com/do">www.dell.com/do</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	1-800-156-1588
<b>Ecuador</b>	Website: <a href="http://www.dell.com/ec">www.dell.com/ec</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung (Anrufe von Quito) Allgemeine Unterstützung (Anrufe von Guayaquil)	Gebührenfrei: 999-119-877-655-3355 Gebührenfrei: 1800-999-119-877-655-3355

<b>El Salvador</b>	Website: <a href="http://www.dell.com/ec">www.dell.com/ec</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	800-6132
<b>Finnland (Helsinki)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscod: <b>990</b>	E-Mail: <a href="mailto:fi_support@dell.com">fi_support@dell.com</a>	
Ländervorwahl: <b>358</b>	Technische Unterstützung	0207 533 555
Stadtvorwahl: <b>9</b>	Kundendienst	0207 533 538
	Telefonzentrale	0207 533 533
	Verkauf unter 500 Mitarbeiter	0207 533 540
	Fax	0207 533 530
	Verkauf über 500 Mitarbeiter	0207 533 533
	Fax	0207 533 530
<b>Frankreich (Paris) (Montpellier)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscod: <b>00</b>	<b>Privatkunden und Kleinunternehmen</b>	
Ländervorwahl: <b>33</b>	Technischer Support für XPS	0825 387 129
Stadtvorwahlen: <b>(1) (4)</b>	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	0825 387 270
	Kundendienst	0825 823 833
	Telefonzentrale	0825 004 700
	Telefonzentrale (Anrufe von außerhalb Frankreichs)	04 99 75 40 00
	Vertrieb	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (Anrufe von außerhalb Frankreichs)	04 99 75 40 01
	<b>Firmenkunden</b>	
	Technische Unterstützung	0825 004 719
	Kundendienst	0825 338 339
	Telefonzentrale	01 55 94 71 00
	Vertrieb	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01
<b>Deutschland ( Frankfurt )</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscod: <b>00</b>	E-Mail: <a href="mailto:tech_support_central_europe@dell.com">tech_support_central_europe@dell.com</a>	
Ländervorwahl: <b>49</b>	Technischer Support für XPS	069 9792 7222
Stadtvorwahl: <b>69</b>	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	069 9792 7200
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	0180-5-224400
	Kundendienst Global Segment	069 9792-7320
	Kundendienst Vorzugskunden	069 9792-7320
	Kundendienst Großkunden	069 9792-7320
	Kundendienst Behördenkunden	069 9792-7320
	Telefonzentrale	069 9792-7000
<b>Griechenland</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Internationaler Zugangscod: <b>00</b>	Technische Unterstützung	00800-44 14 95 18
Ländervorwahl: <b>30</b>	Technische Unterstützung Gold Service	00800-44 14 00 83

	Telefonzentrale	2108129810
	Telefonzentrale Gold Service	2108129811
	Vertrieb	2108129800
	Fax	2108129812
<b>Grenada</b>	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-540-3355
<b>Guatemala</b>	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	1-800-999-0136
<b>Guyana</b>	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-877-270-4609
<b>Hongkong</b>  Internationaler Zugangscode: <b>001</b>  Ländervorwahl: <b>852</b>	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	E-Mail Technische Unterstützung: <a href="mailto:support.dell.com.cn/email">support.dell.com.cn/email</a>	
	<b>Technische Unterstützung (XPS)</b>	00852-3416 6923
	<b>Technische Unterstützung (Dimension und Inspiron)</b>	00852-2969 3188
	<b>Technische Unterstützung (OptiPlex, Latitude und Dell Precision)</b>	00852-2969 3191
	<b>Technische Unterstützung (Server und Speichersysteme)</b>	00852-2969 3196
	<b>Technische Unterstützung (Projektoren, PDAs, Switches, Router etc.)</b>	00852-3416 0906
	<b>Kundendienst</b>	00852-3416 0910
	<b>Großkunden</b>	00852-3416 0907
	<b>Globalkundenprogramm</b>	00852-3416 0908
	<b>Mittelunternehmenabteilung</b>	00852-3416 0912
	<b>Abteilung Privatkunden und Kleinunternehmen</b>	00852-2969 3105
<b>Indien</b>	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> E-Mail: <a href="mailto:india_support_desktop@dell.com">india_support_desktop@dell.com</a> <a href="mailto:india_support_notebook@dell.com">india_support_notebook@dell.com</a> <a href="mailto:india_support_Server@dell.com">india_support_Server@dell.com</a>	
	<b>Technische Unterstützung (XPS Computer)</b>	0802 506 8033 oder Gebührenfrei: 1800 425 2066
	<b>Technische Unterstützung (tragbare Computer, Desktop-Computer, Server und Speichersysteme)</b>	1600 33 8045 und 1600 44 8046
	<b>Vertrieb (Großkunden)</b>	1600 33 8044
	<b>Vertrieb (Privatkunden und Kleinunternehmen)</b>	1600 33 8046
<b>Irland (Cherrywood)</b>  Internationaler Zugangscode: <b>00</b>  Ländervorwahl: <b>353</b>  Stadtvorwahl: <b>1</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
	<b>Verkauf</b>	
	<b>Vertrieb Irland</b>	01 204 4444
	<b>Dell-Verkaufsstelle</b>	1850 200 778
	<b>Online-HelpDesk für Bestellungen</b>	1850 200 778
	<b>Kundendienst</b>	
	<b>Kundendienst Privatkunden</b>	01 204 4014
	<b>Kundendienst Kleinunternehmen</b>	01 204 4014
	<b>Kundendienst Firmenkunden</b>	1850 200 982
	<b>Technischer Support</b>	
	<b>Technische Unterstützung nur für XPS Computer</b>	1850 200 722
	<b>Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer</b>	1850 543 543
	<b>Allgemein</b>	
	<b>Fax/Fax vom Verkauf</b>	01 204 0103
	<b>Telefonzentrale</b>	01 204 4444
	<b>Kundendienst GB (Telefonwahl nur in GB)</b>	0870 906 0010
<b>Kundendienst für Firmen (Telefonwahl nur in GB)</b>	0870 907 4499	
<b>Verkauf GB (Telefonwahl nur in GB)</b>	0870 907 4000	

<b>Italien (Mailand)</b>  Internationaler Zugangscode: <b>00</b>  Ländervorwahl: <b>39</b>  Stadtvorwahl: <b>02</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	<b>Privatkunden und Kleinunternehmen</b>	
	Technische Unterstützung	02 577 826 90
	Kundendienst	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Telefonzentrale	02 696 821 12
	<b>Firmenkunden</b>	
	Technische Unterstützung	02 577 826 90
	Kundendienst	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
Telefonzentrale	02 577 821	
<b>Jamaika</b>	E-mail: <a href="mailto:ja-techsupport@dell.com">ja-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung (Anrufe nur innerhalb Jamaikas)	1-800-440-9205
<b>Japan (Kawasaki)</b>  Internationaler Zugangscode: <b>001</b>  Ländervorwahl: <b>81</b>  Stadtvorwahl: <b>44</b>	Website: <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a>	
	Technische Unterstützung (XPS)	Gebührenfrei: 0120-937-786
	Technische Unterstützung außerhalb Japans (XPS)	044-520-1235
	XPS Kundendienst (falls die bestellten Artikel fehlen oder während des Transports beschädigt wurden)	044-556-4240
	Technische Unterstützung (Dimension und Inspiron)	Gebührenfrei: 0120-198-226
	Technische Unterstützung außerhalb Japans (Dimension und Inspiron)	81-44-520-1435
	Technische Unterstützung (Dell Precision, OptiPlex und Latitude)	Gebührenfrei: 0120-198-433
	Technische Unterstützung außerhalb Japans (Dell Precision, OptiPlex und Latitude)	81-44-556-3894
	Technische Unterstützung (Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™ und Dell PowerVault™)	Gebührenfrei:0120-198-498
	Technische Unterstützung außerhalb Japans (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	81-44-556-4162
	Technische Unterstützung (Projektoren, PDAs, Drucker, Router)	Gebührenfrei: 0120-981-690
	Technische Unterstützung außerhalb Japans (Projektoren, PDAs, Drucker, Router)	81-44-556-3468
	Faxbox Service	044-556-3490
	24-Stunden Automatisierter Bestellservice	044-556-3801
	Kundendienst	044-556-4240
	Vertrieb Firmenkunden (bis zu 400 Mitarbeiter)	044-556-1465
	Vertrieb Vorzugskunden (über 400 Mitarbeiter)	044-556-3433
	Vertrieb Öffentliche Einrichtungen (Behörden, Bildungsinstitutionen und medizinische Einrichtungen)	044-556-5963
	Global Segment Japan	044-556-3469
	Privatkunden	044-556-1760
Telefonzentrale	044-556-4300	
<b>Korea (Seoul)</b>  Internationaler Zugangscode: <b>001</b>  Ländervorwahl: <b>82</b>  Stadtvorwahl: <b>2</b>	E-Mail: <a href="mailto:krsupport@dell.com">krsupport@dell.com</a>	
	<b>Unterstützung</b>	Gebührenfrei: 080-200-3800
	Technische Unterstützung (XPS)	Gebührenfrei: 080-999-0283
	Hardware- und Garantie-Support (Dell TV, Drucker und Projektoren ) für Relationship-Kunden	Gebührenfrei: 080-200-3801
	Vertrieb	Gebührenfrei: 080-200-3600



	Fax	2194-6202
	Telefonzentrale	2194-6000
<b>Lateinamerika</b>	Technische Kundenunterstützung (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Kundendienst (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (Technische Unterstützung und Kundendienst) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Vertrieb (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	Vertrieb Fax (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600 oder 512 728-3772
<b>Luxemburg</b> Internationaler Zugangscode: <b>00</b> Ländervorwahl: <b>352</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	Unterstützung	3420808075
	Vertrieb Privatkunden/Kleinunternehmen	+32 (0)2 713 15 96
	Vertrieb Firmenkunden	26 25 77 81
	Kundendienst	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
<b>Macao</b> Ländervorwahl: <b>853</b>	Technische Unterstützung	Gebührenfrei: 0800 105
	Kundendienst (Xiamen, China)	34 160 910
	Vertrieb Transaktionen (Xiamen, China)	29 693 115
<b>Malaysia (Penang)</b> Internationaler Zugangscode: <b>00</b> Ländervorwahl: <b>60</b> Stadtvorwahl: <b>4</b>	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	Technische Unterstützung (XPS)	Gebührenfrei: 1 800 885 784
	Technische Unterstützung (Dell Precision, OptiPlex und Latitude)	Gebührenfrei: 1 800 880 193
	Technische Unterstützung (Dimension, Inspiron sowie Elektronik und Zubehör)	Gebührenfrei: 1 800 881 306
	Technische Unterstützung (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault)	Gebührenfrei: 1 800 881 386
	Kundendienst	Gebührenfrei: 1 800 881 306 (Option 6)
	Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 1 800 888 202
	Vertrieb	Gebührenfrei: 1 800 888 213
<b>Mexiko</b> Internationaler Zugangscode: <b>00</b> Ländervorwahl: <b>52</b>	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a>	
	Technische Kundenunterstützung	001-877-384-8979 oder 001-877-269-3383
	Vertrieb	50-81-8800 oder 01-800-888-3355
	Kundendienst	001-877-384-8979 oder 001-877-269-3383
	Zentrale	50-81-8800 oder 01-800-888-3355
<b>Montserrat</b>	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-278-6822
<b>Niederländische Antillen</b>	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	001-800-882-1519
<b>Niederlande (Amsterdam)</b> Internationaler Zugangscode: <b>00</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	Technischer Support für XPS	020 674 45 94
	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	020 674 45 00

Ländervorwahl: 31 Stadtvorwahl: 20	Technische Unterstützung Fax	020 674 47 66
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	020 674 42 00
	Kundendienst (Relational)	020 674 4325
	Vertrieb Privatkunden/Kleinunternehmen	020 674 55 00
	Vertrieb (Relational)	020 674 50 00
	Vertrieb Fax Privatkunden/Kleinunternehmen	020 674 47 75
	Vertrieb (Relational) Fax	020 674 47 50
	Telefonzentrale	020 674 50 00
	Telefonzentrale Fax	020 674 47 50
	Neuseeland Internationaler Zugangscode: 00	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>
E-Mail: <a href="mailto:support.ap.dell.com/contactus">support.ap.dell.com/contactus</a>		
Technische Unterstützung (XPS)		Gebührenfrei: 0800 335 540
Ländervorwahl: 64	Allgemeine Unterstützung	0800 441 567
Nicaragua	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	001-800-220-1377
Norwegen (Lysaker) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 47	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	Technischer Support für XPS	815 35 043
	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	671 16882
	Kundendienst (Relational)	671 17575
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	23162298
	Telefonzentrale	671 16800
	Fax Telefonzentrale	671 16865
Panama	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	001-800-507-1264
Peru	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	0800-50-669
Polen (Warschau) Internationaler Zugangscode: 011 Ländervorwahl: 48 Stadtvorwahl: 22	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:pl_support_tech@dell.com">pl_support_tech@dell.com</a>	
	Telefonischer Kundendienst	57 95 700
	Kundendienst	57 95 999
	Vertrieb	57 95 999
	Kundendienst Fax	57 95 806
	Fax Empfang	57 95 998
	Telefonzentrale	57 95 999
Portugal Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 351	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	Technische Unterstützung	707200149
	Kundendienst	800 300 413
	Vertrieb	800 300 410 oder 800 300 411 oder 800 300 412 oder 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12

Puerto Rico	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	1-877-537-3355
St. Kitts und Nevis	Website: <a href="http://www.dell.com.kn">www.dell.com.kn</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-540-3355
St. Lucia	Website: <a href="http://www.dell.com.lc">www.dell.com.lc</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-464-4352
St. Vincent und die Grenadinen	Website: <a href="http://www.dell.com.vc">www.dell.com.vc</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-866-464-4353
Singapur (Singapur) Internationaler Zugangscode: 005 Ländervorwahl: 65	<b>HINWEIS:</b> Die Telefonnummern in diesem Abschnitt sollten nur innerhalb von Singapur oder Malaysia gewählt werden.	
	Website: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
	Technische Unterstützung (XPS)	Gebührenfrei: 1800 394 7464
	Technische Unterstützung (Dimension, Inspiron sowie Elektronik und Zubehör)	Gebührenfrei: 1800 394 7430
	Technische Unterstützung (OptiPlex, Latitude und Dell Precision)	Gebührenfrei: 1800 394 7488
	Technische Unterstützung (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault)	Gebührenfrei: 1800 394 7478
	Kundendienst	Gebührenfrei: 1800 394 7430 (Option 6)
	Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 1 800 394 7412
	Vertrieb	Gebührenfrei: 1 800 394 7419
Slowakei (Prag) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 421	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
	Technische Unterstützung	02 5441 5727
	Kundendienst	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Tech Fax	02 5441 8328
Vermittlung (Vertrieb)	02 5441 7585	
Südafrika (Johannesburg) Internationaler Zugangscode: 09/091 Ländervorwahl: 27 Stadtvorwahl: 11	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:dell_za_support@dell.com">dell_za_support@dell.com</a>	
	Gold Queue	011 709 7713
	Technische Unterstützung	011 709 7710
	Kundendienst	011 709 7707
	Vertrieb	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
Telefonzentrale	011 709 7700	
Südostasien & Pazifikraum	Technische Unterstützung, Kundendienst und Vertrieb (Penang, Malaysia)	604 633 4810
Spanien (Madrid) Internationaler Zugangscode: 00 Ländervorwahl: 34 Stadtvorwahl: 91	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	<b>Privatkunden und Kleinunternehmen</b>	
	Technische Unterstützung	902 100 130
	Kundendienst	902 118 540
	Vertrieb	902 118 541
Telefonzentrale	902 118 541	

	Fax	902 118 539
	<b>Firmenkunden</b>	
	Technische Unterstützung	902 100 130
	Kundendienst	902 115 236
	Telefonzentrale	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83
<b>Schweden (Upplands Vasby)</b> Internationaler Zugangscode: <b>00</b> Ländervorwahl: <b>46</b> Stadtvorwahl: <b>8</b>	Website: <b>support.euro.dell.com</b>	
	Technischer Support für XPS	0771 340 340
	Technische Unterstützung für alle sonstigen Dell-Computer	08 590 05 199
	Kundendienst (Relational)	08 590 05 642
	Kundendienst Privatkunden/Kleinunternehmen	08 587 70 527
	Unterstützung Mitarbeitereinkaufsprogramm (EPP)	20 140 14 44
	Technische Unterstützung Fax	08 590 05 594
	Vertrieb	08 590 05 185
<b>Schweiz (Genf)</b> Internationaler Zugangscode: <b>00</b> Ländervorwahl: <b>41</b> Stadtvorwahl: <b>22</b>	Website: <b>support.euro.dell.com</b>	
	E-Mail: Tech_support_central_Europe@dell.com	
	Technischer Support für XPS	0848 33 88 57
	Technischer Support (Privatkunden und Kleinunternehmen) für alle anderen Dell-Produkte	0844 811 411
	Technische Unterstützung (Firmenkunden)	0844 822 844
	Kundendienst (Privatkunden und Kleinunternehmen)	0848 802 202
	Kundendienst (Firmenkunden)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
Telefonzentrale	022 799 01 01	
<b>Taiwan</b> Internationaler Zugangscode: <b>002</b> Ländervorwahl: <b>886</b>	Website: <b>support.ap.dell.com</b>	
	E-Mail: support.dell.com.cn/email	
	Technische Unterstützung (XPS)	Gebührenfrei: 0080 186 3085
	Technische Unterstützung (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension sowie Elektronik und Zubehör)	Gebührenfrei: 00801 86 1011
	Technische Unterstützung (Server und Speichersysteme)	Gebührenfrei: 00801 60 1256
	Kundendienst	Gebührenfrei: 00801 60 1250 (Option 5)
	Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 00801 65 1228
Vertrieb	Gebührenfrei: 00801 65 1227	
<b>Thailand</b> Internationaler Zugangscode: <b>001</b> Ländervorwahl: <b>66</b>	Website: <b>support.ap.dell.com</b>	
	Technische Unterstützung (OptiPlex, Latitude und Dell Precision)	Gebührenfrei: 1800 0060 07
	Technische Unterstützung (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect und PowerVault)	Gebührenfrei: 1800 0600 09
	Kundendienst	Gebührenfrei: 1800 006 007 (Option 7)
	Vertrieb	Gebührenfrei: 1800 006 009
	Vertrieb Transaktionen	Gebührenfrei: 1800 006 006
<b>Trinidad/Tobago</b>	Website: <b>www.dell.com.tt</b>	

	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-888-799-5908
Turks und Caicos Inseln	Website: <a href="http://www.dell.com.tc">www.dell.com.tc</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-877-441-4735
<b>Großbritannien (Bracknell)</b>	Website: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	E-Mail: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
Internationaler Zugangscode: 00	Kundendienst-Website: <a href="http://support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp">support.euro.dell.com/uk/en/ECare/form/home.asp</a>	
Ländervorwahl: 44	<b>Verkauf</b>	
	Verkauf für Heimmutzer und Kleinfirmen	0870 907 4000
Stadtvorwahl: 1344	Verkauf für Firmen/öffentlichen Sektor	01344 860 456
	<b>Kundendienst</b>	
	Kundendienst für Heimmutzer und Kleinfirmen	0870 906 0010
	Kundendienst für Firmen	01344 373 185
	Kundendienst Vorzugskunden (500-5000 Mitarbeiter)	0870 906 0010
	Kundendienst für globale Konten	01344 373 186
	Kundendienst für Zentralregierung	01344 373 193
	Kundendienst für lokale Regierung & Bildung	01344 373 199
	Kundendienst für Gesundheit	01344 373 194
	<b>Technischer Support</b>	
	Technische Unterstützung nur für XPS Computer	0870 366 4180
	Technischer Support (Firmen/Bevorzugte Konten/PCA [1000+ Mitarbeiter])	0870 908 0500
	Technische Unterstützung für alle sonstigen Produkte	0870 353 0800
	<b>Allgemein</b>	
	Fax für Heimmutzer und Kleinfirmen	0870 907 4006
Uruguay	Website: <a href="http://www.dell.com.uy">www.dell.com.uy</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 000-413-598-2521
<b>U.S.A. (Austin, Texas)</b>	Automatisierter Bestellstatusservice	Gebührenfrei: 1-800-433-9014
Internationaler Zugangscode: 011	AutoTech (tragbare und Desktop-Computer)	Gebührenfrei: 1-800-247-9362
Ländervorwahl: 1	Hardware- und Garantie-Support (Dell TV, Drucker und Projektoren ) für Relationship-Kunden	Gebührenfrei: 1-877-459-7298
	XPS-Unterstützung für Kunden in Amerika	Gebührenfrei: 1-877-232-8544
	<b>Privatkunden</b> (Privat und Freiberufler) Support für alle anderen Dell-Produkte	Gebührenfrei: 1-800-624-9896
	Kundendienst	Gebührenfrei: 1-800-624-9897
	Kunden Mitarbeitereinkaufsprogramm (EPP)	Gebührenfrei: 1-800-695-8133
	Website Finanzdienstleistungen: <a href="http://www.dellfinancialservices.com">www.dellfinancialservices.com</a>	
	Finanzdienstleistungen (Leasing/Darlehen)	Gebührenfrei: 1-877-577-3355
	Finanzdienstleistungen (Dell Vorzugskunden [DPA])	Gebührenfrei: 1-800-283-2210
	<b>Firmenkunden</b>	
	Kundenservice und Support	Gebührenfrei: 1-800-456-3355
	Kunden Mitarbeitereinkaufsprogramm (EPP)	Gebührenfrei: 1-800-695-8133
	Unterstützung für Drucker, Projektoren, PDAs und MP3-Player	Gebührenfrei: 1-877-459-7298
	<b>Öffentlicher Sektor</b> (Behörden, Bildungs- und Gesundheitswesen)	
	Kundenservice und Support	Gebührenfrei: 1-800-456-3355
	Kunden Mitarbeitereinkaufsprogramm (EPP)	Gebührenfrei: 1-800-695-8133
		Gebührenfrei: 1-800-289-3355

	Dell Vertrieb	oder Gebührenfrei: 1-800-879-3355
	Dell Verkaufsstelle (Dell generalüberholte Computer)	Gebührenfrei: 1-888-798-7561
	Vertrieb Software und Peripheriegeräte	Gebührenfrei: 1-800-671-3355
	Vertrieb Ersatzteile	Gebührenfrei: 1-800-357-3355
	Vertrieb Service- und Gewährleistungsdienste	Gebührenfrei: 1-800-247-4618
	Fax	Gebührenfrei: 1-800-727-8320
	Dell Service für Sprach- und Gehörgeschädigte	Gebührenfrei: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
U.S. Jungferninseln	E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	Gebührenfrei: 1-877-702-4360
Venezuela	Website: <a href="http://www.dell.com.ve">www.dell.com.ve</a> E-mail: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> Allgemeine Unterstützung	0800-100-4752

## Einrichten Ihres Monitors

Um PDF-Dateien (Dateien mit Erweiterung **.pdf**) anzuzeigen, klicken Sie bitte auf den Dokumenttitel. Um PDF-Dateien (Dateien mit Erweiterung **.pdf**) auf Ihre Festplatte zu speichern, klicken Sie auf **Ziel speichern unter** im Microsoft® Internet Explorer oder **Verknüpfung speichern unter** im Netscape Navigator und geben Sie anschließend einen Pfad auf Ihrer Festplatte an, wo Sie die Dateien speichern möchten.

[Einrichten Ihres Monitors \(.pdf\)](#) (11 MB)



**HINWEIS:** PDF-Dateien benötigen den Adobe™ Acrobat™ Reader™, der von der Adobe-Website heruntergeladen werden kann. Um eine PDF-Datei anzuz den Acrobat Reader. Klicken Sie danach auf **Datei→ Öffnen** und wählen Sie die gewünschte PDF-Datei aus.

[Zurück zur Inhaltsseite](#)


## Installation Ihres Monitors

Benutzerhandbuch Dell™ 3007WFP-HC Flachbildschirm-Farbmonitor

- [Anschließen Ihres Monitors](#)
- [Installieren des Dienstprogramms \(Microsoft® Windows® Betriebssysteme\)](#)
- [Verwendung der Bedientasten am Monitor](#)
- [Verwendung des OSD-Menüs](#)
- [Verwendung der Dell Soundbar \(optional\)](#)

### Anschließen Ihres Monitors

**⚠️ ACHTUNG:** Bevor Sie mit den in diesem Abschnitt beschriebenen Schritten beginnen, lesen und befolgen Sie bitte die [Sicherheitshinweise](#).

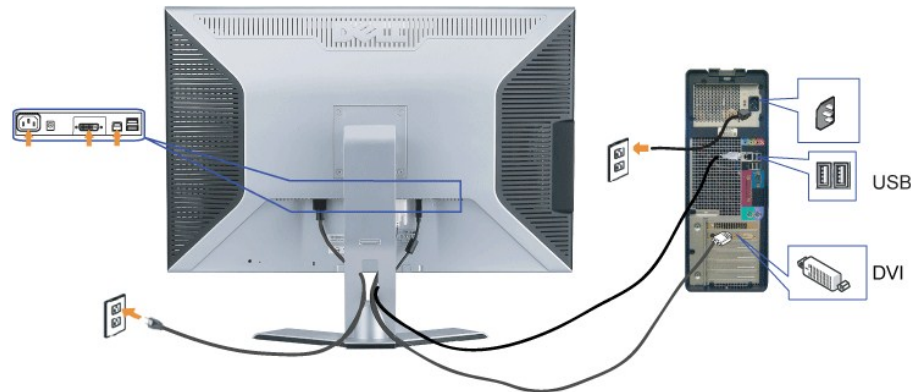

1. Schalten Sie den Computer aus und schließen Sie das Netzkabel ab.
2. Schließen Sie das Ende des weißen, am Monitor angebrachten DVI-Kabels an die Anschlüsse des Computers an.
3. Schließen Sie das mit dem Monitor mitgelieferte USB-Kabel am Computer und am Upstream-USB-Anschluss des Monitors an. Sobald dieses Kabel am Computer und am Monitor angeschlossen ist, können Sie den USB-Downstream-Anschluss am Monitor verwenden.
4. Schließen Sie beliebige USB-Geräte an.
5. Schließen Sie das Netzkabel an.
6. Schalten Sie Monitor und Computer ein. Falls Sie immer noch kein Bild sehen: Siehe Störungsbehebung Monitor. [Störungsbehebung](#).


**ANMERKUNG:** Ein rollendes Muster mit den Farben Weiß, Schwarz, Rot, Grün und Blau erscheint auf dem Bildschirm, wenn das DVI-Kabel nicht verbunden ist. Dieses Selbsttestmuster wird ununterbrochen angezeigt, wenn der Monitor erkennt, dass das DVI-Kabel nicht mit dem Monitor und dem PC verbunden ist.

### Installieren des Dienstprogramms (Microsoft® Windows® Betriebssysteme)

Mit dem Installationsprogramm **setup.exe**, das sich auf der mitgelieferten CD befindet, können Sie das Dienstprogramm auf Ihrem Computer installieren. Dieses Programm fragt die Helligkeitsparameter des Monitors ab und zeigt den Einstellbereichsbalken auf dem Bildschirm an.


1. Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk ein.
2. Öffnen Sie den Ordner **Drivers** und doppelklicken Sie auf **setup.exe**.
3. **ANMERKUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel mit dem Monitor und dem Computer verbunden ist.
3. Der Installationsassistent startet das Programm. Klicken Sie auf "Next (Weiter)", um fortzufahren.
4. Wählen Sie **Accept the license agreement (Die Lizenzvereinbarung akzeptieren)** und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
5. Klicken Sie auf **Install (Installieren)**, um die Installation abzuschließen. Nach erfolgter Installation klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen)**.

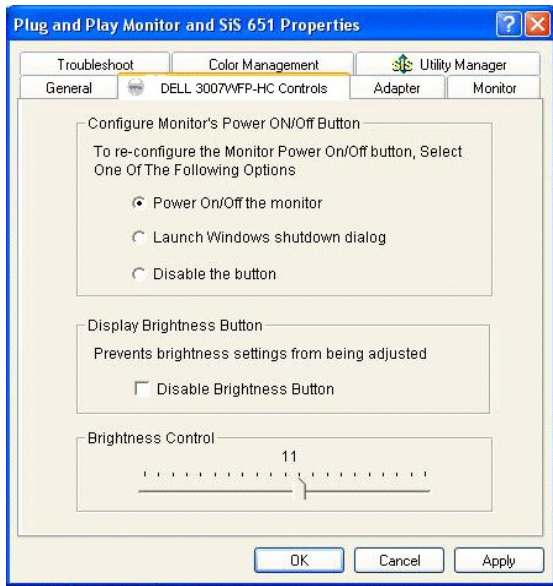

Nun können Sie den Einstellbereichsbalken während des Einstellens der Helligkeit des Monitors anzeigen.



## Verwendung der Bedientasten am Monitor

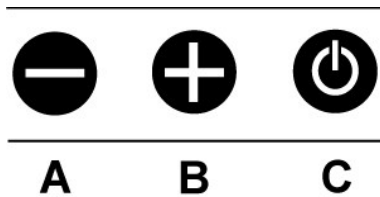Verwenden Sie die Tasten an der Vorderseite des Monitors, um die Bildeinstellungen anzupassen.




 <b>Abwärts (-) und Aufwärts (+)</b>	<p>Berühren Sie - oder +, um das Bildschirmmenü aufzurufen.</p> <p>Verwenden Sie die Tasten, um die Helligkeitseinstellung zu erhöhen/zu verringern.</p>
 <b>Ein-/Aus-Taste und Netzanzeige</b>	<p>Verwenden Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Monitor ein- und auszuschalten.</p> <p>Das blaue Licht zeigt an, dass der Monitor eingeschaltet und funktionsbereit ist. Ein gelbes Licht zeigt den Energiesparmodus an.</p>

## Verwendung des OSD-Menüs

**HINWEIS:** Wenn Sie Änderungen vornehmen, speichert der Monitor die neuen Einstellungen automatisch.

1. Berühren Sie - oder +, um das Bildschirmmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Tasten - und +, um den gewünschten Parameter auszuwählen.

Symbol	Helligkeitsbalken	Beschreibung
	<b>Helligkeit</b>	<p>Die Helligkeit regelt die Luminanz des Monitors.</p> <p>Drücken Sie die Taste +, um die Luminanz des Monitors zu erhöhen und drücken Sie die Taste -, um die Luminanz zu verringern (r</p>


**HINWEIS:** Das Bildschirmmenü wird vom PC-Programm über den USB-Upstream-Anschluss erzeugt, vergewissern Sie sich daher, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.





## Verwendung der Dell Soundbar (optional)

Die Dell Soundbar ist ein Zweikanalsystem mit vier Lautsprechern, das an Ihrem Monitor angebracht werden kann. Auf der Soundbar befinden sich folgende Elemente: ein Drehregler zur Lautstärkeregelung und zum Ein-/Ausschalten des Systems, eine grüne LED zur Betriebsanzeige und zwei Kopfhöreranschlüsse.

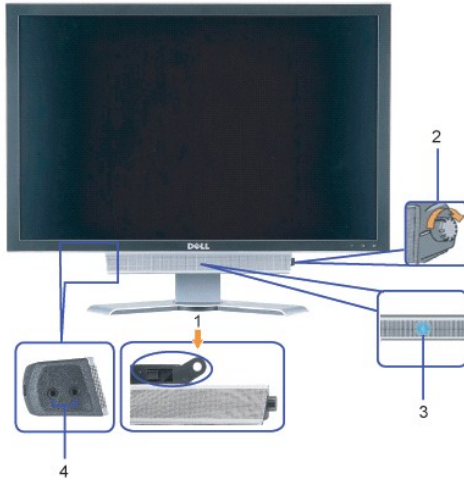

1. Befestigungsmechanismus
2. Lautstärkereglер/Ein-Aus-Schalter
3. Betriebsanzeige
4. Kopfhöreranschlüsse

## Befestigen der Soundbar am Monitor



**HINWEIS:** Verwenden Sie den Soundbar-Netzstecker für kein anderes Gerät.

1. Befestigen Sie die Soundbar, indem Sie die beiden Schlitze an der Soundbar mit den Zapfen an der Unterseite des Monitors ausrichten.
2. Schieben Sie die Soundbar nach links, bis sie hörbar einrastet.
3. Schließen Sie das Netzkabel der Soundbar am Anschluss auf der Monitorrückseite an.
4. Schließen Sie den grünen Stereostecker der Soundbar an die Audio-Ausgangsbuchse des Computers an.

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

## Störungsbehebung

Benutzerhandbuch Dell™ 3007WFP-HC Flachbildschirm-Farbmonitor

- [Allgemeine Probleme](#)
- [Produktspezifische Probleme](#)
- [USB-Probleme](#)
- [Störungsbehebung\\_Soundbar](#)

 **ACHTUNG:** Bevor Sie mit den in diesem Abschnitt beschriebenen Schritten beginnen, lesen und befolgen Sie bitte die [Sicherheitshinweise](#).

### Allgemeine Probleme

Die folgende Tabelle enthält allgemeine Informationen über Monitorprobleme, auf die Sie stoßen könnten.

ALLGEMEINES SYMPTOM	AUSWIRKUNGEN	BEHEBUNGSVORSCHLÄGE
Kein Videobild/ Netz-LED aus	Kein Bild oder Monitor ist inaktiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Prüfen Sie den Anschluss an beiden Enden des Videokabels.</li> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass der Monitor und der Computer an eine funktionierende Steckdose angeschlossen sind. <a href="#">Anschließen Ihres Monitors</a></li> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass die Ein-/Aus-Taste vollständig gedrückt ist.</li> </ul>
Kein Videobild/ Netz-LED ein	Kein Bild oder keine Helligkeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Erhöhen Sie die Helligkeit.</li> <li>1 Führen Sie den Monitor-Selbsttest durch.</li> <li>1 Überprüfen Sie die Stecker auf verbogene oder abgebrochene Stifte.</li> <li>1 Starten Sie den Computer und den Monitor neu.</li> </ul>
Unschärfes Bild	Bild ist unscharf, verschwommen oder weist Geistbilder auf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie etwaige Videoverlängerungskabel.</li> <li>1 Setzen Sie die Monitoreinstellungen zurück.</li> <li>1 Verringern Sie die Videoauflösung oder erhöhen Sie die Schriftgröße.</li> </ul>
Zittriges/verwackeltes Videobild	Unstetes Bild oder leichte Bewegungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Setzen Sie die Monitoreinstellungen zurück.</li> <li>1 Überprüfen Sie die Umgebungsbedingungen.</li> <li>1 Bringen Sie den Monitor in einen anderen Raum und testen Sie ihn dort.</li> </ul>
Fehlende Bildpunkte	LCD-Bildschirm weist Punkte auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein.</li> <li>1 Es handelt sich um permanent inaktive Pixel. Dies ist ein natürlicher Defekt, der bei LCD-Technologie auftritt.</li> </ul>
Helligkeitsprobleme	Bild zu dunkel oder zu hell	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Setzen Sie die Monitoreinstellungen zurück.</li> <li>1 Passen Sie die Helligkeit an.</li> </ul>
Horizontale/vertikale Linien	Bild weist eine oder mehrere Linien auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Setzen Sie die Monitoreinstellungen zurück.</li> </ul>
Synchronisationsprobleme	Bildschirm ist chaotisch oder wirkt gespalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Setzen Sie die Monitoreinstellungen zurück.</li> <li>1 Starten Sie im "abgesicherten Modus"</li> </ul>
LCD zerkratzt	Bildschirm weist Kratzer oder Schmutzflecken auf	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Monitor aus und reinigen Sie den Bildschirm.</li> <li>1 Für Hinweise zur Reinigung siehe <a href="#">Pflege Ihres Monitors</a>.</li> </ul>
Sicherheitsrelevante Themen	Sichtbare Anzeichen von Rauch oder Funken	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Nehmen Sie keine Behebungsversuche vor.</li> <li>1 Der Monitor muss ersetzt werden.</li> </ul>
Aussetzprobleme	Monitor schaltet aus und wieder ein	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass der Monitor im richtigen Videomodus ist.</li> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass die Videokabelverbindung zwischen dem Computer und dem Flachbildschirm ordnungsgemäß hergestellt ist.</li> <li>1 Setzen Sie die Monitoreinstellungen zurück.</li> </ul>
Nachbild („Einbrennen“) (durch Daueranzeige desselben Bildes)	Ein schwaches Nachbild des statischen Bildes erscheint auf dem Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Lassen Sie den Monitor grundsätzlich über die Energieverwaltungsfunktion ausschalten, wenn er nicht verwendet wird. Alternativ können Sie einen Bildschirmschoner mit bewegten Motiven einsetzen.</li> </ul>

### Produktspezifische Probleme

SPEZIELLE SYMPTOME	AUSWIRKUNGEN	BEHEBUNGSVORSCHLÄGE
--------------------	--------------	---------------------

Es kann kein Bild angezeigt werden / nur Auflösung von 2560 x 1600 ist verfügbar.	Leeres Bild oder Anzeige mit geringer Auflösung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass eine empfohlene Grafikkarte, die Dual DVI unterstützt, installiert ist.</li> </ul>
Beim Anpassen der Helligkeit des Monitors wird das Helligkeitsmenü nicht angezeigt.	Helligkeit des Monitors ändert sich, es wird jedoch kein Menü angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Falls Sie ein Microsoft® Windows® Betriebssystem verwenden, installieren Sie bitte das auf der CD mitgelieferte Programm. Siehe Installieren des Dienstprogramms (Microsoft® Windows® Betriebssystem) für weitere Informationen.</li> </ul>
Monitor lässt sich mit den Tasten am Bedienfeld nicht einstellen	Keine Änderung der Helligkeitseinstellung des Monitors.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Schalten Sie den Monitor aus und schließen Sie das Netzkabel ab. Schließen Sie danach das Netzkabel wieder an und schalten Sie den Monitor wieder ein.</li> </ul>

## USB-Probleme

SPEZIELLE SYMPTOME	AUSWIRKUNGEN	BEHEBUNGSVORSCHLÄGE
USB-Schnittstelle funktioniert nicht	USB-Peripheriegeräte funktionieren nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass der Monitor EINGESCHALTET ist.</li> <li>1 Schließen Sie das Upstream-Kabel zum Computer ab und wieder an.</li> <li>1 Schließen Sie die USB-Peripheriegeräte am Downstream-Anschlusse ab und wieder an.</li> <li>1 Schalten Sie den Monitor aus und wieder ein.</li> </ul>
Highspeed USB 2.0 Schnittstelle ist langsam	Highspeed USB 2.0 Peripheriegeräte sind zu langsam oder funktionieren gar nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer USB 2.0-kompatibel ist.</li> <li>1 Prüfen Sie die USB 2.0-Quelle an Ihrem Computer.</li> <li>1 Schließen Sie das Upstream-Kabel zum Computer ab und wieder an.</li> <li>1 Schließen Sie die USB-Peripheriegeräte am Downstream-Anschlusse ab und wieder an.</li> </ul>

## Störungsbehebung Soundbar

ALLGEMEINES SYMPTOM	AUSWIRKUNGEN	BEHEBUNGSVORSCHLÄGE
Kein Ton	Soundbar wird mit nicht Strom versorgt - Netzanzeige ist aus. (eingebautes Netzteil, d. h. 3007WFP-HC )	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Drehen Sie den Lautstärkereglер/Ein-Aus-Schalter der Soundbar im Uhrzeigersinn auf die mittlere Position; prüfen Sie, ob die Netzanzeige (grüne LED) vorne an der Soundbar leuchtet.</li> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel der Soundbar an den Monitor angeschlossen ist.</li> <li>1 Vergewissern Sie sich, dass der Monitor mit Strom versorgt wird.</li> </ul>
Kein Ton	Soundbar wird mit Strom versorgt - Netzanzeige ist ein.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Schließen Sie das Audioeingangskabel an die Audioausgangsbuchse des Computers an.</li> <li>1 Stellen Sie alle Windows Lautstärkereglер auf die Höchstwerte.</li> <li>1 Geben Sie Ton auf dem Computer wieder (z. B. Audio-CD oder MP3).</li> <li>1 Drehen Sie den Lautstärkereglер/Ein-Aus-Schalter der Soundbar im Uhrzeigersinn auf eine höhere Lautstärke.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. tragbarer CD-Player).</li> </ul>
Ton verzerrt	Die Soundkarte des Computers wird als Audioquelle verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Benutzer.</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob der Audioeingangsstecker ordnungsgemäß an die Buchse der Soundkarte angeschlossen ist.</li> <li>1 Stellen Sie alle Windows Lautstärkereglер auf mittlere Werte.</li> <li>1 Verringern Sie die Lautstärke des Audioprogramms.</li> <li>1 Drehen Sie den Lautstärkereglер/Ein-Aus-Schalter der Soundbar gegen den Uhrzeigersinn auf eine geringere Lautstärke.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an.</li> <li>1 Führen Sie eine Störungsbehebung an der Soundkarte des Computers durch.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. tragbarer CD-Player).</li> </ul>
Ton verzerrt	Andere Audioquelle wird verwendet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Benutzer.</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob der Audioeingangsstecker ordnungsgemäß an die Buchse der Audioquelle angeschlossen ist.</li> <li>1 Verringern Sie die Lautstärke der Audioquelle.</li> <li>1 Drehen Sie den Lautstärkereglер/Ein-Aus-Schalter der Soundbar gegen den Uhrzeigersinn auf eine geringere Lautstärke.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an.</li> </ul>
Unausgeglichene Tonausgabe	Ton nur von einer Seite der Soundbar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Benutzer.</li> <li>1 Überprüfen Sie, ob der Audioeingangsstecker ordnungsgemäß an die Buchse der Soundkarte oder Audioquelle angeschlossen ist.</li> <li>1 Stellen Sie alle Windows Balance-Regler (L-R) auf ihre mittlere Position.</li> <li>1 Reinigen Sie den Audioeingangsstecker und schließen Sie ihn wieder an.</li> <li>1 Führen Sie eine Störungsbehebung an der Soundkarte des Computers durch.</li> <li>1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. tragbarer CD-Player).</li> </ul>

Lautstärke gering

Lautstärke ist zu gering.

- 1 Entfernen Sie etwaige Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Benutzer.
- 1 Drehen Sie den Lautstärkereglер/Ein-Aus-Schalter der Soundbar im Uhrzeigersinn auf höchste Lautstärke.
- 1 Stellen Sie alle Windows Lautstärkereglер auf die Höchstwerte.
- 1 Erhöhen Sie die Lautstärke des Audioprogramms.
- 1 Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Audioquelle (z. B. tragbarer CD-Player).

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

[Zurück zur Inhaltsseite](#)

## Verwendung des verstellbaren Monitorfußes

Benutzerhandbuch Dell™ 3007WFP-HC Flachbildschirm-Monitor

- [Verlegen der Kabel](#)
- [Kippen, Schwenken und Höhenverstellbarkeit](#)


### Verlegen der Kabel



Verwenden Sie nach dem Anbringen aller erforderlichen Kabel an Ihren Monitor und den Computer (siehe [Anschließen Ihres Monitors](#) für Hinweise über das Anschließen der Kabel) den Kabelhalter, um sämtliche Kabel wie oben abgebildet sauber zu verlegen.

### Kippen, Schwenken und Höhenverstellbarkeit

Sie können über die Kipp-, Schwenk- und Höheneinstellungsoptionen den Monitor nach Ihren Anforderungen anpassen.

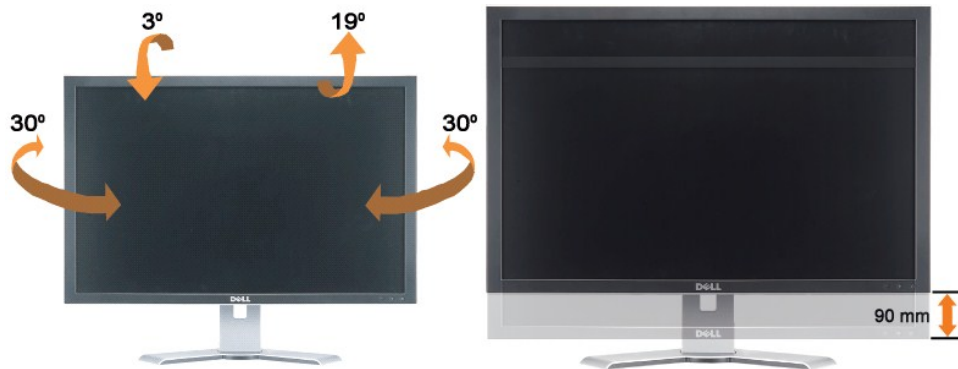

Mithilfe der Fußarretier-/freigabetaste können Sie den Fuß vertikal um bis zu 90 mm verstellen. Drücken sie die Fußarretier-/freigabetaste an der Rückseite des Monitors und heben oder senken Sie den Fuß auf die gewünschte Position.

**HINWEIS:** Arretieren Sie den Fuß, indem Sie den Monitor absenken, bis er einrastet, bevor Sie den Monitor an einem neuen Ort aufstellen.

[Zurück zur Inhaltsseite](#)