

Panduan Pengguna

Dell E1916HV

Dell E1916HL

Dell E1916HM

Dell E2016HV

Dell E2016HL

Dell E2016HM

Dell E2216HV

Dell E2216HVM

Model resmi: E1916HVf / E2016HVf / E2216HVf





CATATAN: A **CATATAN** berisi informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan monitor secara lebih baik.



PERHATIAN: **PERHATIAN** berisi kemungkinan kerusakan perangkat keras atau hilangnya data jika petunjuk tidak diikuti.



PERINGATAN: **PERINGATAN** berisi kemungkinan kerusakan properti, cedera diri, atau bahkan kematian.

© 2015~ 2016 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dilarang keras memproduksi ulang semua materi ini dalam cara apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Dell Inc.

Merek dagang yang digunakan dalam teks ini: *Dell* dan logo *DELL* adalah merek dagang dari Dell Inc. Microsoft dan Windows adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya. ENERGY STAR adalah merek dagang terdaftar dari U.S. Environmental Protection Agency. Sebagai mitra ENERGY STAR, Dell Inc. menetapkan bahwa produk ini telah memenuhi pedoman ENERGY STAR untuk efisiensi energi.

Merek dagang dan nama dagang lainnya yang mungkin digunakan dalam dokumen ini mengacu pada entitas yang mengklaim merek dan nama atau produk mereka. Dell Inc. melepaskan tanggung jawab hukumnya atas kepentingan kekayaan dalam merek dagang dan nama dagang selain miliknya sendiri.

2016 – 10 Rev. A06

Daftar Isi


| | |
|--|-----------|
| Tentang Monitor | 5 |
| Isi Kemasan | 5 |
| Kelengkapan Produk | 6 |
| Mengenal Komponen dan Kontrol | 7 |
| Spesifikasi Monitor. | 9 |
| Kemampuan Plug and Play | 13 |
| Kualitas & Kebijakan Piksel Monitor LCD | 19 |
| Panduan Pemeliharaan | 19 |
| Menyiapkan Monitor | 20 |
| Memasang Dudukan. | 20 |
| Menyambungkan Monitor | 21 |
| Melepas Dudukan Monitor | 21 |
| Melepas Dudukan Monitor | 22 |
| Pemasangan di Dinding (Opsional) | 23 |
| Mengoperasikan Monitor | 24 |
| Menghidupkan Monitor. | 24 |
| Menggunakan Kontrol Panel Depan | 24 |
| Menggunakan Menu OSD (Tampilan di Layar) | 26 |
| Menetapkan Resolusi Maksimum | 51 |
| Menggunakan Kemiringan | 53 |


| | |
|--|-----------|
| Mengatasi Masalah | 54 |
| Uji Mandiri | 54 |
| Diagnosis Internal | 55 |
| Masalah Umum | 56 |
| Masalah Khusus Produk. | 60 |
| Masalah Soundbar Dell | 61 |
| Lampiran | 64 |
| Petunjuk Keselamatan. | 64 |
| Informasi FCC (Hanya untuk A.S.) dan Informasi Peraturan Lainnya . | 64 |
| Menghubungi Dell | 64 |

Tentang Monitor

Isi Kemasan

Monitor ini dilengkapi semua komponen yang ditunjukkan di bawah ini. Pastikan Anda telah menerima semua komponen dan **Menghubungi Dell** jika komponen tidak lengkap.


 CATATAN: Sejumlah item mungkin bersifat opsional dan tidak diberikan bersama monitor ini. Sejumlah fitur atau media mungkin tidak tersedia di negara tertentu.

| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Monitor |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Penyangga |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Dudukan Dasar |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Penutup Sekrup VESA™ |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Kabel Daya (berbeda di setiap negara) |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Kabel VGA |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Media Driver dan Dokumentasi• Panduan Ringkas• Informasi Keselamatan dan Peraturan |

Kelengkapan Produk

Layar panel datar Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV / E2216HVM adalah layar LCD (Liquid Crystal Display) dengan TFT (Thin-Film Transistor) dan matriks aktif yang dilengkapi lampu latar LED. Berikut adalah fitur monitor:

- **E1916HV / E1916HL / E1916HM:** Ukuran gambar yang terlihat secara diagonal 47,01 cm (18,51 inci), resolusi 1366 x 768, dan dukungan layar penuh untuk resolusi lebih rendah.
- **E2016HV / E2016HL / E2016HM:** Ukuran gambar yang terlihat secara diagonal 49,41 cm (19,5 inci), resolusi 1600 x 900, dan dukungan layar penuh untuk resolusi lebih rendah.
- **E2216HV / E2216HVM:** Ukuran gambar yang terlihat secara diagonal 54,69 cm (21,53 inci), resolusi 1920 x 1080, dan dukungan layar penuh untuk resolusi lebih rendah.
- Kemampuan pengatur kemiringan.
- Dudukan yang dapat dilepas dan lubang pemasangan VESA (Video Electronics Standards Association) 100 mm untuk solusi pemasangan yang fleksibel.
- Kemampuan plug and play jika didukung sistem.
- Penyesuaian OSD (Tampilan di Layar) untuk kemudahan optimalisasi layar dan konfigurasi.
- Perangkat lunak dan media dokumentasi yang mencakup INF (file informasi), ICM (Image Color Matching File), dan dokumentasi produk.
- Perangkat Lunak Manajer Tampilan Dell
- Sesuai dengan ENERGY STAR.
- Slot kunci keamanan.
- Kemampuan Manajemen Aset.
- sesuai dengan EPEAT Sliver.
- CECP (untuk Cina).
- Sesuai dengan RoHS.
- Indikator Energi menunjukkan tingkat energi yang digunakan oleh monitor secara real-time.
- Kontrol peredupan lampu analog untuk tampilan bebas kedip.

 **CATATAN:** Dell monitors are Energy Star certified in all regions except for the following: E2016HV in Asia Pacific, E2216HV in America.

DELL mendaftarkan semua produknya ke dalam sistem penilaian kinerja lingkungan EPEAT. Pendaftaran EPEAT bervariasi sesuai dengan negara. Silakan kunjungi www.epeat.net untuk memahami status pendaftaran pada setiap negara.

Mengenal Komponen dan Kontrol

Tampilan Depan



| | |
|----|---|
| 1. | Tombol fungsi (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengoperasikan Monitor) |
| 2. | Tombol Hidup/Mati (dilengkapi indikator LED) |

Tampilan Belakang

E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM:



Tampilan Belakang dengan penyangga monitor

E2216HV / E2216HVM:



Tampilan Belakang dengan
penyangga monitor


| Label | Keterangan | Penggunaan |
|-------|---------------------------------|--|
| 1 | Lubang pemasangan VESA (100 mm) | Untuk memasang monitor. |
| 2 | Label tingkat peraturan | Berisi ketentuan peraturan. |
| 3 | Slot kunci keamanan | Gunakan kunci keamanan untuk mengamankan monitor. (Kunci keamanan tidak disertakan.) |
| 4 | Label nomor seri kode baris | Lihat label ini jika Anda perlu menghubungi Dell untuk mendapatkan dukungan teknis. |
| 5 | Slot pengaturan kabel | Mengatur kabel dengan menempatkannya melalui slot. |

Tampilan Samping



Samping Kanan

Tampilan Bawah

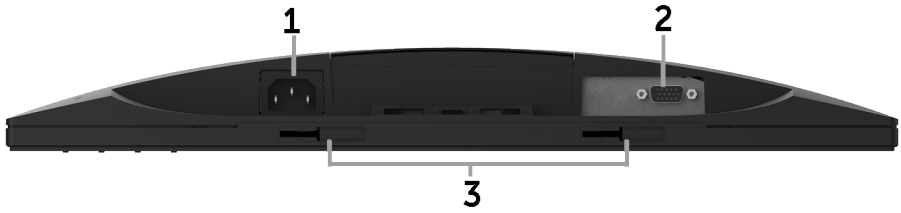

| Label | Keterangan | Penggunaan |
|-------|---------------------------------|--|
| 1 | Konektor daya AC | Untuk menyambungkan kabel daya monitor. |
| 2 | Konektor VGA | Untuk menyambungkan komputer ke monitor menggunakan kabel VGA. |
| 3 | Braket pemasangan soundbar Dell | Untuk memasang Soundbar Dell opsional. |

Spesifikasi Monitor

Bab berikut berisi informasi tentang berbagai mode manajemen daya dan penetapan pin untuk sejumlah konektor di monitor Anda.

Mode Manajemen Daya

Jika Anda telah memasang kartu tampilan yang kompatibel dengan DPM dari VESA atau menginstal perangkat lunak di PC, monitor akan secara otomatis mengurangi penggunaan daya saat tidak digunakan. Aktivitas ini disebut Mode Hemat Daya. Jika komputer mendeteksi input dari keyboard, mouse, atau perangkat input lainnya, monitor akan berfungsi kembali secara otomatis. Tabel berikut berisi penggunaan daya dan pengaturan sinyal pada fitur hemat daya otomatis ini:

E1916HV / E1916HL / E1916HM:

| Mode VESA | Sinkronisasi Horizontal | Sinkronisasi Vertikal | Video | Indikator Daya | Penggunaan Daya |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|----------------|-------------------------------------|
| Pengoperasian normal | Aktif | Aktif | Aktif | Putih | 17 W (Maksimum) ** 14 W (Normal) |
| Mode Aktif-tidak aktif | Tidak aktif | Tidak aktif | Kosong | Menyala putih | Kurang dari 0,3 W |
| Mati | - | - | | Mati | Kurang dari 0,3 W * |

| Energy Star | Penggunaan Daya |
|------------------|-----------------|
| P _{ON} | 10 W*** |
| E _{TEC} | 33,2 kWh*** |

E2016HV:

| Mode VESA | Sinkronisasi Horizontal | Sinkronisasi Vertikal | Video | Indikator Daya | Penggunaan Daya |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|----------------|-------------------------------------|
| Pengoperasian normal | Aktif | Aktif | Aktif | Putih | 17 W (Maksimum) ** 14 W (Normal) |
| Mode Aktif-tidak aktif | Tidak aktif | Tidak aktif | Kosong | Menyala putih | Kurang dari 0,3 W |
| Mati | - | - | | Mati | Kurang dari 0,3 W * |

| Energy Star | Penggunaan Daya |
|------------------|-----------------|
| P _{ON} | 11,98 W*** |
| E _{TEC} | 38,6 kWh*** |

E2016HL / E2016HM:

| Mode VESA | Sinkronisasi Horizontal | Sinkronisasi Vertikal | Video | Indikator Daya | Penggunaan Daya |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|----------------|-------------------------------------|
| Pengoperasian normal | Aktif | Aktif | Aktif | Putih | 19 W (Maksimum) ** 15 W (Normal) |
| Mode Aktif-tidak aktif | Tidak aktif | Tidak aktif | Kosong | Menyala putih | Kurang dari 0,3 W |
| Mati | - | - | | Mati | Kurang dari 0,3 W * |

| Energy Star | Penggunaan Daya |
|------------------|-----------------|
| P _{ON} | 11,98 W*** |
| E _{TEC} | 37,9 kWh*** |

E2216HV / E2216HVM:

| Mode VESA | Sinkronisasi Horizontal | Sinkronisasi Vertikal | Video | Indikator Daya | Penggunaan Daya |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|----------------|-------------------------------------|
| Pengoperasian normal | Aktif | Aktif | Aktif | Putih | 24 W (Maksimum) ** 18 W (Normal) |
| Mode Aktif-tidak aktif | Tidak aktif | Tidak aktif | Kosong | Menyala putih | Kurang dari 0,3 W |
| Mati | - | - | | Mati | Kurang dari 0,3 W * |

| Energy Star | Penggunaan Daya |
|------------------|-----------------|
| P _{ON} | 15,5 W*** |
| E _{TEC} | 49,6 kWh*** |




CATATAN:

P_{ON} : Penggunaan daya dalam mode aktif sebagaimana ditetapkan Energy Star versi 6.0.

E_{TEC} : Penggunaan energi total dalam kWh sebagaimana ditetapkan Energy Star versi 7.0.

OSD hanya akan berfungsi dalam mode *pengoperasian normal*. Bila salah satu tombol, kecuali tombol daya, ditekan dalam mode Aktif-tidak aktif, pesan berikut akan muncul di layar:

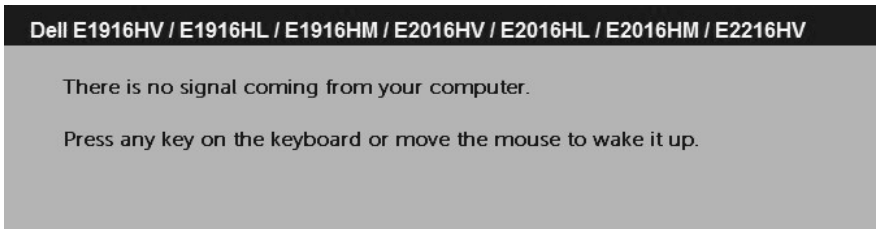

Aktifkan komputer dan monitor untuk mendapatkan akses ke **OSD**.



CATATAN: Dell monitors are Energy Star certified in all regions except for the following: E2016HV in Asia Pacific, E2216HV in America.


DELL mendaftarkan semua produknya ke dalam sistem penilaian kinerja lingkungan EPEAT. Pendaftaran EPEAT bervariasi sesuai dengan negara. Silakan kunjungi www.epeat.net untuk memahami status pendaftaran pada setiap negara.



- * Penggunaan daya nol dalam mode TIDAK AKTIF hanya dapat dicapai dengan memutuskan sambungan kabel utama dari monitor.
- ** Penggunaan daya maksimum dengan luminansi dan kontras maksimum.
- *** Dokumen ini hanya sebagai informasi dan mencerminkan performa laboratorium. Performa produk Anda mungkin berbeda, tergantung pada perangkat lunak, komponen, dan periferal yang dipesan dan tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui informasi tersebut. Dengan demikian, sebaiknya pelanggan tidak mengandalkan informasi ini dalam membuat keputusan tentang daya listrik atau lainnya. Tidak ada jaminan, baik secara tersurat maupun tersirat terkait keakuratan atau kelengkapan.

Penetapan Pin

Konektor D-Sub 15-pin

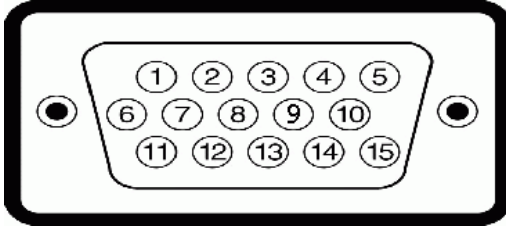

| Nomor Pin | Bagian Samping dari Kabel Sinyal Samping 15-pin |
|-----------|---|
| 1 | Video-Merah |
| 2 | Video-Hijau |
| 3 | Video-Biru |
| 4 | GND |
| 5 | Pengujian mandiri |
| 6 | GND-R |
| 7 | GND-G |
| 8 | GND-B |
| 9 | DDC +5 V |
| 10 | Sinkronisasi GND |
| 11 | GND |
| 12 | Data DDC |
| 13 | Sinkronisasi H |
| 14 | Sinkronisasi V |
| 15 | Clock DDC |

Kemampuan Plug and Play

Anda dapat memasang monitor ke sistem apapun yang kompatibel dengan Plug and Play. Monitor akan secara otomatis menyediakan EDID (Extended Display Identification Data) untuk komputer menggunakan protokol DDC (Display Data Channel) agar sistem dapat mengkonfigurasi sendiri dan mengoptimalkan pengaturan monitor. Sebagian besar pemasangan monitor adalah otomatis. Anda dapat memilih pengaturan lain jika diperlukan.

Spesifikasi Panel Datar

| Nomor model | E1916HV / E1916HL / E1916HM | E2016HV |
|-------------------------|---|--|
| Jenis layar | Matriks aktif - LCD TFT | Matriks aktif - LCD TFT |
| Jenis Panel | TN | TN |
| Immaginine visibile: | | |
| Diagonal | 470,1 mm (18,51 inci) | 494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 inci) |
| Area Aktif Horizontal | 409,8 mm (16,13 inci) | 432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 inci) |
| Area Aktif Vertikal | 230,4 mm (9,07 inci) | 239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 inci) |
| Area | 94417,92 mm ² (146,35 inci ²) | 102552,65 ± 1050 mm ² (158,84 ± 1,56 inci ²) |
| Pitch piksel | 0,30 x 0,30 mm | 0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm |
| Sudut tampilan: | | |
| Horizontal | 90° normal | 90° normal |
| Vertikal | 65° normal | Da 50° a 65° normal |
| Output luminansi | 200 cd/m ² (normal) | 200 cd/m ² (normal) |
| Rasio kontras | 600 hingga 1 (normal) | 600 hingga 1 (normal) |
| Lapisan pelat bergambar | Antisilau dengan lapisan keras 3H | Antisilau dengan lapisan keras 3H |
| Lampu latar | Sistem panel lampu LED | Sistem panel lampu LED |
| Waktu Respons | 5 ms normal (putih ke hitam, hitam ke putih) | 5 ms normal (putih ke hitam, hitam ke putih) |
| Kedalaman Warna | 16,7 juta warna | 16,7 juta warna |
| Gamut Warna | 85% (normal) * | 85% (normal) * |

| Nomor model | E2016HL / E2016HM | E2216HV / E2216HVM |
|-------------------------|--|---|
| Jenis layar | Matriks aktif - LCD TFT | Matriks aktif - LCD TFT |
| Jenis Panel | TN | TN |
| Immaginine visibile: | | |
| Diagonal | 494,1 ± 0,02 mm (19,5 ± 0,05 inci) | 546,86 mm (21,53 inci) |
| Area Aktif Horizontal | 432,0 ± 1,92 mm (17,0 ± 0,08 inci) | 476,64 mm (18,77 inci) |
| Area Aktif Vertikal | 239,76 ± 3,42 mm (9,44 ± 0,13 inci) | 268,11 mm (10,56 inci) |
| Area | 102552,65 ± 1050 mm ² (158,84 ± 1,56 inci ²) | 1127791,95 mm ² (198,21 inci ²) |
| Pitch piksel | 0,2712 ± 0,0012 x 0,2626 ± 0,0074 mm | 0,248 x 0,248 mm |
| Sudut tampilan: | | |
| Horizontal | 170° normal | 90° normal |
| Vertikal | 160° normal | Da 50° a 65° normal |
| Output luminansi | 250 cd/m ² (normal) | 200 cd/m ² (normal) |
| Rasio kontras | 1000 hingga 1 (normal) | 600 hingga 1 (normal) |
| Lapisan pelat bergambar | Antisilau dengan lapisan keras 3H | Antisilau dengan lapisan keras 3H |
| Lampu latar | Sistem panel lampu LED | Sistem panel lampu LED |
| Waktu Respons | 5 ms normal (putih ke hitam, hitam ke putih) | 5 ms normal (putih ke hitam, hitam ke putih) |
| Kedalaman Warna | 16,7 juta warna | 16,7 juta warna |
| Gamut Warna | 86% (normal) * | 85% (normal) * |

* E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV / E2216HVM gamut warna (normal) didasarkan pada standar uji CIE1976 (85%) dan CIE1931 (72%). E2016HL / E2016HM gamut warna (normal) didasarkan pada standar uji CIE1976 (86%) dan CIE1931 (72%).

Spesifikasi Resolusi

| Nomor model | E1916HV / E1916HL / E1916HM | E2016HV / E2016HL / E2016HM | E2216HV / E2216HVM |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|
| Kisaran pemindaian | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Horizontal Vertikal | 30 kHz hingga 83 kHz (otomatis) 56 Hz hingga 76 Hz (otomatis) | | |
| Resolusi preset maksimum | 1366 x 768 pada 60 Hz | 1600 x 900 pada 60 Hz | 1920 x 1080 pada 60 Hz |

Spesifikasi Listrik

| Nomor model | E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV / E2216HVM |
|---|---|
| Sinyal input video | RGB analog: Impedansi input 0,7 Volt \pm 5%, 75 ohm |
| Sinyal input sinkronisasi | Pisahkan sinkronisasi horizontal dan vertikal, level TTL bebas polaritas, SOG (Composite SYNC pada warna hijau) |
| Tegangan input AC/ frekuensi/arus daya | 100 VAC hingga 240 VAC/50 Hz atau 60 Hz \pm 3 Hz/1,0 A (Maks.) |
| Arus masuk | 120 V: 30 A (Maks.) 240 V: 60 A (Maks.) |

Mode Tampilan Preset

Tabel berikut berisi mode preset ukuran gambar dan pemusatan yang dijamin Dell:

E1916HV / E1916HL / E1916HM :

| Mode Tampilan | Horizontal Frekuensi (kHz) | Vertikal Frekuensi (Hz) | Clock Piksel (MHz) | Polaritas Sinkronisasi (Horizontal/Vertikal) |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1366 x 768 | 47,7 | 59,8 | 85,5 | +/+ |

E2016HV / E2016HL / E2016HM :

| Mode Tampilan | Horizontal Frekuensi (kHz) | Vertikal Frekuensi (Hz) | Clock Piksel (MHz) | Polaritas Sinkronisasi (Horizontal/ Vertikal) |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 55,5 | 60,0 | 97,8 | +/- |

E2216HV / E2216HVM :

| Mode Tampilan | Horizontal Frekuensi (kHz) | Vertikal Frekuensi (Hz) | Clock Piksel (MHz) | Polaritas Sinkronisasi (Horizontal/ Vertikal) |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,5 | 60,0 | 148,5 | +/+ |

Karakteristik Fisik

Tabel berikut berisi karakteristik fisik monitor:

| Nomor Model | E1916HV / E1916HL / E1916HM | E2016HV / E2016HL / E2016HM | E2216HV / E2216HVM |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Jenis konektor | D-subminiature, konektor biru | | |
| Jenis kabel sinyal | VGA | | |
| Dimensi: (dengan dudukan) | | | |
| Tinggi | 359,0 mm (14,13 inci) | 368,9 mm (14,52 inci) | 396,7 mm (15,62 inci) |
| Lebar | 445,4 mm (17,54 inci) | 471,5 mm (18,56 inci) | 512,2 mm (20,17 inci) |
| Panjang | 167,0 mm (6,57 inci) | 167,0 mm (6,57 inci) | 180,0 mm (7,09 inci) |
| Dimensi: (tanpa dudukan) | | | |
| Tinggi | 266,0 mm (10,47 inci) | 275,4 mm (10,84 inci) | 303,7 mm (11,96 inci) |
| Lebar | 445,4 mm (17,54 inci) | 471,5 mm (18,56 inci) | 512,2 mm (20,17 inci) |
| Panjang | 51,5 mm (2,03 inci) | 51,5 mm (2,03 inci) | 50,5 mm (1,99 inci) |
| Dimensi dudukan: | | | |
| Tinggi | 156,0 mm (6,14 inci) | 156,0 mm (6,14 inci) | 177,0 mm (6,97 inci) |
| Lebar | 220,0 mm (8,66 inci) | 220,0 mm (8,66 inci) | 250,0 mm (9,84 inci) |
| Panjang | 167,0 mm (6,57 inci) | 167,0 mm (6,57 inci) | 180,0 mm (7,09 inci) |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Berat: | | | |
| Berat dengan kemasan | 3,60 kg (7,94 lb) | 3,65 kg (8,05 lb) | 4,30 kg (9,48 lb) |
| Berat dengan rangka dudukan dan kabel | 3,00 kg (6,61 lb) | 3,02 kg (6,66 lb) | 3,63 kg (8,0 lb) |
| Berat tanpa rangka dudukan (sebagai pertimbangan untuk pemasangan di dinding atau VESA - tanpa kabel) | 2,26 kg (4,98 lb) | 2,26 kg (4,98 lb) | 2,83 kg (6,24 lb) |
| Berat rangka dudukan | 0,46 kg (1,01 lb) | 0,46 kg (1,01 lb) | 0,52 kg (1,15 lb) |

Karakteristik Lingkungan

Tabel berikut berisi kondisi lingkungan monitor:

| Nomor Model | E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV | E2016HL / E2016HM | E2216HV / E2216HVM |
|-----------------|---|--|--|
| Temperatur | <ul style="list-style-type: none"> Beroperasi: 0°C hingga 40°C (32°F hingga 104°F) Tidak beroperasi: Penyimpanan: -20°C hingga 60°C (-4°F hingga 140°F) Pengiriman: -20°C hingga 60°C (-4°F hingga 140°F) | | |
| Kelembaban | <ul style="list-style-type: none"> Beroperasi: 10% hingga 80% (tanpa kondensasi) Tidak beroperasi: Penyimpanan: 5% hingga 90% (tanpa kondensasi) Pengiriman: 5% hingga 90% (tanpa kondensasi) | | |
| Ketinggian | <ul style="list-style-type: none"> Beroperasi: Maks. 5.000 m (16.404 kaki) Tidak beroperasi: Maks. 12.191 m (40.000 kaki) | | |
| Disipasi termal | 58,0 BTU/jam (maksimum) 47,8 BTU/jam (normal) | 64,8 BTU/jam (maksimum) 51,2 BTU/jam (normal) | 81,9 BTU/jam (maksimum) 61,4 BTU/jam (normal) |

Kualitas & Kebijakan Piksel Monitor LCD

Selama proses produksi Monitor LCD, satu piksel atau lebih menjadi tetap dalam kondisi tidak berubah adalah hal yang biasa terjadi. Hasil yang terlihat adalah piksel tetap yang muncul sebagai titik pudar gelap atau terang yang sangat kecil. Bila piksel tetap menyala permanen, kondisi ini disebut "titik terang". Bila piksel tetap gelap, kondisi ini disebut "titik gelap".

Hampir di setiap kasus, piksel tetap ini sulit dilihat dan tidak menurunkan kualitas atau manfaat tampilan. Tampilan dengan 1 hingga 5 piksel tetap dianggap normal dan berada dalam standar kompetitif. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Dukungan Dell di: <http://www.dell.com/support/monitors>.

Panduan Pemeliharaan

Merawat Monitor



PERHATIAN: Baca dan ikuti petunjuk keselamatan sebelum membersihkan monitor.




PERHATIAN: Sebelum membersihkan monitor, lepas kabel daya monitor dari stopkontak.

Untuk praktik terbaik, ikuti petunjuk dalam daftar di bawah ini sewaktu membuka kemasan, membersihkan, atau menangani monitor:


- Untuk membersihkan layar antistatis, lembabkan kain lembut dan bersih dengan air. Jika mungkin, gunakan tisu khusus pembersih layar atau larutan yang cocok untuk lapisan antistatis. Jangan gunakan bensin, thinner, amonia, pembersih yang abrasif, atau udara terkompresi.
- Gunakan kain hangat yang sedikit dilembabkan untuk membersihkan bagian plastik. Hindari penggunaan deterjen apapun karena deterjen tertentu meninggalkan lapisan putih pada plastik.
- Jika Anda melihat bubuk putih saat mengeluarkan monitor dari kemasan, seka dengan kain. Bubuk putih ini muncul saat pengiriman monitor.
- Tangani monitor dengan hati-hati karena monitor berwarna gelap lebih mudah tergores dan menimbulkan lecet putih daripada monitor berwarna terang.
- Untuk membantu mempertahankan kualitas gambar monitor, gunakan pelindung layar yang berubah secara dinamis dan matikan monitor saat tidak digunakan.

Menyiapkan Monitor

Memasang Dudukan

 **CATATAN:** Dudukan dasar tidak terpasang saat monitor dikirim dari pabrik.

1. Rakit penyangga ke dudukan dasar.

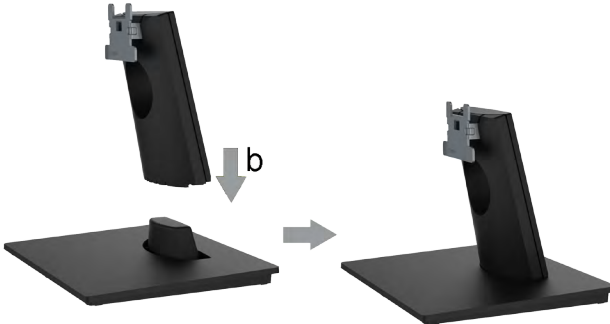

- a. Letakkan dudukan dasar monitor di atas meja yang stabil.
- b. Dorong badan dudukan monitor ke dudukan dasar hingga terkunci pada tempatnya.

2. Pasang rakitan dudukan ke monitor:



E1916HV/E1916HL/E1916HM
E2016HV/E2016HL/E2016HM



E2216HV/E2216HVM

- a. Letakkan monitor di atas kain lembut atau bantal di tepi meja.
- b. Sejajarkan braket rakitan dudukan dengan lekuk monitor.
- c. Masukkan braket ke arah monitor hingga terpasang pada tempatnya.

Menyambungkan Monitor

⚠ PERINGATAN: Sebelum Anda memulai prosedur apapun pada bab ini, ikuti **PERINGATAN: Petunjuk Keselamatan.**

Untuk menyambungkan monitor ke komputer:

1. Matikan komputer, lalu lepas kabel daya.
2. Sambungkan kabel VGA ke port video yang sesuai di bagian belakang komputer.

Menyambungkan Kabel VGA



Catatan: Gambar hanya digunakan sebagai ilustrasi. Tampilan di komputer dapat berbeda.

Melepas Dudukan Monitor



Setelah memasang semua kabel yang diperlukan ke monitor dan komputer, (lihat [Menyambungkan Monitor](#) untuk pemasangan kabel,) gunakan slot pengaturan kabel untuk merapikan semua kabel seperti ditunjukkan di atas.

Melepas Dudukan Monitor


CATATAN:Tindakan ini berlaku untuk monitor dengan dudukan. Bila membeli dudukan lainnya, lihat panduan pemasangan dudukan untuk petunjuk pelepasan

1. Lepas Penutup VESA.



- a. Letakkan panel monitor pada kain lembut atau bantal.
- b. Angkat kedua sisi secara bersamaan, lalu lepas Penutup VESA dari monitor.

2. Lepas rakitan dudukan pada monitor.

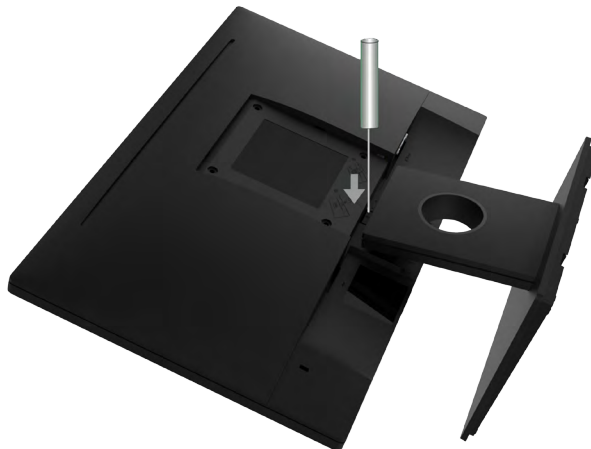

- a. Gunakan obeng panjang untuk mendorong kait pelepas yang terdapat pada lubang tepat di atas dudukan.
- b. Setelah kait terlepas, lepas dudukan dari monitor.

Pemasangan di Dinding (Opsional)



(Dimensi sekrup: M4 x 10 mm).

Ikuti petunjuk yang diberikan bersama kit pemasangan dudukan yang kompatibel dengan VESA.


1. Letakkan panel monitor di atas kain lembut atau bantal pada permukaan meja yang datar dan stabil.
2. Lepas dudukan.
3. Gunakan obeng untuk melepas keempat sekrup yang mengencangkan penutup plastik.
4. Pasang braket pemasangan dari kit pemasangan dinding ke LCD.
5. Pasang LCD di dinding dengan mengikuti petunjuk yang diberikan bersama kit pemasangan dudukan.




CATATAN: Hanya untuk digunakan dengan braket pemasangan dinding yang termasuk dalam daftar UL dan memiliki kapasitas bearing muatan/berat minimum 2,26 kg (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM)/2,26 kg (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM)/2,83 kg (E2216HV / E2216HVM).

Mengoperasikan Monitor


Menghidupkan Monitor



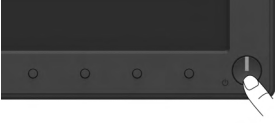

Tekan tombol  untuk menghidupkan monitor.

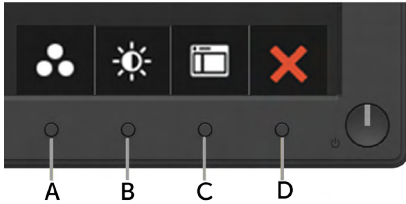


Menggunakan Kontrol Panel Depan





Gunakan tombol di bagian depan monitor untuk menyesuaikan pengaturan gambar.



| Tombol Panel Depan | Keterangan |
|--------------------|---|
| A |  Mode preset Gunakan mode Preset untuk memilih dari daftar mode warna preset. Lihat Menggunakan Menu OSD . |
| B |  Kecerahan/Kontras Gunakan tombol Kecerahan/Kontras untuk akses langsung ke menu kontrol "Kecerahan" dan "Kontras". |
| C |  Menu Gunakan tombol Menu untuk membuka OSD (tampilan di layar). |
| D |  Keluar Gunakan tombol Keluar untuk menutup OSD (tampilan di layar) dari menu dan submenu. |

Tombol Panel Depan




| Tombol Panel Depan | | Keterangan |
|--------------------|---|--|
| A |  Atas | Gunakan tombol Atas untuk menyesuaikan (menambah kisaran) item dalam menu OSD. |
| B |  Bawah | Gunakan tombol Bawah untuk menyesuaikan (mengurangi kisaran) item dalam menu OSD. |
| C |  OK | Gunakan tombol OK untuk mengkonfirmasi pilihan. |
| D |  Kembali | Gunakan tombol Kembali untuk kembali ke menu sebelumnya. |


Menggunakan Menu OSD (Tampilan di Layar)


Mengakses Sistem Menu


CATATAN: Jika Anda mengubah pengaturan, lalu melanjutkan ke menu lain atau keluar dari menu OSD, monitor akan menyimpan perubahan tersebut secara otomatis. Perubahan juga akan disimpan jika Anda mengubah pengaturan, lalu menunggu hingga menu OSD ditutup.





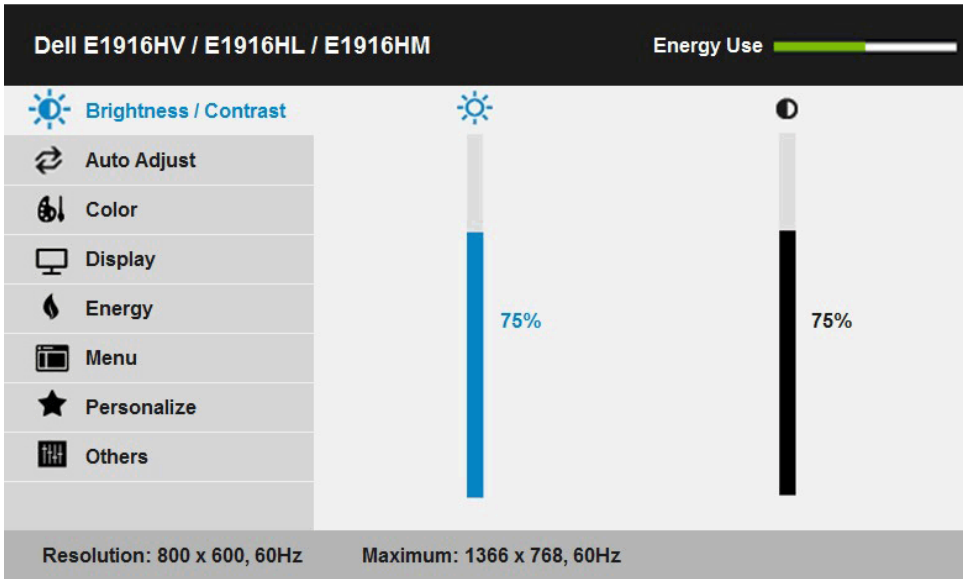


1. Tekan tombol  untuk membuka menu OSD dan menampilkan menu utama.



Menu Utama




Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 


 **Brightness / Contrast**


-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others








 75%  75%



Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz




Dell E2216HV Energy Use 











 **Brightness / Contrast**

-  Auto Adjust
-  Color
-  Display
-  Energy
-  Menu
-  Personalize
-  Others


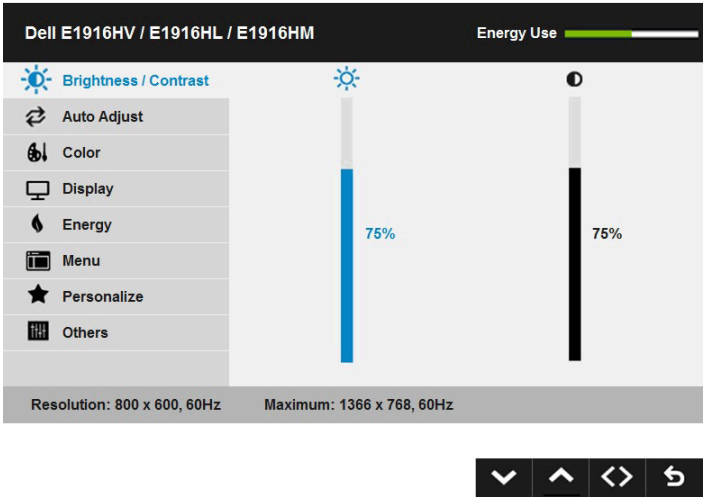
 75%  75%


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz





2. Tekan tombol  dan  untuk beralih di antara pilihan dalam Menu. Saat Anda berpindah dari satu ikon ke ikon lainnya, nama pilihan akan disorot.
3. Untuk memilih item yang disorot dalam menu, tekan kembali tombol .
4. Tekan tombol  dan  untuk memilih parameter yang diinginkan.
5. Tekan tombol  untuk membuka panel geser, lalu gunakan tombol  atau , sesuai indikator pada menu, untuk membuat perubahan.
6. Pilih  untuk kembali ke menu sebelumnya tanpa menerima pengaturan aktif atau  untuk menerima dan kembali ke menu sebelumnya.

Tabel di bawah ini berisi daftar semua pilihan menu OSD beserta fungsinya.

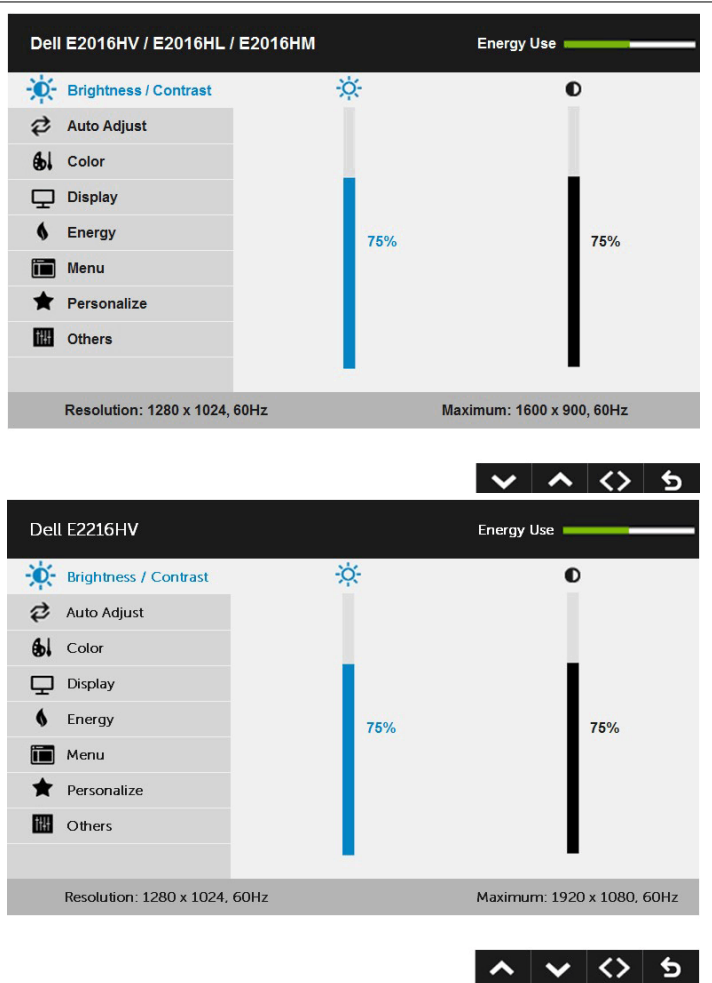

| Ikon | Menu dan Submenu | Keterangan |
|--|---------------------------|---|
| | Penggunaan Energi | Pengukuran ini menunjukkan tingkat energi yang digunakan oleh monitor secara real-time. |
|  | Kecerahan/ Kontras | <p>Gunakan menu Kecerahan dan Kontras untuk menyesuaikan Kecerahan/Kontras.</p>  |



Kecerahan

Untuk menyesuaikan kecerahan atau luminansi lampu latar. Tekan tombol  untuk menambah kecerahan, lalu tekan tombol  untuk mengurangi kecerahan (min 0 ~ maks 100).

Kontras

Untuk menyesuaikan kontras atau tingkat perbedaan antara gelap dan terang di layar monitor. Sesuaikan kecerahan terlebih dulu, lalu sesuaikan kontras hanya jika Anda memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Tekan tombol  untuk menambah kontras, lalu tekan tombol  untuk mengurangi kontras (min 0 ~ maks 100).



Penyesuaian Otomatis

Gunakan tombol ini untuk mengaktifkan konfigurasi otomatis dan menyesuaikan menu.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust Press to adjust the screen automatically.

Color

Display

Energy

Menu

Personalize

Others

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use

Brightness / Contrast

Auto Adjust Press to adjust the screen automatically.

Color

Display


Energy

Menu


Personalize

Others

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz

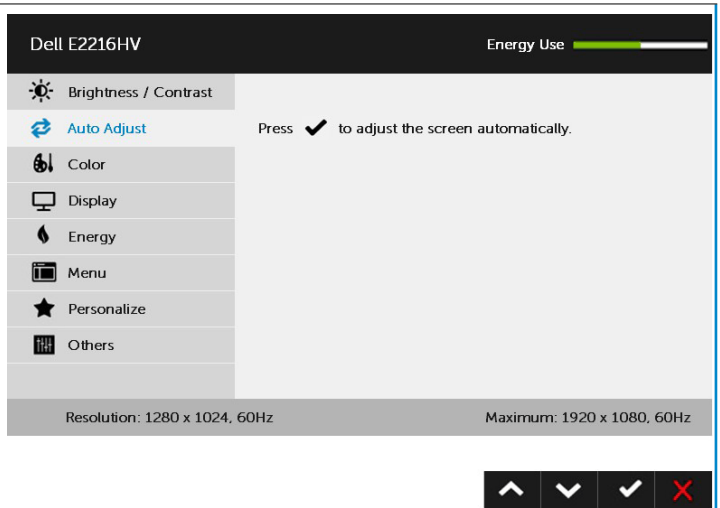

Dialog berikut akan muncul di layar gelap saat monitor menyesuaikan ke input aktif dengan sendirinya:




Penyesuaian Otomatis memungkinkan monitor menyesuaikan ke sinyal video masuk dengan sendirinya. Setelah menggunakan Penyesuaian Otomatis, Anda dapat menyempurnakan monitor menggunakan kontrol Clock Piksel (Kasar) dan Fase (Halus) pada **Pengaturan Tampilan**.









CATATAN: Penyesuaian Otomatis tidak dapat dilakukan jika Anda menekan tombol saat tidak ada sinyal input video aktif atau kabel yang tersambung.



Warna

Gunakan menu **Warna** untuk menyesuaikan pengaturan warna monitor.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|--------------------|----------|
|  Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB |
|  Auto Adjust | Preset Modes | Standard |
|  Color | Reset Color | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|--------------------|----------|
|  Brightness / Contrast | Input Color Format | RGB |
|  Auto Adjust | Preset Modes | Standard |
|  Color | Reset Color | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



| | | |
|--|----------------------------------|---|
| | | |
| | <p>Format Input Warna</p> | <p>Memungkinkan Anda menetapkan mode input video ke RGB atau YPbPr.</p> |

Mode Preset


Untuk memilih dari daftar mode warna preset.









Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | |
|---|---|
|  Brightness / Contrast | Input Color Format <input checked="" type="checkbox"/> Standard |
|  Auto Adjust | Preset Modes Multimedia |
|  Color | Reset Color Paper |
|  Display | Warm |
|  Energy | Cool |
|  Menu | Custom Color |
|  Personalize | |
|  Others | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz






Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | |
|---|---|
|  Brightness / Contrast | Input Color Format <input checked="" type="checkbox"/> Standard |
|  Auto Adjust | Preset Modes Multimedia |
|  Color | Reset Color Paper |
|  Display | Warm |
|  Energy | Cool |
|  Menu | Custom Color |
|  Personalize | |
|  Others | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz

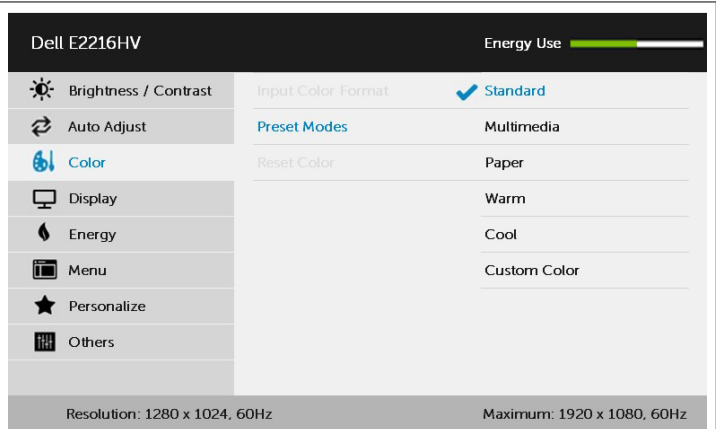



- **Standar:** Berisi pengaturan warna default monitor. Ini adalah mode preset default.
- **Multimedia:** Berisi pengaturan warna yang ideal untuk aplikasi multimedia.
- **Paper:** Memuat pengaturan kecerahan dan ketajaman yang sesuai untuk menampilkan teks. Menggabungkan latar teks untuk mensimulasikan media kertas tanpa mempengaruhi gambar berwarna. Hanya berlaku untuk format input RGB.
- **Hangat:** Meningkatkan temperatur warna. Layar ini terlihat lebih hangat dengan nada warna merah/kuning.
- **Sejuk:** Menurunkan temperatur warna. Layar ini terlihat lebih sejuk dengan nada warna biru.
- **Warna Kustom:** Untuk menyesuaikan pengaturan warna secara manual. Tekan tombol  dan  untuk menyesuaikan nilai Merah, Hijau, dan Biru, lalu membuat mode warna preset sendiri.


Atur Ulang Warna









Mengatur ulang pengaturan warna monitor ke default pabrik.



Layar


Gunakan menu **Display (Layar)** untuk menyesuaikan pengaturan tampilan monitor.









Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|---------------------|-----------|
|  Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 |
|  Auto Adjust | Horizontal Position | 50 |
|  Color | Vertical Position | 50 |
|  Display | Sharpness | 50 |
|  Energy | Pixel Clock | 50 |
|  Menu | Phase | 50 |
|  Personalize | Reset Display | |
|  Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz










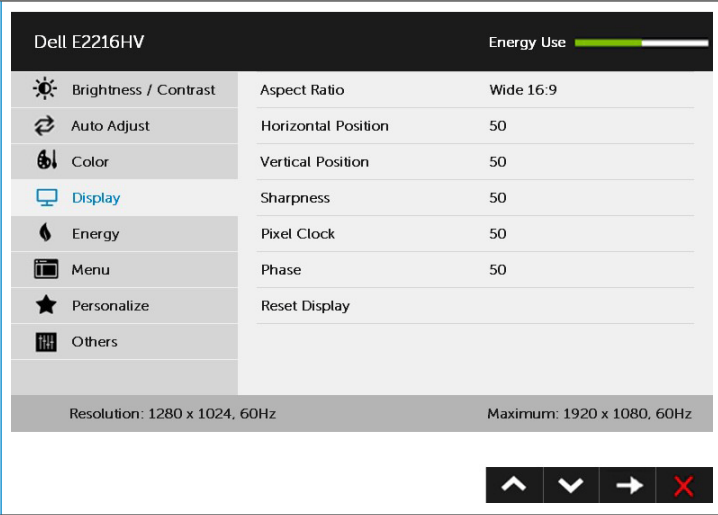

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|---------------------|-----------|
|  Brightness / Contrast | Aspect Ratio | Wide 16:9 |
|  Auto Adjust | Horizontal Position | 50 |
|  Color | Vertical Position | 50 |
|  Display | Sharpness | 50 |
|  Energy | Pixel Clock | 50 |
|  Menu | Phase | 50 |
|  Personalize | Reset Display | |
|  Others | | |


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz











| | |
|-----------------------------------|--|
| |  |
| <p>Rasio Aspek</p> | <p>Menyesuaikan rasio gambar pada Lebar 16:9, 4:3, atau 5:4. CATATAN: Penyesuaian Lebar 16:9 tidak diperlukan pada resolusi preset maksimum 1366 x 768 (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM) or 1600 x 900 (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM) or 1920 x 1080 (untuk E2216HV / E2216HVM).</p> |
| <p>Posisi Horizontal</p> | <p>Gunakan tombol  atau  untuk menyesuaikan gambar ke kiri dan kanan. Minimal adalah '0' (-). Maksimal adalah '100' (+).</p> |
| <p>Posisi Vertikal</p> | <p>Gunakan tombol  atau  untuk menyesuaikan gambar ke atas dan bawah. Minimal adalah '0' (-). Maksimal adalah '100' (+).</p> |
| <p>Ketajaman</p> | <p>Fitur ini dapat membuat gambar terlihat lebih tajam atau lebih lembut. Gunakan  atau  untuk menyesuaikan ketajaman dari '0' hingga '100'.</p> |
| <p>Clock Piksel</p> | <p>Penyesuaian Fase dan Clock Piksel memungkinkan Anda menyesuaikan monitor sesuai keinginan. Gunakan tombol  atau  untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik.</p> |
| <p>Fase</p> | <p>Jika hasil yang diperoleh menggunakan penyesuaian Fase tidak memuaskan, gunakan penyesuaian Clock Piksel (kasar), lalu gunakan Fase (halus) kembali.</p> |
| <p>Atur Ulang Tampilan</p> | <p>Pilih pilihan ini untuk mengembalikan pengaturan tampilan default.</p> |





Energi









Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|------------------|------------------|
|  Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
|  Auto Adjust | Reset Energy | |
|  Color | | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |


Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz




Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|------------------|------------------|
|  Brightness / Contrast | Power Button LED | On During Active |
|  Auto Adjust | Reset Energy | |
|  Color | | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



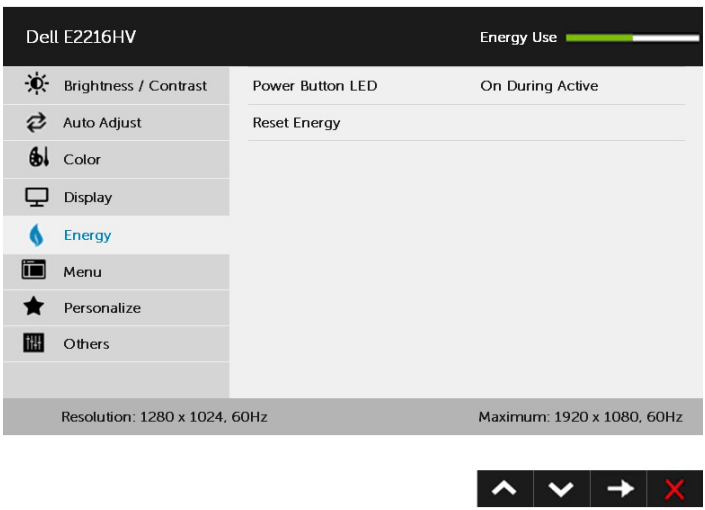








| | | |
|--|---------------------------------|--|
| | |  |
| | <p>LED Tombol Daya</p> | <p>Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan indikator LED daya guna menghemat energi.</p> |
| | <p>Atur Ulang Energi</p> | <p>Pilih pilihan ini untuk mengembalikan Pengaturan Energi default.</p> |



Menu


Pilih pilihan ini untuk menyesuaikan pengaturan OSD, misalnya bahasa OSD, durasi agar menu tetap ditampilkan di layar, dsb.









Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|--------------|---------|
|  Brightness / Contrast | Language | English |
|  Auto Adjust | Transparency | 20 |
|  Color | Timer | 20s |
|  Display | Lock | Unlock |
|  Energy | Reset Menu | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz




Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|--------------|---------|
|  Brightness / Contrast | Language | English |
|  Auto Adjust | Transparency | 20 |
|  Color | Timer | 20s |
|  Display | Lock | Unlock |
|  Energy | Reset Menu | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



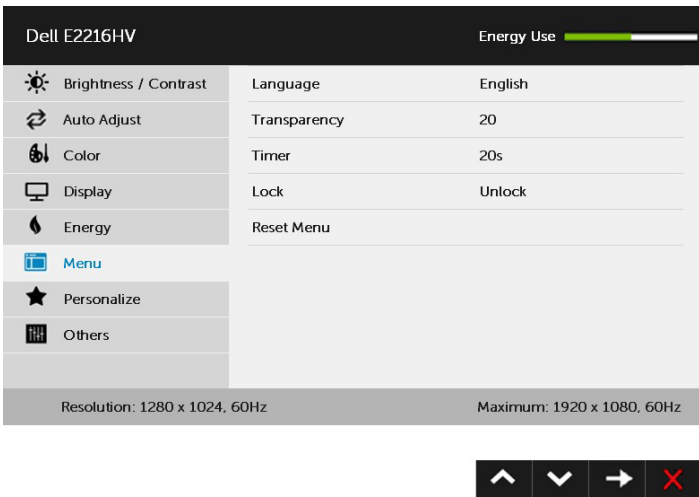








| | |
|------------------------|--|
| |  |
| Bahasa | Untuk menetapkan tampilan OSD ke salah satu dari delapan bahasa: Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Portugis, Rusia, Cina Modern, atau Jepang. |
| Transparansi | Untuk menyesuaikan latar belakang OSD dari pekat ke transparan. |
| Timer | Untuk menetapkan waktu aktif OSD di layar setelah Anda menekan tombol di monitor. Gunakan tombol ▲ dan ▼ untuk menyesuaikan panel geser dalam penambahan 1 detik, mulai dari 5 hingga 60 detik. |
| Kunci | Mengontrol akses pengguna ke penyesuaian. Bila Kunci dipilih, maka pengguna tidak dapat melakukan penyesuaian. Semua tombol akan terkunci, kecuali tombol ↻. CATATAN: Bila OSD terkunci, menekan tombol menu akan langsung menampilkan menu pengaturan OSD, dengan 'Penguncian' telah dipilih sebelumnya pada entri. Tekan terus tombol 🔒 selama 6 detik untuk membuka kunci dan memungkinkan pengguna mengakses semua pengaturan yang tersedia. |
| Atur Ulang Menu | Pilih pilihan ini untuk mengembalikan pengaturan menu default. |



Personalisasi


Untuk menetapkan dua tombol cara pintas.









Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use 

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
|  Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
|  Color | Reset Personalization | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz




Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use 

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
|  Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
|  Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
|  Color | Reset Personalization | |
|  Display | | |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |


Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



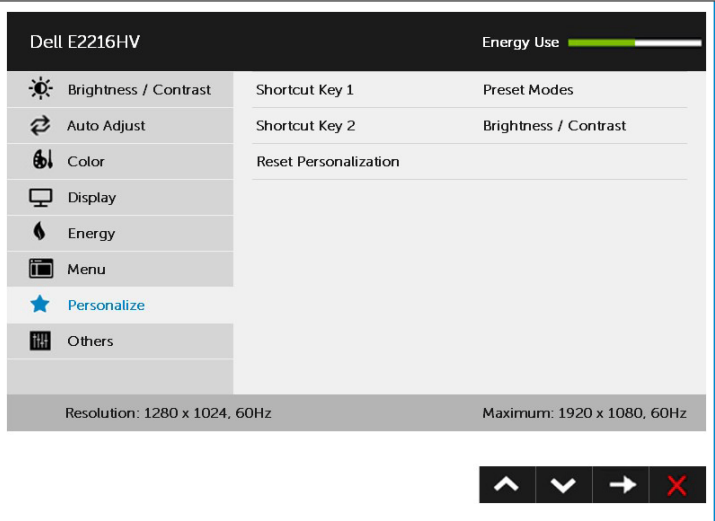

Tombol Cara Pintas 1

Pengguna dapat memilih dari "Mode Preset", "Kecerahan/ Kontras", "Penyesuaian Otomatis", "Rasio Aspek", lalu menentukannya sebagai tombol cara pintas.

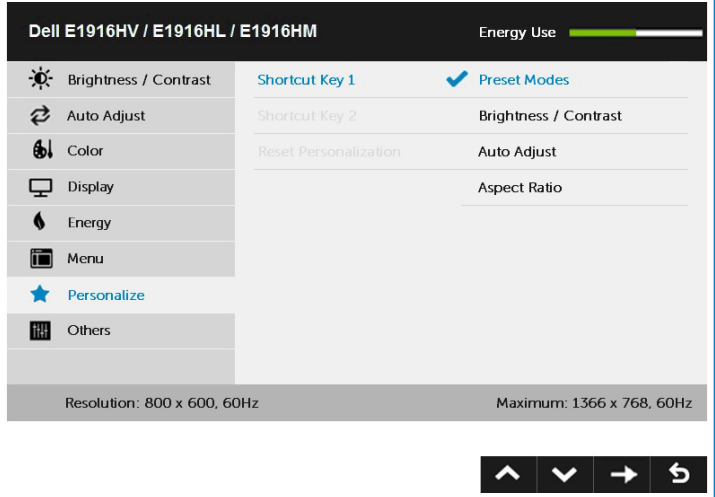

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM
Energy Use

| | | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust |
| Display | | Aspect Ratio |
| Energy | | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1600 x 900, 60Hz

▲
▼
→
↺

Dell E2216HV
Energy Use

| | | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust |
| Display | | Aspect Ratio |
| Energy | | |
| Menu | | |
| Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz
Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

▲
▼
→
↺

Tombol Cara Pintas 2

Pengguna dapat memilih dari "Mode Preset", "Kecerahan/Kontras", "Penyesuaian Otomatis", "Sumber Input", "Rasio Aspek", lalu menentukannya sebagai tombol cara pintas.

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | ✓ Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust |
| Display | | Aspect Ratio |
| Energy | | |
| Menu | | |
| ★ Personalize | | |
| Others | | |

Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz



Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM Energy Use

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | ✓ Brightness / Contrast |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust |
| Display | | Aspect Ratio |
| Energy | | |
| Menu | | |
| ★ Personalize | | |
| Others | | |









Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1600 x 900, 60Hz



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------------|----------------|--------------|-------------|------------------|---|-------|-----------------------|-------------|---------|---------------|--------------------|--------|--|--|------|--|--|---------------|--|--|--------|--|--|
| | | <p>Dell E2216HV Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>Shortcut Key 1</td> <td>Preset Modes</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>Shortcut Key 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Personalization</td> <td>Auto Adjust</td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td></td> <td>Aspect Ratio</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>★ Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 1280 x 1024, 60Hz Maximum: 1920 x 1080, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> | Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | Auto Adjust | Shortcut Key 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast | Color | Reset Personalization | Auto Adjust | Display | | Aspect Ratio | Energy | | | Menu | | | ★ Personalize | | | Others | | |
| Brightness / Contrast | Shortcut Key 1 | Preset Modes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | Shortcut Key 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Brightness / Contrast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Personalization | Auto Adjust | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | | Aspect Ratio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★ Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Atur Ulang Personalisasi</p> | <p>Untuk mengembalikan tombol cara pintas ke pengaturan default.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Lainnya</p> | <p>Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM Energy Use </p> <table border="1"> <tr> <td>Brightness / Contrast</td> <td>DDC/CI</td> <td>Enable</td> </tr> <tr> <td>Auto Adjust</td> <td>LCD Conditioning</td> <td>Disable</td> </tr> <tr> <td>Color</td> <td>Reset Other</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Display</td> <td>Factory Reset</td> <td>Reset All Settings</td> </tr> <tr> <td>Energy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Menu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>★ Personalize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Resolution: 800 x 600, 60Hz Maximum: 1366 x 768, 60Hz</p> <p style="text-align: right;"></p> | Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable | Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable | Color | Reset Other | | Display | Factory Reset | Reset All Settings | Energy | | | Menu | | | ★ Personalize | | | Others | | |
| Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Color | Reset Other | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display | Factory Reset | Reset All Settings | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★ Personalize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM

Energy Use 

| | | |
|---|------------------|--------------------|
|  Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable |
|  Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable |
|  Color | Reset Other | |
|  Display | Factory Reset | Reset All Settings |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |









Resolution: 1280 x 1024, 60Hz

Maximum: 1600 x 900, 60Hz



Dell E2216HV



Energy Use 

| | | |
|---|------------------|--------------------|
|  Brightness / Contrast | DDC/CI | Enable |
|  Auto Adjust | LCD Conditioning | Disable |
|  Color | Reset Other | |
|  Display | Factory Reset | Reset All Settings |
|  Energy | | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |

Resolution: 1280 x 1024, 60Hz

Maximum: 1920 x 1080, 60Hz

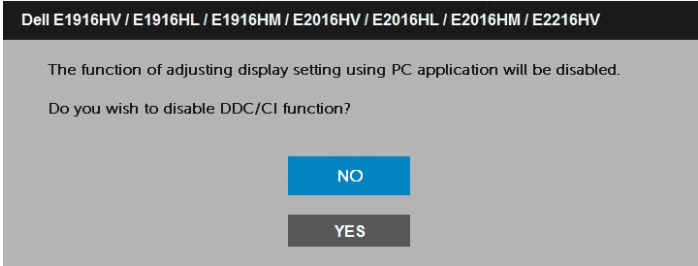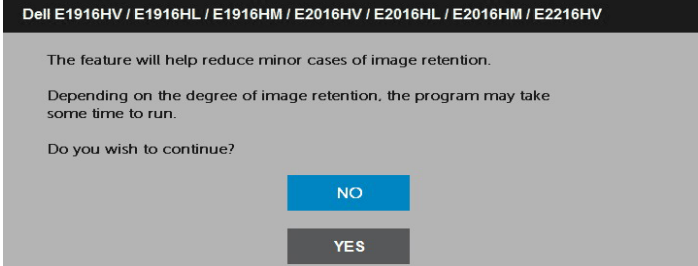

| | |
|---------------------------------------|---|
| <p>DDC/CI</p> | <p>DDC/CI (Saluran Data Tampilan/Antarmuka Perintah) memungkinkan perangkat lunak di komputer menyesuaikan pengaturan tampilan monitor seperti kecerahan, keseimbangan warna, dsb.</p> <p>Aktif (Default): Mengoptimalkan performa monitor dan menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik.</p> <p>Tidak aktif: Menonaktifkan pilihan DDC/CI dan pesan berikut akan muncul di layar.</p>  <p>The screenshot shows a dialog box with a black header containing the model numbers: Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV. The main text reads: "The function of adjusting display setting using PC application will be disabled. Do you wish to disable DDC/CI function?". There are two buttons: a blue "NO" button and a grey "YES" button.</p> |
| <p>Peremajaan LCD</p> | <p>Fitur ini akan membantu menghilangkan kasus minor pada retensi gambar.</p> <p>Jika gambar tampak seperti tertinggal di monitor, pilih Peremajaan LCD untuk membantu menghilangkan retensi gambar. Penggunaan fitur Peremajaan LCD mungkin memerlukan waktu beberapa saat. Fitur Peremajaan LCD tidak dapat menghilangkan kasus retensi gambar atau efek terbakar yang parah.</p> <p>CATATAN: Gunakan Peremajaan LCD hanya bila Anda mengalami masalah pada retensi gambar.</p> <p>Pesan peringatan di bawah ini muncul setelah pengguna memilih "Aktif" untuk Peremajaan LCD.</p>  <p>The screenshot shows a dialog box with a black header containing the model numbers: Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM / E2016HV / E2016HL / E2016HM / E2216HV. The main text reads: "The feature will help reduce minor cases of image retention. Depending on the degree of image retention, the program may take some time to run. Do you wish to continue?". There are two buttons: a blue "NO" button and a grey "YES" button.</p> |
| <p>Atur Ulang Lainnya</p> | <p>Pilih pilihan ini untuk mengembalikan pengaturan lainnya ke default, seperti DDC/CI.</p> |
| <p>Pengaturan Ulang Pabrik</p> | <p>Mengatur ulang semua pengaturan OSD ke nilai preset pabrik.</p> |

Pesan OSD

Bila monitor tidak mendukung mode resolusi tertentu, Anda akan melihat pesan berikut:

Dell E1916HV / E1916HL / E1916HM

The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1366 x 768, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Dell E2016HV / E2016HL / E2016HM


The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1600 x 900, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Dell E2216HV


The current input timing is not supported by the monitor display. Please change your input timing to **1920 x 1080, 60Hz** or any other monitor listed timing as per the monitor specifications.

Ini berarti monitor tidak dapat mensinkronisasi dengan sinyal yang diterima dari komputer. Lihat **Spesifikasi Monitor** untuk kisaran frekuensi horizontal dan vertikal yang dapat digunakan monitor ini. Mode yang disarankan adalah 1366 x 768 (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM) or 1600 x 900 (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM) or 1920 x 1080 (untuk E2216HV / E2216HVM).

Anda akan melihat pesan berikut sebelum fungsi DDC/CI dinonaktifkan.

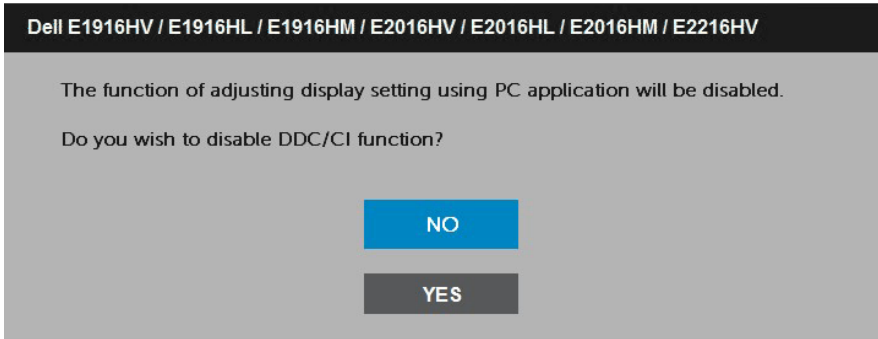


Bila monitor beralih ke mode **Hemat Daya**, pesan berikut akan muncul di layar:

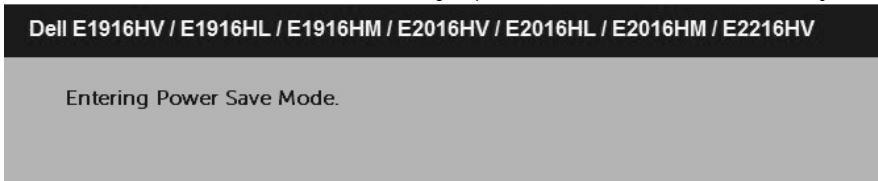


Aktifkan komputer dan monitor untuk mendapatkan akses ke **OSD**.

Jika Anda menekan tombol selain tombol daya, maka pesan berikut akan muncul, tergantung pada input yang dipilih:

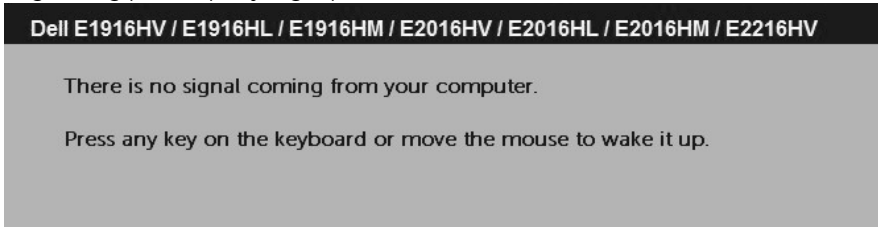

Jika kabel VGA tidak tersambung, maka kotak dialog mengambang seperti ditunjukkan di bawah ini akan muncul di layar. Monitor akan beralih ke **Mode Hemat Daya setelah 5 menit** dibiarkan dalam kondisi ini.

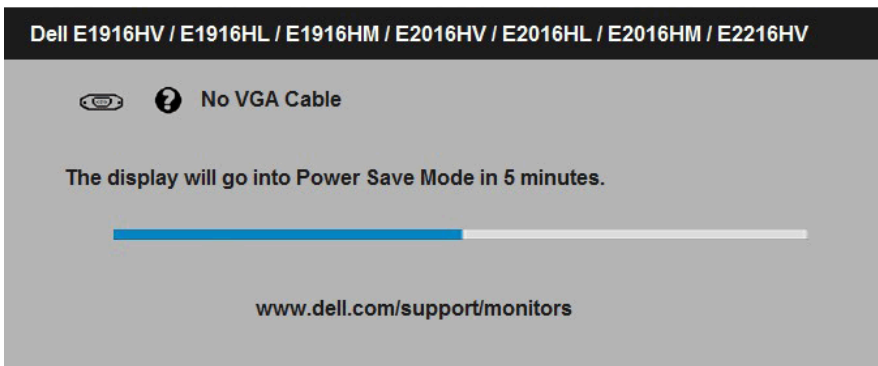

Lihat **Mengatasi Masalah** untuk informasi lebih lanjut.

Menetapkan Resolusi Maksimum

Untuk performa tampilan yang optimal saat menggunakan sistem operasi Microsoft Windows, tetapkan resolusi tampilan ke 1366 x 768 (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM) or 1600 x 900 (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM) or 1920 x 1080 (untuk E2216HV / E2216HVM) piksel dengan menjalankan langkah-langkah berikut:

ada Windows Vista, Windows® 7, Windows 8 atau Windows 8.1:

1. Hanya untuk Windows 8 atau Windows 8.1, pilih ubin Desktop untuk beralih ke desktop klasik.
2. Klik kanan desktop, lalu klik Screen Resolution (Resolusi Layar).
3. Klik daftar dropdown resolusi layar, lalu pilih 1366 x 768 (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM) or 1600 x 900 (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM) or 1920 x 1080 (untuk E2216HV / E2216HVM).
4. Klik OK.

ada Windows 10:


1. Klik kanan desktop, lalu klik **Display settings (Pengaturan tampilan)**.
2. Klik **Advanced display settings (Pengaturan tampilan lanjutan)**.
3. Klik daftar dropdown **Resoultion (Resolusi)**, lalu pilih 1366 x 768 (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM) or 1600 x 900 (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM) or 1920 x 1080 (untuk E2216HV / E2216HVM).
4. Klik **Apply (Terapkan)**.

Jika pilihan 1366 x 768 (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM) or 1600 x 900 (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM) or 1920 x 1080 (untuk E2216HV / E2216HVM) tidak ditampilkan, Anda mungkin harus memperbarui driver grafis. Pilih skenario di bawah ini yang paling sesuai dengan sistem komputer Anda, lalu ikuti petunjuk yang diberikan

- 1: **Jika Anda memiliki desktop Dell atau PC Dell dengan akses Internet**
- 2: **Jika Anda memiliki desktop, PC, atau kartu grafis selain Dell**

Jika Anda memiliki desktop Dell atau PC Dell dengan akses Internet

1. Buka <http://www.dell.com/support>, masukkan tag servis, lalu download driver terkini untuk kartu grafis Anda
2. Setelah menginstal driver untuk adapter kartu grafis, coba tetapkan kembali resolusi ke 1366 x 768 (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM) or 1600 x 900 (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM) or 1920 x 1080 (untuk E2216HV / E2216HVM).

 **CATATAN:** Jika Anda tidak dapat menetapkan resolusi ke 1366 x 768 (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM) or 1600 x 900 (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM) or 1920 x 1080 (untuk E2216HV / E2216HVM), hubungi Dell untuk mendapatkan informasi tentang adapter kartu grafis yang mendukung resolusi tersebut.

Jika Anda memiliki desktop, PC, atau kartu grafis selain Dell

Pada Windows Vista, Windows 7, Windows 8 atau Windows 8.1:

1. Hanya untuk Windows 8 atau Windows 8.1, pilih ubin Desktop untuk beralih ke desktop klasik.
2. Klik kanan desktop, lalu klik Personalization (Personalisasi).
3. Klik Change Display Settings (Ubah Pengaturan Tampilan).
4. Klik Advanced Settings (Pengaturan Lanjutan).
5. Kenali produsen pengontrol grafis dari keterangan di bagian atas jendela (misalnya, NVIDIA, ATI, Intel, dll.).
6. Kunjungi situs Web produsen kartu grafis untuk mengetahui driver terbaru (misalnya, <http://www.ATI.com> atau <http://www.NVIDIA.com>).
7. Setelah menginstal driver untuk adapter kartu grafis, coba tetapkan kembali resolusi ke 1366 x 768 (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM) or 1600 x 900 (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM) or 1920 x 1080 (untuk E2216HV / E2216HVM).

Pada Windows 10:


1. Klik kanan desktop, lalu klik **Display settings (Pengaturan tampilan)**.
2. Klik **Advanced display settings (Pengaturan tampilan lanjutan)**.
3. Klik **Display adapter properties (Tampilkan properti adapter)**.
4. Ketahui produsen pengontrol grafis dari keterangan di bagian atas jendela (misalnya, NVIDIA, ATI, Intel, dsb.).
5. Kunjungi situs web produsen kartu grafis untuk mengetahui driver terbaru (misalnya, <http://www.ATI.com> atau <http://www.NVIDIA.com>).
6. Setelah menginstal driver untuk adapter grafis, coba tetapkan kembali resolusi ke 1366 x 768 (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM) or 1600 x 900 (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM) or 1920 x 1080 (untuk E2216HV / E2216HVM).

CATATAN: Jika Anda tidak dapat menetapkan resolusi ke 1366 x 768 (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM) or 1600 x 900 (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM) or 1920 x 1080 (untuk E2216HV / E2216HVM), hubungi produsen komputer Anda atau coba beli adapter kartu grafis yang akan mendukung resolusi video 1366 x 768 (untuk E1916HV / E1916HL / E1916HM) or 1600 x 900 (untuk E2016HV / E2016HL / E2016HM) or 1920 x 1080 (untuk E2216HV / E2216HVM).

Menggunakan Kemiringan


Kemiringan

Dengan unit dudukan, Anda dapat memiringkan monitor untuk mendapatkan sudut pandang yang paling nyaman.

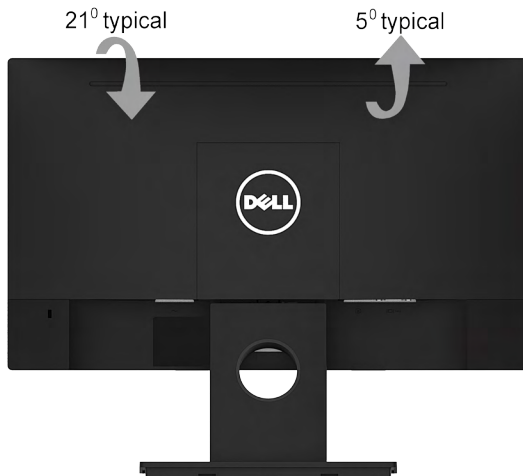

CATATAN: Dudukan dasar tidak terpasang saat monitor dikirim dari pabrik.

Mengatasi Masalah


 **PERINGATAN:** Sebelum Anda memulai prosedur apapun pada bab ini, ikuti Petunjuk Keselamatan

Uji Mandiri

Monitor ini dilengkapi fitur uji mandiri yang memungkinkan Anda memeriksa apakah monitor berfungsi dengan baik. Jika monitor dan komputer telah tersambung dengan benar namun layar monitor tetap gelap, jalankan uji mandiri moitor dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Matikan komputer dan monitor.
2. Lepas sambungan kabel video dari bagian belakang komputer. Untuk menjamin operasi Tes Mandiri yang tepat, lepas kabel VGA dari bagian belakang komputer.
3. Hidupkan monitor.

Kotak dialog mengambang akan muncul di layar (dari latar belakang gelap) jika monitor tidak dapat mendeteksi sinyal video dan berfungsi dengan benar. Sewaktu dalam mode uji mandiri, LED daya tetap berwarna putih. Selain itu, tergantung pada input yang dipilih, salah satu dialog yang ditampilkan di bawah ini akan terus bergulir di layar.

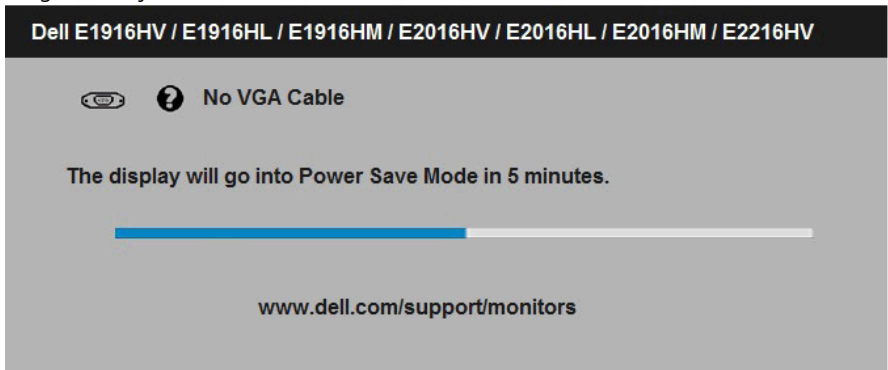


4. Kotak ini akan muncul selama pengoperasian sistem normal, jika sambungan kabel video terlepas atau rusak. Monitor akan beralih ke **Mode Hemat Daya setelah 5 menit** dibiarkan dalam kondisi ini.
5. Matikan monitor, sambungkan kembali kabel video, lalu hidupkan komputer dan monitor.

Jik layar monitor tetap gelap setelah Anda menjalankan prosedur sebelumnya, periksa pengontrol video dan komputer, karena monitor dapat berfungsi dengan baik.

Diagnosis Internal

Monitor Anda dilengkapi program diagnosis internal yang dapat membantu Anda menentukan apakah ketidaknormalan layar yang dialami adalah masalah bawaan pada monitor, atau pada komputer maupun kartu video.

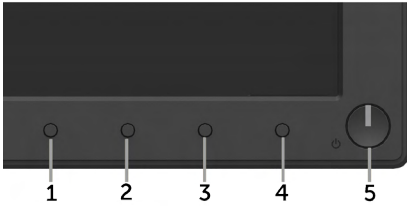

CATATAN: Anda hanya dapat menjalankan diagnosis internal bila kabel video dilepas dan monitor berada dalam mode uji mandiri.

Untuk menjalankan diagnosis internal:

1. Pastikan layar bersih (tidak ada partikel debu di permukaan layar).
2. Lepas kabel video dari bagian belakang komputer maupun monitor. Monitor akan beralih ke mode uji mandiri.
3. Tekan terus **Tombol 1** dan **Tombol 4** pada panel depan secara bersamaan selama 2 detik. Layar abu-abu muncul.
4. Periksa ketidaknormalan layar secara menyeluruh.
5. Tekan kembali **Tombol 4** pada panel depan. Warna layar berubah menjadi merah.
6. Periksa ketidaknormalan layar.
7. Ulangi langkah 5 dan 6 untuk memeriksa tampilan di layar hijau, biru, hitam, dan putih.

Tes ini selesai bila layar Teks muncul. Untuk keluar, tekan lagi **Tombol 4**.

Jika Anda tidak mendeteksi ketidaknormalan layar apapun setelah menggunakan program diagnosis internal, berarti monitor berfungsi baik. Periksa kartu video dan komputer.

Masalah Umum

Tabel berikut berisi informasi umum tentang masalah monitor yang biasa terjadi dan mungkin Anda alami beserta kemungkinan solusinya.

| Gejala Umum | Kondisi yang Terjadi | Kemungkinan Solusi |
|--------------------------------|---|---|
| Tidak ada video/LED daya mati | Tidak ada gambar | <ul style="list-style-type: none">• Pastikan kabel video yang menyambungkan monitor dengan komputer telah tersambung baik dan aman.• Pastikan stopkontak berfungsi baik menggunakan peralatan listik lainnya.• Pastikan tombol daya telah ditekan sepenuhnya.• Pastikan sumber input yang benar telah dipilih melalui menu Pilihan Sumber Input.• Periksa pilihan Tombol LED dalam Pengaturan Energi di menu OSD |
| Tidak ada video/LED daya hidup | Tidak ada gambar atau gelap | <ul style="list-style-type: none">• Tambah kecerahan & kontrol kontras melalui OSD.• Jalankan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor.• Periksa apakah terdapat pin yang tertekuk atau rusak pada konektor kabel video.• Pastikan sumber input yang benar telah dipilih melalui menu Pilihan Sumber Input.• Jalankan diagnosis internal. |
| Fokus Buruk | Gambar tidak jelas, buram, atau berbayang | <ul style="list-style-type: none">• Jalankan Penyesuaian Otomatis melalui OSD.• Sesuaikan kontrol Fase dan Clock Piksel melalui OSD.• Kurangi kabel ekstensi video.• Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik.• Ubah resolusi video ke rasio aspek yang benar (16:9). |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Video goyang/ berkedip | Gambar bergelombang atau bergerak halus | <ul style="list-style-type: none"> • Jalankan Penyesuaian Otomatis melalui OSD. • Sesuaikan kontrol Fase dan Clock Piksel melalui OSD. • Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Periksa faktor lingkungan. • Pindahkan letak monitor, lalu uji di ruangan lain. |
| Piksel hilang | Layar LCD memiliki titik | <ul style="list-style-type: none"> • Matikan daya, lalu hidupkan kembali. • Piksel yang tidak aktif secara permanen adalah cacat alami yang dapat terjadi pada teknologi LCD. <p>Untuk informasi lebih lanjut tentang Kualitas dan Kebijakan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dukungan Dell di: www.dell.com/support/monitors.</p> |
| Piksel macet | Layar LCD memiliki titik terang | <ul style="list-style-type: none"> • Matikan daya, lalu hidupkan kembali. • Piksel yang tidak aktif secara permanen adalah cacat alami yang dapat terjadi pada teknologi LCD. <p>Untuk informasi lebih lanjut tentang Kualitas dan Kebijakan Piksel Monitor Dell, kunjungi situs Dukungan Dell di: www.dell.com/support/monitors.</p> |
| Masalah Kecerahan | Gambar terlalu redup atau terlalu terang | <ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Penyesuaian Otomatis melalui OSD. • Sesuaikan kecerahan & kontrol kontras melalui OSD. |
| Distorsi Geometris | Layar tidak berada di tengah dengan benar | <ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Penyesuaian Otomatis melalui OSD. • Sesuaikan kecerahan & kontrol kontras melalui OSD. |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Garis Horizontal/ Vertikal | Layar memiliki satu garis atau lebih | <ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Jalankan Penyesuaian Otomatis melalui OSD. • Sesuaikan kontrol Fase dan Clock Piksel melalui OSD. • Jalankan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor, lalu lihat apakah garis tersebut juga muncul dalam mode uji mandiri. • Periksa apakah terdapat pin yang tertekuk atau rusak pada konektor kabel video. |
| Masalah Sinkronisasi | Layar menjadi acak atau terputus-putus | <ul style="list-style-type: none"> • Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Jalankan Penyesuaian Otomatis melalui OSD. • Sesuaikan kontrol Fase dan Clock Piksel melalui OSD. • Jalankan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor untuk melihat apakah layar acak tersebut juga muncul dalam mode uji mandiri. • Periksa apakah terdapat pin yang tertekuk atau rusak pada konektor kabel video. • Hidupkan ulang komputer dalam mode aman. |
| Masalah Terkait Keamanan | Muncul asap atau percikan api | <ul style="list-style-type: none"> • Jangan lakukan langkah pemecahan masalah apapun. • Segera hubungi Dell. |
| Masalah Intermiten | Monitor gagal fungsi secara berkala | <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan kabel video yang menyambungkan monitor dengan komputer telah tersambung baik dan aman. • Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. • Jalankan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor untuk melihat apakah masalah intermiten tersebut juga muncul dalam mode uji mandiri. |

| | | |
|---|--|--|
| Warna hilang | Gambar tidak berwarna | <ul style="list-style-type: none"> • Jalankan pemeriksaan fitur uji mandiri monitor. • Pastikan kabel video yang menyambungkan monitor dengan komputer telah tersambung baik dan aman. • Periksa apakah terdapat pin yang tertekuk atau rusak pada konektor kabel video. |
| Warna salah | Warna gambar tidak bagus | <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Mode Warna pada OSD Warna ke Grafis atau Video akan tergantung pada aplikasi. • Coba Pengaturan Standar Warna yang berbeda pada OSD Warna. Sesuaikan nilai R/G/B pada OSD Warna jika Manajemen Warna dinonaktifkan. • Ubah Format Warna Input ke RGB PC atau YPbPr pada OSD Warna. |
| Retensi gambar dari gambar statis yang tertinggal di monitor dalam waktu lama | Bayangan redup dari gambar statis yang ditampilkan muncul di layar | <ul style="list-style-type: none"> • Gunakan fitur Manajemen Daya untuk mematikan monitor setiap saat bila tidak digunakan (untuk informasi lebih lanjut, lihat <u>Mode Manajemen Daya</u>). • Cara lain, gunakan screensaver yang berubah dinamis. |

Masalah Khusus Produk

| Gejala Khusus | Kondisi yang Terjadi | Kemungkinan Solusi |
|--|--|--|
| Gambar layar terlalu kecil | Gambar dipusatkan di layar, namun tidak memenuhi seluruh area tampilan | <ul style="list-style-type: none">• Atur ulang monitor ke Pengaturan Pabrik. |
| Tidak dapat menyesuaikan monitor menggunakan tombol pada panel depan | OSD tidak muncul di layar | <ul style="list-style-type: none">• Matikan monitor, lepas kabel daya, sambungkan kembali, lalu hidupkan monitor. |
| Tidak ada Sinyal Input saat kontrol pengguna ditekan | Tidak ada gambar, lampu LED menyala putih. Saat Anda menekan tombol "atas", "bawah", atau "Menu", pesan "Tidak ada sinyal input" yang muncul di layar. | <ul style="list-style-type: none">• Periksa sumber sinyal. Pastikan komputer tidak dalam mode hemat daya dengan memindahkan mouse atau menekan salah satu tombol di keyboard.• Periksa apakah kabel sinyal telah terpasang dengan benar. Pasang kembali kabel sinyal jika diperlukan.• Atur ulang komputer atau pemutar video. |
| Gambar tidak memenuhi seluruh layar | Gambar tidak dapat memenuhi tinggi atau lebar layar | <ul style="list-style-type: none">• Karena format video yang berbeda (rasio aspek) pada DVD, maka monitor .• Jalankan diagnosis internal. |

Masalah Soundbar Dell


| Gejala Umum | Kondisi yang Terjadi | Kemungkinan Solusi |
|---|--|---|
| Sistem pada Soundbar yang menarik daya dari adaptor AC tidak mengeluarkan suara | Tidak ada daya pada Soundbar - indikator daya mati | <ul style="list-style-type: none"> • Putar knob Daya/Volume pada Soundbar searah jarum jam ke posisi tengah, periksa apakah indikator daya (LED putih) di bagian depan Soundbar menyala. • Pastikan kabel daya dari Soundbar telah terpasang ke adaptor. |
| Tidak ada suara | Soundbar dialiri daya, indikator daya menyala | <ul style="list-style-type: none"> • Pasang kabel arus masuk audio ke soket audio keluar di komputer. • Tetapkan semua kontrol volume ke maksimum, lalu pastikan pilihan diam tidak diaktifkan. • Putar beberapa konten audio di komputer (misalnya, CD audio atau MP3). • Putar knob daya/volume pada Soundbar searah jarum jam untuk memperbesar volume suara. • Bersihkan dan pasang ulang konektor arus masuk audio. • Uji Soundbar menggunakan sumber audio lain (misalnya: pemutar CD portabel, pemutar MP3). |
| Suara Terdistorsi | Sumber audio lain sedang digunakan | <ul style="list-style-type: none"> • Hilangkan penghalang antara Soundbar dan pengguna. • Pastikan konektor saluran masuk audio benar-benar terpasang ke soket sumber audio. • Kurangi volume suara pada sumber audio. • Putar knob daya/volume pada Soundbar berlawanan arah jarum jam untuk memperkecil volume suara. • Bersihkan dan pasang ulang konektor arus masuk audio. |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Suara Terdistorsi | Kartu suara di komputer digunakan sebagai sumber audio | <ul style="list-style-type: none"> • Hilangkan penghalang antara Soundbar dan pengguna. • Pastikan konektor saluran masuk audio benar-benar terpasang ke soket kartu suara. • Tetapkan semua kontrol volume Windows ke tengah. • Kurangi volume suara aplikasi audio. • Putar knob daya/volume pada Soundbar berlawanan arah jarum jam untuk memperkecil volume suara. • Bersihkan dan pasang ulang konektor arus masuk audio. • Atasi masalah kartu suara di komputer. • Uji Soundbar menggunakan sumber audio lain (misanya: pemutar CD portabel, pemutar MP3). • Hindari penggunaan ekstensi kabel audio atau konverter soket audio. |
| Output suara tidak seimbang | Suara hanya dari satu sisi Soundbar | <ul style="list-style-type: none"> • Hilangkan penghalang antara Soundbar dan pengguna. • Pastikan konektor saluran masuk audio benar-benar terpasang ke soket kartu suara atau sumber audio. • Tetapkan semua kontrol keseimbangan audio Windows (Kiri-Kanan) ke tengah. • Bersihkan dan pasang ulang konektor arus masuk audio. • Atasi masalah kartu suara di komputer. • Uji Soundbar menggunakan sumber audio lain (misanya: pemutar CD portabel, pemutar MP3). |

| | | |
|--------------|----------------------|---|
| Volume pelan | Volume terlalu pelan | <ul style="list-style-type: none">• Hilangkan penghalang antara Soundbar dan pengguna.• Putar knob daya/volume pada Soundbar searah jarum jam untuk memaksimumkan volume suara.• Tetapkan semua kontrol volume Windows ke nilai maksimum.• Tambah volume suara aplikasi audio.• Uji Soundbar menggunakan sumber audio lain (misanya: pemutar CD portabel, pemutar MP3). |
|--------------|----------------------|---|

Lampiran

Petunjuk Keselamatan

 **PERINGATAN:** Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur selain yang ditetapkan dalam dokumen ini dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik, bahaya listrik, dan/atau bahaya mekanis.

Untuk informasi tentang petunjuk keselamatan, lihat *Panduan Informasi Produk*.

Informasi FCC (Hanya untuk A.S.) dan Informasi Peraturan Lainnya


Untuk informasi tentang FCC dan informasi peraturan lainnya, kunjungi situs Web kepatuhan hukum yang terdapat di www.dell.com/regulatory_compliance.

Perangkat ini telah sesuai dengan Peraturan FCC Bab 15. Pengoperasian akan memenuhi dua kondisi berikut:

- (1) perangkat ini tidak dapat menimbulkan interferensi berbahaya
- (2) perangkat ini akan menerima interferensi yang ditangkal, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan

Menghubungi Dell

Bagi pelanggan di Amerika Serikat, hubungi 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan Internet aktif, informasi kontak dapat ditemukan pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.

Dell menyediakan beberapa pilihan dukungan dan layanan berbasis online dan telepon. Ketersediaan beragam menurut negara dan produk, dan layanan tertentu mungkin tidak tersedia di wilayah Anda.

Untuk mendapatkan konten dukungan monitor secara online:

1. Kunjungi www.dell.com/support/monitors

Untuk menghubungi Dell tentang masalah penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan:

1. Kunjungi www.dell.com/support.
2. Verifikasikan negara atau wilayah Anda dalam menu drop-down **Pilih Negara/ Wilayah** di kiri atas halaman.
3. Klik **Hubungi Kami** di bagian kiri atas halaman.
4. Pilih link layanan atau dukungan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
5. Pilih metode untuk menghubungi Dell yang nyaman bagi Anda.