

دليل المستخدم

Dell S2218H/S2318H/S2318HX


رقم الطراز: S2218H/S2318H/S2318HX

الطراز التنظيمي: S2218Hc/S2318Hc



الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

 ملاحظة: تشير الملاحظة إلى معلومات هامة تساعدك في الاستخدام الأفضل للكمبيوتر.

 تنبيه: يشير التنبيه إلى إمكانية حدوث تلف بالأجزاء المادية أو فقدان البيانات في حالة عدم اتباع التعليمات.

 تحذير: يشير التحذير إلى إمكانية تلف الممتلكات، أو الإصابة الشخصية، أو الوفاة.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون سابق إخطار.
© حقوق النشر لعام 2017 لشركة Dell. كافة الحقوق محفوظة.

يمنع منعاً باتاً نسخ هذه المواد بأي وسيلة دون الحصول على إذن كتابي من شركة Dell.

العلامات التجارية المستخدمة في هذه الوثيقة: وشعار **DELL** هما علامتان تجاريتان لشركة **Dell**، أما **Microsoft** و **Windows** فهما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لدى شركة **Microsoft**. في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى أو كليهما، **Intel** وهي علامة تجارية لشركة **Intel** في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتأتي **ATI** كعلامة تجارية خاصة بشركة **Advanced Micro Devices**، بينما **ENERGY STAR** هي علامة تجارية لوكالة حماية البيئة الأمريكية. وكشريك **ENERGY STAR**، قررت لشركة **Dell**. أن هذا المنتج يتوافق مع إرشادات **ENERGY STAR** لفعالية الطاقة. قد يتم استخدام علامات تجارية وأسماء تجارية أخرى في هذا المستند للإشارة إما إلى الكيانات التي تدعي ملكية العلامات أو الأسماء أو المنتجات الخاصة بها. تُخفي شركة **Dell Inc**. مسنوليتها عن أية مصلحة في ملكية العلامات التجارية والأسماء التجارية بخلاف تلك الخاصة بها.

5 تعرف على الشاشة

5 محتويات العلبة

6 خصائص المنتج

8 التعريف بالأجزاء ومفاتيح التحكم

11 إمكانية التوصيل والتشغيل

11 جودة شاشة LCD وسياسة البكسل

11 إرشادات الصيانة

12 إعداد الشاشة

12 توصيل الحامل

13 توصيل الشاشة

14 ترتيب الكابلات

15 إزالة حامل الشاشة

16 تشغيل الشاشة

16 تشغيل الشاشة

16 استخدام أزرار تحكم اللوحة الأمامية

19 استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)

31 ضبط الحد الأقصى للدقة

32 استخدام الإمالة

33 استكشاف الأعطال وإصلاحها

33 Self-Test (الاختبار الذاتي)

33 التشخيصات المضمنة

35 مشكلات شائعة

38 مشاكل معينة للمنتج

39 الملحق

39 إخطارات FCC (الولايات المتحدة فقط) والمعلومات التنظيمية الأخرى

39 الاتصال بشركة Dell

40 إعداد الشاشة

42 مواصفات الشاشة

تعرف على الشاشة

محتويات العلبة

يتم شحن الشاشة مع المحتويات المبينة أدناه. تأكد من استلام جميع المكونات **الاتصال بشركة Dell** وفي حال فقدان أي منها.

ملاحظة: بعض العناصر قد تكون اختيارية وقد لا يتم شحنها مع الشاشة. قد تكون بعض المزايا أو الوسائط غير متاحة في بلدان معينة.

ملاحظة: للتنشيط مع أي حامل آخر، يرجى الرجوع إلى دليل إعداد الحامل ذي الصلة للتعرف على تعليمات الإعداد.

• الشاشة	
• رافع الحامل	
• قاعدة الحامل	
• مهايئ التيار الكهربائي	
• كبل الطاقة (يختلف على حسب الدولة)	

<ul style="list-style-type: none"> • كابل HDMI 	
<ul style="list-style-type: none"> • كبل VGA (متوافق مع طراز S2318HX فقط) 	
<ul style="list-style-type: none"> • ماسك الكابل 	
<ul style="list-style-type: none"> • برامج التشغيل ووسائط الوثائق • دليل الإعداد السريع • معلومات الأمان، والبيئة، والتنظيم 	


خصائص المنتج

تشتمل شاشة **Dell S2218H_S2318H_S2318HX** المسطحة على مصفوفة نشطة وترانزستور للأفلام الرقيقة (TFT) وشاشة عرض كريستال بلورية (LCD) وإضاءة LED خلفية. ومن بين الخصائص التي تتميز بها الشاشة:

- **S2218H**: شاشة عرض 54.61 سم (21.5 بوصة) (مقاسة قطريا). دقة 1080 × 1920، بالإضافة لدعم الشاشة الكاملة لدرجات الدقة الأقل.
- **S2318H/S2318HX**: شاشة عرض 58.42 سم (23 بوصة) (مقاسة قطريا). دقة 1080 × 1920، بالإضافة لدعم الشاشة الكاملة لدرجات الدقة الأقل.
- زاوية مشاهدة واسعة للسماح بالمشاهدة من وضع الجلوس أو الوقوف، أو أثناء التنقل من جانب لآخر.
- إمكانية التوصيل والتشغيل حال الدعم من قبل النظام.
- تسهل توصيلات **VGA** و **HDMI** من الاتصال بالأنظمة القديمة والجديدة.
- سماعة مدمجة (3 وات) 2x
- ضبط خصائص قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لسهولة الإعداد وتحسين كفاءة الشاشة.
- وسائط البرامج والوثائق التي تشمل ملف معلومات (INF)، وملف مطابقة لون الصورة (ICM)، ووثائق المنتج.
- برنامج "إدارة شاشة العرض من Dell" مضمن (في القرص المضغوط المصاحب للشاشة).
- شاشة Energy Star معتمدة

- التأمين - قنحة التأمين.
- إمكانية التبديل من نسبة الارتفاع إلى العرض العريضة إلى القياسية مع الحفاظ على جودة الصورة.
- شاشات عرض معتمدة بواسطة TCO.
- مستوى BFR/PVC منخفض (تم تصنيع لوحات الدائرة من صفائح خالية من مواد BFR/PVC).
- نسبة تباين عالية الديناميكية (8,000,000:1).
- طاقة وضع استعداد 0.3 وات عند تشغيل وضع السكون.
- ويوضح مقياس الطاقة المستوى الذي تستهلكه الشاشة من الطاقة في الوقت الفعلي.
- احصل على الراحة المثلى لعينيك من خلال الشاشة الخالية من الوميض وميزة ComfortView التي تقلل انبعاث الضوء الأزرق إلى أدنى حد.

التعريف بالأجزاء ومفاتيح التحكم الجانب الأمامي للشاشة

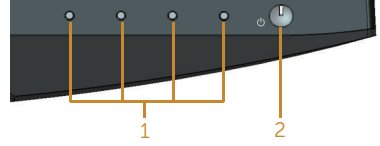

مفاتيح التحكم باللوحة الأمامية

الوصف	الصف
أزرار الوظائف (لمزيد من المعلومات، انظر تشغيل الشاشة)	1
زر On/Off (التشغيل/إيقاف التشغيل) (بمؤشر بيان الحالة)	2

ملاحظة: بالنسبة للشاشات ذات الحواف اللامعة ينبغي على المستخدم التفكير في طريقة مناسبة لوضعها، فقد تتسبب الحافات في انعكاسات مزعجة من الضوء المحيط والأسطح المضئية.



الجانب الخلفي




منظر خلفي مع حامل الشاشة



المنظر من الخلف بدون حامل الشاشة

الاستخدام	الوصف	الصف
تأمين الشاشة بقفل الأمان (قفل الأمان غير مضمول).	التأمين - فتحة تأمين	1
يسرد الموافقات التنظيمية. يرجى الرجوع إلى هذا الملصق إذا تطلب الأمر الاتصال بشركة Dell لطلب الدعم الفني. يتم استخدام علامة خدمة Dell لضمان Dell وأغراض إدارة خدمة العملاء وسجلات النظام الأساسي.	الملصق التنظيمي (بما في ذلك رقم مسلسل الباركود وملصق رمز الخدمة)	2
يسرد الموافقات التنظيمية.	معلومات تنظيمية محفورة	3
تحرير الحامل من الشاشة.	زر تحرير الحامل	4
تستخدم هذه الفتحة لتنظيم الكابلات بوضعها في الفتحة.	فتحة تجميع الكابلات	5

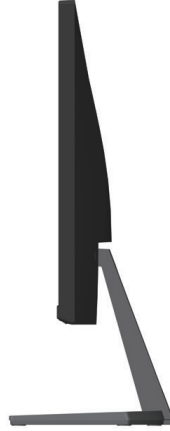

منظر للجزء السفلي بدون حامل الشاشة

الوصف	الصنف	الاستخدام
منفذ مهابئ الطاقة	1	لتوصيل كابل طاقة الشاشة باستخدام مهابئ تيار مباشر للتحويل بقدرة 12 فولت
منفذ خرج خط الصوت	2	إمكانية التوصيل بسماعات خارجية (شراء اختياري) *
منفذ دخل خط الصوت	3	توصيل كبل الصوت (شراء اختياري) من جهاز المصدر إلى الشاشة.
منفذ HDMI	4	لتوصيل جهاز الكمبيوتر خاصتك بالشاشة عن طريق كبل HDMI.
منفذ VGA	5	لتوصيل الكمبيوتر بالشاشة باستخدام كابل VGA.

* لا يتم دعم استخدام سماعة الرأس لمنفذ خرج خط الصوت.

إمكانية التوصيل والتشغيل

يمكنك تثبيت الشاشة في أي نظام متوافق مع خاصية التوصيل والتشغيل. تزود الشاشة نظام الكمبيوتر ببيانات تعريف العرض الممتد (EDID) تلقائيًا باستخدام بروتوكولات قناة عرض البيانات (DDC) حتى يتمكن النظام من تهيئة نفسه وتهيئة إعدادات الشاشة. تتم معظم عمليات تثبيت الشاشة تلقائيًا، ومن ثم يمكنك تحديد إعدادات مختلفة إذا كنت ترغب في ذلك. لمزيد من المعلومات حول تغيير إعدادات الشاشة راجع تشغيل الشاشة.

جودة شاشة LCD وسياسة البكسل

من الطبيعي أثناء عملية تصنيع شاشة LCD أن تصبح وحدة بكسل واحدة أو أكثر ثابتة وفي حالة غير متغيرة يصعب رؤيتها ولا تؤثر على جودة أو إمكانية استخدام الشاشة. للمزيد من المعلومات عن سياسة الجودة والبكسل بشاشة Dell، يمكنك الرجوع إلى موقع الدعم الخاص بشركة Dell على: www.dell.com/support/monitors.

إرشادات الصيانة

تنظيف الشاشة



تحذير: قبل تنظيف الشاشة، افصل كابل طاقة الشاشة من المأخذ الكهربائي. 


تنبيه: اقرأ واتبع تعليمات الأمان قبل تنظيف الشاشة. 

اتباع التعليمات الواردة بالقائمة أدناه للتعرف على أفضل الممارسات حال إخراج الشاشة من العبوة أو تنظيفها أو التعامل معها:

- استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة مبللة قليلاً بالماء لتنظيف الشاشة المضادة للكهرباء الإستاتيكية. واستخدم نوعاً من القماش مخصص لتنظيف الشاشة أو أحد المحاليل المناسبة لتنظيف طبقة الشاشة المضادة للكهرباء الإستاتيكية إن أمكن. تجنب استخدام البنزين أو التتر أو مادة الأمونيا أو مواد التنظيف الكاشطة أو الهواء المضغوط.
- استخدم قطعة قماش رطبة دافئة لتنظيف الشاشة. تجنب استخدام أي نوع من المنظفات حيث إن بعض المنظفات تترك أثرًا دهنيًا على الشاشة.
- إذا لاحظت مسحوق أبيض عند فتح الشاشة، فامسحها بقطعة قماش.
- تعامل مع الشاشة بعناية لأن الشاشة ذات اللون الغامق قد تتخدش أو تظهر علامات بيضاء أكثر من الشاشة ذات اللون الفاتح.
- للمساعدة في الحفاظ على أفضل جودة للصور على شاشتك، استخدم برنامج حفظ شاشة متغيرًا ديناميكيًا وأغلق الشاشة في حالة عدم الاستخدام.

توصيل الحامل

- ملاحظة: يتم فصل الحامل عند شحن الشاشة من المصنع. 
- ملاحظة: تطق الخطوات التالية على الشاشة المزودة بحامل. 

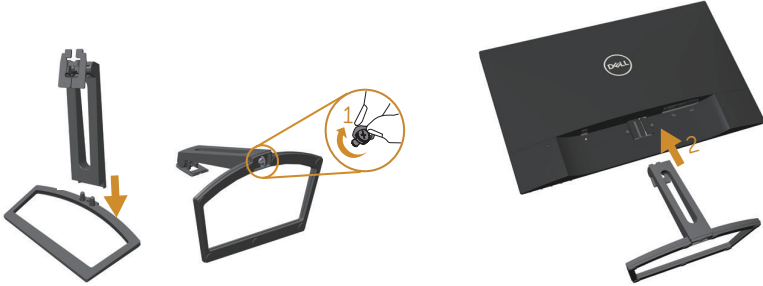

لتركيب الحامل بالشاشة، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. وُقِّع رافع الحامل وقاعدة الحامل معا ثم ادخل المسامير في قاعدة الحامل.
2. قم بإدخال اللسانين الموجودين في الجزء الأمامي للحامل في التجويف الموجود في الجانب الخلفي للشاشة. اضغط الحامل حتى يستقر في المكان.


توصيل الشاشة

تحذير: يرجى اتباع تعليمات السلامة قبل الشروع في تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في هذا القسم. ملاحظة: تجنب توصيل جميع الكابلات بالكمبيوتر في نفس الوقت.

لتوصيل الشاشة بالكمبيوتر، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وافصل كابل الطاقة الخاص به.
2. قم بتوصيل كابل VGA/HDMI/الصوت من الشاشة بالكمبيوتر.

توصيل كابل VGA (شراء اختياري)

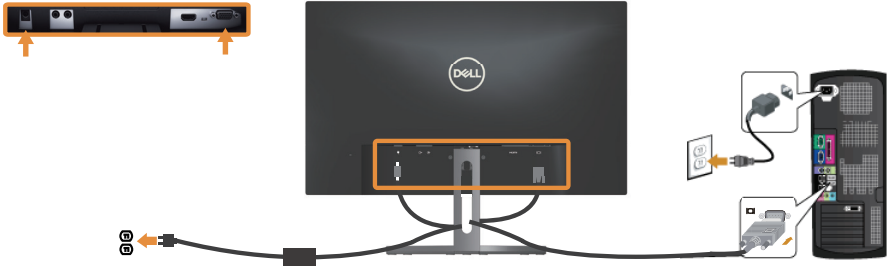

توصيل كابل HDMI



توصيل كابل الصوت (شراء اختياري)



ترتيب الكابلات




بعد الانتهاء من توصيل جميع الكابلات الضرورية بالشاشة وجهاز الكمبيوتر، قم بتنظيمها كما هو موضح أعلاه.

ملاحظة: بعد الانتهاء من توصيل الكابلات يجب فصلها مرة أخرى لتميرها من خلال الفتحة.

إزالة حامل الشاشة

- ملاحظة: لمنع حدوث خدوش لشاشة LCD أثناء إزالة الحامل، تأكد من وضع الشاشة على سطح ناعم ونظيف.
- ملاحظة: تطبق الخطوات التالية على الشاشة المزودة بحامل.

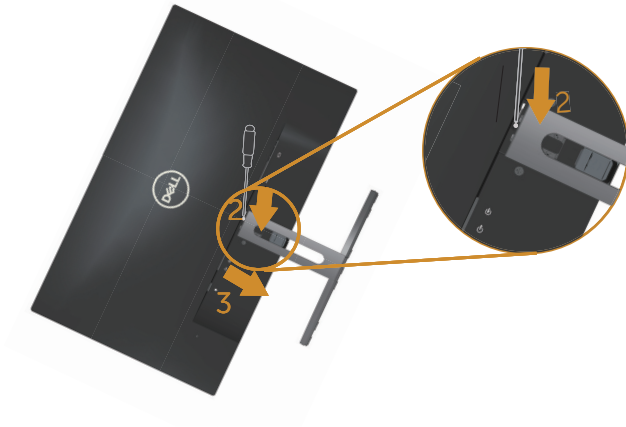

لفك الحامل، اتبع ما يلي:

1. ضع الشاشة على قطعة قماش أو وسادة ناعمة.
2. استخدم مفك براغي طويل ورفيع لدفع مزلاج التحرير.
3. بمجرد تحرير المزلاج، قم بإزالة القاعدة بعيداً عن الشاشة.



تشغيل الشاشة

اضغط على الزر لتشغيل الشاشة.



استخدام أزرار تحكم اللوحة الأمامية

استخدم أزرار التحكم الموجودة على الجزء الأمامي للشاشة لضبط الصورة المعروضة.

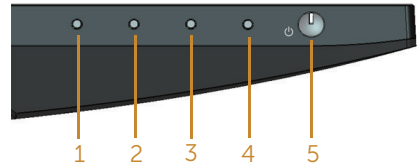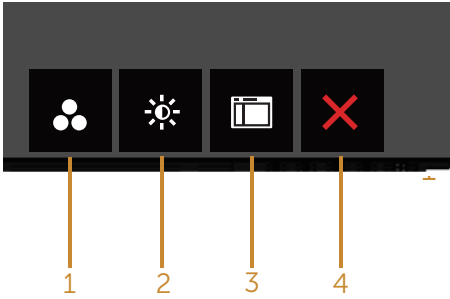


أزرار التحكم


يوضح الجدول التالي أزرار اللوحة الأمامية:




الوصف	أزرار اللوحة الأمامية	
استخدم هذا الزر للاختيار من بين قائمة الأوضاع مسبقة الضبط.		1
	Shortcut key (مفتاح الاختصار) / Preset Modes (الأوضاع المعدة مسبقاً)	
استخدم هذه الأزرار لضبط مستوى الصوت. الحد الأدنى هو '0' (-). الحد الأقصى هو '100' (+).		
	Shortcut key (مفتاح الاختصار) / Volume (مستوى الصوت)	
استخدم زر MENU (القائمة) لبدء عرض المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD) ثم قم باختيار قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. انظر الوصول إلى قائمة OSD.		
	Menu (القائمة)	
استخدم هذا الزر للرجوع إلى القائمة الرئيسية أو الخروج من القائمة الرئيسية للخيارات المعروضة على الشاشة.		
	Exit (خروج)	
استخدم زر الطاقة On (لتشغيل) و Off (إيقاف تشغيل) الشاشة. يشير مؤشر البيان المضيء والثابت إلى أن الشاشة قيد التشغيل وتعمل بكامل وظائفها. يشير مؤشر البيان في وضع الوميض إلى وضع توفير الطاقة.		3&2
	زر On/Off (التشغيل/إيقاف التشغيل) (بمؤشر بيان الحالة)	

عناصر تحكم OSD

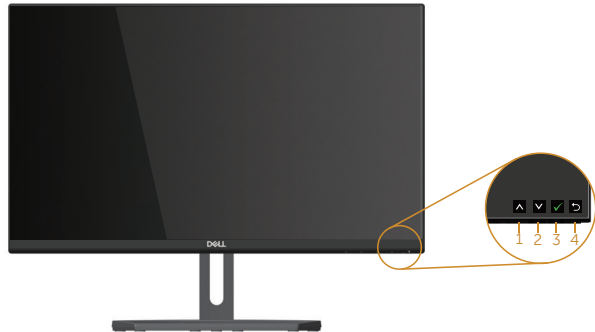استخدم الأزرار في مقدمة الشاشة لضبط إعدادات الصورة.



الوصف	أزرار اللوحة الأمامية	
استخدم زر لأعلى لزيادة القيم أو الانتقال إلى أعلى.		1
	أعلى	

استخدم الزر أسفل لضبط (تقليل النطاقات) العناصر في قائمة الخيارات المعروضة على الشاشة.		2
انقر فوق الزر موافق لتأكيد اختيارك.		3
استخدم الزر رجوع للرجوع إلى القائمة السابقة.		4
	رجوع	


استخدام قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD)








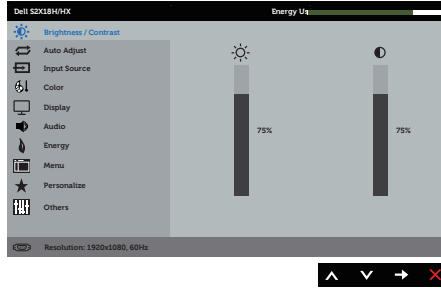

الوصول إلى قائمة OSD

ملاحظة: في حالة تغيير الإعدادات ثم المتابعة إلى قائمة أخرى أو الخروج من قائمة الخيارات المعروضة على الشاشة، تقوم الشاشة تلقائيًا بحفظ هذه التغييرات. كما يتم حفظ التغييرات إذا قمت بتغيير الإعدادات ثم انتظار اختفاء قائمة الخيارات المعروضة على الشاشة.

1. اضغط على زر  لعرض قائمة OSD الرئيسية.


القائمة الرئيسية لمنفذ دخل (VGA) التناظري



2. اضغط على الزرين  و  للتنقل بين خيارات الإعداد. أثناء الانتقال من أيقونة لأخرى يتم تظليل اسم الخيار. يرجى الاطلاع على الجدول التالي للتعرف على القائمة الكاملة للخيارات المتاحة للشاشة.
3. اضغط على الزر  مرة واحدة لتنشيط الوظيفة المميزة.
4. اضغط على الزر  و  لتحديد المعلمة المطلوبة.
5. اضغط على  ثم استخدم زري  و  حسب المؤشرات الموجودة في القائمة لإجراء ما تشاء من تغييرات.
6. اضغط على الزر  للرجوع إلى القائمة الرئيسية.

الوصف	القائمة والقوائم الفرعية	الأيقونة
<p>استخدم هذه القائمة لتنشيط ضبط Brightness/Contrast (السطوع/التباين).</p> 	<p>Brightness/ Contrast (السطوع/التباين)</p>	
<p>يقوم السطوع بضبط إضاءة الخلفية. اضغط على الزر ⬆️ لزيادة درجة السطوع واضغط على الزر ⬇️ لخفض درجة السطوع (حد أدنى 0 / حد أقصى 100). ملاحظة: يتم تعطيل ضبط Brightness (السطوع) يدويًا عند تشغيل Dynamic Contrast (التباين الديناميكي).</p>	<p>Brightness (السطوع)</p>	
<p>قم بضبط "السطوع" أولاً، ثم قم بضبط "التباين" فقط في حالة الحاجة إلى المزيد من الضبط. اضغط على الزر ⬆️ لزيادة درجة التباين واضغط على الزر ⬇️ لخفض درجة التباين (حد أدنى 0 / حد أقصى 100). تقوم وظيفة Contrast (التباين) بضبط درجة الاختلاف بين القائمة والسطوع على شاشة العرض.</p>	<p>Contrast (التباين)</p>	

استخدم هذا المفتاح لتنشيط الإعداد التلقائي واضبط القائمة.

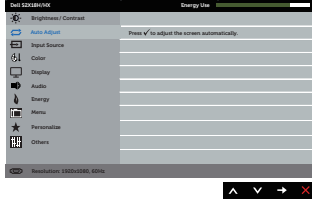


يظهر مربع الحوار التالي على شاشة سوداء وتقوم الشاشة بالضبط الذاتي إلى الإدخال الحالي:

Auto Adjustment in Progress...

يسمح الضبط التلقائي للشاشة بالضبط التلقائي لإشارة الفيديو الواردة. بعد استخدام الضبط التلقائي، يمكنك إجراء المزيد من الموائمة للشاشة باستخدام عناصر تحكم ساعة البكسل (رديئة) والمرحلة (دقيقة) ضمن إعدادات الشاشة. **ملاحظة:** لا يحدث الضبط التلقائي إذا ضغطت على الزر أثناء عدم وجود إشارات إدخال فيديو نشطة أو كابلات مرفقة. يتوفر هذا الخيار عند استخدام موصل تناظري (VGA).

استخدم قائمة INPUT SOURCE (مصدر الدخل) للاختيار من بين إشارات الفيديو المختلفة التي ربما تكون متصلة بالشاشة.

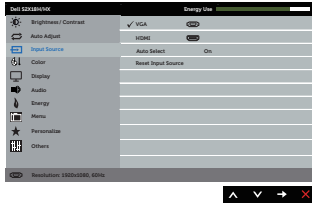

حدد التحديد التلقائي للمسح بحثًا عن إشارات الدخل المتاحة.

حدد دخل VGA عند استخدام الموصل التناظري (VGA). ادفع **→** لتحديد مصدر دخل VGA.

حدد منفذ دخل HDMI عند استخدام موصل (HDMI) الرقمي. اضغط على **→** لتحديد مصدر دخل HDMI.

Auto Adjust (الضبط التلقائي)



Input Source (مصدر الدخل)



Auto Select (التحديد التلقائي)


VGA

HDMI

Color (الألوان)



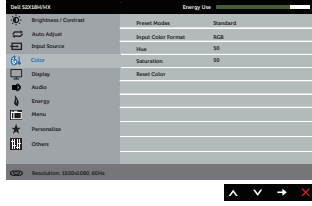

استخدم لون لضبط وضع إعداد اللون.



Preset Modes (الأوضاع المعدة مسبقاً)

عند تحديد Preset Modes (أوضاع مضبوطة مسبقاً)، يمكنك اختيار Standard (قياسي)، أو ComfortView أو Multimedia (وسائط متعددة) أو Cool أو Movie (أفلام) أو Game (ألعاب) أو Warm (ألوان دافئة) أو Custom Color (لون مخصص) من القائمة.

- Standard (قياسي): يُحمل إعدادات الألوان الافتراضية للشاشة. هذا هو الوضع مسبق الضبط الافتراضي.
- ComfortView: يقلل مستوى الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة لجعل مشاهدة الشاشة أكثر راحة.
- Multimedia (الوسائط المتعددة): تحميل إعدادات الألوان المناسبة لتطبيقات الوسائط المتعددة.
- Movie (فيلم): تحميل إعدادات الألوان المثالية لعرض الأفلام.
- Game (لعبة): يُحمل إعدادات الألوان المثالية لمعظم تطبيقات الألعاب.
- Warm (دافئ): يزيد درجة اللون. تظهر الشاشة أكثر دفئاً مع لون خفيف أحمر/أصفر.
- Cool (بارد): يُقلل درجة اللون. تظهر الشاشة أهدأ مع لون خفيف أزرق.
- Custom Color (لون مخصص): يسمح بالضبط اليدوي لإعدادات الألوان.


اضغط على زري  و  لضبط قيم الألوان الثلاثة (الأحمر، الأخضر، الأزرق) وقم بإنشاء وضع اللون المضبوط مسبقاً الذي يتناسب معك.





Display (العرض)

استخدم العرض لضبط الصورة.

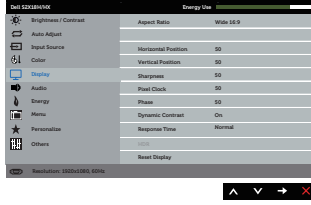


ضبط نسبة عرض الصورة إلى ارتفاعها لتصبح بعرض 16:9 أو 4:3 أو 5:4.	Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع)
استخدام الأزرار ⬆️ أو ⬆️ لضبط الصورة لليمين واليسار. الحد الأدنى هو '0' (-). الحد الأقصى هو '100' (+).	Horizontal Position (الوضع الأفقي)
استخدام الأزرار ⬆️ أو ⬆️ لضبط الصورة لأعلى ولأسفل. الحد الأدنى هو '0' (-). الحد الأقصى هو '100' (+).	Vertical Position (الوضع الرأسي)
يمكن لهذه الخاصية ضبط الصورة حتى تبدو أكثر حدة أو أكثر نعومة. استخدم ⬆️ أو ⬆️ لضبط الحدة من '0' إلى '100'.	Sharpness (حدة اللون)
تسمح تعديلات المرحلة أو ساعة البكسل بضبط الشاشة حسب تفضيلك. استخدم الأزرار ⬆️ أو ⬆️ للضبط على أفضل جودة للصورة. الحد الأدنى هو '0' (-). الحد الأقصى هو '100' (+).	Pixel Clock (ساعة البكسل)
إذا لم تحصل على نتائج مرضية باستخدام ضبط المرحلة، استخدم تعديل ساعة البكسل (رديئة) ثم استخدم المرحلة (دقيقة)، مرة أخرى. الحد الأدنى هو '0' (-). الحد الأقصى هو '100' (+).	Phase (المرحلة)
يسمح لك بزيادة مستوى التباين لتقديم جودة صورة تبدو أكثر حدة وأكثر تفصيلاً. اضغط على الزر ⬆️ لتحديد "تشغيل" أو "إيقاف تشغيل" التباين الديناميكي. ملاحظة: يوفر التباين الديناميكي تبايناً أعلى عند تحديد وضع لعبة أو فيلم مسبق الضبط. يمكن للمستخدم الاختيار بين Fast (سريع) أو Normal (طبيعي).	Dynamic Contrast (التباين الديناميكي)
	Response Time (زمن الاستجابة)
حدد هذا الخيار لاستعادة الإعدادات الافتراضية للشاشة.	Reset Display (إعادة ضبط العرض)

	Audio (صوت) 
<p>استخدم هذه الأزرار لضبط مستوى الصوت. الحد الأدنى هو '0' (-). الحد الأقصى هو '100' (+).</p>	Volume (مستوى الصوت)
<p>يسمح بضبط وضع مصدر الصوت على:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PC Audio (صوت الكمبيوتر) • HDMI 	Audio Source (مصدر الصوت)
<p>يتيح لك تمكين أو تعطيل وظيفة السماعة.</p>	Speaker (السماعة)
<p>حدد هذا الخيار لاستعادة الإعدادات الافتراضية للشاشة.</p>	Reset Audio (إعادة ضبط الصوت)
	Energy (الطاقة) 
<p>يسمح بتشغيل مؤشر LED الطاقة عند التنشيط أو إيقافه عند التنشيط بغية توفير الطاقة.</p>	Power Button LED (زر مؤشر الطاقة)
<p>حدد هذا الخيار لاستعادة إعدادات الطاقة الافتراضية.</p>	Reset Energy (إعادة ضبط الطاقة)



Menu (القائمة)

حدد هذا الخيار لضبط إعدادات الخيارات المعروضة على الشاشة، مثل، لغات الخيارات المعروضة على الشاشة، والمدة الزمنية التي تبقى فيها القائمة على الشاشة، وما إلى ذلك.

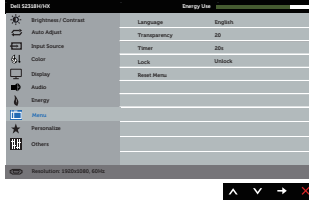

Language (اللغة)

تعمل خيارات اللغة على ضبط لغة المعلومات المعروضة على الشاشة على واحدة من بين ثمان لغات (الإنجليزية والأسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية البرازيلية والروسية والصينية المبسطة واليابانية).

Transparency (الشفافية)

حدد هذا الخيار لتغيير معدل شفافية القائمة بالضغط على زري و من 0 إلى 100.

Timer (المؤقت)

متوسط وقت الخيارات المعروضة على الشاشة: يضبط المدة الزمنية التي ستظل فيها الخيارات المعروضة على الشاشة نشطة منذ آخر مرة تم فيها الضغط على زر.

استخدم أو لضبط شريط التمرير بزيادة ثانية واحدة لكل ضغطة، بداية من 5 ثوانٍ إلى 60 ثانية.

Lock (القفل)

يتحكم في وصول المستخدم إلى عمليات الضبط. عند اختيار Lock (القفل)، لا يُسمح للمستخدم بإجراء تعديلات. لأن كافة الأزرار ستكون مغلقة.
ملاحظة:

- Lock (التأمين) – إما التأمين عبر البرنامج (من خلال قائمة الخيارات المعروضة على الشاشة) أو التأمين بالضغط على زر (الضغط مع الاستمرار على الزر الموجود فوق زر الطاقة لمدة 10 ثوانٍ)
- Unlock (الغاء التأمين) – متوفرة فقط لإلغاء تأمين الأزرار (اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود بجانب زر الطاقة لمدة 10 ثوانٍ)


Reset Menu (قائمة إعادة الضبط)

يُعيد ضبط كل إعدادات الخيارات المعروضة على الشاشة إلى القيم مسبقاً الضبط في المصنع.



Personalize (تخصيص)

يمكن للمستخدم اختيار خاصية من 1 Shortcut Key (مفتاح اختصار 1) أو 2 Shortcut Key (مفتاح اختصار 2) أو Reset Personalization (تشخيص مسبق الضبط) أو Preset Modes (الأوضاع مسبقة الضبط) أو Brightness/Contrast (السطوع/التباين) وضبط مفتاح اختصار لها.

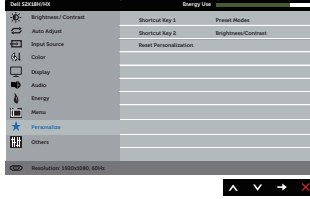

Shortcut Key 1 (مفتاح اختصار 1)

يمكن للمستخدم تحديد واحداً مما يلي: حدد من Preset Modes (الأوضاع مسبقة الضبط) Auto Adjust (الضبط التلقائي) و Brightness/Contrast/ (السطوع /التباين) و Auto Adjust (الضبط التلقائي) و Input Source (مصدر الدخل) و Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع) و Volume (مستوى الصوت) لتعيينها 1 Shortcut Key (مفتاح اختصار 1).


Shortcut Key 2 (مفتاح اختصار 2)



يمكن للمستخدم تحديد واحداً مما يلي: حدد من Preset Modes (الأوضاع مسبقة الضبط) Auto Adjust (الضبط التلقائي) و Brightness/Contrast/ (السطوع /التباين) و Auto Adjust (الضبط التلقائي) و Input Source (مصدر الدخل) و Aspect Ratio (نسبة العرض إلى الارتفاع) و Volume (مستوى الصوت) لتعيينها 2 Shortcut Key (مفتاح اختصار 2).

Reset Personalization (إعادة ضبط التخصيص)

يتيح لك إعادة مفتاح الاختصار إلى الإعداد الافتراضي.

Others (أخرى)

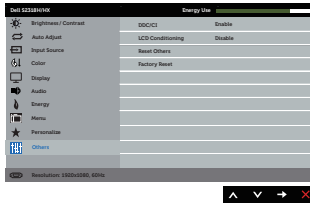

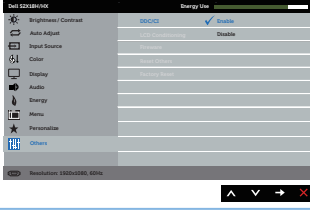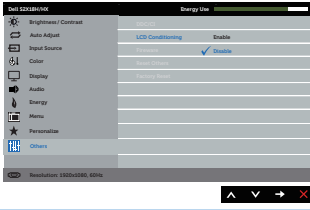
<p>يسمح DDC/CI (قناة بيانات العرض/واجهة الأوامر) لبرنامج في الكمبيوتر بضبط معلمات الشاشة (السطوع وتوازن الألوان وغير ذلك). وبإمكانك تعطيل هذه الخاصية باختيار Disable (تعطيل). قم بتمكين هذه الميزة للحصول على أفضل تجربة عميل وأفضل أداء للشاشة.</p> 	<p>DDC/CI</p>	
<p>تساعد هذه الميزة على تقليل الحالات البسيطة لاحتجاز الصورة. وقد يستغرق البرنامج بعض الوقت وفقاً لدرجة احتجاز الصورة. لبدء تهيئة شاشة LCD اختر Enable (تمكين).</p> 	<p>LCD Conditioning (تهيئة شاشة LCD)</p>	
<p>قم بإعادة ضبط كافة الإعدادات الموجودة ضمن قائمة الإعدادات Others (الأخرى) إلى القيم مسبقة الضبط في المصنع.</p>	<p>Reset Other (إعادة ضبط إعدادات أخرى)</p>	
<p>يُعيد ضبط كل الإعدادات إلى القيم مسبقة الضبط في المصنع.</p>	<p>Factory Reset (إعادة تعيين إعدادات المصنع)</p>	

ملاحظة: تشمل الشاشة على خاصية مدمجة للمعايرة التلقائية للسطوع لتعويض مدة مؤشر LED.




OSD Warning Messages (رسائل التحذير بقائمة المعلومات المعروضة على الشاشة)

عند تمكين ميزة **Dynamic Contrast (التباين الديناميكي)** (في هذه الأوضاع المضبوطة مسبقًا: **Game (الألعاب)** أو **Movie (الأفلام)**)، يتم تعطيل ضبط السطوع اليدوي.

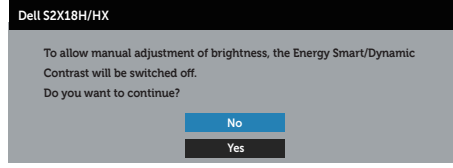


عندما لا تدعم الشاشة وضع دقة معين، تظهر الرسالة التالية:

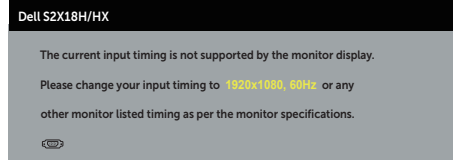

مما يعني أن الشاشة يتعذر عليها التزامن مع الإشارة التي يتم استلامها من الكمبيوتر. راجع مواصفات الشاشة للتعرف على مدى الترددات الأفقية والرأسية التي يمكن للشاشة التعرف عليها. الوضع الموصى به 1080×1920 .


ستظهر لك الرسالة التالية قبل تعطيل وظيفة **DDC/CI**:

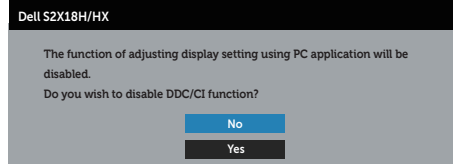


عند دخول الشاشة في وضع توفير الطاقة، يتم عرض الرسالة التالية:




إذا ضغطت على أي زر خلاف زر الطاقة، ستظهر الرسائل التالية حسب الإدخال المحدد:

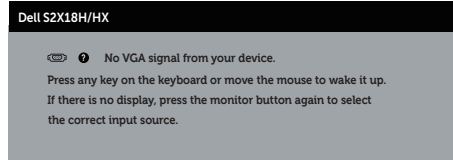

إذ كان كابل VGA أو HDMI غير موصل، فسيظهر مربع حوار منبثق كما هو موضح. ستدخل الشاشة وضع توفير الطاقة بعد 4 دقائق إذا تُركت في هذه الحالة.

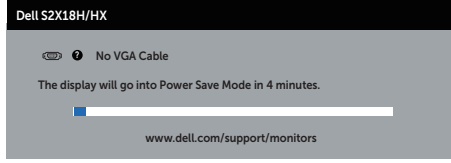

أو

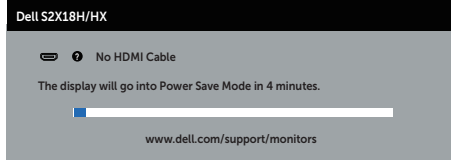

راجع استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

ضبط الحد الأقصى للدقة

لتعيين الدقة القصوى للشاشة:

في Windows 7 و Windows 8 و Windows 8.1 و Windows 10:

1. بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8 و Windows 8.1 حدد إمالة سطح المكتب للتحويل إلى سطح المكتب الكلاسيكي.
2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب ثم انقر فوق **Screen resolution (دقة الشاشة)**.
3. انقر فوق القائمة المنسدلة ضمن قائمة دقة الشاشة وحدد **1080 x 1920**.
4. انقر فوق موافق.

إن لم يكن خيار 1080 × 1920 مدرجًا ضمن الخيارات، فربما تكون بحاجة إلى تحديث مشغل برامج الرسوم الخاص بك. أكمل أحد الإجراءات التالية طبقًا لخصائص جهاز الكمبيوتر الخاص بك:

إذا كان لديك كمبيوتر شخصي أو محمول من Dell:

- يرجى الرجوع إلى موقعنا على شبكة الإنترنت وهو **www.dell.com/support**، ثم أدخل رقم الخدمة الخاص بك حيث يمكنك تنزيل أحدث برنامج تشغيل لبطاقة الرسوم الخاصة بك.
- إذا كنت تستخدم كمبيوتر Dell (محمول أو سطح مكتب):
- انتقل إلى موقع الدعم للكمبيوتر وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل للرسومات.
- انتقل إلى موقع ويب بطاقة الرسومات وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل للرسومات.


استخدام الإمالة

ملاحظة: ينطبق ذلك على الشاشة المزودة بحامل. في حالة شراء أي حامل آخر، يرجى الرجوع إلى دليل تركيب الحامل لاتباع التعليمات الخاصة بالتركيب.

تدوير الشاشة

قبل تدوير الشاشة، ينبغي أن تكون الشاشة ممتدة بالكامل رأسياً ومائلة بالكامل لأعلى حتى تتجنب الاصطدام بالحافة السفلية للشاشة.

ملاحظة: يتم فصل الحامل عند شحن الشاشة من المصنع.

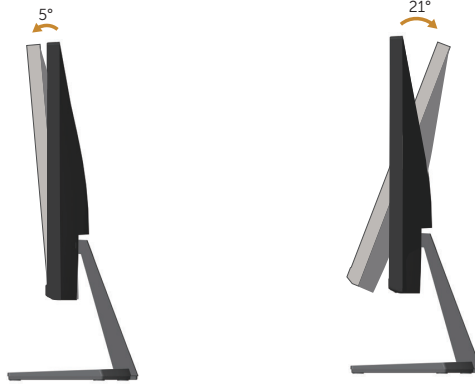


استكشاف الأعطال وإصلاحها

⚠️ **تحذير:** يرجى اتباع تعليمات السلامة قبل الشروع في تنفيذ أي من الإجراءات الواردة في هذا القسم.

Self-Test (الاختبار الذاتي)

توفر الشاشة خاصية الاختبار الذاتي الذي تسمح بالتحقق مما إذا كانت تعمل بشكل صحيح. إذا تم توصيل الشاشة والكمبيوتر بشكل صحيح لكن الشاشة ما زالت مظلمة، فقم بتشغيل الاختبار الذاتي للشاشة عن طريق تنفيذ الخطوات التالية:

1. أوقف تشغيل الكمبيوتر والشاشة.
 2. افصل كبل الفيديو من الجهة الخلفية للكمبيوتر. لضمان تشغيل الاختبار الذاتي بشكل سليم، قم بإزالة كل الكابلات الرقمية والتناظرية من خلف الكمبيوتر.
 3. قم بتشغيل الشاشة.
- فإذا كانت الشاشة تعمل بشكل صحيح فستكتشف عدم وجود إشارة وستعرض إحدى الرسائل التالية. أثناء التواجد في وضع الاختبار الذاتي، يبقى مؤشر LED الخاص بالطاقة باللون الأبيض.

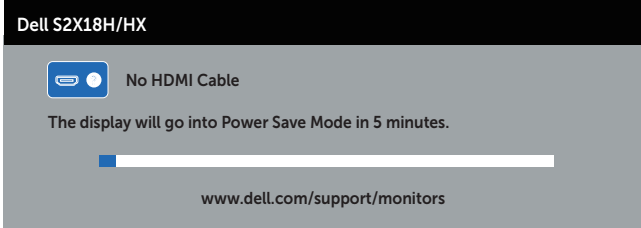


✍️ **ملاحظة:** يظهر مربع الحوار أيضًا أثناء تشغيل النظام العادي، إذا كان كابل الفيديو مفصلاً أو تالفًا.

4. أوقف تشغيل الشاشة وأعد توصيل كابل الفيديو، ثم قم بتشغيل الكمبيوتر والشاشة.
- إذا بقيت الشاشة سوداء بعد إعادة توصيل الكابلات، تحقق من وحدة تحكم الفيديو والكمبيوتر، لأن الشاشة تعمل بشكل صحيح.

التشخيصات المضمنة

تشتمل الشاشة على أداة تشخيص مضمنة تساعد في تحديد ما إذا كانت الحالة غير الطبيعية للشاشة التي تواجهها مشكلة موروثة في الشاشة، أو الكمبيوتر وبطاقة الفيديو.

✍️ **ملاحظة:** يمكن تشغيل التشخيصات المضمنة فقط عند فصل كابل الفيديو عن الشاشة في وضع الاختبار الذاتي.

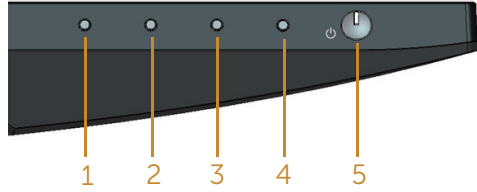

لتشغيل التشخيصات المضمنة:

1. تأكد من نظافة الشاشة (لا توجد جسيمات أترية على سطح الشاشة).
 2. افصل كابل (كابلات) الفيديو من خلف الكمبيوتر أو الشاشة. ثم تدخل الشاشة في وضع الاختبار الذاتي.
 3. اضغط مع الاستمرار على الزر 1 لمدة 5 ثوانٍ. ستظهر شاشة رمادية اللون.
 4. افحص الشاشة بعناية بحثاً عن أي شيء غير طبيعي.
 5. اضغط على الزر 1. أدنى الشاشة مرة أخرى يتغير لون الشاشة إلى اللون الأحمر.
 6. افحص الشاشة للتأكد من عدم وجود أي حالات غير طبيعية.
 7. كرر الخطوات 5 و6 لفحص الشاشة بالألوان الأخضر والأزرق والأسود والأبيض وشاشات النصوص.
- يُكتمل الاختبار عند ظهور شاشة النص. للخروج، اضغط على الزر 1 مرة أخرى. إذا لم تكتشف أي شيء غير طبيعي في الشاشة عند استخدام أداة التشخيص المضمنة، فإن الشاشة تعمل بشكل صحيح. تحقق من بطاقة الفيديو والكمبيوتر.

مشكلات شائعة

يحتوى الجدول التالي على معلومات عامة عن مشكلات الشاشة الشائعة المحتمل مواجهتها والحلول الممكنة:

الأعراض الشائعة	المشكلة	الحلول الممكنة
لا يوجد فيديو/إيقاف مؤشر LED للطاقة	اختفاء الصورة	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل كبل الفيديو بالشاشة وجهاز الكمبيوتر على نحو سليم ومحكم. تحقق من أن مأخذ التيار الكهربائي يعمل عن طريق استخدام أي معدات كهربائية أخرى. تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خلال قائمة Input source (مصدر الدخل).
لا يوجد فيديو/تشغيل مؤشر LED للطاقة	لا توجد صورة أو سطوع	<ul style="list-style-type: none"> قم بزيادة درجة السطوع والتباين باستخدام OSD. تحقق من تشغيل خاصية فحص الشاشة بالاختبار الذاتي. تحقق من عدم وجود أي دبائيس مكسورة أو مثنية بموصل كبل الفيديو. ابدأ في تشغيل التشخيصات المضمنة. تأكد من اختيار مصدر الدخل الصحيح من خلال قائمة Input source (مصدر الدخل).
تركيز ضعيف	الصورة مهزوزة أو باهتة أو شاحبة	<ul style="list-style-type: none"> تخلص من كابلات امتداد الفيديو. إعادة ضبط الشاشة على إعدادات ضبط المصنع (Factory Reset (إعادة ضبط المصنع)). قم بتغيير دقة الشاشة إلى نسبة الارتفاع إلى العرض الصحيحة.
فيديو مهزوز/غير مستقر	صورة متذبذبة أو حركة دقيقة	<ul style="list-style-type: none"> إعادة ضبط الشاشة على إعدادات ضبط المصنع (Factory Reset (إعادة ضبط المصنع)). تحقق من العوامل البيئية. أعد ضبط وضع الشاشة واختبر في غرفة أخرى.
فقد وحدات البكسل	وجود بقع على شاشة LCD	<ul style="list-style-type: none"> تشغيل - إيقاف تشغيل دورة الطاقة. تعد وحدات البكسل المغلقة نهائياً خللاً طبيعياً ممكن حدوثه في تكنولوجيا LCD. للمزيد من المعلومات عن سياسة الجودة والبكسل بشاشة Dell، يمكنك الرجوع إلى موقع الدعم الخاص بشركة Dell على: www.dell.com/support/monitors.
وحدات البكسل العالقة	وجود بقع ساطعة على شاشة LCD	<ul style="list-style-type: none"> تشغيل - إيقاف تشغيل دورة الطاقة. وحدات البكسل الموقوفة بشكل دائم هو عيب طبيعي يمكن أن يحدث في تقنية LCD. للحصول على المزيد من المعلومات حول جودة شاشة Dell وسياسة وحدات البكسل، راجع موقع Dell Support على: http://www.dell.com/support/monitors.
مشاكل السطوع	الصورة شديدة الإعتام أو السطوع	<ul style="list-style-type: none"> إعادة ضبط الشاشة على إعدادات ضبط المصنع (Factory Reset (إعادة ضبط المصنع)). اضبط السطوع والتباين عبر OSD.
تشوه هندسي	الشاشة لا تتمركز في المنتصف بشكل صحيح	<ul style="list-style-type: none"> إعادة ضبط الشاشة على إعدادات ضبط المصنع (Factory Reset (إعادة ضبط المصنع)). اضبط عناصر التحكم الأفقية والرأسية عبر OSD.

<ul style="list-style-type: none"> • تأكيد من توصيل كبل الصوت بالشاشة على نحو سليم. • اضبط إعدادات الصوت لكل من الشاشة وجهاز الكمبيوتر. • تأكد من سلامة تثبيت برنامج تشغيل بطاقة الصوت الخاصة بجهاز الكمبيوتر وتنشيطها. • تأكد من أن مصدر الصوت صحيح على قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة). 	<ul style="list-style-type: none"> • لا يوجد صوت في الشاشة أو الصوت منخفض 	<p>لا يوجد صوت أو الصوت منخفض</p>
<ul style="list-style-type: none"> • إعادة ضبط الشاشة على إعدادات ضبط المصنع (Factory Reset) (إعادة ضبط المصنع)). • قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة وحدد ما إذا كانت هذه الخطوط موجودة أيضًا في وضع الاختبار الذاتي. • تحقق من عدم وجود أي دبائيس مكسورة أو مثنية بموصل كبل الفيديو. • ابدأ في تشغيل التشخيصات المضمنة. 	<ul style="list-style-type: none"> • الشاشة تشتمل على خط واحد أو أكثر 	<p>خطوط أفقية/أسيمة</p>
<ul style="list-style-type: none"> • إعادة ضبط الشاشة على إعدادات ضبط المصنع (Factory Reset) (إعادة ضبط المصنع)). • قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة لتحديد ما إذا كانت الشاشة المشوشة موجودة أيضًا في وضع الاختبار الذاتي. • تحقق من عدم وجود أي دبائيس مكسورة أو مثنية بموصل كبل الفيديو. • أعد تشغيل الكمبيوتر في وضع الأمان. 	<ul style="list-style-type: none"> • الشاشة مشوشة أو تبدو ممزقة 	<p>مشاكل في التزامن</p>
<ul style="list-style-type: none"> • لا تبدأ في تنفيذ أي من خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. • اتصل بشركة Dell على الفور. 	<ul style="list-style-type: none"> • علامات مرئية للدخان أو التوهج 	<p>المشاكل المتعلقة بالسلامة</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من توصيل كبل الفيديو بين الشاشة وجهاز الكمبيوتر على نحو سليم ومحكم. • إعادة ضبط الشاشة على إعدادات ضبط المصنع (Factory Reset) (إعادة ضبط المصنع)). • قم بإجراء فحص الاختبار الذاتي للشاشة لتحديد ما إذا كانت المشاكل المتقطعة موجودة أيضًا في وضع الاختبار الذاتي. 	<ul style="list-style-type: none"> • تشغيل وإيقاف تشغيل اللخل الوظيفي للشاشة 	<p>مشكلات متقطعة</p>
<ul style="list-style-type: none"> • تحقق من تشغيل خاصية فحص الشاشة بالاختبار الذاتي. • تحقق من توصيل كبل الفيديو بين الشاشة وجهاز الكمبيوتر على نحو سليم ومحكم. • تحقق من عدم وجود أي دبائيس مكسورة أو مثنية بموصل كبل الفيديو. 	<ul style="list-style-type: none"> • الصورة فاقدة للألوان 	<p>فقدان الألوان</p>
<ul style="list-style-type: none"> • قم بتغيير وضع إعداد اللون في خيارات إعدادات اللون المعروضة على الشاشة إلى Graphics (الرسومات) أو Video (الفيديو) استنادًا إلى التطبيق. • جرب Preset Modes (أوضاع معدة مسبقًا) مختلفة في نظام إعدادات Color (الألوان) المعروضة على الشاشة. قم بضبط القيم R (أحمر)/G (أخضر)/B (أزرق) في Custom Color (الألوان المخصصة) في خيارات إعدادات Color (الألوان) المعروضة على الشاشة. • قم بتغيير Input Color Format (تنسيق لون الدخل) إلى RGB أو YPbPr في خيارات إعدادات Color (الألوان) المعروضة على الشاشة. • ابدأ في تشغيل التشخيصات المضمنة. 	<ul style="list-style-type: none"> • ألوان الصورة رديئة 	<p>وجود خلل في الألوان</p>
<ul style="list-style-type: none"> • استخدام ميزة إدارة الطاقة لإيقاف تشغيل الشاشة في جميع الأوقات عند عدم الاستخدام (لمزيد من المعلومات، راجع أوضاع إدارة الطاقة) • وبدلاً عن ذلك، استخدم خاصية الشاشة المؤقتة المتغيرة ديناميكياً. 	<ul style="list-style-type: none"> • ظهور ظلال ضعيفة من الصورة الثانية • المعروضة على الشاشة 	<p>صورة باقية على الشاشة من صورة ثابتة تركت على الشاشة لفترة زمنية طويلة</p>

-
- قم بتغيير **Response Time** (مدة الاستجابة) في قائمة OSD الخاصة بخيار **Display** (العرض) إلى **Fast** (سريع) أو **Normal** (طبيعي) حسب التطبيق أو الاستخدام.
- تجاوز أو تظليل الفيديو يبدو أو الصورة المتحركة لها ظل تابع أو حافة ساطعة.
-

مشاكل معينة للمنتج

الحلول الممكنة	المشكلة	بعض الأعراض
<p>تحقق من إعداد نسبة Aspect Ratio (العرض إلى الارتفاع) في قائمة البيانات المعروضة على الشاشة ذات الصلة بإعدادات Display (العرض).</p> <p>إعادة ضبط الشاشة على إعدادات ضبط المصنع (Factory Reset) (إعادة ضبط المصنع)).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • الصورة متمركزة في وسط الشاشة، ولكنها لا تملأ منطقة العرض بالكامل 	<p>صورة الشاشة صغيرة جدًا</p>
<p>أوقف تشغيل الشاشة وافصل سلك الطاقة وافصل الجزء الخلفي، ثم أعد تشغيل الشاشة.</p> <p>تحقق مما إذا كانت قائمة OSD مؤمنة. إذا كان الأمر كذلك، فاضغط مع الاستمرار على الزر الموجود فوق زر الطاقة لمدة 10 ثوانٍ لإلغاء التأمين. (لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى Lock (القفل)).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • عدم ظهور قائمة OSD 	<p>يتعذر ضبط الشاشة باستخدام الأزرار الموجودة على اللوحة الجانبية</p>
<p>تحقق من مصدر الإشارة. تأكد أن الكمبيوتر ليس في وضع الاستعداد أو الخمول عن طريق تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح.</p> <p>تحقق من توصيل كابل الفيديو بشكل صحيح. افصل كابل الفيديو وأعد توصيله مرة أخرى إذا لزم الأمر.</p> <p>أعد ضبط الكمبيوتر أو مشغل الفيديو.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • لا توجد صورة، مصباح LED باللون الأبيض. 	<p>لا توجد إشارة عند الضغط على عناصر التحكم الخاصة بالمستخدم</p>
<p>بسبب تنسيقات الفيديو المختلفة (نسبة الارتفاع إلى العرض) لأقراص DVD، قد تعرض الشاشة بالشاشة الكاملة.</p> <p>ابدأ في تشغيل التشخيصات المضمنة.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • لا يمكن للصورة أن تملأ ارتفاع الشاشة أو عرضها 	<p>الصورة لا تملأ الشاشة بالكامل</p>

الملحق

تحذير: تعليمات الأمان

⚠ تحذير: قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو إجراءات خلاف المحددة في هذا المستند إلى التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية.

⚠ تحذير: بالنسبة للشاشات ذات الحواف اللامعة ينبغي على المستخدم التفكير في طريقة مناسبة لوضعها، فقد تتسبب الحافات في انعكاسات مزعجة من الضوء المحيط والأسطح المضيئة.

للحصول على معلومات عن تعليمات السلامة، راجع دليل معلومات المنتج.

إخطارات FCC (الولايات المتحدة فقط) والمعلومات التنظيمية الأخرى

للحصول على ملاحظات FCC والمعلومات التنظيمية الأخرى، راجع موقع التوافق التنظيمي الموجود على www.dell.com/regulatory_compliance.

الاتصال بشركة Dell

للعلاء في الولايات المتحدة، يرجى الاتصال بـ (800-999-3355) 800-www-DELL.

✍ ملاحظة: إذا واجهتك مشكلة في الاتصال بشبكة الإنترنت، يمكنك الحصول على معلومات الاتصال من فاتورة الشراء أو ملصق العبوة أو الفاتورة أو كتالوج منتجات شركة Dell.

تقدم شركة Dell خيارات دعم وخدمة متعددة سواء عبر شبكة الإنترنت أو الهاتف. إلا أن توافر هذه الخدمات يختلف تبعاً لاختلاف البلد والمنتج، ومن ثم قد لا يتوافر بعضها في منطقتك.

للحصول على محتوى دعم الشاشة عبر الإنترنت:

1. قم بزيارة www.dell.com/support/monitors.

للاتصال بشركة Dell للحصول على الدعم الفني أو للاستفسار عن أمور تتعلق بالمبيعات أو بخدمة العملاء:

1. زر www.dell.com/support.

2. تحقق من البلد أو المنطقة التي توجد بها من القائمة المنسدلة **Choose A Country/Region** (اختر دولة/منطقة) الموجودة أسفل الصفحة.

3. انقر فوق **Contact Us** (اتصل بنا) الموجود في الجانب الأيسر من الصفحة.

4. حدد رابط الخدمة أو الدعم المناسب وفقاً لاحتياجاتك.

5. اختر الطريقة التي تفضلها للاتصال بالشركة.

⚠ تحذير: بالنسبة للشاشات ذات الحواف اللامعة ينبغي على المستخدم التفكير في طريقة مناسبة لوضعها، فقد تتسبب الحافات في انعكاسات مزعجة من الضوء المحيط والأسطح المضيئة.

إعداد الشاشة

إعداد دقة الشاشة

للحصول على أفضل أداء ممكن للشاشة مع أنظمة تشغيل Microsoft Windows اضبط دقة العرض على **1080 x 1920** بكسل، متبعا الخطوات التالية:

في Windows 7 و Windows 8 و Windows 8.1 و Windows 10:

1. بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8 و Windows 8.1 حدد إمالة سطح المكتب للتحويل إلى سطح المكتب الكلاسيكي.
2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب ثم انقر فوق **Screen resolution (دقة الشاشة)**.
3. انقر فوق القائمة المنسدلة ضمن قائمة دقة الشاشة وحدد **1080 x 1920**.
4. انقر فوق موافق.

إذا لم تشاهد الدقة المستحسنة خيار، فقد تحتاج إلى تحديث برنامج تشغيل الرسومات. يرجى اختيار السيناريو أدناه الذي يشرح نظام الكمبيوتر الذي تستخدمه بأفضل حال، واتبع الخطوات المتوفرة.

إذا كان لديك كمبيوتر سطح مكتب Dell™ أو كمبيوتر محمول Dell™ مع وصول للإنترنت

1. توجه إلى موقع www.dell.com/support وأدخل أحرف اسمك الأولى، وقم بتنزيل أحدث برنامج تشغيل من بطاقة الرسومات.
 2. بعد تثبيت برامج التشغيل لمهايي الرسومات، حاول تعيين الدقة على **1080 x 1920** مرة أخرى.
- ملاحظة:** في حال عدم قدرتك على ضبط درجة الدقة على **1080 x 1920**، يرجى الاتصال بشركة Dell™ للاستفسار عن مهايي رسوم يدعم مستويات الدقة هذه.



إذا كان لديك كمبيوتر سطح مكتب أو كمبيوتر محمول أو بطاقة رسومات خلاف Dell™

في Windows 7 و Windows 8 و Windows 8.1 و Windows 10:

1. بالنسبة لنظام التشغيل Windows 8 و Windows 8.1 حدد إمالة سطح المكتب للتحويل إلى سطح المكتب الكلاسيكي.
2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق سطح المكتب ثم انقر فوق **Personalization (تخصيص)**.
3. انقر فوق **Change Display Settings (تغيير إعدادات الشاشة)**.
4. انقر فوق **Advanced Settings (الإعدادات المتقدمة)**.
5. تعرف على مزود وحدة تحكم الرسومات من الوصف في أعلى النافذة (على سبيل المثال، NVIDIA و ATI و Intel وغير ذلك).
6. يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لمقدم بطاقة الرسوم للاطلاع على أحدث برامج التشغيل (مثل، www.ATI.com أو www.NVIDIA.com).

7. بعد تثبيت برامج التشغيل لمهايى الرسومات، حاول تعيين الدقة على **1080 x 1920** مرة أخرى.
ملاحظة: إذا تعذر عليك تعيين الدقة الموصى بها، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة للكمبيوتر أو فكر في شراء مهايى رسومات يدعم دقة الفيديو.



مواصفات الشاشة

مواصفات اللوحة المسطحة

S2318H/S2318HX	S2218H	الطرز
مصفوفة نشطة - شاشة بلورية بتقنية TFT	مصفوفة نشطة - شاشة بلورية بتقنية TFT	نوع الشاشة
وضع التحويل في الطائرة	وضع التحويل في الطائرة	نوع اللوحة
صورة قابلة للعرض		
58.42 سم (23 بوصة)	54.61 سم (21.5 بوصة)	القطر
509.18 ملم (20.05 بوصة)	476.06 ملم (18.74 بوصة)	أفقي منطقة نشطة
286.41 ملم (11.28 بوصة)	267.78 ملم (10.54 بوصة)	منطقة أفقية نشطة
1458.34 سم (226.04 بوصة ²)	1274.79 سم (197.59 بوصة ²)	منطقة
0.265 مم	0.248 ملم	درجة البكسل
178 / 178 درجة (نموذجي)	178 / 178 درجة (نموذجي)	زاوية العرض (رأسي / أفقي)
250 cd/m ² (نموذجي)	250 cd/m ² (نموذجي)	خرج الإشراق
1000 إلى 1 (نموذجي)	1000 إلى 1 (نموذجي)	نسبة التباين
8000.000 إلى 1 (تباين ديناميكي)	8000.000 إلى 1 (تباين ديناميكي)	
غيم منخفض إلى قساوة 3H	غيم منخفض إلى قساوة 3H	طبقة التغطية
نظام إضاءة الحواف بمؤشر LED	نظام إضاءة الحواف بمؤشر LED	الإضاءة الخلفية
6 مايكرو ثانية رمادي إلى رمادي (نموذجي)	6 مايكرو ثانية رمادي إلى رمادي (نموذجي)	وقت الاستجابة
16.78 مليون لون	16.78 مليون لون	عمق الألوان
82% (نموذجي)*	82% (نموذجي)*	سلسلة ألوان كاملة

يعتمد نطاق الألوان*[S2218H/S2318H/S2318HX] (النموذجي) على (82% CIE1976 واختبارات قياسية (72% CIE1931).

مواصفات الدقة

S2218H/S2318H/S2318HX	الطرز
من 30 كيلو هرتز إلى 83 كيلو هرتز (تلقائي)	نطاق المسح الأفقي
من 56 هرتز إلى 76 هرتز (تلقائي)	معدل المسح الرأسي
1920 × 1080 عند 60 هرتز	أقصى دقة مسبقة الدقة

أوضاع العرض المعدة مسبقاً

قطوبة التزامن (أفقي/رأسي)	ساعة البكسل (ميجاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	وضع العرض
+/-	28,3	70,1	31,5	VESA, 720 × 400
-/-	25,2	60,0	31,5	VESA, 640 × 480
-/-	31,5	75,0	37,5	VESA, 640 × 480
+/+	40,0	60,3	37,9	VESA, 800 × 600
+/+	49,5	75,0	46,9	VESA, 800 × 600
-/-	65,0	60,0	48,4	VESA, 1024 × 768
+/+	78,8	75,0	60,0	VESA, 1024 × 768
+/+	108,0	75,0	67,5	VESA, 1152 × 864
+/+	108,0	60,0	64,0	VESA, 1280 × 1024
+/+	135,0	75,0	80,0	VESA, 1280 × 1024
+/+	108,0	60,0	60,0	VESA, 1600 × 900
+/+	148,5	60,0	67,5	VESA, 1920 × 1080

المواصفات الكهربائية

الطراز	S2218H و S2318H و S2318HX
إشارات دخل الفيديو	<ul style="list-style-type: none"> • RGB التناظري، 0.7 فولت +/- 5%، موجبة القطبية عند مقاومة دخل 75 أوم • 600، HDMI 1.4، مللي فولت لكل خط تفاضلي، موجبة القطبية عن مقاومة دخل 100 أوم
إشارات دخل التزامن	<p>تزامنات أفقية ورأسية منفصلة، مستوى TTL خالٍ من القطبية، SOG (Composite SYNC باللون الأخضر)</p> <p>لا يحدث تلف عند بدء الإدارة على البارد</p>
التيار المتدفق	
مهايئ التيار المتردد/المستمر*	<p>فولتية/تردد/تيار الدخل</p> <p>مهايئ دلنا B: 100 ADP-40DD إلى 240 فولت تيار متردد /50 إلى 60 هرتز ±3 هرتز/1.5 أمبير (حد أقصى).</p> <p>مهايئ تشغيل الإضاءة PA-1041-81: 100 إلى 240 فولت تيار متردد /50 إلى 60 هرتز ±3 هرتز/1.2 أمبير (حد أقصى).</p>
جهد / تيار الخرج	الخرج: 12 فولت تيار مباشر/3.33 أمبير

الخصائص المادية

S2318HX	S2318H	S2218H	الطرز
<ul style="list-style-type: none"> رقمي: قابل للإزالة، HDMI، 19 مسمارًا تناظري: قابل للإزالة، D-Sub، 15 مسمار 	<ul style="list-style-type: none"> رقمي: قابل للإزالة، HDMI، 19 مسمارًا تناظري: قابل للإزالة، D-Sub، 15 مسمار 	<ul style="list-style-type: none"> رقمي: قابل للإزالة، HDMI، 19 مسمارًا تناظري: قابل للإزالة، D-Sub، 15 مسمار 	نوع كبل الإشارة
الأبعاد (مع الحامل)			
الارتفاع 404.0 ملم (15.90 بوصة)	الارتفاع 404.0 ملم (15.90 بوصة)	الارتفاع 385.5 مم (15.18) بوصة)	
العرض 522.2 ملم (20.56 بوصة)	العرض 522.2 ملم (20.56 بوصة)	العرض 489.5 ملم (19.27) بوصة)	
العمق 147.9 ملم (5.82 بوصة)	العمق 147.9 ملم (5.82 بوصة)	العمق 147.9 ملم (5.82) بوصة)	
الأبعاد (دون الحامل)			
الارتفاع 312.3 ملم (12.29 بوصة)	الارتفاع 312.3 ملم (12.29 بوصة)	الارتفاع 293.9 ملم (11.57) بوصة)	
العرض 522.2 ملم (20.56 بوصة)	العرض 522.2 ملم (20.56 بوصة)	العرض 489.5 ملم (19.27) بوصة)	
العمق 49.1 ملم (1.93 بوصة)	العمق 49.1 ملم (1.93 بوصة)	العمق 49.1 ملم (1.93 بوصة)	
أبعاد الحامل			
الارتفاع 171.6 ملم (6.76 بوصة)	الارتفاع 171.6 ملم (6.76 بوصة)	الارتفاع 171.6 ملم (6.76) بوصة)	
العرض 246.6 ملم (9.71 بوصة)	العرض 246.6 ملم (9.71 بوصة)	العرض 246.6 ملم (9.71) بوصة)	
العمق 147.9 ملم (5.82 بوصة)	العمق 147.9 ملم (5.82 بوصة)	العمق 147.9 ملم (5.82) بوصة)	
الوزن			
الوزن شامل العبوة ٥,٥٥ ملم (١٢,٢٤ بوصة)	الوزن شامل العبوة ٥,٤٦ ملم (١٢,٠٤ بوصة)	الوزن شامل العبوة ٥ ملم (١١,٠٢ بوصة)	
الوزن شامل أجزاء الحامل والكبلات ٣,٧٨ ملم (٨,٣٤ بوصة)	الوزن شامل أجزاء الحامل والكبلات ٣,٦٩ ملم (٨,١٣ بوصة)	الوزن شامل أجزاء الحامل والكبلات ٣,٣٤ ملم (٧,٣٦ بوصة)	
الوزن بدون مجموعة الحامل ٥,٦٩ ملم (٥,٩٢ بوصة)	الوزن بدون مجموعة الحامل ٢,٦٩ ملم (٥,٩٢ بوصة)	الوزن بدون مجموعة الحامل ٢,٣٣ ملم (٥,١٤ بوصة)	
وزن أجزاء الحامل ٠,٥٣ ملم (١,١٧ بوصة)	وزن أجزاء الحامل ٠,٥٣ ملم (١,١٧ بوصة)	وزن أجزاء الحامل ٠,٥٣ ملم (١,١٧ بوصة)	
الإطار الأسود - 85 وحدة صقل	الإطار الأسود - 85 وحدة صقل	الإطار الأسود - 85 وحدة صقل	لمعان الإطار الأمامي (حد أدنى)

الخصائص البيئية

S2318H/S2318HX	S2218H	الطراز
درجة الحرارة		
التشغيل		
0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 درجة فهرنهايت)		
<ul style="list-style-type: none"> من -20 إلى 60 درجة مئوية (-4 إلى 140 درجة فهرنهايت) من -20 إلى 60 درجة مئوية (-4 إلى 140 درجة فهرنهايت) 		عدم التشغيل التخزين الشحن
الرطوبة		
التشغيل		
10% إلى 80% (في حالة عدم التكثيف)		
<ul style="list-style-type: none"> التخزين: 5% إلى 90% (في حالة عدم التكثيف) الشحن: 5% إلى 90% (في حالة عدم التكثيف) 		عدم التشغيل
الارتفاع		
في حالة التشغيل (حد أقصى)		
5,000 م (16,400 بوصة)		
في حالة التوقف عن التشغيل (حد أقصى)		
12,192 م (40,000 بوصة)		
التبديد الحراري		
<ul style="list-style-type: none"> 116.01 وحدة حرارية إنجليزية/ساعة (حد أقصى) 78.48 وحدة حرارية إنجليزية/ساعة (نموذجي) 	<ul style="list-style-type: none"> 102.36 وحدة حرارية إنجليزية/ساعة (حد أقصى) 75.07 وحدة حرارية إنجليزية/ساعة (نموذجي) 	

أوضاع إدارة الطاقة

إذا كانت لديك بطاقة عرض متوافقة مع VESA's DPM™ أو برنامج مثبت على الكمبيوتر، فيمكن للشاشة تقليل استهلاك الطاقة تلقائياً عندما لا تكون قيد الاستخدام. وهو ما يشير إلى وضع توفير الطاقة*. وفي حال اكتشاف الكمبيوتر أي إدخال من لوحة المفاتيح أو الماوس أو أية أجهزة إدخال أخرى، فستستأنف الشاشة عملها تلقائياً. يوضح الجدول التالي استهلاك الطاقة والإشارات الخاصة بخاصية التوفير التلقائي للطاقة.

* يمكن تحقيق عدم استهلاك الطاقة نهائياً في وضع إيقاف التشغيل فقط عن طريق فصل الكابل الأساسي من الشاشة.

S2218H

أوضاع VESA	التزامن الأفقي	التزامن الرأسي	فيديو	مؤشر الطاقة	استهلاك الطاقة
تشغيل عادي	نشط	نشط	نشط	أبيض	30 وات (حد أقصى)** 22 واط (نموذجي)
وضع عدم التنشيط	معطل	معطل	خالٍ	أبيض (متهج)	أقل من 0.3 وات
إطفاء	-	-	-	إيقاف	أقل من 0.3 وات

استهلاك الطاقة	Energy Star
16 وات	P _{ON}
50.59 كيلو وات في الساعة	E _{TEC}

S2318H/S2318HX

أوضاع VESA	التزامن الأفقي	التزامن الرأسي	فيديو	مؤشر الطاقة	استهلاك الطاقة
تشغيل عادي	نشط	نشط	نشط	أبيض	34 واط (كحد أقصى) 23 واط (نموذجي)
وضع عدم التنشيط	معطل	معطل	خال	أبيض (متوهج)	أقل من 0.3 وات
إطفاء	-	-	-	إيقاف	أقل من 0.3 وات

استهلاك الطاقة	Energy Star
16 وات	P _{ON}
50.81 كيلو وات في الساعة	E _{TEC}

P_{ON}: استهلاك الطاقة الخاص بوضع التشغيل كما هو محدد بـ Energy Star الإصدار 7.0.

E_{TEC}: إجمالي استهلاك الطاقة بالكيلو وات في الساعة كما هو محدد في Energy Star الإصدار 7.0.

هذه الوثيقة للتعريف فقط وتعكس الأداء في المعمل. وقد يختلف أداء الجهاز في الواقع حسب البرمجيات المثبتة عليه والمكونات والملحقات التي طلبتها به، وبالتالي لا يوجد إلزام على الشركة المصنعة بتحديث هذه المعلومات. وعليه يجب على العميل عدم الاعتماد على هذه المعلومات في اتخاذ القرارات حول نسب التجاوز الكهربائية وغيرها. ولا تضمن الشركة المصنعة ضماناً أو صريحاً دقة أو تمام هذه المعلومات.

ملاحظة: هذه الشاشة متوافقة مع ENERGY STAR.



مواصفات السماعة

S2218H/S2318H/S2318HX	الطراز
3 وات × 2	الطاقة المصنفة للسماعة
200 – 20 كيلو هرتز	استجابة التردد
8 أوم	المقاومة


تعمل وظائف الخيارات المعروضة على الشاشة في وضع التشغيل العادي. وعند الضغط على أي زر في وضع إيقاف النشاط، تظهر لك الرسالة التالية:

Dell S2X18H/HX


There is no signal coming from your computer. Press any key on the keyboard or move the mouse to wake it up. If there is no display, press the monitor button now to select the correct input source on the On-Screen-Display menu.



تنشيط جهاز الكمبيوتر والشاشة للوصول إلى المعلومات المعروضة على الشاشة.

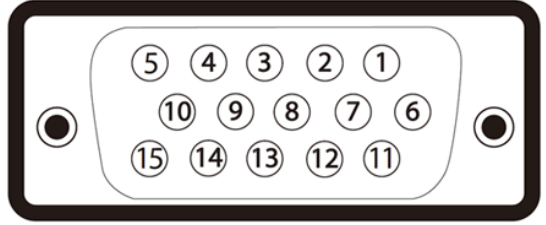

رقم PIN	جانب دبابيس كابل الإشارة المتصل
1	فيديو-أحمر
2	فيديو-أخضر
3	فيديو-أزرق
4	GND
5	اختبار ذاتي
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	كمبيوتر 5 فولت / 3,3 فولت
10	تزامن-تزامن
11	GND
12	بيانات DDC
13	المزامنة الأفقية
14	المزامنة الرأسية
15	ساعة DDC

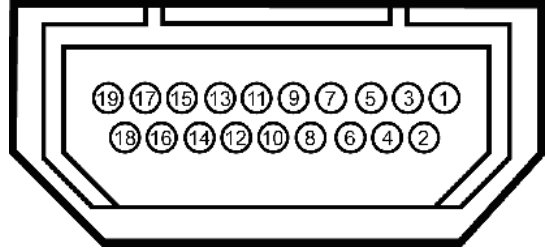

رقم PIN	جانب من 19 سناً من كابل الإشارة الموصل
1	T.M.D.S. Data 2-
2	T.M.D.S. Data 2 Shield
3	T.M.D.S. Data 2+
4	T.M.D.S. Data 1+
5	T.M.D.S. Data 1 Shield
6	T.M.D.S. Data 1-
7	T.M.D.S. Data 0+
8	T.M.D.S. Data 0 Shield
9	T.M.D.S. Data 0-
10	T.M.D.S. Clock +
11	T.M.D.S. Clock Shield
12	T.M.D.S. Clock -
13	CEC
14	محجوز (N.C في الجهاز)
15	SCL
16	SDA
17	DDC/CEC Ground
18	فولت +5 الطاقة
19	اكتشاف التوصيل السريع