




Dell S2719DM

Uputstvo za korišćenje

Model: S2719DM
Regulatorni model: S2719DMt



-  **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite svoj kompjuter.
-  **OPREZ: OPREZ** ukazuje na mogućnost da dođe do potencijalnog oštećenja hardvera ili gubitka podataka ukoliko ne pratite upotstva.
-  **UPOZORENJE: UPOZORENJE** ukazuje na mogućnost da dođe do oštećenja opreme, lične povrede ili smrti.

Autorska prava © 2018 Dell Inc. i njene podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC i druge robne marke su robne marke kompanije Dell Inc. ili njenih podružnica. Druge robne marke su robne marke dotičnih vlasnika.

2018 – 02

Rev. A00

Sadržaj

O vašem monitoru	5
Sadržaj paketa	5
Karakteristike proizvoda	6
Identifikovanje delova i kontrola	7
Specifikacije monitora	9
Plug-and-Play (Priključci i pusti da radi)	15
Kvalitet LCD monitora i politika o pikselima	15
Podešavanje monitora	16
Korišćenje nagiba	16
Povezivanje vašeg monitora	16
Organizovanje vaših kablova	18
Rad sa monitorom	19
Uključivanje monitora	19
Korišćenje kontrola prednjeg panela	19
Taster- za prednji panel	21
Korišćenje menija na ekranu	22
Rešavanje problema	35
Samotestiranje	35
Ugrađena dijagnostika	36



Oporavite HDMI verziju	37
Uobičajeni problemi	38
Problemi vezani za proizvod	40
Dodatak	41
Bezbednosna uputstva	41
FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije.	41
Kontaktiranje kompanije Dell	41
Podešavanje vašeg monitora	42
Smernice za održavanje	44








O vašem monitoru

Sadržaj paketa

Vaš monitor će biti poslat sa ispod navedenim komponentama. Proverite da se dobili sve komponente i [pozovite Dell](#) ukoliko nešto nedostaje.

NAPOMENA: Neke stavke su opcione i možda neće biti poslate sa vašim monitorom. Neke opcije ili medijske stavke možda neće biti dostupne u određenim državama.

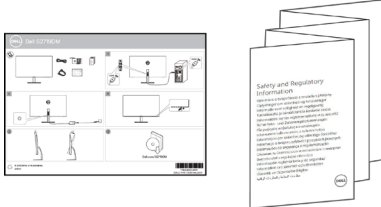	Monitor sa postoljem
	Kabl za struju (zavisi od države)
	Adapter za struju
	HDMI 2.0 kabl
	<ul style="list-style-type: none">• Vodič za brzo korišćenje• Bezbednosne, ekološke i regulatorne informacije



Karakteristike proizvoda


Dell S2719DM monitor poseduje aktivnu matricu, thinfilm tranzistor (TFT), ekran sa tečnim kristalima (LCD) i LED pozadinsko osvetljenje. Funkcije monitora obuhvataju:

- Vidljiv ekran od 68,47 cm (27-inča) mereno dijagonalno.
2560 x 1440 rezolucija sa podrškom za prikaz preko celog ekrana za niže rezolucije.
- Mega dinamički odnos kontrasta (8.000.000:1).
- Široki uglovi gledanja sa velikim opsegom boja.
- Mogućnost podešavanja nagiba.
- Plug and play sposobnost ako je sistem podržava.
- Maksimalno umanjite nelagodnost u očima uz ekran bez treperenja.
- Mogući dugoročni efekti emisije plavog svetla sa monitora mogu da izazovu oštećenje očiju, uključujući zamor očiju ili digitalno naprezanje očiju. Funkcija ComfortView je dizajnirana da smanji količinu plavog svetla emitovanog sa monitora kako bi se optimizovala udobnost očiju.
- Prilagođeni visok dinamički opseg odgovarajući za korišćenje monitora.
- Podržava tehnologiju AMD FreeSync™.
- Podešavanja menija na ekranu za jednostavno podešavanje i optimizaciju ekrana.
- Sa Energy Star sertifikatom.
- CFR/BFR/PVC – smanjeno (štampane ploče su napravljene od laminata bez CFR/BFR/PVC-a).
- TCO sertifikovani ekrani.
- U skladu sa EPEAT Silver standardom.
- Saglasan sa RoHS.
- Staklo bez arsena i panel bez žive.
- Potrošnja energije od 0,5 W u režimu spavanja.



Identifikovanje delova i kontrola


Pregled napred

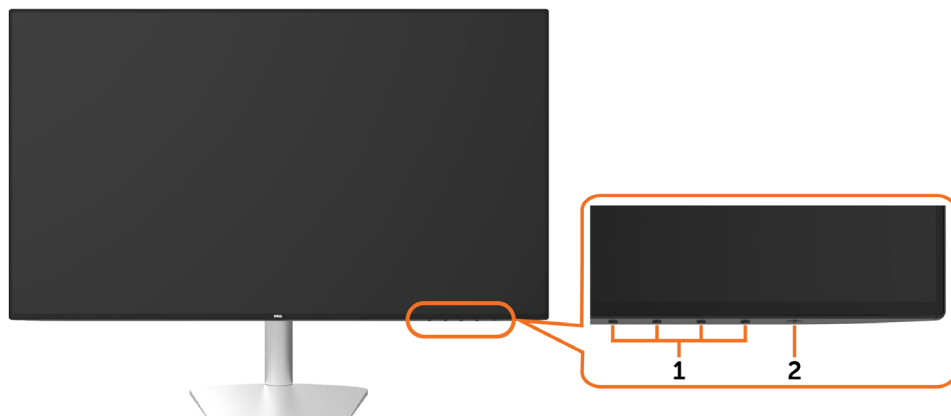

Etiketa	Opis
1	Funkcijski tasteri (za više informacija, pogledajte Operating the Monitor (Rad sa monitorom))
2	Taster za uključivanje/isključivanje (sa indikatorskom lampicom)



Pogled otpozadi i odozdo

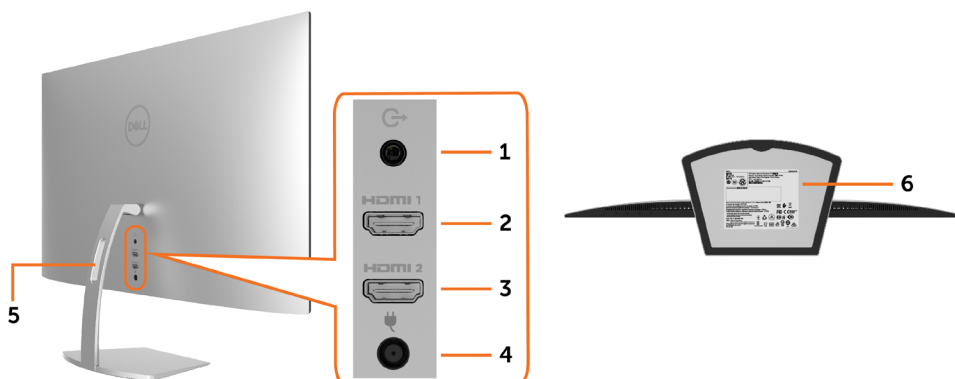

Etiketa	Opis	Korišćenje
1	Audio line-out ulaz	Povežite zvučnike za reprodukciju zvuka kroz HDMI audio kanale. Podržava isključivo audio od 2 kanala. NAPOMENA: Audio line-out ulaz ne podržava slušalice. ⚠ UPOZORENJE: Prevelik zvučni pritisak iz slušalica može da dovede do oštećenja sluha.
2	HDMI1 konektor	Povežite svoj kompjuter sa HDMI kablom.
3	HDMI2 konektor	
4	Konektor za DC napajanje	Povežite adapter za struju.
5	Prorez za upravljanje kablovima	Koristite da organizujete kablove postavljajući ih kroz prorez.
6	Regulatorna etiketa, barkod, serijski broj i etiketa sa servisnom oznakom	Navodi regulatorna odobrenja. Pogledajte ovu nalepnicu ako treba da kontaktirate Dell radi tehničke podrške. NAPOMENA: Nalepnica sa specifikacijom se nalazi na osnovi postolja.



Specifikacije monitora

Vrsta ekrana	Aktivna matrica - TFT LCD
Tip panela	Prebacivanje ravni na liniju
Odnos širine/visine	16:9
Vidljive dimenzije slike	
Dijagonala	68,47 cm (27 inča)
Aktivna površina	
Horizontala	569,74 mm (22,43 inča)
Vertikalna	335,66 mm (13,21 inča)
Površina	191239,86 mm ² (296,30 inča ²)
Veličina piksela	0,233 mm x 0,233 mm
Piksela po inču (PPI)	109
Ugao gledanja	
Horizontala	178° (tipično)
Vertikalna	178° (tipično)
Osvetljenje	400 cd/m ² (tipično) 600 cd/m ² (vrh)
Odnos kontrasta	1000 prema 1 (tipično) 8,000,000 prema 1 (dinamički kontrast uključen)
Premaz prednje ploče	Tretiranje prednjeg polarizatora za uklanjanje refleksije (3H)
Pozadinsko osvetljenje	Beli LED, EDGELIGHT sistem
Vreme odgovora (siva-na-sivu)	5 ms (brzi režim) 8 ms (NORMALNI režim)
Dubina boje	16,7 miliona boja
Opseg boja	sRGB 1931 pokrivenost ≥ 99% DCI-P3 1976 pokrivenost 85% (tipično)
Povezivost	<ul style="list-style-type: none">2 x HDMI 2.0 sa HDCP 2.2 (kombinovanje HDMI 1.4 sa HDCP 1.4)1 x analogni 2.0 audio linijski izlaz (priključak od 3,5 mm)
Širina ivice (od ivice monitora do aktivnog područja)	7,10 mm (vrh) 7,10 mm (levo/desno) 8,00 mm (dno)
Podesivost	
Naginjanje Okretanje	-5° do 21° NA
Kompatibilnost sa Dell Display Managerom (DDM)	Jednostavno aranžiranje i druge ključne funkcije



Specifikacije rezolucije

Opseg horizontalnog skena	30 kHz do 120 kHz (HDMI1.4) 30 kHz do 140 kHz (HDMI2.0)
Opseg vertikalnog skena	48 Hz do 75 Hz (HDMI1.4/HDMI2.0)
Maksimalna unapred podešena rezolucija	2560 x 1440 pri 60 Hz
Mogućnosti video ulaza (HDMI reprodukcija)	480p, 576p, 720p, 1080p (HDMI1.4/HDMI2.0) 2160p(HDMI2.0)

Unapred podešeni režimi za prikaz



Režim za prikaz	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Piksel sat (MHz)	Polaritet sinhronizacije (Horizontalni/Vertikalni)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1600x 1200	75,0	60,0	162,0	+/+
VESA, 1920 x 1080	67,5	60,0	148,5	+/+
CVT, 2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-



Električne specifikacije

Ulazni video signali	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalni video signal za svaku diferencijalnu liniju Po diferencijalnoj liniji pri 100 ohm impedenci • Podrška za HDMI ulaz za signal
----------------------	---

AC/DC adapter:	
Ulazni napon/frekvencija/struja	100-240V AC / 50 ili 60 Hz \pm 3 Hz / 1,7A (maksimum)
Izlazni napon/struja	Izlaz: 19,5V DC / 3,34 A
Dolazna struja	Pri 115 V / 230 V, maksimalna vršna indukovana struja manja od 150 A (hladan start)

Marka	Proizvođač	Model	Polaritet
Dell	Liteon	LA65NM130	
Dell	Chicony	HA65NM130	

Fizičke karakteristike

Tip konektora	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI konektor • Audio linijski izlaz
Tip signalnog kabla	HDMI 1.8 M kabl
Dimenzije (sa postoljem)	
Visina	452,7 mm (17,82 inča)
Širina	610,9 mm (24,05 inča)
Dubina	157,6 mm (6,20 inča)
Dimenzije (bez postolja)	
Visina	354,1 mm (13,94 inča)
Širina	610,9 mm (24,05 inča)
Dubina	29,0 mm (1,14 inča)
Dimenzije postolja	
Visina	227,7 mm (8,96 inča)
Širina	228,3 mm (8,99 inča)
Dubina	157,6 mm (6,20 inča)
Težina	
Težina sa pakovanjem	8,05 kg (17,75 lb)
Težina sa postoljem i sklopom za postolje i kablovima	4,86 kg (10,71 lb)



Ekološke karakteristike

Temperatura	
Radna	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Kada ne radi	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Vlažnost	
Radna	20% do 80% (bez kondenzacije)
Kada ne radi	10% do 90% (bez kondenzacije)
Nadmorska visina	
Radna	5.000 m (16.404 ft) (maksimum)
Kada ne radi	12.192 m (40.000 ft) (maksimum)
Termalno rasipanje	143,30 BTU/sati (maksimum) 98,95 BTU/sat (tipično)




Režimi za upravljanje napajanjem

Ukoliko imate VESA DPM-kompatibilnu video karticu ili softver instaliran na svom PC-ju, monitor može automatski da smanji potrošnju energije kada se ne koristi. Ovo se zove režim za štednju energije*. Ukoliko kompjuter detektuje ulaz sa tastature, miša ili drugih ulaznih uređaja, monitor automatski nastavlja sa radom. Sledeća tabela pokazuje potrošnju energije i signaliranje ove automatske funkcije za štednju energije.

VESA režimi	Horizont- talna sin- hronizacija	Vertikalna sinhroniza- cija	Video	Indikator napajanja	Potrošnja energije
Normalan rad	Aktivno	Aktivno	Aktivno	Belo	42 W (maksimum)** 29 W (tipično)
Režim sa isključenom aktivnošću	Inaktivno	Inaktivno	Isključeno	Belo (svetleće)	Manje od 0,5 W
Isključi	-	-	-	Isključeno	Manje od 0,3 W

Energy Star	Potrošnja energije
P _{ON}	20,74 W***
E _{TEC}	65,24 kWh****

Meni na ekranu radi samo u režimu za normalan rad. Ukoliko pritisnete bilo koji taster u režimu sa isključenom aktivnošću, pojaviće se jedna od sledećih poruka:

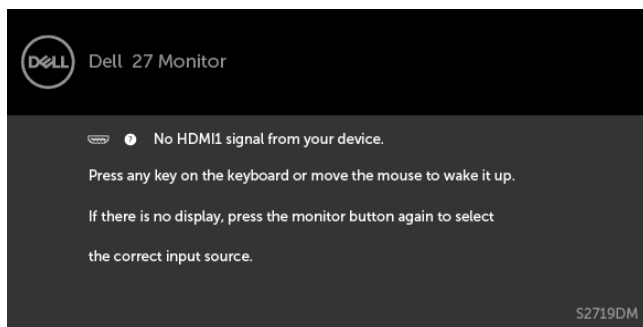

*Nulta potrošnja energije u ISKLJUČENOM režimu može se postići isključivo izvlačenjem kabla za naizmeničnu struju iz monitora.

**Maksimalna potrošnja energije sa maksimalnom osvetljenošću.

***Potrošnja energije u uključenom režimu kao što je definisano u Energy Star verziji 7.0.

****Ukupna potrošnja energije u kWh kao što je definisano u Energy Star verziji 7.0.

Ovaj dokument služi isključivo u informacione svrhe i prikazuje laboratorijski učinak. Vaš proizvod može da radi sa drugačijim učinkom, u zavisnosti od softvera, komponenata i perifernih uređaja koje ste naručili i ne postoji obaveza da se takve informacije ažuriraju. U skladu sa tim, kupac ne treba da se oslanja na ove informacije kada odlučuje o električnim tolerancijama i drugim pitanjima. Ne daje se eksplicitno niti implicitno nikakva garancija vezana za preciznost ili kompletnost.


Aktivirajte kompjuter i monitor da dobijete pristup meniju na ekranu.



NAPOMENA: Sa Energy Star sertifikatom.



Dodeljivanje pinova_HDMI konektor

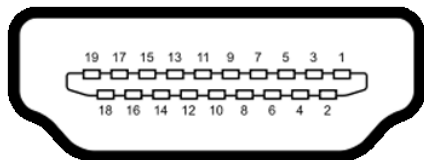

Broj pina	19-pinovna strana povezanog signalnog kabla
1	TMDS DATA 2+
2	TMDS DATA 2 SHIELD
3	TMDS DATA 2-
4	TMDS DATA 1+
5	TMDS DATA 1 SHIELD
6	TMDS DATA 1-
7	TMDS DATA 0+
8	TMDS DATA 0 SHIELD
9	TMDS DATA 0-
10	TMDS CLOCK+
11	TMDS CLOCK SHIELD
12	TMDS CLOCK-
13	CEC
14	Reserved (N.C. on device)
15	DDC CLOCK (SCL)
16	DDC DATA (SDA)
17	DDC/CEC Ground
18	+5 V POWER
19	HOT PLUG DETECT



Plug-and-Play (Prikluči i pusti da radi)

Monitor možete da instalirate sa bilo kojim Plug-and-Play kompatibilnim sistemom. Monitor automatski daje kompjuterskom sistemu identifikacione podatke za prošireni ekran (EDID) koristeći protokole kanala za prikaz podataka (DDC), tako da kompjuter može sebe da konfigurise i optimizuje podešavanja monitora. Većina instalacija monitora je automatska; možete da odaberete različita podešavanja ukoliko želite. Za više informacija o menjanju postavki monitora, pogledajte [Operating the Monitor \(Rad sa monitorom\)](#).

Kvalitet LCD monitora i politika o pikselima


Tokom procesa proizvodnje LCD monitor, nije neuobičajeno da se jedan ili više piksela fiksira u nepromenljivom stanju tako da ih je teško primetiti i ne utiču na kvalitet ili upotrebljivost monitora. Za više informacija o Politici o pikselima LCD Monitora pogledajte Dell internet prezentaciju za podršku na adresi: <http://www.dell.com/support/monitors>.



Podešavanje monitora

Korišćenje nagiba

Možete da naglete monitor za najudobniji ugao gledanja.

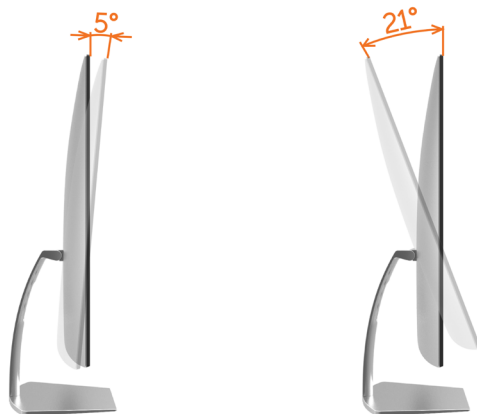


Povezivanje vašeg monitora

⚠ UPOZORENJE: Pre nego što počnete sa bilo kojom procedurama iz ovog odeljka, pratite [Safety Instructions \(Bezbednosna uputstva\)](#).

Da povežete svoj monitor sa kompjuterom:

- 1 Isključite kompjuter.
- 2 Povežite HDMI kabl sa svog monitora za kompjuter.

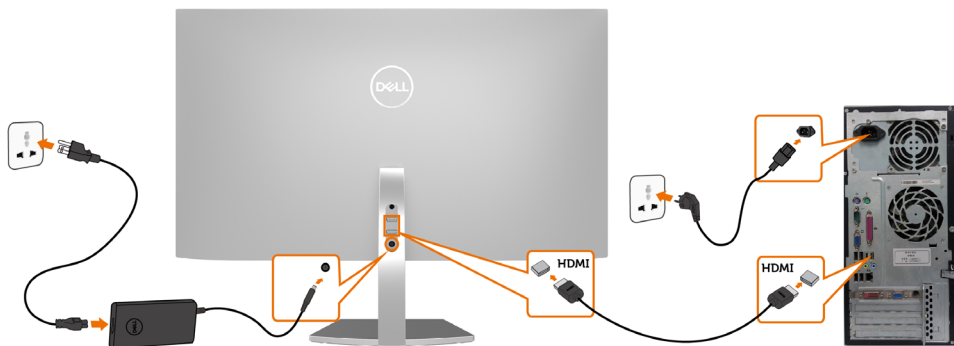

- 3 Uključite monitor.
- 4 Odaberite ispravan ulazni izbor sa menija na ekranu monitora i uključite svoj kompjuter.



Zahtevi za pregled ili reprodukciju HDR sadržaja

(1) preko Ultra BluRay DVD ili konzola za igrice

Proverite da su DVD plejer i konzole za igricesposobne za HDR(npr. Panasonic DMP-UB900, x-Box One S, PS4 Pro). Preuzmite i instalirajte odgovarajuće upravljačke programe za grafičku karticu (za PC aplikacije), vidi ispod.

(2) preko PC-ja

Proverite da je grafička kartica koju koristite sposobna za HDR [tj. da je saglasna sa HDMI2.0a (sa HDR opcijom) i da je HDR upravljački program za grafiku instaliran]. Morate da koristite plejer aplikaciju sposobnu za HDR, npr. Cyberlink PowerDVD 17, Windows 10 Movies i TV aplikaciju.

Na primer Dell XPS8910, Alienware Aurora R5, sa priloženim grafičkim karticama navedenim ispod.

Dell upravljački program za grafiku sa HDR podrškom: Posetite Dell sajt za podršku (<http://www.dell.com/support/monitors>) radi preuzimanja najnovijeg upravljačkog programa za grafiku koji podržava HDR reprodukciju za vaš stoni/laptop računar.

Nvidia

Nvidia grafičke kartice sposobne za HDR: GTX1070, GTX1080, P5000, P6000, itd. Za punu paletu Nvidia grafičkih kartica sposobnih za HDR, molimo vas pogledajte Nvidia internet prezentaciju www.nvidia.com

Upravljački program koji podržava režim reprodukcije preko celog ekrana (npr. PC igrice, UltraBluRay plejeri), HDR na Win10 Redstone 2 OS: 384.76 ili noviji.

AMD

AMD grafičke kartice sposobne za HDR: RX480, RX470, RX460, WX7100, WX5100, WX4100, itd. Za pun spisak AMD grafičkih kartica koje su osposobljene za HDR, molimo vas pogledajte www.amd.com

Proverite informacije za HDR podršku upravljačkog programa i preuzmite najnoviji upravljački program sa www.amd.com.

Intel (Integrirana grafika)

HDR osposobljeni sistem: CannonLake ili kasniji

Odgovarajući HDR plejer: Windows 10 Movies i TV aplikacija

OS sa HDR podrškom: Windows 10 Redstone 3

Upravljački program sa HDR podrškom: posetite downloadcenter.intel.com za najnoviji HDR upravljački program



NAPOMENA: HDR reprodukcija preko OS (npr. HDR reprodukcija u prozoru u okviru radne površine)

zahteva Win 10 Redstone 2 ili kasniji sa odgovarajućom plejer aplikacijom (npr. PowerDVD17). Reprodukcija zaštićenog sadržaja će zahtevati odgovarajući DRM softver i/ili hardver(npr Microsoft Playready™).

Molimo vas, pogledajte Microsoft internet prezentaciju za informacije o HDR podršci.



Organizovanje vaših kablova




Nakon što prikačite sve potrebne kablove za monitor i kompjuter (pogledajte [Povezivanje vašeg monitora](#) za prikačivanje kablova) organizujte sve kablove kako je prikazano iznad.



Rad sa monitorom

Uključivanje monitora

Pritisnite taster  da uključite monitor.

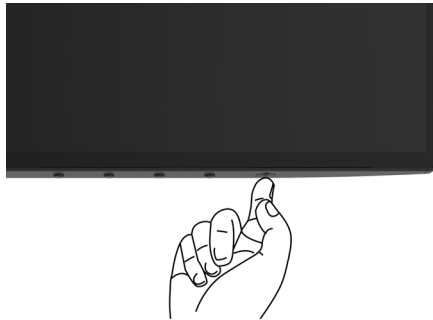


Korišćenje kontrola prednjeg panela

Koristite kontrolne tastere na prednjem delu monitora da podesite karakteristike slike koja se prikazuje. Dok koristite ove tastere da podesite kontrole, meni na ekranu prikazuje numeričke vrednosti opcija dok ih menjate.



Sledeća tabela opisuje tastere prednjeg panela:





Taster- za prednji panel	Opis
1  Taster za prečicu Unapred podešeni režimi	Upotrebite ovaj taster da odaberete sa spiska unapred podešenih režima za boju.
2  Taster prečice: Osvetljenost/kontrast	Koristite ovo dugme da biste direktno pristupili meniju „Osvetljenost/kontrast“.
3  Meni	Upotrebite ovaj taster da pokrenete meni na ekranu i odaberete meni. Odaberite Accessing the Menu System (Pristupanje sistemu menija) .
4  Izlaz	Upotrebite ovaj taster da se vratite na glavni meni ili da izađete iz glavnog menija na ekranu.
5  Napajanje (sa indikatorom lampicom)	Upotrebite taster Power (Napajanje) da uključite i isključite monitor. Bela lampica ukazuje da je monitor uključen i da radi ispravno. Goruća žuta lampica ukazuje na DPMS režim za štednju energije.



Taster- za prednji panel

Upotrebite tastere na prednjem kraju monitora da podesite sliku.





Taster na prednjem panelu	Opis
1  Gore  Dole	Upotrebite tastere za Gore (povećanje) i Dole (smanjenje) da podesite stavke u meniju na ekranu.
2  OK	Upotrebite taster OK da potvrdite svoj odabir.
3  Nazad	Upotrebite taster Nazad da se vratite na prethodni meni.












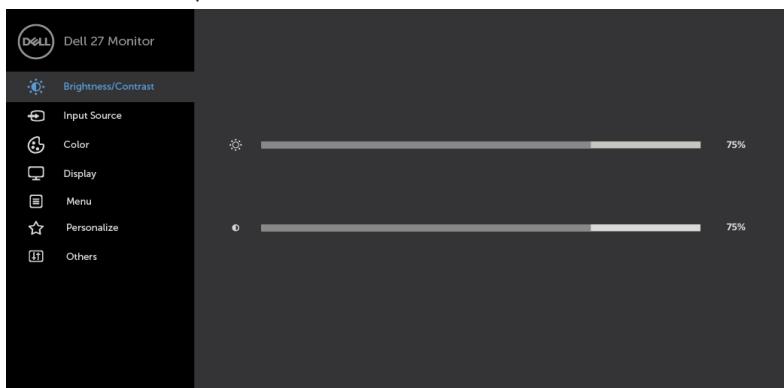



Korišćenje menija na ekranu

Pristupanje sistemu menija

 **NAPOMENA:** Bilo koje promene koje napravite koristeći meni na ekranu se automatski čuvaju ukoliko pređete na drugi meni na ekranu, izađete iz menija na ekranu ili sačekate da meni na ekranu nestane.

- 1 Pritisnite taster  da pokrenete meni na ekranu i prikažete glavni meni.



- 2 Pritisnite tastere  i  da se pomerite između opcija. Dok se krećete sa jedne ikonice na drugu, ime opcije biće označeno.
- 3 Pritisnite taster  ili  ili  jednom da aktivirate označenu opciju.
- 4 Pritisnite tastere  i  da odaberete željeni parametar.
- 5 Pritisnite  da uđete na kliznu traku i potom upotrebite taster  ili , u skladu sa indikatorima na meniju, da obavite željene promene.
- 6 Odaberite  da se vratite na prethodni meni ili  da prihvatite i da se vratite na prethodni meni.



Iko-
nica


Meni i
podmeniji

Opis





Osvetljenost/
kontrast

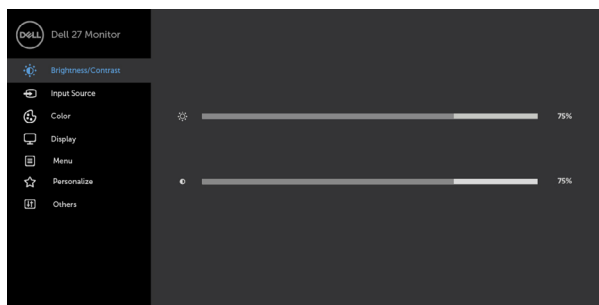Upotrebite ovaj meni da biste aktivirali podešavanje
osvetljenosti/kontrasta.



Osvetljenost **Osvetljenos** podešava osvetljenost pozadinskog osvetljenja (minimum 0; maksimum 100).



Pritisnite taster  da povećate osvetljenje.

Pritisnite taster  da smanjite osvetljenje.

NAPOMENA: Ručno podešavanje osvetljenosti je onemogućeno kada je dinamički kontrast / HDR uključen.

kontrast

Prvo podesite **osvetljenost**, a zatim podesite **kontrast** samo ukoliko je dalje podešavanje neophodno.

Pritisnite dugme  da biste povećali kontrast i pritisnite dugme  da biste smanjili kontrast (između 0 i 100).

Kontrast podešava razliku između tame i svetline na monitoru.




Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
----------	------------------	------



Izvor ulaza

Upotrebite meni **Input Source (Izvor ulaza)** da odaberete između različitih video ulaza koji su povezani sa vašim monitorom.

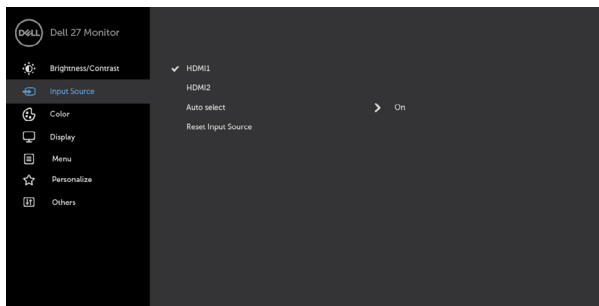

HDMI1

Odaberite **HDMI1** ulaz kada koristite HDMI1 konektor.


Upotrebite  da odaberete HDMI1 ulazni izvor.

HDMI2

Odaberite **HDMI2** ulaz kada koristite HDMI2 konektor.

Upotrebite  da odaberete HDMI2 ulazni izvor.

Automatski odabir

Upotrebite  da odaberete **Auto Select (Automatski odabir)**, monitor će skenirati dostupne ulazne izvore.


Resetujte izvor ulaza

Resetuje podešavanja za Input Source (Izvor ulaza) na fabrička podešavanja.




Boja

Upotrebite meni **Color (Boja)** da podesite postavke za boju.

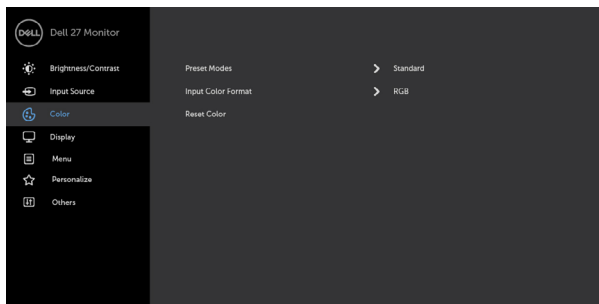



**Unapred po-
dešeni režimi**

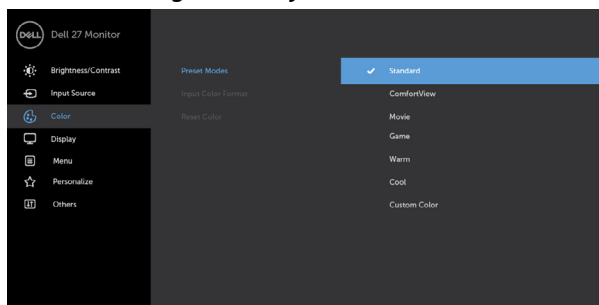Kada izaberete unapred **podešene režime**, možete da odaberete **Standardno**, **ComfortView**, **Film**, **Igra**, **Toplo**, **Hladno** ili **Prilagođena boja** sa liste.



- **Standardno:** Podrazumevane postavke boja. Ovo je podrazumevan, unapred podešen režim.
- **ComfortView:** Smanjuje nivo plavog svetla emitovanog sa ekrana, kako bi gledanje bilo prijatnije za oči.
NAPOMENA: Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju i bolova u vratu/ruci/leđima/ramenima usled dugog korišćenja monitora, predlažemo vam sledeće:
 - Podesite monitor na udaljenost od između 20 i 28 inča (50–70 cm) od očiju.
 - Često trepćite kako biste navlažili oči prilikom rada sa monitorom.
 - Redovno i često pravite pauze od 20 minuta na svaka dva sata.
 - Preusmerite pogled sa monitora na udaljeni objekat udaljen najmanje 6 metara i zadržite ga na njemu najmanje 20 sekundi tokom pauza.
 - Rastežite se kako biste se oslobodili napetosti u vratu/ruci/leđima/ramenima tokom pauza.
- **Film:** Učitava podešavanja boje idealna za filmove.
- **Igra:** Učitava podešavanja boje idealna za većinu igračkih aplikacija.
- **Toplo:** Povećava temperaturu boje. Ekran se čini toplijim sa crvenom/žutom nijansom.
- **Hladno:** Smanjuje temperaturu boje. Ekran se čini hladnijim sa plavom nijansom.
- **Korisnički uređena boja:** Omogućava vam da ručno podesite

podešavanje boje. Pritisnite tastere  i  da podesite vrednosti crvene, zelene i plave, i da kreirate svoj sopstveni, unapred podešen režim za boje.

NAPOMENA: Kada je Smart HDR uključen, unapred postavljeni režimi za Movie (Film) i Game (Igrice) će raditi sa lokalnim zatamljenjem pozadinskog osvetljenja.




Ikona	Meni i podmeniji	Opis
-------	------------------	------

Format ulazne boje

Omogućava vam da podesite režim video ulaza na:

- **RGB:** Izaberite ovu opciju ako je monitor povezan sa računarom (ili DVD plejerom) pomoću HDMI kabla.
- **YPbPr:** Odaberite ovu opciju ukoliko vaš DVD plejer podržava samo YPbPr izlaz.

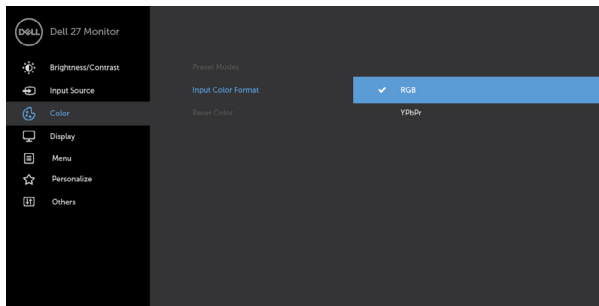

Nijansa

Koristite  i  za podešavanje nijanse od 0 do 100.

NAPOMENA: Podešavanje nijanse je dostupno samo za režime Film i Igra.

Zasićenost

Koristite  i  za podešavanje zasićenosti od 0 do 100.

NAPOMENA: Podešavanje zasićenosti je dostupno samo za režime Film i Igra.


Resetujte boju

Resetuje podešavanja boje monitora na fabrička podešavanja.






Ekran

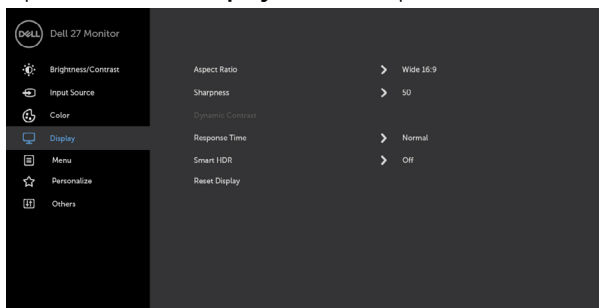Upotrebite meni **Display (Ekran)** da podesite sliku.


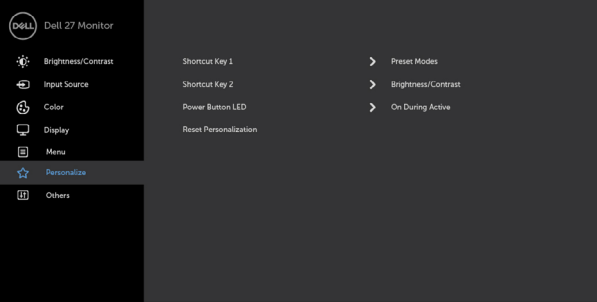


Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Odnos širine/visine	Podesite razmeru slike na Široko 16:9, 4:3 ili 5:4 .
	Oštrina	Čini da slika izgleda oštrije ili mekše. Upotrebite  ili  da podesite oštrinu od '0' do '100'.
	Dinamički kontrast	Omoгуčava vam da povećate nivo kontrasta zarad oštrijeg i detaljnijeg kvaliteta slike. Pritisnite dugme  da biste uključili ili isključili dinamički kontrast . NAPOMENA: Samo za unapred podešene režime Igra i Film . NAPOMENA: Dinamički kontrast pruža viši kontrast ako izaberete unapred podešeni režim Igra ili Film .
	Vreme odziva	Omoгуčava vam da podesite vreme odziva na Normalno ili Brzo .
	Smart HDR	Pritisnite dugme  da biste prebacivali funkciju Pametni HDR između Radna površina, HDR za film, HDR za igru, Referentno i Isključeno . Pametni HDR (High Dynamic Range – visoki dinamički opseg) automatski poboljšava izlaz na ekranu optimalnim podešavanjem parametara radi oponašanja izgleda iz stvarnog života. Radna površina: Ovo je podrazumevani režim. Najviše odgovara opštoj upotrebi monitora uz stoni računar. HDR za film: Koristite ovaj režim tokom reprodukcije HDR video sadržaja radi proširivanja kontrasta, osvetljenosti i palete boja. Usklađuje kvalitet videa sa izgledom u stvarnom životu. HDR za igru: Koristite ovaj režim pri igranju igara koje podržavaju HDR radi proširivanja kontrasta, osvetljenosti i palete boja. Čini iskustvo igranja realističnijim, kako su ga predvideli programeri igre. Referentno: Najbolje ga je koristiti uz sadržaj koji je u skladu sa PCHDR standardima. Isključeno: Onemogućava funkciju Pametni HDR. NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada se detektuje HDMI signal. Dok monitor obrađuje HDR sadržaj, Unapred podešeni režimi, Osvetljenje i Dinamički kontrast biće deaktivirani. NAPOMENA: Najveće moguće osvetljenje tokom HDR režima je 600-nita (tipično). Prava vrednost i trajanje tokom HDR reprodukcije može da se razlikuje u zavisnosti od video sadržaja. NAPOMENA: HDMI se prebacuje na verziju 2.0 kada je režim Pametni HDR izabran. HDMI se prebacuje na verziju 1.4 kada je Pametni HDR isključen.
	Resetujte ekran	Vraća postavke ekrana na fabrička podešavanja.



Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Meni	Odaberite ovu opciju da podesite meni na ekranu, poput jezika menija na ekranu, vremena tokom koga stoji na ekranu i slično.
		
		
Jezik	Podesite meni na ekranu na jedan od osam jezika. (engleski, španski, francuski, nemački, brazilski portugalski, ruski, pojednostavljen kineski ili japanski).	
Providnost	Odaberite ovu opciju da promenite providnost menija koristeći  i  (min. 0% / max. 100%).	
Tajmer	Vreme zadržavanja menija na ekranu: Podešava dužinu vremena tokom koga meni na ekranu ostaje aktivan nakon što pritisnete taster.	
Koristite tastere  i  da podesite klizač u razmacima od 1 sekunde, od 5 do 60 sekundi.		
Meni za resetovanje	Vratite postavke menija na fabrička podešavanja.	




Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
	Personalizujte	
Taster za prečicu 1	Izaberite podešavanje opcije Unapred podešeni režimi, Osvetljenost/kontrast, Ulazni izvor, Razmera ili Pametni HDR za taster za prečicu 1.	
Taster za prečicu 2	Izaberite podešavanje opcije Unapred podešeni režimi, Osvetljenost/kontrast, Ulazni izvor, Razmera ili Pametni HDR za taster za prečicu 2.	
Lampica napajanja	Dozvoljava vam da podesite lampicu napajanja da uštedite struju.	
Resetujte personalizaciju	Vraća tastere za prečice i svetleću diodu dugmeta za napajanje na fabrički podrazumevane vrednosti.	





Drugo

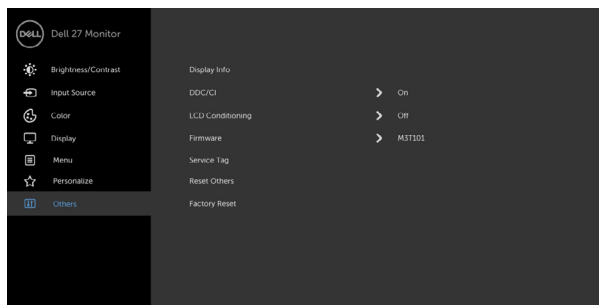

Izaberite ovu opciju da biste podesili parametre menija na ekranu, kao što su **DDC/CI**, **LCD uslovljavanje** itd.

Informacije
ekrana


Pokazuje trenutne postavke ekrana.



DDC/CI


DDC/CI (Kanal za podatke prikaza/Komandni interfejs) vam dozvoljava da podesite postavke monitora koristeći softver na kompjuteru.

Odaberite **Off (Isključeno)** da isključite ovu opciju.

Omogućite ovu funkciju za najbolje korisničko iskustvo i optimalan učinak svog monitora.

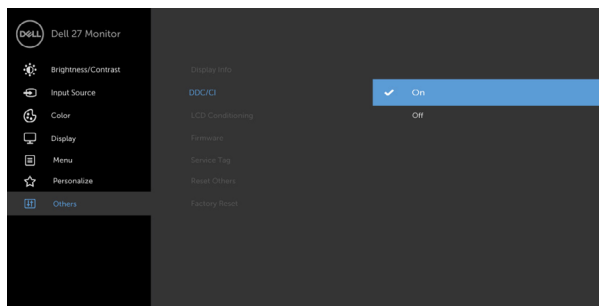

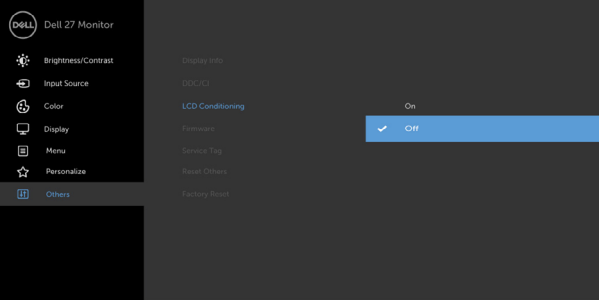
Iko-nica	Meni i podmeniji	Opis
LCD uslovljanje		Pomaže pri smanjenju manjih slučajeva zadržavanja slike. U zavisnosti od stepena zadržavanja slike, programu može da bude potrebno određeno vreme da bi se izvršio. Odaberite On (Uključeno) da pokrenete proces.
		
Firmver	Servisna oznaka	Verzija firmvera Prikazuje servisnu oznaku. Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava kompaniji Dell da identifikuje specifikaciju proizvoda i pristupi informacijama o garanciji. NAPOMENA: Servisna oznaka je takođe odštampana na nalepnici koja se nalazi na osnovi postolja.
Resetuj Drugo	Fabričko podešavanje	Vraća druga podešavanja, poput DDC/CI , na fabrička podešavanja. Vraća sva podešavanja menija na ekranu na fabrička podešavanja.

 **NAPOMENA:** Ovaj monitor poseduje ugrađene funkcije za automatsku kalibraciju osvetljenosti radi nadomeštanja starenja LED-a.




Poruke upozorenja menija na ekranu


Kada je funkcija **Dinamički kontrast** omogućena (u sledećim unapred podešenim režimima: **Igra** ili **Film**), ručno podešavanje osvetljenosti je onemogućeno.

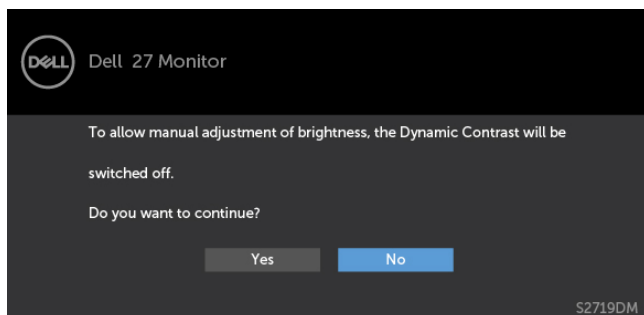


Kada monitor ne podržava određenu rezoluciju, možete da vidite sledeću poruku:

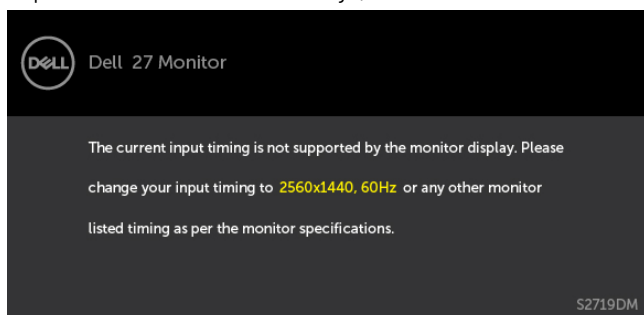

Ovo znači da monitor ne može da se sinhronizuje sa signalom koji prima od kompjutera. Pogledajte [Monitor Specifications \(Specifikacije monitora\)](#) za opsege horizontalne i vertikalne frekvencije koje ovaj monitor konstantuje. Preporučeni režim je 2560 x 1440. Možete da vidite sledeću poruku pre nego što se DDC/CI funkcija deaktivira:

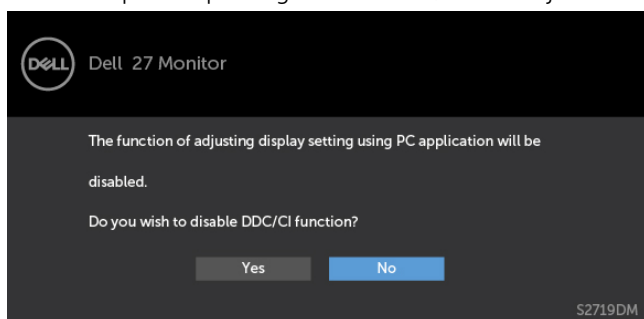


Kada monitor uđe u režim **Power Save (Štednja energije)**, pojaviće se sledeća poruka:

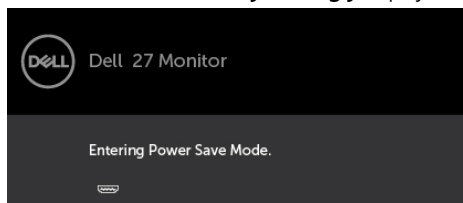


Aktivirajte kompjuter i probudite monitor da dobijete pristup [meniju na ekranu](#).


Ukoliko pritisnete bilo koji taster sem tastera za napajanje, sledeća poruka će se pojaviti u zavisnosti od odabranog ulaza:

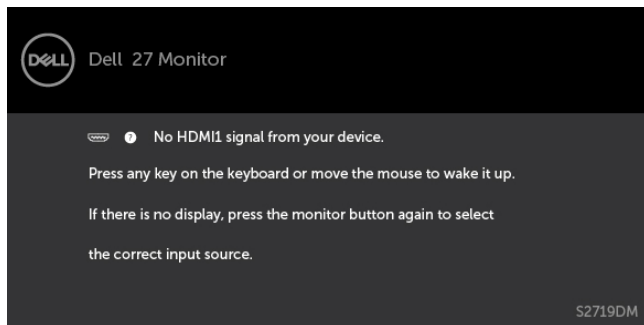


Kada korisnik pokuša da promeni unapred podešen režim kada je Smart HDR uključen, pojaviće se sledeća poruka:

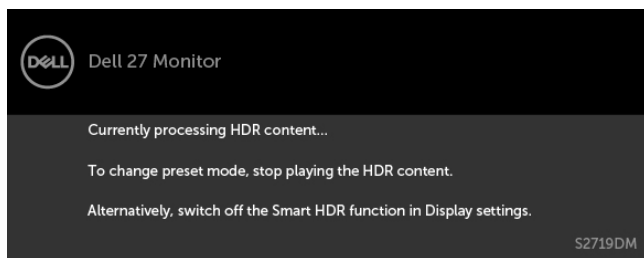


U slučaju korišćenja pogrešnog adaptera ili greške u vezi sa adapterom, biće prikazana sledeća poruka:

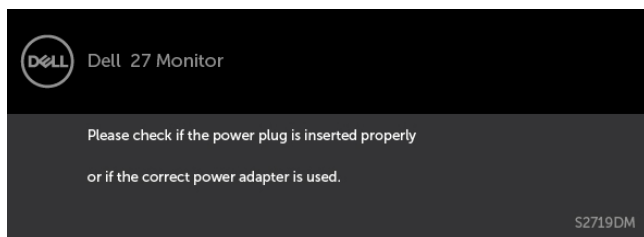

Ukoliko je izabran HDMI1, HDMI2 ulaz i odgovarajući kabl nije povezan, ploveći dijaloški okvir poput okvira prikazanog ispod se pojavljuje.

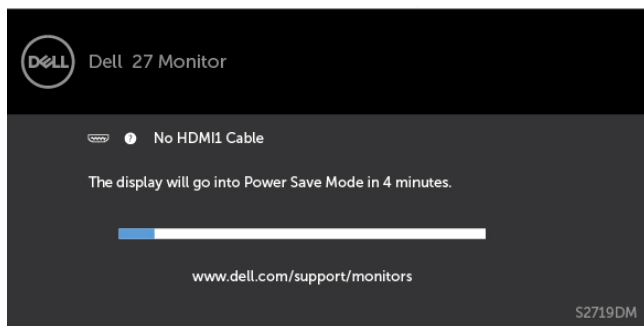

ili

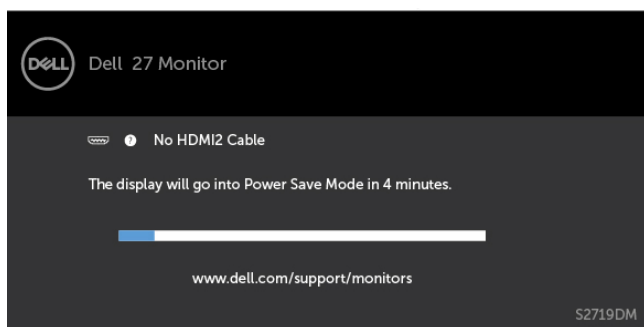

Pogledajte [Rešavanje problema](#) za više informacija.



Rešavanje problema


⚠ UPOZORENJE: Pre nego što započnete bilo koju od procedura iz ovog odeljka, pratite [Bezbednosna uputstva](#).

Samotestiranje


Vaš monitor poseduje opciju za samotestiranje koja vam dozvoljava da proverite da li vaš monitor radi ispravno. Ukoliko su vaš monitor i kompjuter ispravno povezani ali je ekran monitora i dalje taman, pokrenite samotestiranje monitora obavljajući sledeće korake:

- 1 Isključite i kompjuter i monitor.
- 2 Izvucite video kabl iz poledine kompjutera. Da obezbedite ispravno samotestiranje, uklonite sve analogne kablove sa poledine kompjutera.
- 3 Uključite monitor.

Plutajući dijaloški okvir bi trebalo da se pojavi na ekranu (sa crnom pozadinom) ukoliko monitor ne može da primeti video signal i radi ispravno. Dok je monitor u režimu za samotestiranje, lampica ostaje bela. Takođe, u zavisnosti od odabranog ulaza, jedan od dijaloga prikazanih ispod će se kontinuirano pomerati preko ekrana.

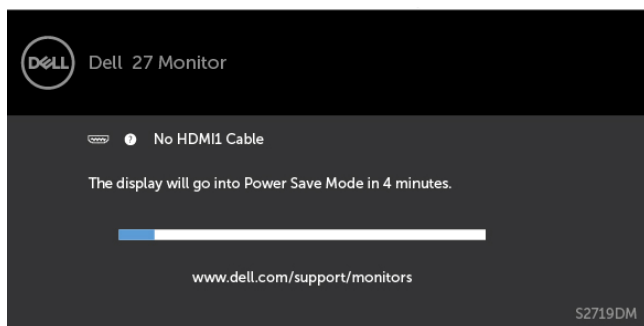

ili

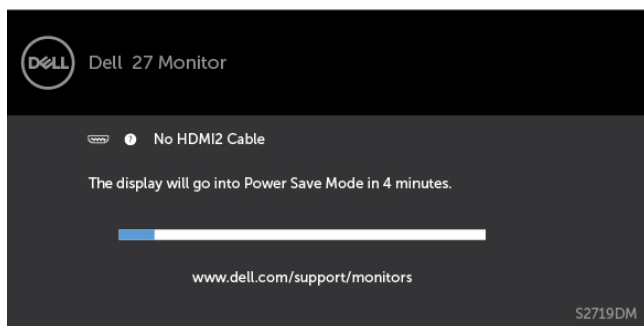


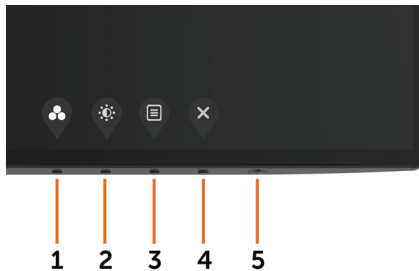
- 4 Ovo polje takođe se pojavljuje tokom normalnog rada sistema, ukoliko se video kabl izvuče ili ošteti.
- 5 Isključite svoj monitor i ponovo povežite video kabl; potom uključite svoj kompjuter i monitor.

Ukoliko ekran vašeg monitora ostane prazan nakon korišćenja prethodne procedure, proverite svoj video kontroler i kompjuter, jer vaš monitor radi ispravno.

Ugrađena dijagnostika

Vaš monitor ima ugrađen dijagnostički alat koji vam pomaže da odredite da li je abnormalnost ekrana koju primećujete kvar monitora ili problem sa vašim kompjuterom i video karticom.

 **NAPOMENA:** Ugrađenu dijagnostiku možete da pokrenete samo kada je video kabl isključen, a monitor se nalazi u režimu za samotestiranje.



Da pokrenete ugrađenu dijagnostiku:

- 1 Proverite da je ekran čist (da nema čestica prašine na površini ekrana).
- 2 Izvucite video kabl (kablove) sa poleđine kompjutera ili monitora. Monitor potom ulazi u režim za samotestiranje.
- 3 Pritisnite i držite **Taster 1** u trajanju od 5 sekundi. Pojavljuje se sivi ekran.
- 4 Pažljivo proverite ekran da nema abnormalnosti.
- 5 Pritisnite **Taster 1** na prednjem panelu ponovo. Boja ekrana se menja u crvenu.
- 6 Proverite da ekran nema abnormalnosti.
- 7 Ponovite korake 5 i 6 da proverite ekran u zelenoj, plavoj, crnoj, beloj boji i ekrane teksta.


Test je završen kada se pojavi ekran sa tekстом. Da izađete, pritisnite **Taster 1** ponovo. Ukoliko ne detektujete bilo kakve abnormalnosti ekrana nakon korišćenja ugrađenog alata za dijagnostiku, monitor radi ispravno. Proverite video karticu i kompjuter.




Oporavite HDMI verziju




Vaš monitor pruža mehanizam za oporavak HDMI verzije u slučaju greške. HDMI se prebacuje na verziju 2.0 kada je neki od režima Pametni HDR izabran. Ako se ekran zacrni nakon prebacivanja na HDMI verziju 2.0, preduzmite sledeće korake da biste vratili na HDMI verziju 1.4:

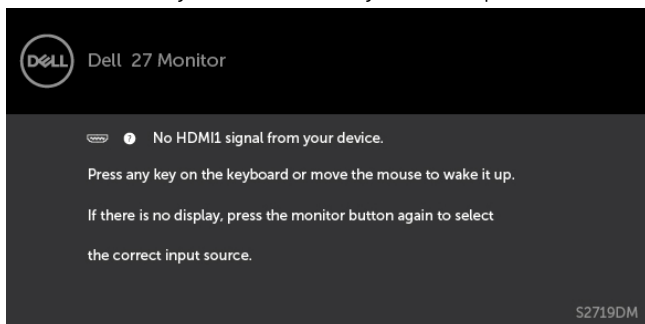
- 1 Pritisnite bilo koji od tastera menija da biste probudili monitor.

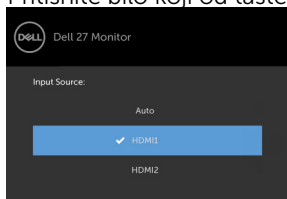


- 2 Pritisnite bilo koji od tastera menija da biste ušli u meni za izbor ulaznog izvora.



- 3 Koristite tastere  i  da biste izabrali trenutni HDMI port, a zatim pritisnite dugme  i zadržite ga 8 sekundi da biste ušli u dijalog oporavka na HDMI 1.4 u slučaju greške.

- 4 Pritisnite  da biste omogućili HDMI verziju 1.4.

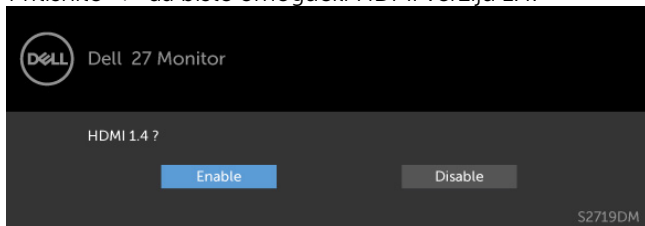

Uobičajeni problemi

Sledeća tabela sadrži opšte informacije o uobičajenim problemima sa monitorom na koje možete da naiđete i moguća rešenja:

Uobičajeni simptomi	Šta vi primećujete	Moguća rešenja
Nema video prikaza/lampica za napajanje je isključena	Nema slike	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da je video kabl koji povezuje monitor i kompjuter ispravno povezana i pričvršćena.• Potvrdite da utičnica radi ispravno tako što ćete za nju da povežete drugu električnu opremu.• Proverite da je taster za napajanje potpuno izašao.• Proverite da ste izabrali korektan ulazni izvor u meniju Input Source (Izvor ulaza).
Nema video prikaza/lampica za napajanje je uključena	Nema slike ili osvetljenja	<ul style="list-style-type: none">• Kontrole za povećavanje osvetljenosti i kontrasta putem menija na ekranu.• Obavite proveru preko opcije za samotestiranje monitora.• Proverite da nema savijenih ili polomljenih pinova na konektoru video kabla.• Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.• Proverite da je korektan ulazni izvor odabran u meniju Input Source (Izvor ulaza).
Pikseli nedostaju	ekran ima tačkice	<ul style="list-style-type: none">• Uključivanje i isključivanje napajanja.• Piksel koji je trajno pomeren predstavlja prirodni nedostatak koji se pojavljuje u tehnologiji LCD-a.• Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i Politici o pikselima, pogledajte internet prezentaciju Dell podrške, na adresi: http://www.dell.com/support/monitors.
Zaglavljani pikseli	ekran ima svetle tačkice	<ul style="list-style-type: none">• Uključivanje i isključivanje napajanja.• Piksel koji je trajno pomeren predstavlja prirodni nedostatak koji se pojavljuje u tehnologiji LCD-a.• Za više informacija o kvalitetu Dell monitora i Politici o pikselima, pogledajte internet prezentaciju Dell podrške, na adresi: http://www.dell.com/support/monitors.
Problemi sa osvetljenjem	Slika je previše svetla ili previše tamna	<ul style="list-style-type: none">• Vratite monitor na fabrička podešavanja.• Kontrole za podešavanje osvetljenosti i kontrasta putem menija na ekranu.
Pitanja vezana za bezbednost	Vidljivi znaci dima ili varnica	<ul style="list-style-type: none">• Ne obavljajte bilo kakve korake za rešavanje problema• Odmah kontaktirajte Dell.



Uobičajeni simptomi	Šta vi primećujete	Moguća rešenja
Povremeni problemi	Monitor povremeno ne radi	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da je video kabl koji povezuje monitor za kompjuter povezan korektno i bezbedno. • Vratite monitor na fabrička podešavanja. • Obavite samotestiranje monitora da odredite da li do povremenog problema dolazi u režimu za samotestiranje.
Problemi sa HDR-om	Podešavanje GFX rešenja na HDR režim nakon prebacivanja na podešavanje Radna površina / HDR za film / HDR za igru / Referentno nije moguće	<ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da vaš lični računar (PC) ili rešenje za grafiku ispunjava minimalne zahteve za HDR reprodukciju i instalirajte najnovije softverske upravljačke programe za grafičku karticu. • Uverite se da se koristi priloženi HDMI 2.0 kabl koji dolazi u pakovanju. • Ako gorenavedeni koraci ne budu od pomoći, promenite rezoluciju na 3840x2160 iz dijaloga Svojstva prikaza da biste nametnuli odgovarajuće HDR signaliziranje.
Nedostaje boja	Slika nema boju	<ul style="list-style-type: none"> • Obavite samotestiranje monitora. • Proverite da je video kabl koji povezuje monitor za kompjuter povezan korektno i bezbedno. • Proverite da nema savijenih ili polomljenih pinova na konektoru video kabla.
Pogrešna boja	Boja slike nije dobra	<ul style="list-style-type: none"> • Promenite podešavanja za Preset Modes (Unapred podešene režime) u meniju Color (Boja) menija na ekranu, u zavisnosti od aplikacije. • Podesite R/G/B vrednost pod opcijom Custom (Korisnički uređeno). Boja u opciji Color (Boja) na meniju na ekranu. • Promenite Input Color Format (Format ulazne boje) na PC RGB ili YPbPr u opciji Color (Boja) na meniju na ekranu. • Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.
Zadržavanje statične slike na ekranu koja je bila prikazana na ekranu tokom dužeg vremenskog perioda.	Na ekranu se prikazuje blaga senka statične slike koja je bila prikazana	<ul style="list-style-type: none"> • Upotrebite opciju Power Management (Štednja energije) da isključite monitor kada god se ne koristi (za više informacija, pogledajte Režime za štednju energije). • Alternativno, koristite dinamički promenljiv čuvar ekrana.



Problemi vezani za proizvod

Specifični simptomi	Šta vi primećujete	Moguća rešenja
Veličina slike na ekranu je premala	Slika je centrirana na ekranu, ali se ne prikazuje preko celog dela za pregled	<ul style="list-style-type: none">• Proverite podešavanje za Aspect Ratio (širinu/visinu ekrana) u opciji Display (Prikaz) na meniju na ekranu.• Vratite monitor na fabrička podešavanja.
Ne mogu da podesim monitor preko tastera na prednjem panelu	Meni na ekranu se ne pojavljuje	<ul style="list-style-type: none">• Isključite monitor, izvucite kabl za struju iz monitora, ponovo ga priključite i potom upalite monitor.
Nema ulaznog signala kada se pritisnu korisničke kontrole	Nema slike, svetlo lampice je belo	<ul style="list-style-type: none">• Proverite izvor signala. Proverite da kompjuter nije u režimu za štednju energije tako što ćete pomeriti miša ili pritisnuti bilo koji taster na tastaturi.• Proverite da je signalni kabl ispravno priključen. Ponovo priključite signalni kabl, ukoliko je potrebno.• Ponovo pokrenite kompjuter ili video plejer.
Slika ne ispunjava ceo ekran	Slika ne može da popuni visinu ili širinu ekrana	<ul style="list-style-type: none">• Usled različitih video formata (visine/širine ekrana) DVD-ja, monitor može da prikaže sliku preko celog ekrana.• Pokrenite ugrađenu dijagnostiku.



Bezbednosna uputstva

Za ekrane sa sjajnom maskom oko ekrana korisnici bi trebalo da razmisle o najboljoj lokaciji za postavljanje monitora jer maska može da reflektuje okolno svetlo i svetle površine, što može biti uznemiravajuće.

⚠ UPOZORENJE: Korišćenje kontrola, podešavanja ili procedura osim onih koji su opisani u ovoj dokumentaciji može da dovede do šoka, električnih hazarda i/ili mehaničkih hazarda.

Za informacije o bezbednosnim uputstvima, pogledajte odeljak Bezbednost, ekologija i regulatorne informacije (BERI).

FCC obaveštenja (samo SAD) i druge regulatorne informacije

Za FCC obaveštenja i druge regulatorne informacije, pogledajte internet prezentaciju o regulatornoj usaglašenosti koja se nalazi na adresi www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktiranje kompanije Dell

📎 NAPOMENA: Ukoliko nemate aktivnu internet vezu, možete da pronađete kontakt informacije na svojoj fakturi koju ste dobili prilikom kupovine proizvoda, na dokumentima koji idu uz proizvod, račun u ili u katalogu Dell proizvoda.

Dell nudi nekoliko opcija za pružanje podrške i usluga preko interneta i telefona. Dostupnost zavisi od države i proizvoda i neke usluge možda neće biti dostupne u vašem području.

Da pronađete sadržaj za podršku u vezi monitora preko interneta:


Pogledajte www.dell.com/support/monitors.

Da kontaktirate Dell u vezi prodaje, tehničke podrške ili pitanja vezana za korisničku uslugu:

- 1 Idite na adresu www.dell.com/support.
- 2 Potvrdite svoju državu ili region u padajućem meniju Choose A Country/Region (Odaberite državu/region), u gornjem, levom uglu stranice.
- 3 Kliknite na **Contact Us (Kontakt)** pored padajućeg menija sa spiskom država.
- 4 Odaberite odgovarajuću uslugu ili vezu za podršku na osnovu vaših potreba.
- 5 Odaberite način na koji želite da kontaktirate Dell a koji vam odgovara.



Podešavanje vašeg monitora

 **NAPOMENA:** Kada se svi uslovi za HDR izlaz ispune, maksimalna rezolucija ulaza koja može da bude podržana je **3840x2160**.

Podešavanje Rezolucije ekrana na 2560 x 1440 (maksimum)

Za najbolji rad, podesite rezoluciju ekrana na 2560 x 1440 piksela obavljajući sledeće korake:

Za operativne sisteme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Desktop pločicu da se prebacite na klasični desktop.
- 2 Kliknite desnim klikom miša na desktop i kliknite na **Screen Resolution (Rezolucija ekrana)**.
- 3 Kliknite na padajući spisak opcije Screen Resolution (Rezolucija ekrana) i odaberite 2560 x 1440.
- 4 Kliknite na **OK**.


U Windows 10 sistemu:

- 1 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Display Settings (Postavke ekrana)**.
- 2 Kliknite na **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
- 3 Kliknite na padajući spisak za **Resolution (Rezoluciju)** i odaberite 2560 x 1440.
- 4 Kliknite na **Apply (Primeni)**.

Ukoliko ne vidite preporučenu rezoluciju kao opciju, možda ćete morati da ažurirate drajver za grafičku karticu. Molimo vas, odaberite situaciju ispod koja najbolje opisuje kompjuterski sistem koji koristite i pratite date korake.

Dell kompjuter

- 1 Idite na www.dell.com/support, unesite svoju servisnu oznaku i preuzmite najnovije drajvere za svoju grafičku karticu.
- 2 Nakon instaliranja drajvera za vašu grafičku karticu, pokušajte ponovo da podesite rezoluciju na 2560 x 1440.

 **NAPOMENA:** Ukoliko niste u stanju da podesite rezoluciju na 2560 x 1440, molimo vas da kontaktirate Dell da biste se raspitali o grafičkoj kartici koja podržava ove rezolucije.




Kompjuteri koji nisu marke Dell

Za operativne sisteme Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ili Windows 8.1:

- 1 Samo za Windows 8 ili Windows 8.1, odaberite Desktop pločicu da se prebacite na klasičan desktop.
- 2 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Personalization (Personalizacija)**.
- 3 Kliknite na **Change Display Settings (Promenite postavke ekrana)**.
- 4 Kliknite na **Advanced Settings (Napredne postavke)**.
- 5 Identifikujte proizvođača vaše grafike sa opisa na vrhu prozora (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 6 Pogledajte internet prezenaciju proizvođača vaše grafičke kartice za ažuriran drajver (na primer, <http://www.AMD.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
- 7 Nakon instaliranja drajvera za grafičku karticu, pokušajte da ponovo podesite rezoluciju na **2560 x 1440**.

U Windows 10 sistemu:


- 1 Kliknite desnim klikom na desktop i kliknite na **Display Settings (Postavke ekrana)**.
- 2 Kliknite na **Advanced display settings (Napredna podešavanja ekrana)**.
- 3 Kliknite na **Display adapter properties (Prikaz svojstava adaptera)**.
- 4 Identifikujte proizvođača vaše grafike sa opisa na vrhu prozora (npr. NVIDIA, AMD, Intel itd.).
- 5 Pogledajte internet prezenaciju proizvođača vaše grafičke kartice za ažuriran drajver (na primer, <http://www.AMD.com> ili <http://www.NVIDIA.com>).
- 6 Nakon instaliranja drajvera za grafičku karticu, pokušajte da ponovo podesite rezoluciju na 2560 x 1440 ponovo.

 **NAPOMENA:** Ukoliko niste u stanju da podesite preporučenu rezoluciju, molimo vas da kontaktirate proizvođača svog kompjutera ili da kupite grafički adapter koji podržava video rezoluciju.



Smernice za održavanje

Čišćenje vašeg monitora

 **UPOZORENJE:** Pre čišćenja monitora, izvucite kabl za napajanje monitora iz električne utičnice.

 **OPREZ:** Pročitajte i pratite [Bezbednosna uputstva](#) pre čišćenja monitora.

Za najbolji učinak, pratite uputstva data ispod kada otpakujete, čistite i rukujete sa monitorom:

- Da očistite svoj antistatički ekran, blago navlažite meku, čistu krpnu vodom. Ukoliko je moguće, koristite specijalnu maramicu za čišćenje ekrana ili rastvor koji je pogodan za antistatičku oblogu. Nemojte da koristite benzol, amonijak, abrazivna sredstva za čišćenje ili kompresovani vazduh.
- Koristite blago vlažnu, meku krpnu da očistite monitor. Izbegavajte da koristite bilo kakav deterdžent jer neki deterdženti ostavljaju mlečni film na monitoru.
- Ukoliko, kada otpakujete svoj monitor, primetite beli prah, obrišite ga krpom.
- Pažljivo rukujte sa svojim monitorom jer monitori tamne boje mogu da se ogrebu i na njima se bele ogrebotine vide više nego na monitorima svetle boje.
- Da biste pomogli da monitor ima najbolji mogući kvalitet slike, koristite čuvar ekrana kojim se dinamički menja i isključite monitor kada ga ne koristite.

