

# Dell S2319HS/S2719HS Dell Ekran Yöneticisi Kullanım Kılavuzu

Model: S2319HS/S2719HS  
Düzenleyici model: S2319HSt/S2719HSt





**NOT: NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgileri gösterir.**

**Telif hakkı © 2018 Dell Inc. veya yan kuruluşları. Tüm hakları saklıdır.** Dell, EMC ve diğer ticari markalar Dell Inc. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

2018 – 07

Rev. A00

# İçindekiler


Genel bakış .....	4
Hızlı Ayar İletişimini Kullanma .....	5
Temel Ekran İşlevlerini Ayarlama .....	6
Önceden Ayarlanmış Modları Uygulamalara Atama .....	8
Easy Arrange ile Windows'un Düzenlenmesi .....	10
Birden Fazla Video Girişlerini Yönetme .....	13
Uygulama Konumlarını Geriyükleme .....	15
Enerji Tasarruf Özelliklerini Uygulama .....	16
Sorun Giderme .....	17




# Genel bakış

Dell Ekran Yöneticisi, bir monitörü veya bir grup monitörü yönetmek için kullanılan bir Microsoft Windows uygulamasıdır. Seçilen görüntülerin manuel olarak ayarlanmasını, otomatik ayarların atanması, enerji yönetimi, pencere organizasyonu, görüntü döndürme ve seçilen Dell monitörlerindeki diğer özellikleri sağlar. Yükleme işleminden sonra, Dell Ekran Yöneticisi sistem her başladığında çalışır ve simgesini bildirim tepsisine yerleştirir. Bildirim tepsi simgesinin üzerine geldiğinde sisteme bağlı monitörler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

## S2319HS

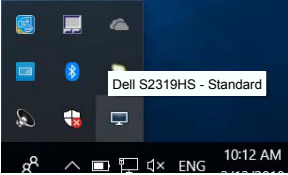


## S2719HS

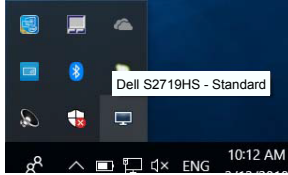


**NOT:** Dell Ekran Yöneticisi monitörünüz ile iletişim kurmak için DDC/CI kanalını kullanır. DDC/CI'nı aşağıdaki gibi menüde ayarlandığından emin olun.

## S2319HS

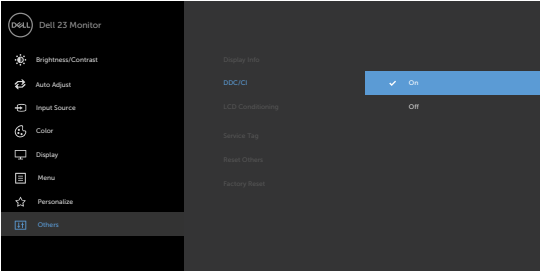


## S2719HS

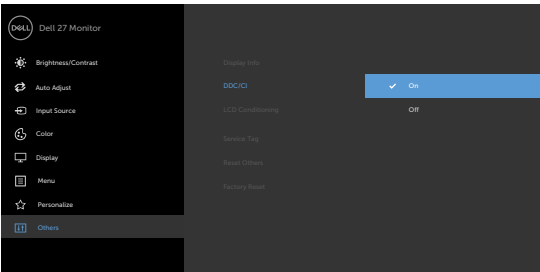


# Hızlı Ayar İletişimini Kullanma

Dell Ekran Yöneticisinin bildirim tepsi simgesine tıklayarak **Hızlı Ayarlar** iletişim kutusunu açın. Bilgisayara birden fazla desteklenen Dell monitörü bağlandığında, menü kullanılarak belirli bir hedef monitör seçilebilir. **Hızlı Ayarlar** iletişim kutusu monitör parlaklığının, kontrastın, pencere yerleşiminin ve benzerinin güvenilir bir şekilde ayarlanmasını sağlar. **Manuel Mod** veya **Oto Mod**'u seçebilirsiniz ve ekran çözünürlüğü değiştirilebilir.

## S2319HS

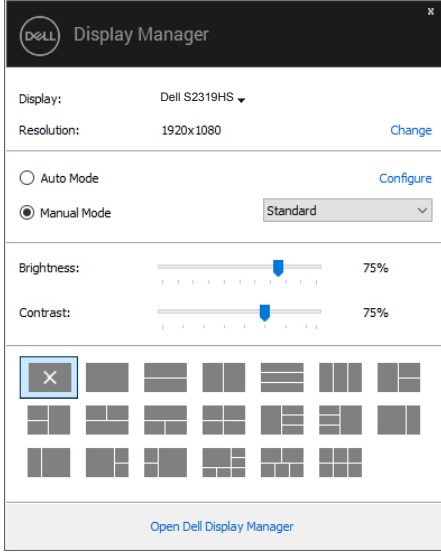

## S2719HS

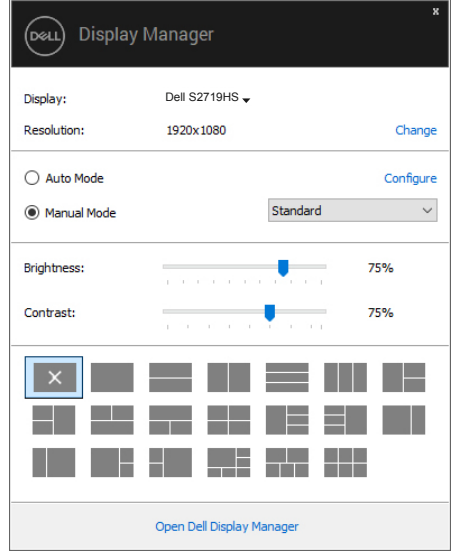


**Hızlı Ayarlar** iletişim kutusu da Dell Ekran Yöneticisinin gelişmiş kullanıcı arayüzüne erişim sağlayarak temel işlevlerin, ayarlanmasına, otomatik modun yapılandırılmasına ve diğer özelliklere erişim sağlanmasına olanak sağlar.




# Temel Ekran İşlevlerini Ayarlama

Önayar modunu manuel olarak seçmenize olanak sağlayan **Manuel Modu** seçebilir veya aktif uygulamaya bağlı olarak önayar modunu uygulamanıza olanak sağlayan **Oto Modu** seçebilirsiniz. Ekrandaki mesaj, her değiştiğinde mevcut ön ayar modunu gösterir. Seçilen monitörün **Parlaklığı** ve **Kontrastı** da doğrudan **Temel** sekmesinden ayarlanabilir.

## S2319HS

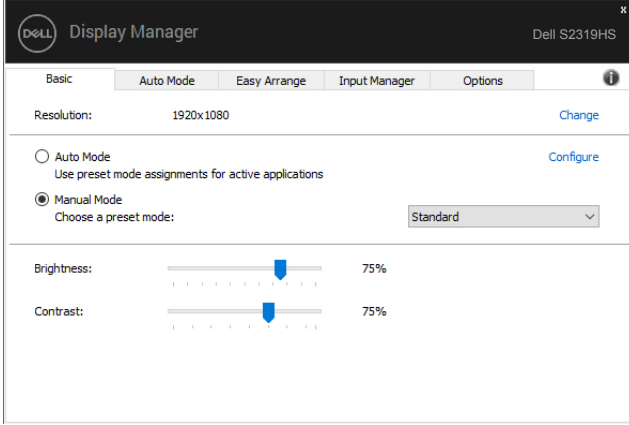

## S2719HS

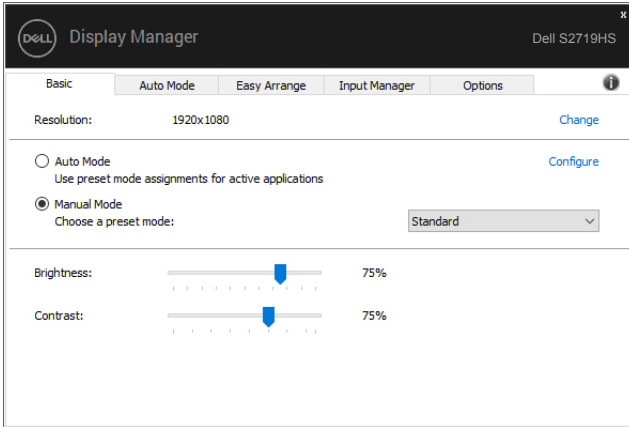

**NOT:** Birden çok Dell monitörü bağlandığında, tüm monitörlere parlaklık, kontrast ve renk ön ayarları kontrollerini uygulamak için “Ekran matrisi kontrolünü etkinleştir” seçeneğini seçin.

## S2319HS

Dell Display Manager Dell S2319HS

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Resolution: 1920x1080 Change

Auto Mode Use preset mode assignments for active applications Configure

Manual Mode Choose a preset mode: Standard

Brightness: 75%

Contrast: 75%

Enable display matrix control

## S2719HS

Dell Display Manager Dell S2719HS

Basic Auto Mode Easy Arrange Input Manager Options

Resolution: 1920x1080 Change

Auto Mode Use preset mode assignments for active applications Configure

Manual Mode Choose a preset mode: Standard

Brightness: 75%

Contrast: 75%

Enable display matrix control



# Önceden Ayarlanmış Modları Uygulamalara Atama


**Otomatik Mod** sekmesi, belirli bir uygulama ile birlikte belirli bir **Önayar Modunu** ilişkilendirmenize olanak sağlar ve bunu otomatik olarak uygular. **Oto Modu** etkinleştirildiğinde, ilgili uygulamalar etkinleştirildiğinde Dell Ekran Yöneticisi ilgili **Önayar Moduna** otomatik olarak geçer. Belirli bir uygulamaya atanan **Önayar Modu** her bağlı monitör ile aynı olabilir veya bir monitörden diğerine farklılık gösterebilir.

Dell Ekran Yöneticisi birçok popüler uygulama için önceden yapılandırılmıştır. Atama listesine yeni bir uygulama eklemek için uygulamayı masaüstünden, Windows Başlat Menüsünden veya başka bir yerden sürükleyip geçerli listeye bırakın.

**NOTE: Toplu dosyalar, komut dosyaları, yükleyiciler ve zip arşivleri veya paketlenmiş dosyalar gibi yürütülebilir olmayan dosyalar için Önceden Ayarlanmış Mod atamaları desteklenmez.**


Direct3D uygulaması tam ekran modunda çalışırken, kullanılacak oyun ön ayar modunu da yapılandırabilirsiniz. Bir uygulamanın modunu kullanmasını önlemek için, ona farklı bir ön ayar modu atayın.

## S2319HS

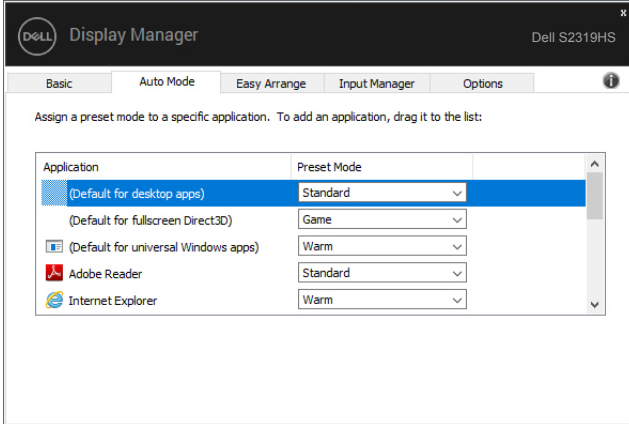




# S2719HS

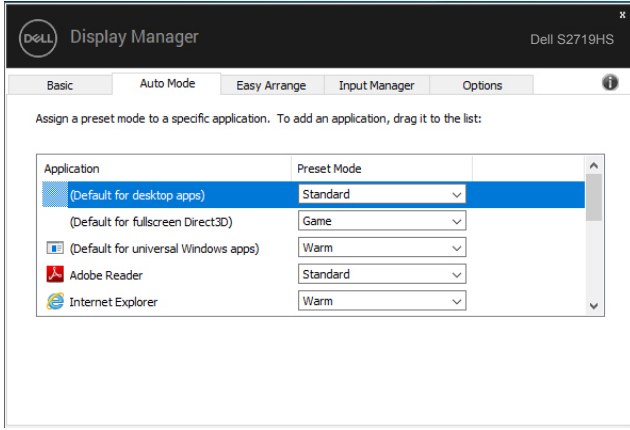


# Easy Arrange ile Windows'un Düzenlenmesi

**Easy Arrange** masaüstünüzdeki Windows uygulamalarınızı etkin bir şekilde düzenlemenize yardım eder. Önce işinize uyan önceden tanımlı bir yerleşim modeli seçin, ardından uygulama pencerelerini tanımlanmış bölgelere sürüklemeniz gereklidir. Daha fazla yerleşim bulmak için ">" tuşuna basın veya Sayfa Yukarı/Sayfa Aşağı tuşunu kullanın. Özel bir düzen oluşturmak için, açık pencereleri düzenleyin ve ardından **Kaydet** üzerine tıklayın.

## S2319HS

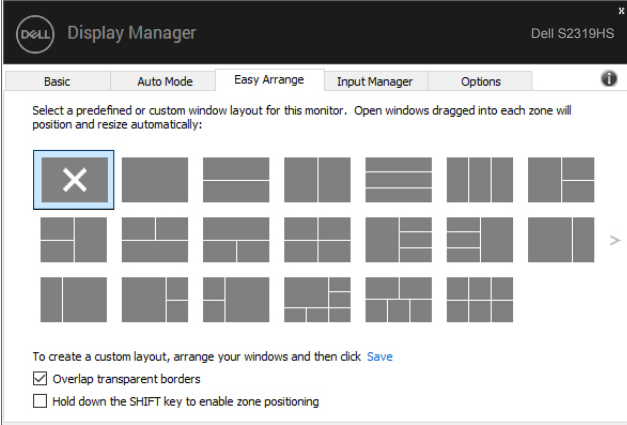


## S2719HS

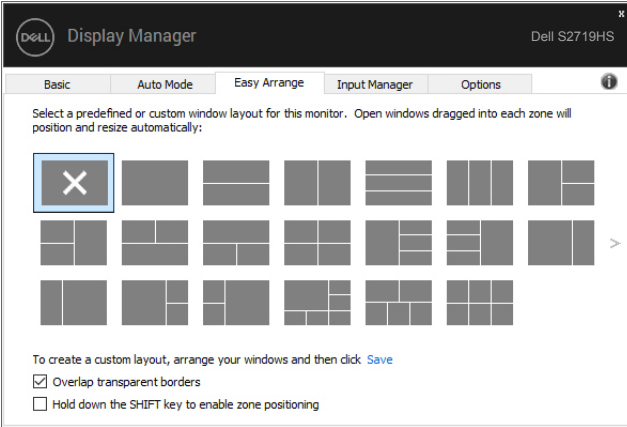


Windows 10 için, her bir sanal masaüstü için farklı pencere yerleşimleri uygulayabilirsiniz.

Eğer Windows şipşak özelliğini sık kullanıyorsanız, “**Bölge konumlandırmayı etkinleştirmek için SHIFT tuşuna basılı tutun**” öğesini seçebilirsiniz. Bu, Windows şipşaka **Easy Arrange** için öncelik verir. Ardından **Easy Arrange** konumlandırmayı kullanmak için Shift tuşuna basmanız gerekecektir.

## S2319HS

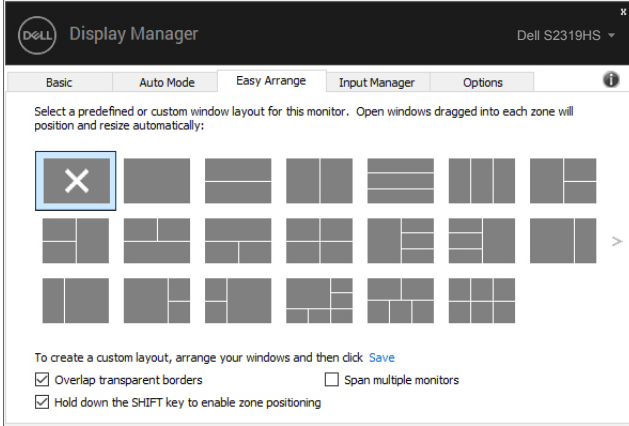


## S2719HS

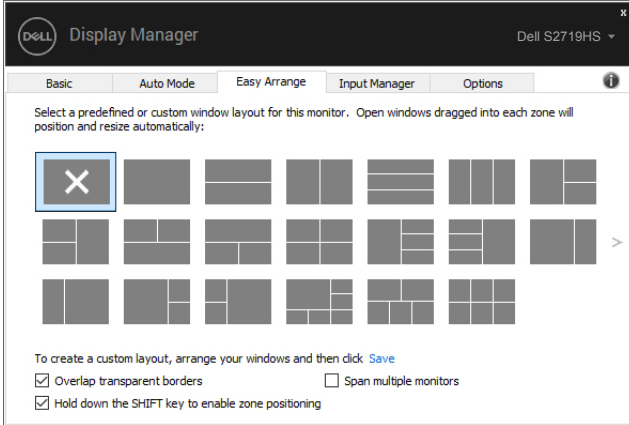


Eğer birden fazla monitörü bir dizin veya matris içinde kullanıyorsanız, **Easy Arrange** yerleşimi tüm monitörlerde bir masaüstü gibi uygulanabilir. Bu özelliği etkinleştirmek için **"Birden fazla monitöre yay"** öğesini seçin. Etkinleştirmek için monitörlerinizi doğru bir şekilde düzenlemeniz gereklidir.

## S2319HS

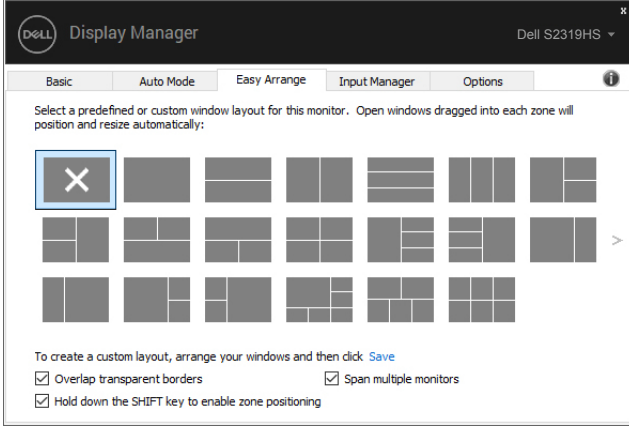

## S2719HS

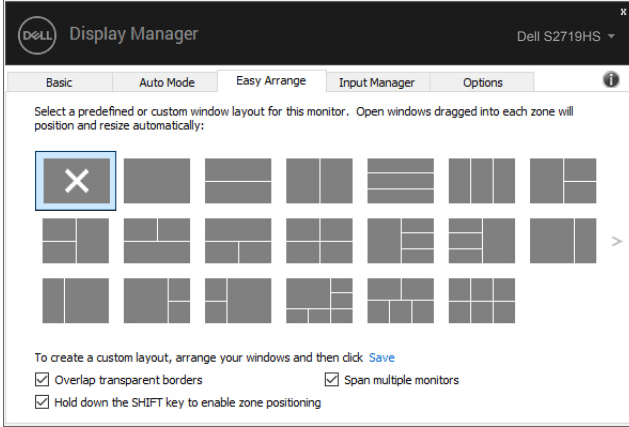

# Birden Fazla Video Girişlerini Yönetme

Giriş Yöneticisi sekmesi, Dell monitörünüze bağlı birden fazla video girişini yönetmeniz için uygun yollar sunar. Birden fazla bilgisayarla çalışırken girişler arasında geçiş yapmayı çok kolaylaştırır.

Monitörünüzün kullanabileceği tüm video giriş portları listelenir. Her girişe istediğiniz gibi bir isim verebilirsiniz. Lütfen değişikliklerinizi düzenledikten sonra kaydedin.

Sık kullandığınız girişe hızlı bir şekilde geçmek için bir kısayol tuşu ve sık sık aralarında çalışıyorsanız iki giriş arasında geçiş yapmak için başka bir kısayol tuşu tanımlayabilirsiniz.

## S2319HS

The screenshot shows the Dell Display Manager software interface for the S2319HS monitor. The 'Input Manager' tab is selected. The interface includes a table with the following data:

Input port:	Input name:
VGA	PC
DP (Active)	Notebook
HDMI	Alienware

Below the table is a 'Save' button. Underneath, there are two sections for shortcut keys:

**Favorite input shortcut key:**  
Ctrl + Alt + 1 >> HDMI - Alienware >> Change active input...

**Input switch shortcut key:**  
Ctrl + Alt + 2 >> DP - Notebook <<>> HDMI - Alienware

## S2719HS

The screenshot shows the Dell Display Manager software interface for the S2719HS monitor. The 'Input Manager' tab is selected. The interface includes a table with the following data:

Input port:	Input name:
VGA	PC
DP (Active)	Notebook
HDMI	Alienware

Below the table is a 'Save' button. Underneath, there are two sections for shortcut keys:


**Favorite input shortcut key:**  
Ctrl + Alt + 1 >> HDMI - Alienware >> Change active input...

**Input switch shortcut key:**  
Ctrl + Alt + 2 >> DP - Notebook <<>> HDMI - Alienware




Herhangi bir giriş kaynağına geçmek için açılır listeyi kullanabilirsiniz.

## S2319HS

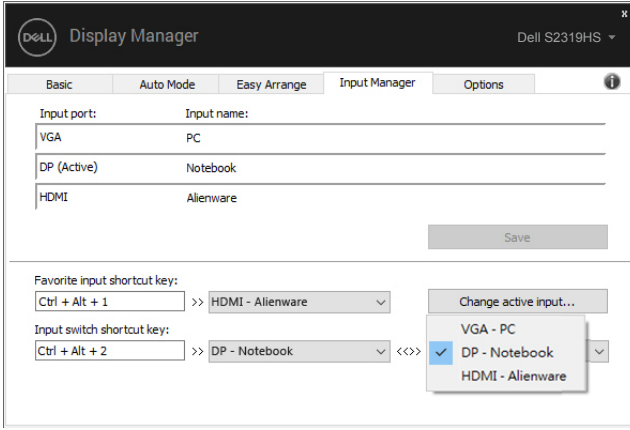

## S2719HS

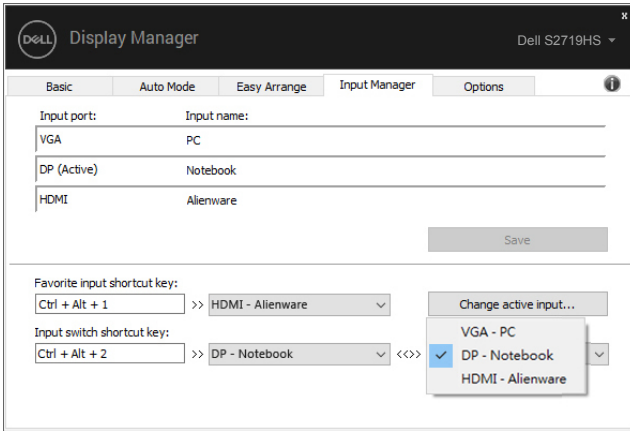


**NOT:** Monitör başka bir bilgisayardan görüntü izlerken bile DDM monitörünüzle iletişim kurar. Sık kullandığınız bilgisayara DDM yükleyebilir ve giriş geçişini buradan kontrol edebilirsiniz. DDM'yi monitöre bağlı diğer bilgisayarlara da yükleyebilirsiniz.




# Uygulama Konumlarını Geriyükleme

Bilgisayarınızı monitör(lere) tekrar bağladığınızda DDM uygulama pencerelerini konumlarına geri yüklemenize yardım eder. Bildirim tepsisinde DDM simgesini sağ tıklayarak bu özelliğe hızlıca erişebilirsiniz.

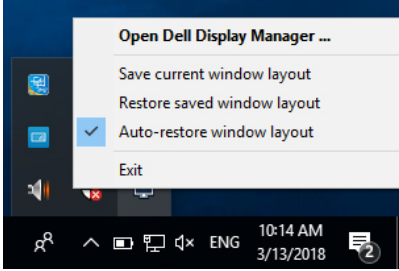

“**Pencere yerleşimini otomatik geri yükle**” öğesini seçerseniz, uygulama pencerelerinizin konumları izlenir ve DDM tarafından hatırlanır. Bilgisayarınızı monitör(ler)inize yeniden bağladığınızda DDM uygulama pencerelerini orijinal konumlarına otomatik olarak yerleştirir.

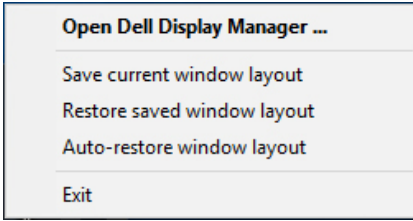

Uygulama pencerelerinizi taşıdıktan sonra favori yerleşiminize dönmek isterseniz, ilk olarak “**Mevcut pencere yerleşiminizi kaydedin**” ve ardından “**Kaydettiğiniz pencere düzenine geri yükleyin**”.

Günlük rutininizde farklı model veya çözünürlükteki monitörleri kullanabilir ve üzerlerine farklı pencere düzenleri uygulayabilirsiniz. DDM, yeniden bağladığınız monitörü tanıyabilir ve uygulama pozisyonlarını buna göre geri yükleyebilir.

Monitör matrisi yapılandırmasında bir monitör değiştirmeniz gerektiğinde, yeni bir monitör takıldıktan sonra değiştirmeden önce pencere düzenini kaydedebilir ve düzeni geri yükleyebilirsiniz.


**NOT:** Bu özellikten yararlanmak için uygulamalarınızı devam ettirmelisiniz. DDM uygulamaları başlatmıyor.




# Enerji Tasarruf Özelliklerini Uygulama

Desteklenen Dell modellerinde, PowerNap enerji dönüştürme seçenekleri sağlayan bir **Seçenekler** sekmesi vardır. Monitörün parlaklığını minimum seviyeye ayarlamayı veya ekran koruyucu etkinleştirildiğinde monitörü uyku moduna geçirmeyi seçebilirsiniz.

## S2319HS

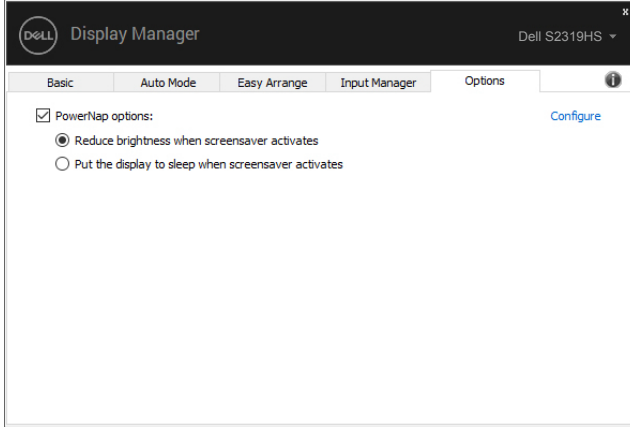


## S2719HS

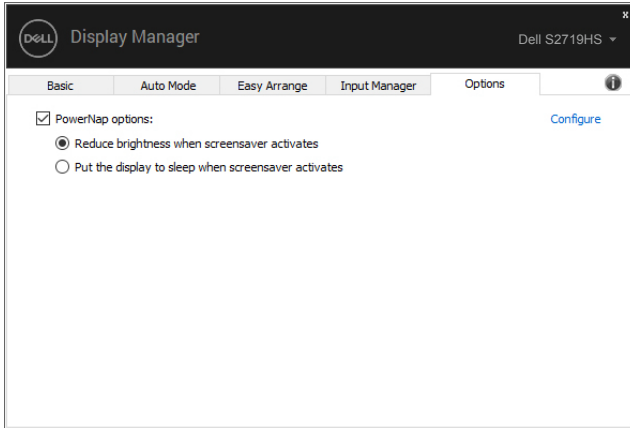



# Sorun Giderme

DDM monitörünüzle çalışmazsa, DDM bildirim tepsinizde aşağıdaki simgeyi gösterecektir.

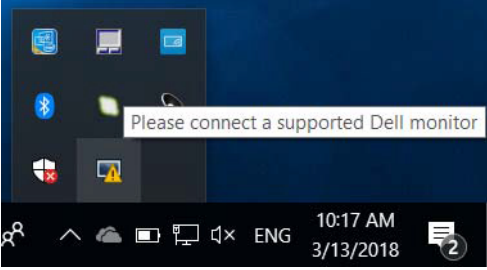

Simgeye tıklayın, DDM daha ayrıntılı bir hata mesajı gösterir.



Lütfen DDM'nin yalnızca Dell markalı monitörlerle çalıştığını unutmayın. Diğer üreticilerin monitörlerini kullanıyorsanız, DDM bunları desteklemez.

DDM, desteklenen bir Dell monitörünü algılamıyor ve/veya iletemiyorsa, lütfen sorun gidermek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

1. Video kablosunun monitörünüze ve bilgisayarınıza doğru şekilde bağlandığından emin olun. Özellikle konektörler sıkıca yerine yerleştirilmelidir.
2. DDC/CI'nin etkinleştirildiğinden emin olmak için monitör OSD'sini kontrol edin.
3. Grafik satıcısından (Intel, AMD, NVIDIA vb.) doğru ve en son ekran sürücüsüne sahip olduğunuzdan emin olun. Ekran sürücüsü genellikle DDM hatası nedenidir.
4. Monitör ve grafik bağlantı noktaları arasındaki tüm yerleştirme istasyonlarını veya kablo uzatıcılarını veya dönüştürücüleri çıkarın. Bazı düşük maliyetli genişleticiler, hub'lar veya dönüştürücüler DDC/CI'yi doğru şekilde desteklemeyebilir ve DDM'de başarısız olabilir. En son sürüm mevcutsa, bu cihazın sürücüsünü güncelleyin.
5. Bilgisayarı yeniden başlatın.



DDM aşağıdaki monitörlerle çalışmayabilir:

- 2013'ten önceki Dell monitör modelleri ve Dell monitörlerinin D serisi. Ayrıntılı bilgi için, şuraya bakınız [www.dell.com/support/monitors](http://www.dell.com/support/monitors).
- Nvidia tabanlı G-sync teknolojisini kullanan oyun monitörleri
- Sanal ve kablosuz ekranlar DDC/CI'yi desteklemez
- DP 1.2 monitörlerinin bazı erken modelleri, monitör OSD'yi kullanarak MST/DP 1.2'yi devre dışı bırakması gerekebilir

Bilgisayarınız internete bağlıysa, kullanılabilir olduğunda daha yeni bir DDM sürümüne yükseltmeniz istenir. En son DDM uygulamasını indirip yüklemeniz önerilir.

Ayrıca 'shift' tuşunu basılı tutarken DDM simgesine sağ tıklayarak yeni sürümü kontrol edebilirsiniz.

