

Dell SE2219H/SE2219HX




Kullanıcı Kılavuzu

Monitör Modeli: SE2219H/SE2219HX

Mevzuat model: SE2219Hf



Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar

-  **NOT:** Bir NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olan önemli bilgileri gösterir.
-  **DİKKAT:** Bir DİKKAT, talimatlara uyulmaması durumunda donanımdaki olası hasarı veya veri kaybını belirtir.
-  **UYARI:** Bir UYARI, maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm potansiyeli olduğunu belirtir.

Telif Hakkı © 2018 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Her hakkı saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar Dell Inc.'in veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar kendi sahiplerinin ticari markaları olabilir.

2018 – 09

Rev. A01

İçindekiler



| | |
|---|-----------|
| Monitörünüz hakkında | 5 |
| Paket içeriği..... | 5 |
| Ürün Özellikleri | 6 |
| Özellikleri ve kontrolleri belirleme | 7 |
| Monitör özellikleri..... | 10 |
| Tak ve çalıştır özelliği..... | 17 |
| LCD monitör kalitesi ve piksel politikası | 17 |
| Bakım yönergeleri..... | 17 |
| Monitörü kurma | 18 |
| Standın bağlanması | 18 |
| Monitörünüzü bağlama..... | 20 |
| Kabloları düzenleme | 21 |
| Standın çıkarılması | 21 |
| Monitörünüzü çalıştırma | 23 |
| Monitörün açılması | 23 |
| Ön panel kontrollerini kullanma | 23 |
| Ekran Göstergesi (OSD) menüsünü kullanma | 25 |
| Monitörünüzü kurma..... | 45 |
| Eğmeyi kullanma | 47 |
| Sorun giderme | 48 |
| Kendi kendini test etme | 48 |

| | |
|---|-----------|
| Yerleşik Tanılama..... | 50 |
| Genel sorunlar | 51 |
| Ürüne özgü problemler..... | 53 |
| Ek..... | 54 |
| FCC Bildirimleri (Sadece ABD) ve Diğer Mevzuat Bilgileri | 54 |
| Dell ile İletişime Geçme | 54 |
| Pim atamaları | 55 |



Monitörünüz hakkında

Paket içeriği

Monitörünüz, tabloda belirtilen parçalarla birlikte gönderilir. Tüm parçaları aldığınızdan emin olun ve herhangi bir eksiklik olduğunda [Dell ile İletişime Geç](#) kısmına göz atın.

-  **NOT: Bazı öğeler isteğe bağlı olabilir ve monitörünüzle birlikte gönderilmeyebilir. Bazı özellikler bazı ülkelerde mevcut olmayabilir.**
-  **NOT: Başka bir stant ile kurmak için, stantla birlikte gönderilen belgelere bakın.**

| | |
|---|-----------------------------------|
|  | Monitör |
|  | Stant Yükseltici |
|  | Stant tabanı |
|  | Güç kablosu (ülkeye göre değişir) |
|  | VGA kablosu (SE2219H) |

| | |
|---|--|
|  | HDMI kablosu (SE2219HX) |
|  | <ul style="list-style-type: none">Hızlı Kurulum KılavuzuGüvenlik ve Mevzuat Bilgileri |


Ürün Özellikleri

Dell SE2219H/SE2219HX düz panel ekranlarında aktif bir matris vardır, İnce Film Transistör (TFT), Likit Kristal Ekran (LCD), anti-statik ve LED arka aydınlatmaya sahiptir. Monitör özellikleri şunları içerir:

- SE2219H/SE2219HX: 54,61 cm (21,5 inç) diyagonal görüntülenebilir alan ekranı (diyagonal olarak ölçülür). Daha düşük çözünürlükler için tam ekran desteği ile 1920 x 1080 çözünürlük.
- Dikey ve yatay yönde 178 derecelik geniş görüş açısı.
- Yüksek dinamik kontrast oranı (8,000,000:1).
- HDMI bağlantısı, eski ve yeni sistemlerle bağlantı kurmayı basit ve kolay hale getirir.
- Bilgisayarınız tarafından destekleniyorsa tak ve çalıştır özelliği
- Ekran Göstergesi (OSD) ayarları, kolay kurulum ve ekranı optimize etmek içindir.
- Uyku modunda 0,5 W bekleme gücü.
- Titreşimsiz bir ekranla göz konforunu optimize etme.
- Monitörden gelen mavi ışıklar, göz yorgunluğu veya dijital göz yorgunluğu da dahil olmak üzere, gözlere zarar veriyorsa, olası uzun süreli etkiler. ComfortView özelliği, göz konforunu optimize etmek adına monitörden yayılan mavi ışığın miktarını azaltmak için tasarlanmıştır.
- Güvenlik kilidi yuvası.
- Arsenik içermeyen cam ve civa içermeyen panel.
- BFR/PVC-Azaltılmış (monitörünüzün içindeki devre kartları BFR/PVC içermeyen laminatlar kullanılarak üretilmiştir).
- RoHS Uyumlu.
- Energy Star uyumluluğu için Enerji Tasarrufu özelliği.


Özellikleri ve kontrolleri belirleme

Önden görünüş

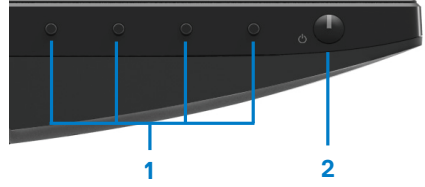


| Etiket | Tanımlama | Kullanım |
|--------|--|--|
| 1 | İşlev düğmeleri | OSD menüsüne erişmek ve gerekirse ayarları değiştirmek içindir. (Daha fazla bilgi için, Ön panel denetimlerini kullanma kısmına göz atınız.) |
| 2 | Güç Açık/Kapalı düğmesi (LED göstergesi ile) | Monitörü açmak veya kapatmak içindir. |

Arkadan görünüm

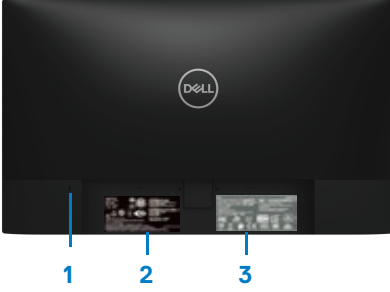


Monitör standı olmadan

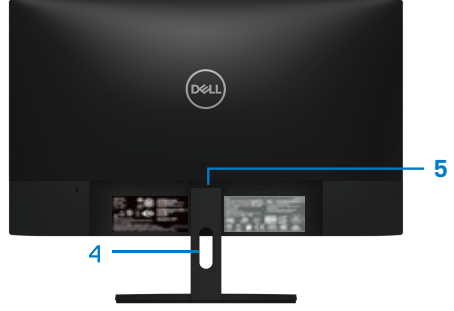

Monitör standı varken

| Etiket | Açıklama | Kullanım |
|--------|--|--|
| 1 | Güvenlik kilidi yuvası | Monitörü bir güvenlik kilidi kullanarak sabitlemek içindir (ayrıca satın alınır). |
| 2 | Mevzuat etiketi, barkod, seri numarası ve Servis Etiketi etiketi | Mevzuat onaylarını listeleyin. Teknik destek için Dell'e başvurmanız gerekiyorsa bu etikete bakın. Servis Etiketi, Dell servis teknisyenlerinin bilgisayarınızdaki donanım bileşenlerini tanımasını ve garanti bilgilerine erişmesini sağlayan benzersiz bir alfasayısal tanımlayıcıdır. |
| 3 | Mevzuat bilgileri (kazınmış) | Mevzuat onaylarını listeleyin. |
| 4 | Kablo yönetimi yuvası | Kabloları düzenlemek içindir. |
| 5 | Standtan ayırma düğmesi | Standı, monitörden ayırın. |

Yandan görünüm

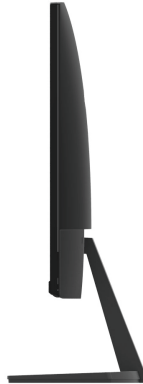

Alttan görünüm, monitör standı olmadan



SE2219H/SE2219HX

| Etiket | Açıklama | Kullanım |
|--------|-----------------------|--|
| 1 | Güç Bağlantı Noktası | Monitör güç kablosunu bağlamak içindir. |
| 2 | HDMI Bağlantı Noktası | HDMI kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlanmak içindir. |
| 3 | VGA Bağlantı Noktası | VGA kablosu kullanarak bilgisayarınıza bağlanmak içindir. |

Monitör özellikleri

| | |
|---|---|
| Model | SE2219H/SE2219HX |
| Ekran tipi | Aktif matris-TFT LCD |
| Panel tipi | Düzlem İçi Geçiş |
| Görüntülenebilir alan | |
| Diyagonal | 546.1 mm (21.5 inç) |
| Aktif alan: | |
| Yatay | 476.06 mm (18.74 inç) |
| Dikey | 267.79 mm (18.54 inç) |
| Alan | 1274.84 cm ² (197.52 inç ²) |
| Piksel aralığı | 0.24795 mm |
| İnç başına piksel (PPI) | 102 |
| Görüş açısı: | |
| Dikey | 178° (tipik) |
| Yatay | 178° (tipik) |
| Parlaklık | 250 cd/m ² (tipik) |
| Kontrast oranı | 1,000 to 1 (tipik) 8,000,000 to 1 (Dinamik Kontrast) |
| Önyüz kaplaması | 3H sertliğe sahip yansımaya engelleyici |
| Arka Işık | LED kenar ışık sistemi |
| Tepki süresi (Gri'den Gri'ye): | |
| Normal mod | 8 ms |
| Hızlı mod | 5 ms |
| Renk derinliği | 16.7 milyon renk |
| Renk aralığı | CIE 1931 (72%) |
| Dell ekran yöneticisi uyumluluğu | Evet |
| Bağlantı | <ul style="list-style-type: none">SE2219H/SE2219HX ile bir adet VGA bağlantı noktası ve bir adet HDMI 1.4 (HDCP 1.4) bağlantı noktası |
| Kenar genişliği (monitörün aktif alanın kenarı) | 6.4 mm (Üst) 6.4 mm (Sol/Sağ) 20.5 mm (Alt) |
| Güvenlik | Kablo kilidi için güvenlik kilidi yuvası (isteğe bağlı satın alım) |
| Eğim açısı | -5° - 21° |

Çözünürlük özellikleri

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Model | SE2219H/SE2219HX |
| Yatay tarama aralığı | 30 kHz - 83 kHz (otomatik) |
| Dikey tarama aralığı | 56 kHz - 76 kHz (otomatik) |
| Maksimum önceden ayarlı çözünürlük | 60 Hz'de 1920 x 1080 |

Önceden ayarlı ekran modları

SE2219H/SE2219HX

| Ekran Modu | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) | Piksel Saati (MHz) | Senkronize Polarite (Yatay / Dikey) |
|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| VESA, 720 x 400 | 31.5 | 70.1 | 28.3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31.5 | 60.0 | 25.2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37.5 | 75.0 | 31.5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37.9 | 60.3 | 40.0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46.9 | 75.0 | 49.5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48.4 | 60.0 | 65.0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60.0 | 75.0 | 78.8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67.5 | 75.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64.0 | 60.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80.0 | 75.0 | 135.0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60.0 | 60.0 | 108.0 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67.5 | 60.0 | 148.5 | +/+ |

Elektriksel özellikler

| Model | SE2219H/SE2219HX |
|---------------------------------|--|
| Video giriş sinyalleri | <ul style="list-style-type: none">Analog RGB: 0.7 Volt $\pm 5\%$, 75 ohm giriş empedansıHDMI 1.4 (HDCP 1.4), her bir diferansiyel hat için 600mV, diferansiyel çift başına 100 ohm giriş empedansı |
| Senkronizasyon giriş sinyalleri | Ayrı yatay ve dikey senkronizasyonlar, polarite içermeyen TTL seviyesi, SOG (yeşil üzerinde kompozit SYNC) |
| AC giriş voltajı/frekansı/akımı | 100 VAC - 240 VAC/50 Hz veya 60 Hz ± 3 Hz/1.5 A |
| Ani akım | 30A (120V AC Giriş) 60A (240V AC Giriş) |

Fiziksel özellikler

| Model | SE2219H/SE2219HX |
|---|--------------------------------------|
| Sinyal kablosu tipi: Analog Dijital | D-Sub (VGA), 15 pim; HDMI, 19 pim |
| Boyutlar (stant ile): | SE2219H/SE2219HX |
| Yükseklik | 385.2 mm (15.17 inç) |
| Genişlik | 488.9 mm (19.25 inç) |
| Derinlik | 152.8 mm (6.02 inç) |
| Boyutlar (stant olmadan): | SE2219H/SE2219HX |
| Yükseklik | 294.7 mm (11.60 inç) |
| Genişlik | 488.9 mm (19.25 inç) |
| Derinlik | 46.4 mm (1.83 inç) |
| Stant boyutları: | SE2219H / SE2219HX |
| Yükseklik | 171.6 mm (6.76 inç) |
| Genişlik | 249.0 mm (9.80 inç) |
| Derinlik | 152.8 mm (6.02 inç) |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ağırlık: | SE2219H/SE2219HX |
| Ambalaj ile | 4.80 kg (10.58 lb) |
| Stant montajı ve kabloları ile | 3.45 kg (7.61 lb) |
| Stant montajı ve kablolar olmadan | 2.67 kg (5.89 lb) |
| Stant montaj ağırlığı | 0.52 kg (1.15 lb) |

Çevresel özellikler

| | |
|-------------------------------------|---|
| Model | SE2219H/SE2219HX |
| Sıcaklık: | |
| Çalışırken | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| Çalışmazken: Depolama Nakliye | <ul style="list-style-type: none">-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)-20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Nem: | |
| Çalışırken | 10% - 80% (yoğuşmasız) |
| Çalışmazken: Depolama Nakliye | <ul style="list-style-type: none">5% - 90% (yoğuşmasız)5% - 90% (yoğuşmasız) |
| Yükseklik: | |
| Çalışırken (maksimum) | 5,000 m (16,400 ft) |
| Çalışmazken (maksimum) | 12,192 m (40,000 ft) |
| Termal dağılım | 68.2 BTU/saat (maksimum) 58.0 BTU/saat (tipik) |

Güç yönetimi modları

VESA'nın DPM uyumluluk grafik kartlarına veya bilgisayarınıza yüklenmiş bir yazılıma sahipseniz, monitör, kullanılmadığında kendi güç tüketimini otomatik olarak düşürebilir. Bu güç tasarrufu modu* olarak adlandırılır. Bilgisayar klavye, fare veya diğer giriş aygıtlarından girdi algılasa, ekran otomatik olarak çalışmaya devam eder. Aşağıdaki tablo, bu otomatik güç tasarrufu özelliğinin güç tüketimini ve sinyalini göstermektedir.

*Kapalı modda sıfır güç tüketimi sadece güç kablosunun monitörden ayrılmasıyla sağlanabilir.

SE2219H/SE2219HX

| VESA modları | Yatay senkronizasyon | Dikey senkronizasyon | Video | Güç göstergesi | Güç tüketimi |
|-------------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|---------------------------------|
| Normal kullanım | Aktif | Aktif | Aktif | Beyaz | 20 W (maksimum) 17 W (tipik) |
| Aktif kapalı modu | Aktif değil | Aktif değil | Karartmalı | Beyaz (Parlayan) | 0,5 W'dan az |
| Kapalı | - | - | - | Kapalı | 0,3 W'dan az |

| Energy star | Güç tüketimi |
|------------------|--------------|
| P _{ON} | 15.95 W |
| E _{TEC} | 50.59 kWh |

NOT:


P_{ON}: Energy Star'da tanımlanan açık modun güç tüketimi.


E_{TEC}: Energy Star'da tanımlandığı gibi kWh cinsinden toplam enerji tüketimi.



Bu belge sadece bilgilendirme amaçlıdır ve laboratuvar performansını yansıtır. Ürününüz sipariş ettiğiniz yazılım, parça ve çevre birimlerine bağlı olarak farklı performans gösterebilir ve bu bilgileri güncelleme yükümlülüğü doğurmayacaktır. Buna göre müşteri, elektrik toleransları veya başka türlü kararlar vermede bu bilgilere güvenmemelidir. Doğruluğun ya da eksiksizliğin açık ya da zımni olduğu konusunda bir garanti yoktur.

OSD sadece normal çalışma modunda çalışır. Actif Kapalı modunda herhangi bir tuşa basıldığında, aşağıdaki mesajlardan biri görüntülenecektir:

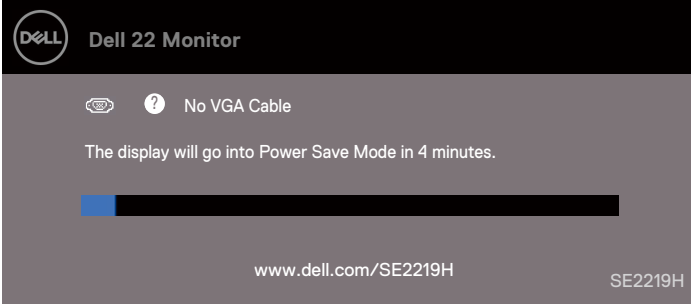SE2219H




 Dell 22 Monitor


  No VGA Cable



The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/SE2219H SE2219H

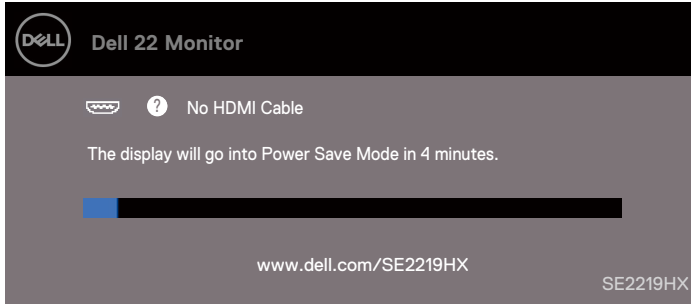SE2219HX



 Dell 22 Monitor

  No HDMI Cable

The display will go into Power Save Mode in 4 minutes.

www.dell.com/SE2219HX SE2219HX

OSD'ye erişim elde etmek için bilgisayarı ve monitörü etkinleştirin.



NOT: Bu monitör ENERGY STAR sertifikalıdır.

Tak ve çalıştır özelliği

Monitörü herhangi bir Tak ve Çalıştır uyumlu sistemde kurabilirsiniz. Monitör, bilgisayar sistemine, Görüntü Veri Kanalı (DDC) protokollerini kullanarak Genişletilmiş Görüntü Tanımlama Verileri (EDID)'ni otomatik olarak sağlar; böylece sistem kendini yapılandırabilir ve monitör ayarlarını optimize edebilir. Çoğu monitör kurulumu otomatiktir, isterseniz farklı ayarları seçebilirsiniz. Monitör ayarlarını değiştirme hakkında daha fazla bilgi için, [Monitörünüzü kullanma](#) kısmına göz atınız.

LCD monitör kalitesi ve piksel politikası

LCD Monitör üretim süreci sırasında, bir veya daha fazla pikselin, görüntü kalitesini veya kullanılabilirliğini etkilemeyecek şekilde, değişmeyen bir durumda sabitlenmesi normaldir. Dell Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi için, www.dell.com/support/monitors adresindeki Dell Destek sitesine göz atınız.

Bakım yönergeleri

Monitörünüzü temizleme



UYARI: Monitörü temizlemeden önce, monitör güç kablosunu elektrik prizinden çekin.





DİKKAT: Monitörü temizlemeden önce [Güvenlik Talimatları](#)'nı okuyun ve uygulayın.

En iyi uygulamalar için monitörünüzü paketinden çıkarırken, temizlerken veya taşırken aşağıdaki listede yer alan talimatları izleyin:

- Ekranı temizlemek için yumuşak, temiz bir bezi suyla hafifçe nemlendirin. Mümkünse, anti-statik kaplamaya uygun özel bir ekran temizleme mendili veya solüsyon kullanın. Benzen, tiner, amonyak, aşındırıcı temizleyiciler veya basınçlı hava kullanmayın.
- Monitörü temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın. Bazı deterjanlar monitörde süt gibi bir ince iz bıraktığından, deterjan kullanmaktan kaçının.
- Monitörünüzü açtığınızda beyaz toz görürseniz, bir bezle silin.
- Siyah renkli ekranlar çizilebileceğinden ötürü, monitörünüzü dikkatle kullanın.
- Monitörünüzde en iyi görüntü kalitesini korumaya yardımcı olmak için, dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu kullanın ve kullanılmadığında monitörünüzü kapatın.


Monitörü kurma

Standın bağlanması


-  **NOT: Monitör fabrikadan gönderildiğinde stand takılı değildir.**
-  **NOT: Monitörünüzle birlikte verilen stand için aşağıdaki prosedür geçerlidir.**

Monitör standını takmak için:


1. Stand yükselticiyi stand tabanına bağlayın ve ardından stand tabanındaki vidayı sıkın.

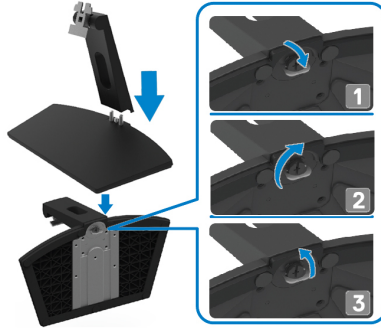

2. Stand yükseltme braketini monitörün arkasındaki yivlerle hizalayın.

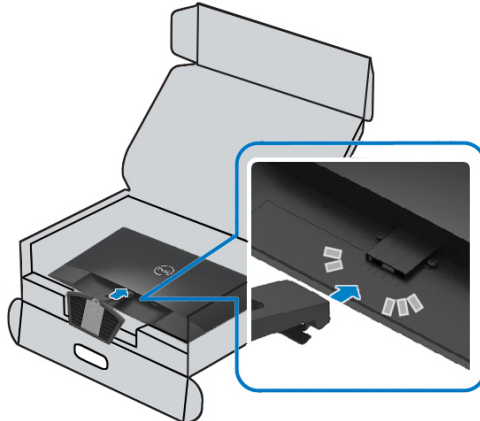

3. Stant dzeneđini yerine oturana kadar kaydırın.

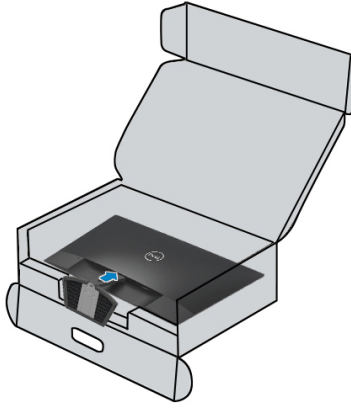

Monitörünüzü bağlama

- ⚠ UYARI:** Bu bölümdeki prosedürlerden herhangi birine başlamadan önce **Güvenlik Talimatları**'nı takip edin.
- ✍ NOT:** Tüm kabloları aynı anda bilgisayara bağlamayın. Kabloları monitöre bağlamadan önce kablo yönetimi yuvasından geçirmeniz önerilir.

Monitörünüzü bilgisayara bağlamak için:

1. Bilgisayarınızı kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın.
2. VGA, HDMI kablосunu monitörünüzden bilgisayara bağlayın.

VGA kablосunun bağlanması




HDMI kablосunun bağlanması





Kabloları düzenleme

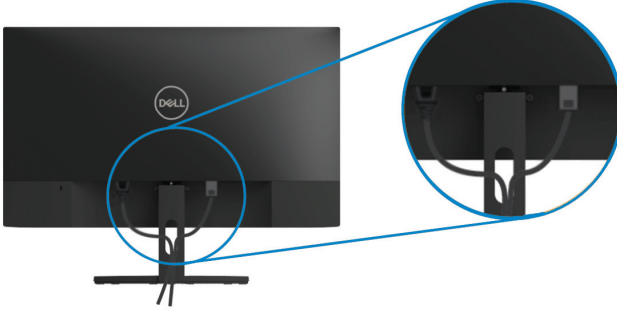Monitörünüze bağlı kabloları yönlendirmek için kablo yönetimi yuvasını kullanın.



Standın çıkarılması

-  **NOT:** Standı çıkarırken ekranın çizilmesini önlemek için, monitörün yumuşak ve temiz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun.
-  **NOT:** Monitörünüzle birlikte verilen stand için aşağıdaki prosedür geçerlidir.

Standı çıkarmak için:


1. Monitörü masa boyunca yumuşak bir bez veya minder üzerine yerleştirin.




2. Çıkartma butonuna erişmek için standı aşağı doğru eğin.



3. Uzun bir tornavida kullanarak çıkartma düğmesine basın.

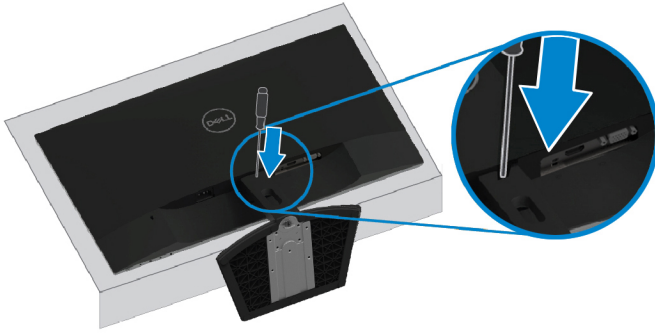

4. Çıkartma düğmesini basılı tutarken, standı çekip çıkarın.

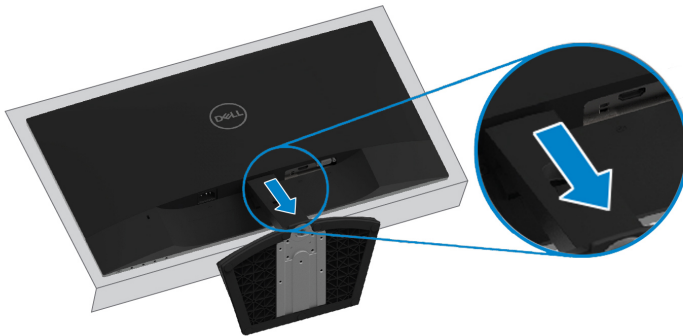

Monitörünüzü çalıştırma


Monitörün açılması

Monitörü açmak için  düğmesine basın.





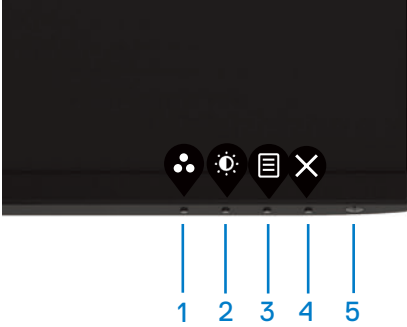


Ön panel kontrollerini kullanma

Görüntülenmekte olan görüntüyü ayarlamak için monitörün alt kenarındaki kontrol düğmelerini kullanın.




Aşağıdaki tabloda kontrol düğmeleri açıklanmaktadır:





| Kontrol Düğmeleri | Açıklama |
|---|--|
| 1  Ön ayar modu | Önceden ayarlanmış modların listesinden seçim yapmak için bu düğmeyi kullanın. |
| 2  Parlaklık/Kontrast | Parlaklık ve Kontrast menüsüne doğrudan erişim içindir. |

| | | |
|---|--|---|
| 3 |  Meü | Ekran Görüntüsü (OSD) menüsünü başlatmak veya bir menü öğesinin öge/seçenek listesine erişmek içindir. Daha fazla bilgi için, OSD menüsüne erişme kısmına göz atınız. |
| 4 |  Çıkış | Çıkmak veya OSD ana menüsüne dönmek içindir. |
| 5 |  Güç düğmesi (güç durumu ışığı ile) | Monitörü açmak veya kapatmak içindir. Sürekli beyaz ışık, monitörün açık ve normal şekilde çalıştığını gösterir. Yanıp sönen beyaz ışık, monitörün güç tasarrufu modunda olduğunu gösterir. |

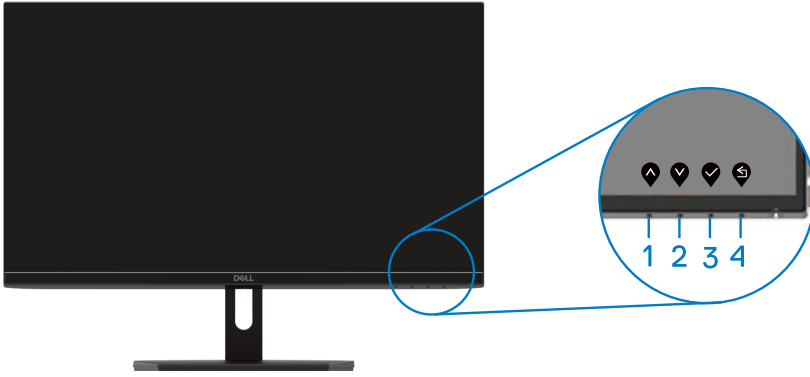OSD kontrolleri

Görüntü ayarlarını yapmak için monitörün alt kenarındaki düğmeleri kullanın.



| | Kontrol Düğmeleri | Açıklama |
|---|---|--|
| 1 |  Yukarı | Değerleri artırmak veya bir menüde yukarı çıkmak için Yukarı düğmesini kullanın. |
| 2 |  Aşağı | Değerleri azaltmak veya bir menüde aşağı inmek için Aşağı düğmesini kullanın. |
| 3 |  TAMAM | Seçiminizi menüde onaylamak için TAMAM düğmesini kullanın. |
| 4 |  Geri | Bir önceki menüye dönmek için Geri düğmesini kullanın. |

Ekran Göstergesi (OSD) menüsünü kullanma

OSD menüsüne erişme

NOT: Yaptığınız değişiklikler, başka bir menüye geçtiğinizde otomatik olarak kaydedilir, OSD menüsünden çıkın veya OSD menüsünün otomatik olarak kapanmasını bekleyin.

1. OSD ana menüsünü görüntülemek için  düğmesine basın.

HDMI girişi için ana menü




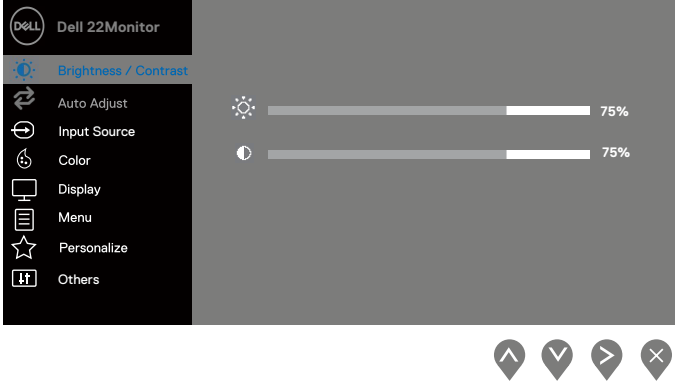




2. Ayar seçenekleri arasında hareket etmek için  ve  düğmelerine basın. Bir simgeden diğerine geçerken, seçenek adı vurgulanır.

3. Vurgulanan seçeneği etkinleştirmek için  düğmesine bir kez basın.

4. İstediğiniz parametreyi seçmek için  ve  düğmelerine basın

5.  düğmesine basın ve  ve  düğmelerini kullanarak, menüdeki göstergelere göre değişikliklerinizi yapın.


6. Ana menüye dönmek için  düğmesini seçin.

| Simge | Menü ve Alt Menüler | Açıklama |
|--|---|---|
|  | Brightness/Contrast (Parlaklık / Kontrast) | Parlaklık veya kontrast ayarlarını kontrol etmek için bu seçeneği kullanın.  |
| | Brightness (Parlaklık) | Parlaklık, arka ışığın parlaklığını ayarlar. Parlaklığı arttırmak için  düğmesine basın ve parlaklığı azaltmak için  düğmesine basın (min. 0; maks. 100). NOT: Dinamik kontrast açıldığında, manuel parlaklık ayarı devre dışı bırakılır. |
| | Contrast (Kontrast) | Yalnızca daha fazla ayarlama gerekli olduğunda, önce parlaklığı ayarlayın ve ardından kontrastı ayarlayın. Kontrastı arttırmak için  düğmesine basın ve kontrastı azaltmak için  düğmesine basın (min. 0; maks. 100). Kontrast fonksiyonu, ekrandaki karanlık ve açıklık arasındaki farkın derecesini ayarlar. |



Auto Adjust (Otomatik Ayarlama)

Otomatik kurulumu etkinleştirmek ve menüyü ayarlamak için bu seçeneği kullanın.

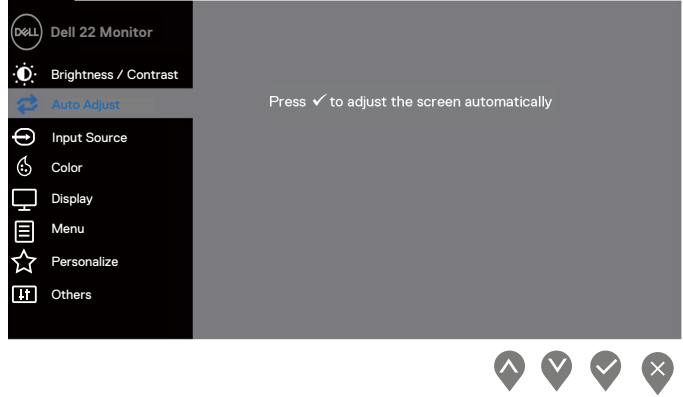

Monitör, mevcut girişe kendiliğinden ayarlandığı için, siyah ekranda aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenir:

Auto Adjustment in Progress...

Otomatik Ayar, monitörün gelen video sinyaline kendiliğinden ayarlanmasını sağlar. Otomatik Ayar'ı kullandıktan sonra, monitörünüzü Ekran kısmı altındaki Piksel Frekansı (Kalın) ve Faz (İnce) kontrollerini kullanarak daha da ayarlayabilirsiniz.


NOT: Aktif video giriş sinyalleri veya bağlı kablolar olmadığına düğmeye basarsanız Otomatik Ayar gerçekleşmez. Bu seçenek sadece analog (VGA) bağlantısını kullanırken mevcuttur.






Input Source (Giriş Kaynağı)


Monitörünüze bağlanabilecek farklı video sinyalleri arasında geçiş yapmak için giriş kaynağı menüsünü kullanın.

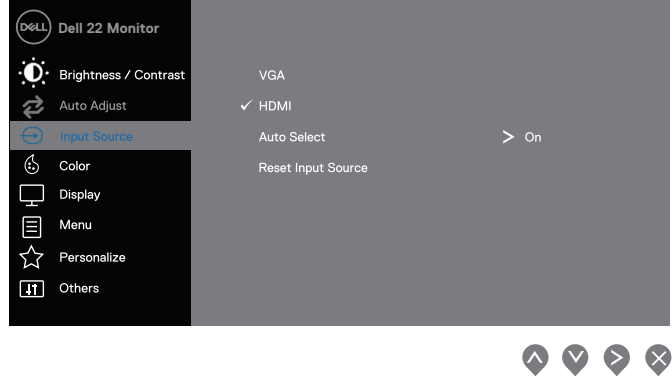SE2219H/SE2219HX: bir VGA ve bir HDMI girişi



| | | |
|--|--|---|
| | VGA | VGA bağlantısı kullanırken, VGA giriş kaynağını seçmek için düğmesine basın.  |
| | HDMI | HDMI bağlantısı kullanırken, HDMI giriş kaynağını seçmek için düğmesine basın  |
| | Auto Select (Otomatik Seç) | Mevcut giriş sinyallerini taramak için Otomatik Seç'i seçin. |
| | Reset Input Source (Giriş Kaynağını Sıfırla) | Varsayılan giriş kaynağını geri yüklemek için bu seçeneği seçin. |
|  | Color (Renk) | Renk ayar modunu ayarlamak için rengi kullanın.   |


| | |
|---|--|
| <p>Preset Modes (Önceden Ayarlı Modlar)</p> | <p>Ön Ayarlı Modları seçtiğinizde, listeden Standard (Standart), ComfortView (ComfortView), Movie (Film), Game (Oyun), Warm (Sıcak), Cool (Soğuk) veya Custom Color (Özel Renk) seçebilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none">• Standart (Standard): Monitörün varsayılan renk ayarlarını yükler. Bu varsayılan ön ayar modudur.• ComfortView (Rahat Görüş): Gözünüz için daha rahat görüntüleme yapmak için ekrandan yayılan mavi ışığın seviyesini azaltır. NOT: Monitörü uzun süre kullanmaktan kaynaklanan göz yorgunluğu ve boyun/kol/sırt/omuz ağrısı riskini azaltmak için şunları öneririz:• Ekranı gözlerinizden yaklaşık 20 ~ 28 inç (50 ~ 70 cm) uzakta olarak ayarlayın.• Gözlerinizi nemlendirmek veya yağlamak için sık sık göz kırpın.• Her iki saatte bir 20 dakika ara verin.• Monitörünüzden uzaklaşın ve molalar sırasında en az 20 saniye boyunca 20 feet (6 mete) uzaklıktaki bir cisme bakın.• Molalarda boyun/kol/sırt/omuzlardaki gerginliği gidermek için gerdirme yapın.• Film (Movie): Filmler için ideal olan renk ayarlarını yükler.• Oyun (Game): Çoğu oyun uygulamaları için ideal olan renk ayarlarını yükler.• Sıcak (Warm): Renk sıcaklığını artırır. Ekran kırmızı/sarı tonda daha sıcak görünür.• Soğuk (Cool): Renk sıcaklığını azaltır. Ekran mavi bir renk tonuyla daha soğuk görünür.• Özel Renk (Custom Color): Renk ayarlarını manuel olarak ayarlamanızı sağlar. <p>Üç renk (R, G, B) değerlerini ayarlamak ve kendi ön ayarlı renk modunuzu oluşturmak için  ve  düğmelerine basın.</p> |
|---|--|

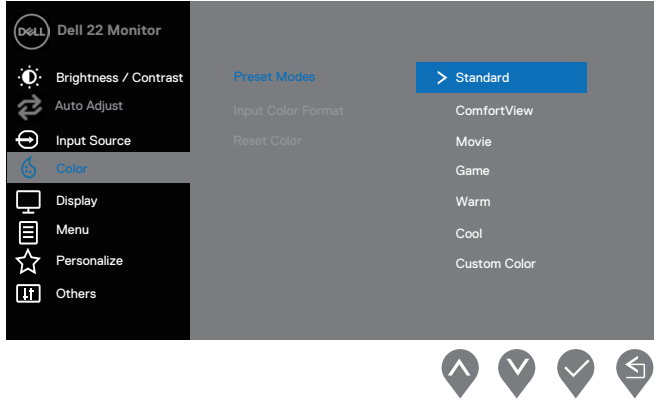





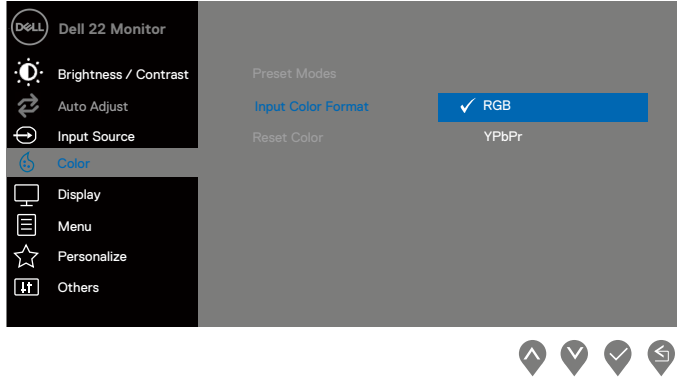


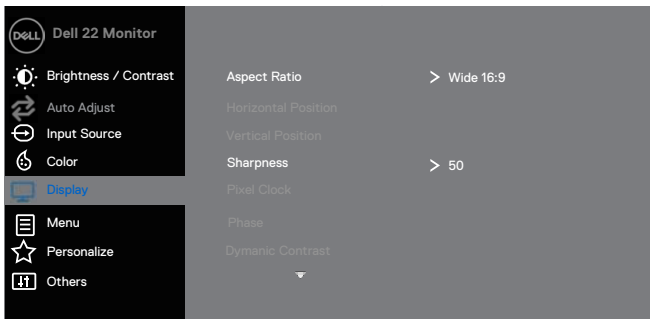















Input Color
Format
(Giriş Renk
Biçimi)

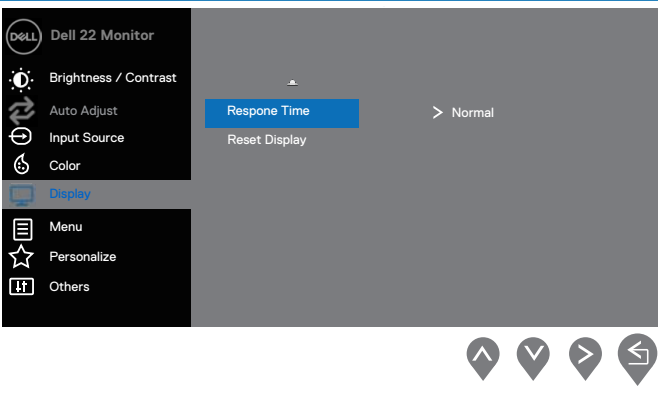


Video giriş modunu şu şekilde ayarlamanızı sağlar:


- **RGB:** Monitörünüz HDMI kablosuyla bir bilgisayara veya DVD çalara bağlıysa bu seçeneği seçin.
- **YPbPr:** DVD oynatıcınız sadece YPbPr çıkışını destekliyorsa bu seçeneği seçin.



| | |
|---|---|
| <p>Hue (Renk Tonu)</p> | <p>Bu özellik video görüntüsünün rengini yeşil veya mor renge değiştirebilir. Bu istenen cilt tonunu ayarlamak için kullanılır. Tonu 0'dan 100'e ayarlamak için  veya  düğmesini kullanın.</p> <p>Video görüntüsünün yeşil gölgesini artırmak için  düğmesine basın.</p> <p>Video görüntüsünün mor gölgesini azaltmak için  düğmesine basın.</p> <p>NOT: Renk ayarı, sadece Film veya Oyun ön ayar modunu seçtiğinizde kullanılabilir.</p> |
| <p>Saturation (Doygunluk)</p> | <p>Bu özellik video görüntüsünün renk doygunluğunu ayarlayabilir. Doygunluğu 0'dan 100'e ayarlamak için  veya  düğmesini kullanın.</p> <p>Video görüntüsünün tek renkli görünümünü arttırmak için  düğmesine basın.</p> <p>Video görüntüsünün renkli görünümünü azaltmak için  düğmesine basın.</p> <p>NOT: Doygunluk ayarı, sadece Film veya Oyun ön ayar modunu seçtiğinizde kullanılabilir.</p> |
| <p>Reset Color (Rengi Sıfırla)</p> | <p>Monitör renk ayarlarınızı fabrika ayarlarına sıfırlayın.</p> |
| <p> Display (Ekran)</p> | <p>Görüntüyü ayarlamak için ekranı kullanın.</p>  <p>   </p> |

| | |
|--|---|
| |  |
| Aspect Ratio (En Boy Oranı) | Görüntü oranını Geniş 16:9, 4:3 veya 5:4 olarak ayarlayın. |
| Horizontal Position (VGA input only) (Yatay Pozisyon (Yalnızca VGA girişi)) | Resmi sola ve sağa taşımak için  veya  düğmesini kullanın. Minimum '0' (-). Maksimum '100'dür (+). |
| Vertical Position (VGA input only) (Dikey Pozisyon (Yalnızca VGA girişi)) | Resmi aşağı ve yukarı taşımak için  veya  düğmesini kullanın. Minimum '0' (-). Maksimum '100'dür (+). |
| Sharpness (Keskinlik) | Bu özellik, görüntünün daha keskin veya daha yumuşak görünmesini sağlayabilir. Keskinliği 0'dan 100'e ayarlamak için  veya  düğmesini kullanın. |
| Pixel Clock (VGA input only) (Piksel Frekansı (Yalnızca VGA girişi)) | Piksel Frekansı özelliği, monitörünüzdeki görüntü kalitesini tercihinize göre ayarlamanızı sağlar. En iyi görüntü kalitesini ayarlamak için  veya  düğmesini kullanın. |

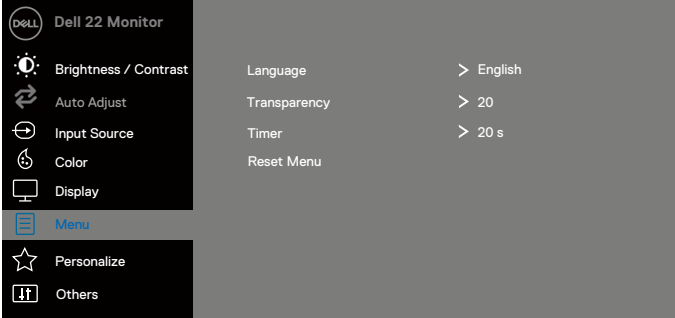
| | | |
|---|---|--|
| | <p>Phase (VGA input only) (Faz (Yalnızca VGA girişı))</p> | <p>Faz ayarını kullanarak tatmin edici sonuçlar elde edilmezse, Piksel Frekansı (kalın) ayarını kullanın ve sonra tekrar Faz (ince) ayarını kullanın.</p> |
| | <p>Dynamic Contrast (Dinamik Kontrast)</p> | <p>Daha keskin ve daha ayrıntılı görüntü kalitesi sağlamak için kontrast seviyesini artırmanızı sağlar.</p> <p>Dinamik kontrastı, Açık veya Kapalı olarak seçmek için  düğmesine basın.</p> <p>NOT: Film veya oyun önayar modunu seçerseniz, dinamik kontrast daha yüksek kontrast sağlar.</p> |
| | <p>Response Time (Tepki Süresi)</p> | <p>Normal (8 ms), Hızlı (5 ms) arasında seçim yapmanızı sağlar.</p> |
| | <p>Reset Display (Ekranı Sıfırla)</p> | <p>Varsayılan ekran ayarlarını geri yüklemek için bu seçeneği seçin.</p> |
|  | <p>Menu (Menü)</p> | <p>OSD'nin ayarları, OSD'nin dilleri, zaman miktarı, ekranda menünün kalması ve benzeri ayarları yapmak için bu seçeneği seçin.</p>  |
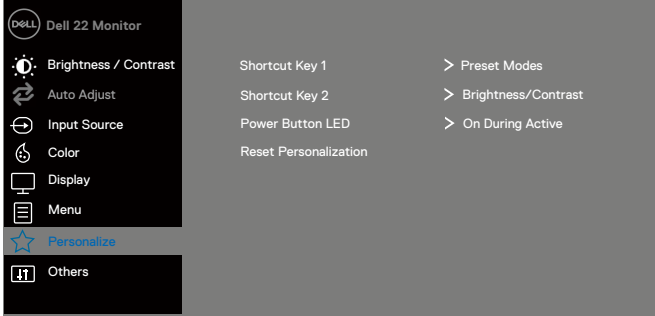
| | | |
|---|--------------------------------|---|
| | Language (Dil) | Dil seçenekleri, OSD ekranını sekiz dilden (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince veya Japonca) birine ayarlar. |
| | Transparenc y (Şeffaflık) | ▲ veya ▼ düğmelerine basarak menü saydamlığını 0'dan 100'e değiştirmek için bu seçeneği seçin. |
| | Timer (Zamanlayıcı) | OSD tutma süresi: zamanın uzunluğunu ayarlar, en son bir düğmeye bastığınız andan itibaren OSD etkin kalır. Kaydırıcıyı 1 saniyelik artışlarla 5 ile 60 saniye arasında ayarlamak için ▲ veya ▼ düğmelerini kullanın. |
| | Reset Menu (Menüyü Sıfırla) | Tüm OSD ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlayın. |
| ☆ | Personalize (Kişiselleştir) | Kısayol tuşu 1, Kısayol tuşu 2, Güç Düğmesi LED'i veya Kişiselleştirmeyi Sıfırla, Önceden Ayarlı Modlar veya Parlaklık/Kontrast'tan bir özellik seçmenizi ve bir kısayol tuşu olarak ayarlamanızı sağlar.  |

| | |
|--|--|
| Shortcut Key 1 (Kısayol Tuşu 1) | Aşağıdakilerden birini seçmenizi sağlar: Kısayol tuşu 1'i ayarlamak için Önceden Ayarlı Modlar, Parlaklık/Kontrast, Otomatik Ayar, Giriş Kaynağı, En Boy Oranı. |
| Shortcut Key 2 (Kısayol Tuşu 2) | Aşağıdakilerden birini seçmenizi sağlar: Kısayol tuşu 2'yi ayarlamak için Önceden Ayarlı Modlar, Parlaklık/Kontrast, Otomatik Ayar, Giriş Kaynağı, En Boy Oranı. |
| Power Button LED (Güç Düğmesi LED'i) | Enerjiden tasarruf etmek için Güç LED göstergesini Aktifken Açık veya Aktifken Kapalı olarak ayarlamanızı sağlar. |
| Reset Personalization (Kişiselleştirmeyi Sıfırla) | Kısayol tuşunu varsayılan ayarlara geri yüklemenizi sağlar. |




Others
(Diğerleri)

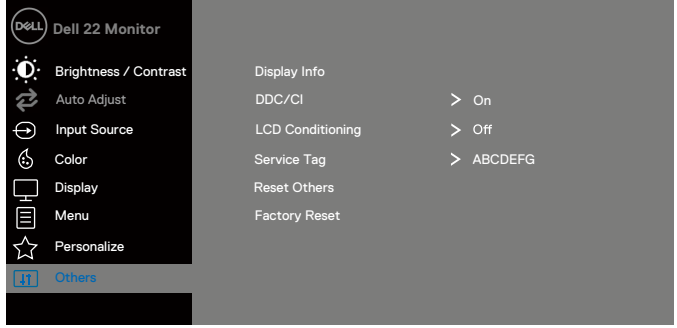


Display Info
(Ekran
Bilgisi)

Ekran hakkındaki bilgileri görüntülemek için
basın.



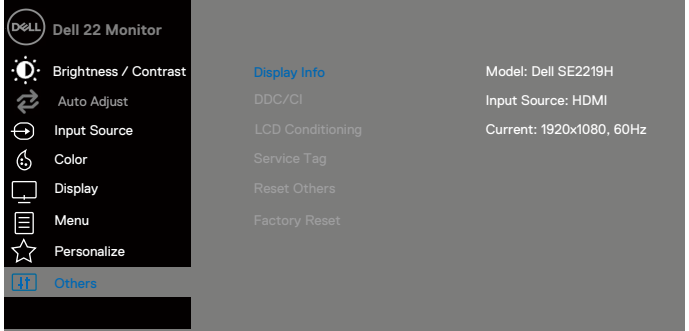



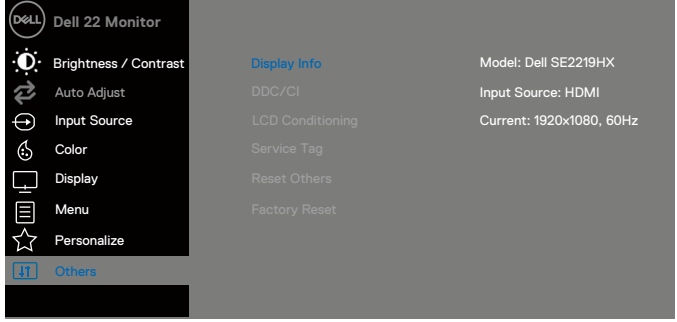


SE2219H:



SE2219HX:



The image shows the OSD menu for a Dell 22 Monitor. The menu is displayed on a dark background with white text. The left side contains a vertical list of menu items, each with a corresponding icon. The 'Others' item is highlighted with a blue bar. The right side displays the 'Display Info' section, which includes the model name, input source, and current resolution and refresh rate.


| | | |
|---|---------------------|--------------------------|
|  Dell 22 Monitor | Display Info | Model: Dell SE2219HX |
|  Brightness / Contrast | DDC/CI | Input Source: HDMI |
|  Auto Adjust | LCD Conditioning | Current: 1920x1080, 60Hz |
|  Input Source | Service Tag | |
|  Color | Reset Others | |
|  Display | Factory Reset | |
|  Menu | | |
|  Personalize | | |
|  Others | | |





DDC/CI

DDC/CI (Ekran Veri Kanalı/Komut Arabirimi), bilgisayarınızdaki ayarları kullanarak monitör ayarlarını yapmanızı sağlar. Bu özelliği kapatmak için Kapalı seçeneğini seçin.

En iyi kullanıcı deneyimi ve monitörünüzün optimum performansı için bu özelliği etkinleştirin.

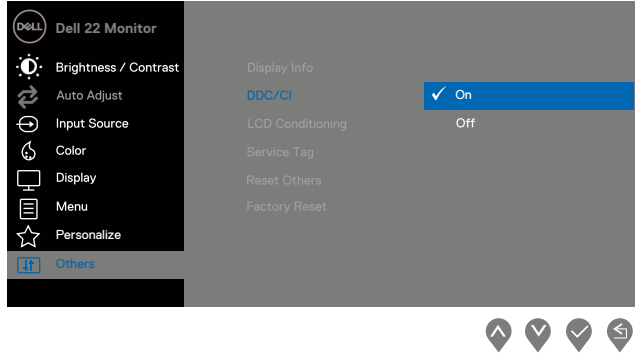
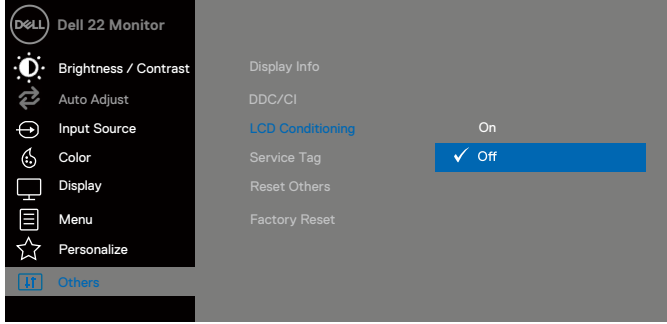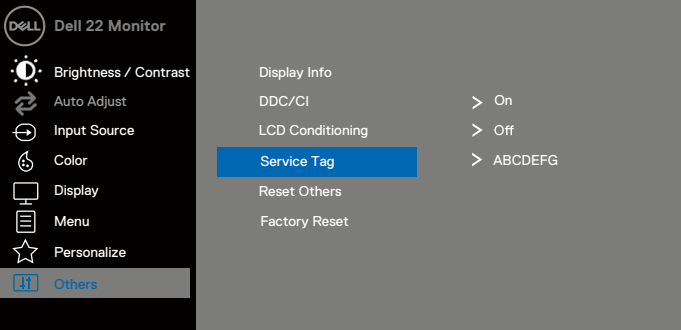
| | |
|---|---|
| <p>LCD Conditioning (LCD Koşullandırma)</p> | <p>Küçük görüntü tutulması durumlarını azaltmaya yardımcı olur. Görüntü tutulmasının derecesine bağlı olarak, programın çalışması biraz zaman alabilir. LCD Conditioning (LCD Koşullandırma) başlatmak için Açık seçeneğini seçin.</p>  <p>The screenshot shows the Dell 22 Monitor OSD menu. The 'LCD Conditioning' option is highlighted in blue, and the 'Off' option is selected with a checkmark. The menu also includes options for Brightness / Contrast, Auto Adjust, Input Source, Color, Display, Menu, Personalize, and Others.</p> |
| <p>Service Tag (Servis Etiketi)</p> | <p>Monitörün Servis Etiketi numarasını görüntüleyin.</p>  <p>The screenshot shows the Dell 22 Monitor OSD menu with the 'Service Tag' option highlighted in blue. The menu also includes options for Brightness / Contrast, Auto Adjust, Input Source, Color, Display, Menu, Personalize, and Others. The Service Tag number 'ABCDEF' is visible next to the option.</p> |
| <p>Reset Other (Diğerlerini Sıfırla)</p> | <p>Others (Diğerleri) ayarlar menüsü altındaki tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayın.</p> |
| <p>Factory Reset (Fabrikaya Sıfırla)</p> | <p>Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayın.</p> |




NOT: Monitörünüzde, LED eskimesini telafi etmek için parlaklığı otomatik olarak kalibre etmek üzere yerleşik bir özellik bulunur.


OSD uyarı mesajları

Dinamik Kontrast özelliği etkinleştirildiğinde (**Movie (Film)** veya **Game (Oyun)** ön ayar modlarında), manuel parlaklık ayarı devre dışı kalır.

SE2219H

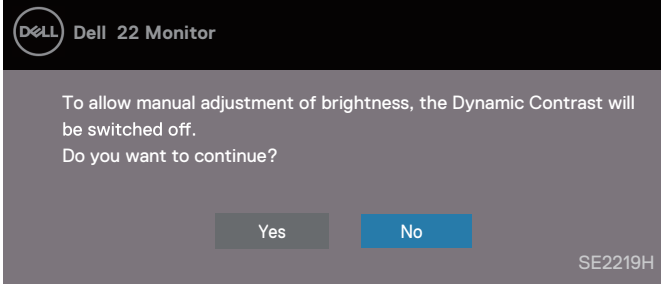


SE2219HX

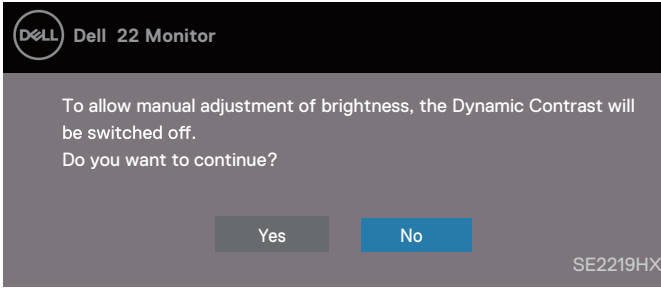


DDC/CI işlevi devre dışı bırakılmadan önce, aşağıdaki mesaj görüntülenir.

SE2219H

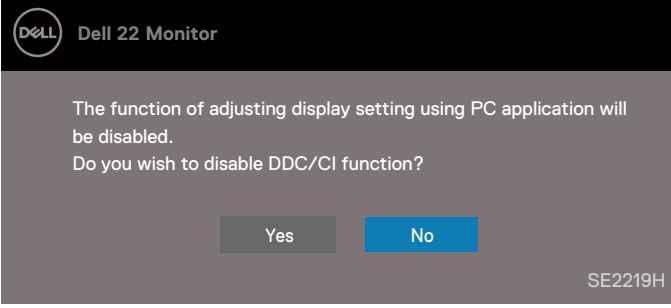


SE2219HX

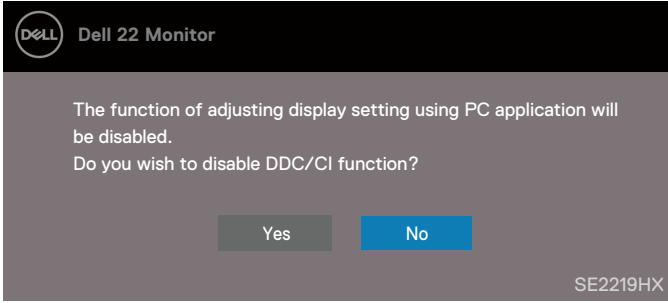


Monitör, Güç Tasarruf Modu'na girdiğinde, aşağıdaki mesaj görüntülenir.

SE2219H

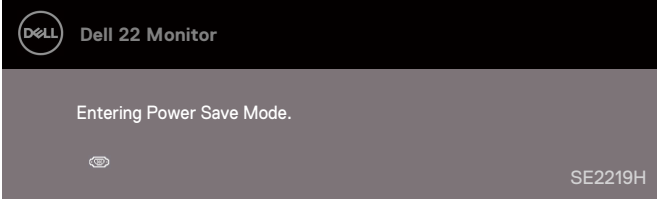


SE2219HX

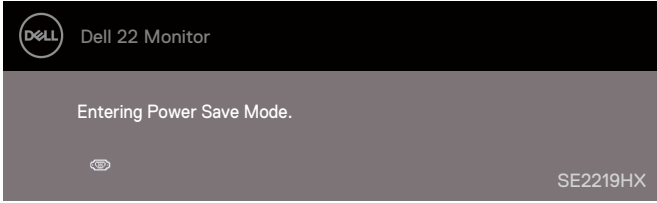


VGA, HDMI kablosu bağılı deęilse, ařaęıda gsterildięi gibi bir kayan iletiřim kutusu grntlenir. Monitr, bu durumda bırakılırsa 4 dakika sonra G Tasarrufu Modu'na girecektir.

SE2219H

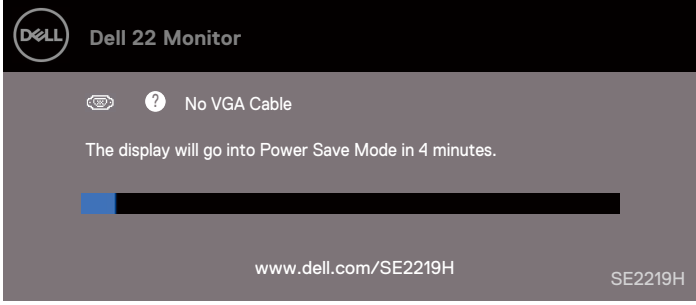

SE2219HX

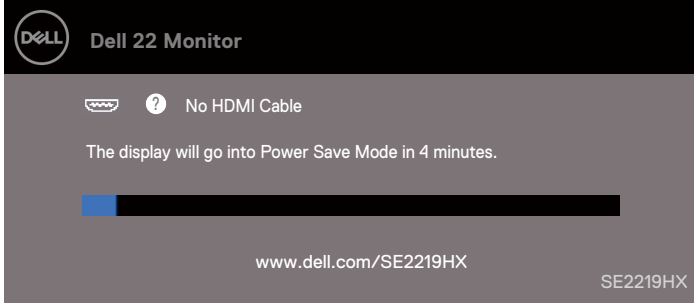

Daha fazla bilgi iin [Sorun Giderme](#) kısmına gz atınız.

Monitörünüzü kurma

Ekran çözünürlüğünü 1920 x 1080 olarak ayarlama

En iyi performans için, aşağıdaki adımları uygulayarak ekran çözünürlüğünü 1920 x 1080 piksele ayarlayın:

Windows 7'de:

1. Masaüstünde sağ tıklayın ve **Screen Resolution (Ekran Çözünürlüğü)**'nü tıklayın.
2. **Screen Resolution (Ekran Çözünürlüğü)**'nü naçılır menüsünü tıklayın ve 1920x1080'i seçin.
3. **OK (Tamam)**'a tıklayın.

Windows 8 veya Windows 8.1'de:

1. Klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü kutucuğunu seçin.
2. Masaüstünde sağ tıklayın ve **Screen Resolution (Ekran Çözünürlüğü)**'nü tıklayın.
3. **Screen Resolution (Ekran Çözünürlüğü)**'nün açılır menüsünü tıklayın ve 1920 x 1080'yi seçin.
4. **OK (Tamam)**'a tıklayın.

Windows 10'da:

1. Masaüstünde sağ tıklayın ve **Display Settings (Ekran Ayarları)**'ni tıklayın.
2. Gelişmiş **Display Settings (Ekran Ayarları)**'ni tıklayın.
3. **Resolution (Çözünürlük)** altındaki açılır menüyü tıklayın ve 1920x1080'i seçin.
4. **Apply (Uygula)**'ya tıklayın.

Önerilen çözünürlüğü bir seçenek olarak göremiyorsanız, grafik sürücünüzü güncellemeniz gerekebilir. Grafik sürücüsünü güncellemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

Dell bilgisayar

1. www.dell.com/support adresine gidin, servis etiketinizi girin ve grafik kartınız için en son sürücüyü indirin.
2. Grafik bağıdaştırıcınızın sürücülerini kurduktan sonra, çözünürlüğü tekrar 1920 x 1080 olarak ayarlamaya çalışın.



NOT: Çözünürlüğü 1920 x 1080 olarak ayarlayamazsanız, bu çözünürlükleri destekleyen bir grafik bağıdaştırıcısı hakkında bilgi almak için lütfen Dell ile iletişime geçin.

Dell olmayan bilgisayarlar

Windows 7'de:

1. Masaüstünde sağ tıklayın ve **Personalization (Kişiselleştirme)**'yi tıklayın.
2. **Change Display Settings (Ekran Ayarlarını Değiştir)**'i tıklayın.
3. **Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)**'a tıklayın.
4. Grafik denetleyici sağlayıcınızı, pencerenin en üstündeki açıklamayla (örn. NVIDIA, AMD, Intel vb.) tanımlayın.
5. Güncellenmiş sürücü için grafik kartı sağlayıcısı web sitesine bakın (örneğin, www.AMD.com veya www.NVIDIA.com).
6. Grafik bağdaştırıcınızın sürücülerini kurduktan sonra, çözünürlüğü tekrar 1920 x 1080 olarak ayarlamaya çalışın.

Windows 8 veya Windows 8.1'de:

1. Klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü kutucuğunu seçin.
2. Masaüstünde sağ tıklayın ve **Personalization (Kişiselleştirme)**'yi tıklayın.
3. **Change Display Settings (Ekran Ayarlarını Değiştir)**'i tıklayın.
4. **Advanced Settings (Gelişmiş Ayarlar)**'a tıklayın.
5. Grafik denetleyici sağlayıcınızı, pencerenin en üstündeki açıklamayla (örn. NVIDIA, AMD, Intel vb.) tanımlayın.
6. Güncellenmiş sürücü için grafik kartı sağlayıcısı web sitesine bakın (örneğin, www.AMD.com veya www.NVIDIA.com).
7. Grafik bağdaştırıcınızın sürücülerini kurduktan sonra, çözünürlüğü tekrar 1920 x 1080 olarak ayarlamaya çalışın.

Windows 10'da:

1. Masaüstünde sağ tıklayın ve **Display Settings (Ekran Ayarları)**'ni tıklayın.
2. **Advanced display settings (Gelişmiş Ekran Ayarları)**'ni tıklayın.
3. **Display adapter properties (Bağdaştırıcı Özelliklerini Görüntüle)**'yi tıklayın.
4. Grafik denetleyici sağlayıcınızı, pencerenin en üstündeki açıklamayla (örn. NVIDIA, AMD, Intel vb.) tanımlayın.
5. Güncellenmiş sürücü için grafik kartı sağlayıcısı web sitesine bakın (örneğin, www.AMD.com veya www.NVIDIA.com).
6. Grafik bağdaştırıcınızın sürücülerini kurduktan sonra, çözünürlüğü tekrar 1920 x 1080 olarak ayarlamaya çalışın.



NOT: Önerilen çözünürlüğü ayarlayamıyorsanız, lütfen bilgisayarınızın üreticisine başvurun veya video çözünürlüğünü destekleyen bir grafik bağdaştırıcısı satın almayı düşünün.

Eğmeyi kullanma

En rahat görüş açısı için monitörü eğebilirsiniz.

 **NOT: Monitör fabrikadan gönderildiğinde stant takılı değildir.**



Sorun giderme

⚠ UYARI: Bu bölümdeki prosedürlerden herhangi birine başlamadan önce [Güvenlik Talimatları](#)'nı izleyin


Kendi kendini test etme

Monitörünüz, monitörünüzün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlayan kendi kendini test etme özelliği sağlar. Monitörünüz ve bilgisayarınız düzgün bir şekilde bağlandıysa, ancak monitör ekranı karanlık ise, aşağıdaki adımları uygulayarak monitörün kendi kendini test etmesini çalıştırın:


1. Hem bilgisayarınızı hem de monitörünüzü açın.
2. Tüm video kablolarını monitörden çıkarın. Bu şekilde yaparken, bilgisayarın buna dahil edilmesine gerek yoktur.
3. Monitörü açın

Monitör düzgün çalışıyorsa, sinyal olmadığını algılar ve aşağıdaki mesajlardan biri görünür. Kendi kendini test modundayken, güç LED'i beyaz yanar.

SE2219H

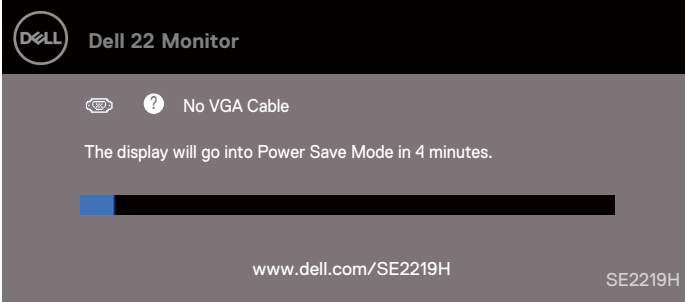

SE2219HX

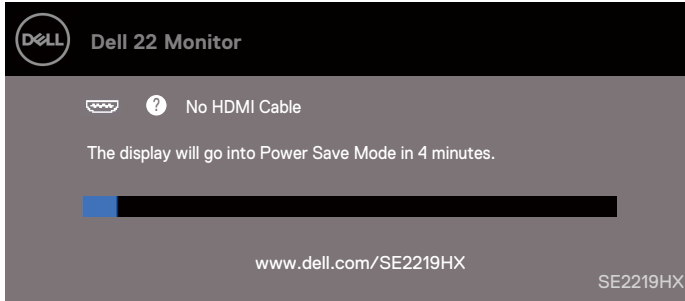



NOT: Bu kutu, video kablosu bağlantısı kesildiğinde veya hasar gördüğünde normal sistem çalışması sırasında da görünür.


4. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu tekrar bağlayın; sonra bilgisayarınızı ve monitörü açın.

Kabloları yeniden bağladıktan sonra monitörünüz karanlık ise, video denetleyicinizi ve bilgisayarınızı kontrol edin.

Yerleşik Tanılama

Monitörünüzde, yaşadığınız herhangi bir ekran anormalliğinin monitörünüzle veya bilgisayarınız ve video kartınızla ilgili bir sorun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olan yerleşik bir tanılama aracı vardır.

NOT: Yerleşik tanılamayı yalnızca video kablosu takılı değilken ve monitör kendi kendini test etme modundayken çalıştırabilirsiniz.

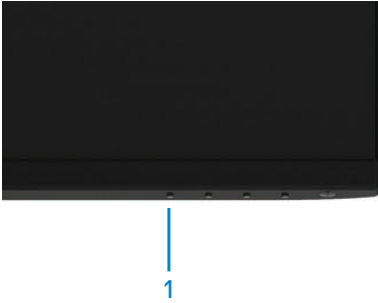

| Etiket | Açıklama |
|--------|----------|
| 1 | Düğme 1 |

Yerleşik tanılamayı çalıştırmak için:

1. Ekranın temiz olduğundan emin olun (ekranın yüzeyinde toz parçacıkları olmamalı).
2. Video kablolarını bilgisayar veya monitörün arkasından çıkarın. Monitör daha sonra kendi kendine test etme moduna geçer.
3. Düğme 1'i 5 saniye boyunca basılı tutun. Gri bir ekran belirir.
4. Ekranı anormal durumlar için dikkatlice inceleyin.
5. Monitörün altındaki Düğme 1'e tekrar basın. Ekranın rengi kırmızıya dönüşür.
6. Ekranı herhangi bir anormallik açısından inceleyin.
7. Ekranı yeşil, mavi, siyah, beyaz ve metin ekranlarında denetlemek için 5. ve 6. adımları tekrarlayın.

Genel sorunlar

Aşağıdaki tabloda karşılaşılabileceğiniz genel monitör sorunları ve olası çözümler hakkında genel bilgiler yer almaktadır:

| Genel Belirtiler | Muhtemel çözümler |
|----------------------------|--|
| Video Yok/Güç LED'i kapalı | <ul style="list-style-type: none">• Monitörü ve bilgisayarı bağlayan video kablosunun düzgün bağlandığından ve sağlam olduğundan emin olun.• Elektrik prizinin, başka herhangi bir elektrikli ekipmanı kullanarak, düzgün çalıştığını doğrulayın.• Güç düğmesine basıldığından emin olun.• Giriş Kaynağı menüsünden doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun. |
| Video Yok/Güç LED'i açık | <ul style="list-style-type: none">• OSD'yi kullanarak parlaklık ve kontrast kontrollerini artırın.• Monitör kendi kendini test etme özelliği kontrolü yapın.• Video kablosu bağlantısında bükülmüş veya kırılmış pinler olup olmadığını kontrol edin.• Yerleşik tanılamayı çalıştırın.• Giriş Kaynağı menüsünden doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun. |
| Zayıf odak | <ul style="list-style-type: none">• Video uzatma kablolarını ortadan kaldırın.• Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın (Factory Reset (Fabrikaya Sıfırla))).• Video çözünürlüğünü doğru en boy oranına değiştirin. |
| Titrek/Gergin video | <ul style="list-style-type: none">• Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın (Factory Reset (Fabrikaya Sıfırla))).• Çevresel faktörleri kontrol edin.• Monitörün yerini değiştirin ve başka bir odada test edin. |
| Eksik pikseller | <ul style="list-style-type: none">• Gücü Açık-kapalı yapın• Kalıcı olarak kapalı olan piksel, LCD teknolojisinde ortaya çıkabilecek doğal bir kusurdur.• Dell Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi için, Dell Destek sitesini kontrol edin: www.dell.com/support/monitors |
| Takılı pikseller | <ul style="list-style-type: none">• Gücü Açık-kapalı yapın• Kalıcı olarak kapalı olan piksel, LCD teknolojisinde ortaya çıkabilecek doğal bir kusurdur.• Dell Monitör Kalitesi ve Piksel Politikası hakkında daha fazla bilgi için, Dell Destek sitesini kontrol edin: www.dell.com/support/monitors |
| Parlaklık sorunları | <ul style="list-style-type: none">• Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın (Factory Reset (Fabrikaya Sıfırla))).• OSD ile parlaklık ve kontrast kontrollerini ayarlayın. |
| Geometrik bozulma | <ul style="list-style-type: none">• Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın (Factory Reset (Fabrikaya Sıfırla))).• OSD ile yatay ve dikey kontrolleri ayarlayın. |
| Yatay/Dikey çizgiler | <ul style="list-style-type: none">• Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın (Factory Reset (Fabrikaya Sıfırla))). |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Monitör kendi kendine test etme özelliği kontrolünü yapın ve bu çizgilerin kendi kendini test modunda da olup olmadığını belirleyin. • Video kablosu bağlantısında bükülmüş veya kırılmış pinler olup olmadığını kontrol edin. • Yerleşik tanılamayı çalıştırın. |
| Senkronizasyon sorunları | <ul style="list-style-type: none"> • Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın (Factory Reset (Fabrikaya Sıfırla)). • Karışık ekranın kendi kendini test modunda da görünüp görünmeyeceğini belirlemek için monitör kendi kendini test özelliği kontrolünü yapın. • Video kablosu bağlantısında bükülmüş veya kırılmış pinler olup olmadığını kontrol edin. • Bilgisayarı güvenli moda yeniden başlatın. |
| Güvenlikle ilgili konular | <ul style="list-style-type: none"> • Herhangi bir sorun giderme adımını gerçekleştirmeyin. • Hemen Dell'e başvurun. |
| Aralıklı sorunlar | <ul style="list-style-type: none"> • Monitörü bilgisayara bağlayan video kablosunun düzgün bağlandığından ve güvenli olduğundan emin olun. • Monitörü Fabrika Ayarları'na sıfırlayın (Factory Reset (Fabrikaya Sıfırla)). • Aralıklı sorunların kendi kendini test modunda da görünüp görünmeyeceğini belirlemek için, monitör kendi kendini test özelliği kontrolünü yapın. |
| Eksik renk | <ul style="list-style-type: none"> • Monitör kendi kendine test etme özelliği kontrolünü yapın. • Monitörü bilgisayara bağlayan video kablosunun düzgün bağlandığından ve güvenli olduğundan emin olun. • Video kablosu bağlantısında bükülmüş veya kırılmış pinler olup olmadığını kontrol edin. |
| Yanlış renk | <ul style="list-style-type: none"> • Uygulamaya bağlı olarak, Renk Ayarları OSD'deki Color Setting Mode (Renk Ayarı Modu)'nu Graphics (Grafik) veya Video (Video) olarak değiştirin. • Color (Renk) ayarları OSD'de farklı Preset Modes (Ön Ayarlı Modlar) deneyin. Color (Renk) ayarları OSD'de Custom Color (Özel Renk) kısmında R/G/B (R/G/B) değerini ayarlayın. • Color (Renk) ayarları OSD'deki Input Color Format (Giriş Rengi Biçimi)'ni RGB veya YPbPr olarak değiştirin. • Yerleşik tanılamayı çalıştırın. |
| Uzun süre monitörde duran statik bir görüntüden gelen görüntü tutulması | <ul style="list-style-type: none"> • Kullanılmadığında, monitörü her zaman kapatmak için Güç Yönetimi özelliğini kullanın (daha fazla bilgi için. Güç yönetimi modları kısmına göz atınız. • Alternatif olarak, dinamik olarak değişen bir ekran koruyucu kullanın. |
| Video gölgelenmesi ve aşması | <ul style="list-style-type: none"> • Uygulamaya ve kullanıma bağlı olarak Display (Ekran) OSD'sindeki Response Time (Tepki Süresi)'ni Fast (Hızlı) veya Normal (Normal) olarak değiştirin. |

Ürüne özgü problemler

| Belirli Belirtiler | Muhtemel Çözümler |
|--|---|
| Ekran resmi çok küçük | <ul style="list-style-type: none">• Display (Ekran) ayarları OSD'sinde Aspect Ratio (En Boy Oranı) ayarını kontrol edin.• Monitörü Fabrika Ayarlarına sıfırlayın (Factory Reset (Fabrikaya Sıfırla)). |
| Monitör, panelin altındaki düğmelerle ayarlanamıyor | <ul style="list-style-type: none">• Monitörü kapatın, güç kablosunu fişten çekin, tekrar takın ve ardından monitörü açın. |
| Kullanıcı kontrollerine basıldığında giriş sinyali yok | <ul style="list-style-type: none">• Sinyal kaynağını kontrol edin. Fareyi hareket ettirerek veya klavyedeki herhangi bir tuşa basarak bilgisayarın bekleme veya uyku modunda olmadığından emin olun.• Video kablosunun düzgün şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse video kablosunun bağlantısını kesin ve yeniden takın.• Bilgisayarı veya video oynatıcısını sıfırlayın. |
| Resim tüm ekranı doldurmuyor | <ul style="list-style-type: none">• DVD'lerin farklı video formatları (en boy oranı) nedeniyle, monitör tam ekranda görüntülenebilir.• Yerleşik tanılamayı çalıştırın. |

Güvenlik talimatları

⚠ UYARI: Bu belgede belirtilenler dışındaki kontrollerin, ayarların veya prosedürlerin kullanılması, elektrik çarpmasına, elektriksel tehlikelere ve/ya mekanik tehlikelere maruz kalmayla sonuçlanabilir.

Güvenlik talimatları hakkında bilgi için Ürün Bilgisi Kılavuzu'na bakın.

FCC Bildirimleri (Sadece ABD) ve Diğer Mevzuat Bilgileri

FCC bildirimleri ve diğer mevzuat bilgileri için, www.dell.com/regulatory_compliance web adresinde bulunan yasal uygunluk web sitesine bakın.

Dell ile İletişime Geçme

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşteriler için 800-WWW-DELL (800-999-3355) numaralı telefonu arayın.

✍ NOT: Etkin bir internet bağlantınız yoksa, iletişim bilgilerinizi satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.

Dell birkaç çevrimiçi ve telefon tabanlı destek ve servis seçeneği sunar. Kullanılabilirlik ülkeye ve ürüne göre değişir ve bölgenizde bazı hizmetler bulunmayabilir.

Çevrimiçi Monitör desteği içeriği almak için:

1. www.dell.com/support/monitors adresini ziyaret edin.


Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri konularında Dell ile iletişime geçmek için:

1. www.dell.com/support adresini ziyaret edin.
2. Sayfanın alt kısmındaki Ülke/Bölge Seç açılır menüsünden ülkenizi veya bölgenizi doğrulayın.
3. Sayfanın sol tarafındaki Bize Ulaşın'a tıklayın.
4. İhtiyacınıza göre uygun servis veya destek bağlantısını seçin.
5. Sizin için uygun Dell'e başvurma yöntemini seçin.

⚠ UYARI: Parlak çerçeveli ekranlarda, çerçevenin çevresindeki ışık ve parlak yüzeylerden rahatsız edici yansımalar oluşturabileceği için, kullanıcı ekranın yerleştirilmesini dikkate almalıdır.

Pim atamaları


D-Sub 15-pimli bağlantı

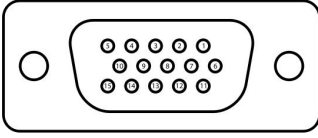

| Pim Numarası | Sinyal Ataması |
|--------------|--------------------|
| 1 | Video-Kırmızı |
| 2 | Video-Yeşil |
| 3 | Video-Mavi |
| 4 | GND |
| 5 | Kendi kendine test |
| 6 | GND-R |
| 7 | GND-G |
| 8 | GND-B |
| 9 | DDC +5 V |
| 10 | GND-senkronizasyon |
| 11 | GND |
| 12 | DDC veri |
| 13 | H- senkronizasyon |
| 14 | V- senkronizasyon |
| 15 | DDC saat |

Pim atamaları

HDMI 19 pimli bağlantı

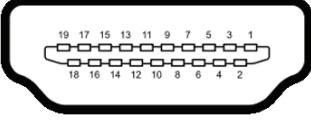

| Pim Numarası | Sinyal Ataması |
|--------------|-------------------------|
| 1 | TMDS VERİ 2+ |
| 2 | TMDS VERİ 2 KORUMA |
| 3 | TMDS VERİ 2- |
| 4 | TMDS VERİ 1+ |
| 5 | TMDS VERİ 1 KORUMA |
| 6 | TMDS VERİ 1- |
| 7 | TMDS VERİ 0+ |
| 8 | TMDS VERİ 0 KORUMA |
| 9 | TMDS VERİ 0- |
| 10 | TMDS SAAT + |
| 11 | TMDS SAAT KORUMA |
| 12 | TMDS SAAT - |
| 13 | CEC |
| 14 | Ayrılmış (cihazda N.C.) |
| 15 | DDC SAAT (SCL) |
| 16 | DDC VERİ (SDA) |
| 17 | DDC/CEC Topraklama |
| 18 | +5V GÜÇ |
| 19 | TAK ÇIKAR ALGILAMA |