

Instrukcja użytkownika


Dell SE2416H/SE2416HX


Nr modelu: SE2416H/SE2416HX


Model - zgodność z przepisami: SE2416Hc



Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** UWAGA oznacza ważną informację, pomocną w lepszym używaniu komputera.

 **OSTRZEŻENIE:** OSTRZEŻENIE oznacza potencjalne niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty danych, w przypadku nie zastosowania się do instrukcji.

 **OSTRZEŻENIE:** OSTRZEŻENIE oznacza potencjalną możliwość wystąpienia uszkodzenia własności, obrażeń osób lub śmierci.

**Informacje w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
© 2015–2017 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Odtwarzanie tych materiałów w jakikolwiek sposób, bez pisemnego pozwolenia Dell Inc., jest zabronione.

Znaki towarowe użyte w tym tekście: *Dell* i logo *DELL*, to znaki towarowe Dell Inc.; *Microsoft* i *Windows* to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach, *Intel* to zastrzeżony znak towarowy Intel Corporation w USA i innych krajach; *ATI* to znak handlowy Advanced Micro Devices, Inc. *ENERGY STAR* to zastrzeżony znak handlowy U.S. Environmental Protection Agency. Jako partner *ENERGY STAR*, firma Dell Inc. określiła, że ten produkt spełnia zalecenia *ENERGY STAR* dotyczące efektywności energetycznej.

W dokumencie mogą być użyte inne znaki towarowe i nazwy handlowe, w odniesieniu do jednostek roszczących sobie prawo do marki i nazw lub produktów tych jednostek. Dell Inc. nie rości sobie prawa do żadnych zastrzeżonych znaków towarowych i nazw handlowych, innych niż jej własne.

Spis treści


| | |
|--|-----------|
| Informacje o monitorze | 5 |
| Zawartość opakowania..... | 5 |
| Właściwości produktu | 6 |
| Identyfikacja części i elementów sterowania..... | 7 |
| Zgodność z Plug and Play | 10 |
| Wskazówki dotyczące konserwacji..... | 10 |
| Ustawianie monitora..... | 11 |
| Podłączanie podstawy..... | 11 |
| Podłączanie monitora..... | 11 |
| Porządkowanie kabli | 12 |
| Demontaż podstawy | 13 |
| Obsługa monitora | 14 |
| Włączanie zasilania monitora..... | 14 |
| Używanie elementów sterowania na panelu przednim | 14 |
| Korzystanie z menu ekranowego (OSD)..... | 16 |
| Ustawianie monitora | 29 |
| Nachylenie..... | 31 |


| | |
|---|-----------|
| Rozwiązywanie problemów | 32 |
| Autotest | 32 |
| Wbudowane testy diagnostyczne | 33 |
| Typowe problemy | 34 |
| Problemy charakterystyczne dla produktu | 36 |
| Dodatek | 37 |
| Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów | 37 |
| Kontaktowanie się z firmą Dell..... | 37 |
| | |
| Dane techniczne monitora | 38 |
| Dane techniczne panelu płaskiego | 38 |
| Dane techniczne rozdzielczości | 38 |
| Obsługiwane tryby wideo | 39 |
| Wstępnie ustawione tryby wyświetlania | 39 |
| Parametry elektryczne | 39 |
| Charakterystyki fizyczne | 40 |
| Charakterystyki środowiskowe..... | 41 |
| Tryby zarządzania zasilaniem..... | 41 |
| Przypisanie styków | 43 |

Informacje o monitorze


Zawartość opakowania

Monitor jest dostarczany z pokazanymi poniżej komponentami. Należy upewnić się, że otrzymano wszystkie komponenty i zapoznać się z częścią [Kontaktowanie się z firmą Dell](#) w celu uzyskania dalszych informacji w razie braku jakiegokolwiek elementu.

 **UWAGA:** Niektóre elementy mogą być opcjonalne i nie są dostarczane z danym monitorem. Niektóre funkcje lub multimedia mogą być niedostępne w niektórych krajach.

 **UWAGA:** W celu ustawienia z inną podstawą należy sprawdzić odpowiedni podręcznik instalacji podstawy w celu uzyskania instrukcji instalacji.

| | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none">• Monitor |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Wspornik podstawy |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Podstawa |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Kabel zasilający (zależy od kraju) |
|  | <ul style="list-style-type: none">• Kabel VGA |

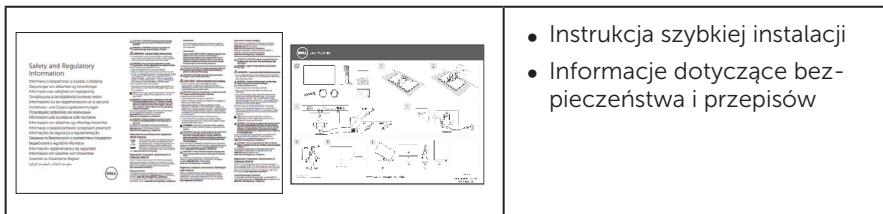

- Instrukcja szybkiej instalacji
- Informacje dotyczące bezpieczeństwa i przepisów

Właściwości produktu

Monitor z płaskim ekranem **Dell SE2416H/SE2416HX** jest wyposażony w aktywną matrycę, tranzystory cienkowarstwowe (TFT), wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD), powłokę antystatyczną i podświetlenie LED. Właściwości monitora:

- **SE2416H/SE2416HX:** Widoczny obszar wyświetlacza 60,47 cm (23,8 cala) (mierzony po przekątnej). Rozdzielczość 1920 x 1080, plus pełnoekranowa obsługa niższych rozdzielczości.
- Szeroki kąt widzenia umożliwiający oglądanie z pozycji siedzącej lub stojącej albo podczas przechodzenia z jednej strony na drugą.
- Złącza VGA i HDMI ułatwiają podłączanie starszych i nowszych systemów.
- Obsługa plug and play, jeśli funkcja ta jest wspierana przez system.
- Regulacje z użyciem menu ekranowego (OSD, On-Screen Display) ułatwiają konfigurację i optymalizację ekranu.
- Funkcja oszczędzania energii oraz zgodność z wymaganiami Energy Star.
- Zabezpieczenie – gniazdo blokady.
- Klasa EPEAT Silver.
- BFR/PVC – ograniczona zawartość.
- Wyświetlacz z certyfikatem TCO.
- Szkło bez związków arsenu i brak związków rtęci, wyłącznie dla panelu.
- Wysoki współczynnik kontrastu dynamicznego (8 000 000:1).
- 0,3 W - pobór mocy podczas oczekiwania, w trybie uśpienia.
- Miernik energii pokazuje poziom energii zużywanej przez monitor w czasie rzeczywistym.

Identyfikacja części i elementów sterowania

Widok z przodu



Elementy sterowania na panelu przednim

| Etykieta | Opis |
|----------|---|
| 1 | Przyciski funkcji (Dalsze informacje, patrz Obsługa monitora). |
| 2 | Przycisk włączenia/wyłączenia zasilania |

UWAGA: Monitor wyposażony w bityszczącą ramkę należy ustawić w odpowiednim miejscu, ponieważ odbijające się od ramki światło otoczenia i jasne powierzchnie mogą utrudniać jego użytkowanie.

Widok od tyłu



Widok od tyłu bez podstawy monitora



Widok od tyłu bez podstawy monitora

| Etykieta | Opis | Zastosowanie |
|----------|--|--|
| 1 | Zabezpieczenie – gniazdo blokady | Zabezpieczenie monitora blokadą zabezpieczenia (blokada zabezpieczenia nie jest dołączona). |
| 2 | Etykieta z numerem seryjnym z kodem kreskowym i kodem serwisowym | Sprawdź tę etykietę w razie kontaktu z pomocą techniczną Dell. Kod serwisowy Dell służy do zarządzania gwarancją i obsługą klienta Dell oraz do rejestrowania informacji o systemie podstawowym. |
| 3 | Gniazdo prowadzenia kabli | Do organizacji przebiegu kabli, poprzez ich umieszczenie w gnieździe. |
| 4 | Przycisk zwolnienia podstawy | Odtęczenie podstawy od monitora. |

Widok z boku



Widok z dołu



Widok z dołu bez podstawy monitora

| Etykieta | Opis | Zastosowanie |
|----------|---------------------------------|--|
| 1 | Gniazdo zasilania | Podłączenie kabla zasilania. |
| 2 | Gniazdo HDMI | Podłącz komputer za pomocą kabla HDMI. |
| 3 | Gniazdo VGA | Podłącz komputer za pomocą kabla VGA. |
| 4 | Etykieta zgodności z przepisami | Lista zgodności z przepisami. |

Zgodność z Plug and Play

Monitor można zainstalować w dowolnym systemie zgodnym z Plug and Play. Monitor automatycznie udostępnia dla komputera dane EDID (Extended Display Identification Data) poprzez protokoły DDC (Display Data Channel), dlatego system może wykonać automatyczną konfigurację i optymalizację ustawień. Większość instalacji monitorów jest automatyczna, w razie potrzeby możesz wybrać inne ustawienia. Dodatkowe informacje dotyczące zmiany monitora, patrz [Obsługa monitora](#).

Polityka jakości i pikseli monitora LCD

Podczas procesu produkcji monitorów LCD, może się zdarzyć, że jeden lub więcej pikseli utrwali się w niezmiennym stanie, ale są one trudne do zauważenia i nie wpływają na jakość ani użyteczność monitora. Dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora Dell można znaleźć na stronie pomocy technicznej Dell pod adresem www.dell.com/support/monitors.

Wskazówki dotyczące konserwacji

Czyszczenie monitora

 **OSTRZEŻENIE:** Przed czyszczeniem monitora należy odłączyć od gniazdka elektrycznego kabel zasilający monitora.

 **PRZESTROGA:** Przed czyszczeniem monitora należy przeczytać i wykonać [instrukcje bezpieczeństwa](#).

Podczas rozpakowywania, czyszczenia lub obsługi monitora należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- W celu oczyszczenia ekranu należy zwilżyć nieznacznie wodą miękką, czystą szmatkę. Jeśli to możliwe należy używać specjalnych chusteczek do czyszczenia ekranu lub środków odpowiednich do czyszczenia powłok antystatycznych. Nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika, amoniaku, ściernych środków czyszczących lub sprężonego powietrza.
- Do czyszczenia monitora należy używać nieznacznie zwilżonej szmatki. Należy unikać używania jakichkolwiek detergentów, ponieważ niektóre detergenty pozostawiają na monitorze mleczny osad.
- Jeśli po rozpakowaniu monitora zauważony zostanie biały proszek należy wytrzeć go szmatką.
- Podczas obsługi monitora należy zachować ostrożność, ponieważ zarysowanie monitora o ciemnych kolorach powoduje pozostawienie białych śladów.
- Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu na monitorze należy używać dynamicznie zmieniany wygaszacz ekranu i wyłączać monitor, gdy nie jest używany.


Ustawianie monitora

Podłączanie podstawy


 **UWAGA:** Podczas wysyłki monitora z fabryki, podstawa jest odłączana.


Mocowanie podstawy monitora:

1. Umieść monitor na miękkiej tkaninie lub poduszce.
2. Włóż zaczepy w górnej części podstawy do rowków z tyłu monitora.
3. Dociśnij podstawę do momentu zablokowania na miejscu.

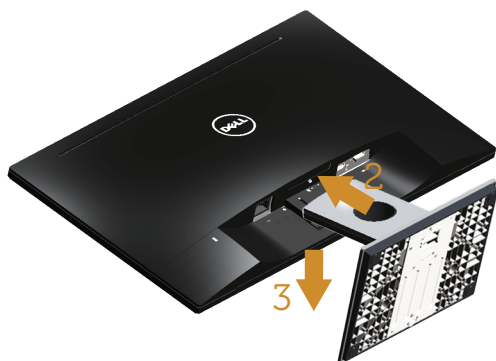

Podłączanie monitora

 **OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części, wykonaj [Instrukcję bezpieczeństwa](#).

 **UWAGA:** Nie należy podłączać jednocześnie wszystkich kabli do komputera. Przed podłączeniem kabli do monitora zalecane jest ich przeprowadzenie przez otwór do zarządzania kablami.

W celu podłączenia monitora do komputera:

1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający.
Podłącz kabel VGA/HDMI do monitora i do komputera.

Podłączenie kabla VGA



Podłączenie kabla HDMI (sprzedawany oddzielnie)



Porządkowanie kabli




Demontaż podstawy

UWAGA: Aby zapobiec zarysowaniu ekranu LCD podczas zdejmowania podstawy, monitor należy położyć na miękkiej i czystej powierzchni.

Aby zdjąć podstawę:

1. Umieść monitor na miękkiej tkaninie lub poduszce.
2. Naciśnij zatrzask zwalniający za pomocą długiego i cienkiego śrubokręta.
3. Po zwolnieniu zatrzasku, odłącz podstawę monitora od monitora.

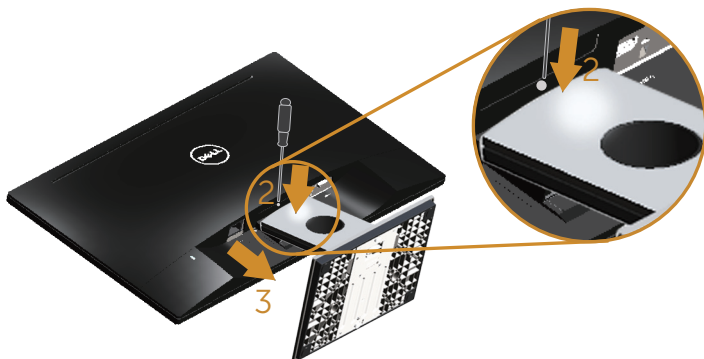

Obsługa monitora

Włączanie zasilania monitora

Naciśnij przycisk  w celu włączenia monitora.








Używanie elementów sterowania na panelu przednim

Przyciski sterowania z przodu monitora umożliwiają regulację wyświetlanego obrazu.



W poniższej tabeli opisano przyciski umieszczone na panelu przednim:





| Przycisk na panelu przednim | Opis |
|---|--|
| 1  Shortcut key (Przycisk skrótu)/ Preset Modes (Tryby wstępnie zaprogramowane) | Użyj tego przycisku, aby wybrać z listy tryb ustawień wstępnych. |
| 2  Shortcut key (Przycisk skrótu)/ Input source (źródło wejścia) | Użyj menu źródło wejścia do wyboru między różnymi sygnałami wideo, które można podłą- czyć do monitora. |
| 3  Menu | Użyj przycisku Menu do uaktywnienia menu ekranowego (OSD) i wybrania odpowiedniego menu. Patrz Uzyskiwanie dostępu do menu OSD . |

| | | |
|---|---|--|
| 4 |  Exit (Zakończ) | Użyj tego przycisku, aby powrócić do menu głównego lub opuścić główne menu ekranowe. |
| 5 |  Zasilanie (z kontrolką zasilania) | Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia lub wyłączenia monitora. Stałe białe światło oznacza, że monitor jest włączony i w pełni funkcjonalny. Migające białe światło wskazuje na tryb oszczędzania energii. |

Elementy sterowania menu OSD

Użyj przycisków z przodu monitora do regulacji ustawień obrazu.




| Przycisk na panelu przednim | Opis |
|--|--|
| 1  W górę | Użyj przycisku w górę w celu zwiększenia wartości lub przejścia w górę w menu. |
| 2  W dół | Użyj przycisku w dół w celu zmniejszenia wartości lub przejścia w dół w menu. |
| 3  OK | Użyj przycisku OK w celu potwierdzenia wyboru w menu. |
| 4  Cofnij | Użyj przycisku Cofnij, aby powrócić do poprzedniego menu. |


Korzystanie z menu ekranowego (OSD)

Uzyskiwanie dostępu do menu OSD


UWAGA: Wprowadzone zmiany są zapisywane automatycznie po przejściu do innego menu, wyjściu z menu OSD lub jego automatycznym wyłączeniu.





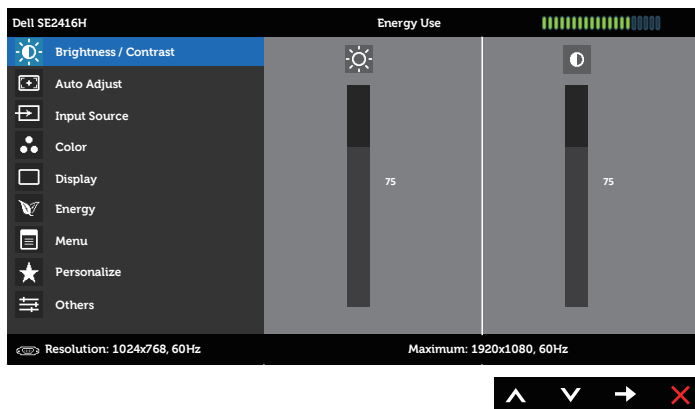

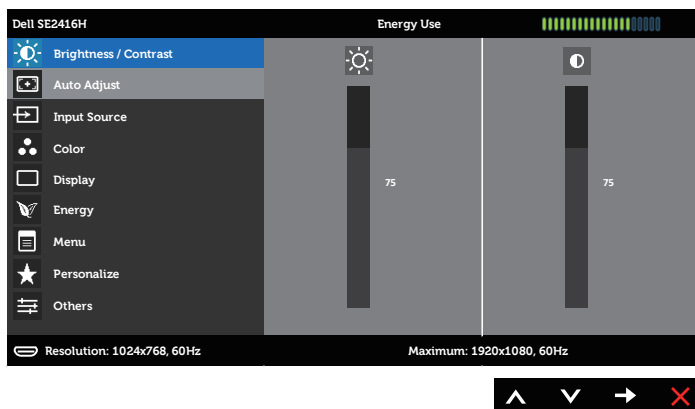


1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić główne menu OSD.


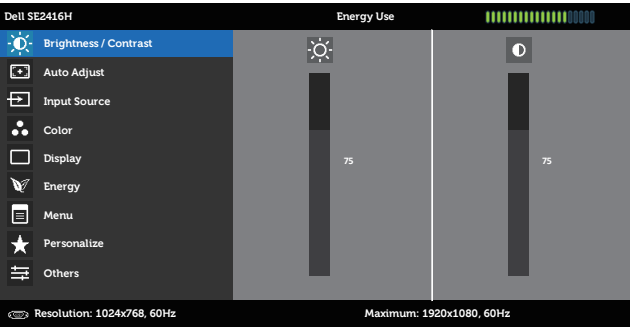




Menu główne dla wejścia analogowego (VGA)



Menu główne dla wejścia cyfrowego (HDMI)




- Naciśnij przyciski  i , aby przetestować między opcjami ustawień. Po przesunięciu z jednej ikony na drugą, zostanie podświetlona nazwa opcji. W tabeli poniżej przedstawiono pełną listę wszystkich opcji dostępnych dla monitora.
- Naciśnij jeden raz przycisk  w celu uruchomienia podświetlonej opcji.
- Naciśnij przyciski  i , aby wybrać wymagany parametr.
- W celu wprowadzenia zmian naciśnij przycisk , a następnie użyj przycisku  lub , zgodnie ze wskazaniami w menu.
- Wybierz przycisk , aby powrócić do menu głównego.

| Ikona | Menu i podmenu | Opis |
|--|--|---|
|  | Brightness (Jasność)/ Contrast (Kontrast) | <p>Za pomocą tego menu możesz uruchomić regulację opcji Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast).</p>  |
| | Brightness (Jasność) | <p>Jasność umożliwia regulację luminancji podświetlenia. Naciśnij przycisk , aby zwiększyć jasność i naciśnij przycisk  w celu zmniejszenia jasności (min. 0 / maks. 100). UWAGA: Ręczna regulacja parametru Jasność jest wyłączona, gdy dla pozycji Kontrast dynamiczny ustawiona jest opcja On (Włącz).</p> |
| | Contrast (Kontrast) | <p>Wyreguluj najpierw Jasność, a Kontrast wyreguluj tylko wtedy, gdy wymagana jest dalsza regulacja. Naciśnij przycisk , aby zwiększyć kontrast i naciśnij przycisk  w celu zmniejszenia kontrastu (min. 0 / maks. 100). Funkcja Kontrast umożliwia regulację stopnia różnicy między ciemnymi i jasnymi miejscami na ekranie.</p> |



Auto Adjust (Automatyczna regulacja)

Użyj tego przycisku do uaktywnienia automatycznych ustawień i menu regulacji.

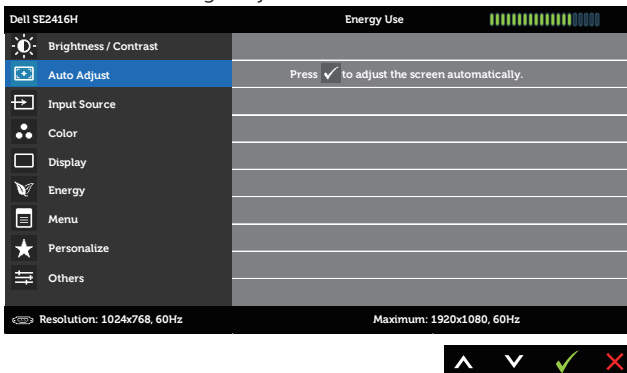

Podczas autodopasowania monitora do bieżącego wejścia, pojawi się następujące okno dialogowe:

Auto Adjustment in Progress...

Automatyczna regulacja umożliwi autoregulację monitora do przychodzącego sygnału wideo. Po użyciu funkcji Automatyczna regulacja można dalej wyregulować monitor za pomocą elementów sterowania Zegar pikseli (zgrubnie) i Faza (dokładnie) w menu Ustawienia wyświetlania.


UWAGA: Automatyczna regulacja nie występuje, kiedy naciśniesz przycisk przy braku aktywnego sygnału wejściowego wideo lub podłączonych kabli.

Opcja ta jest dostępna wyłącznie podczas używania złącza analogowego (VGA).




Input Source (Źródło wejścia)

Użyj menu Źródło wejścia do wyboru między różnymi sygnałami wideo, które można podłączyć do monitora.

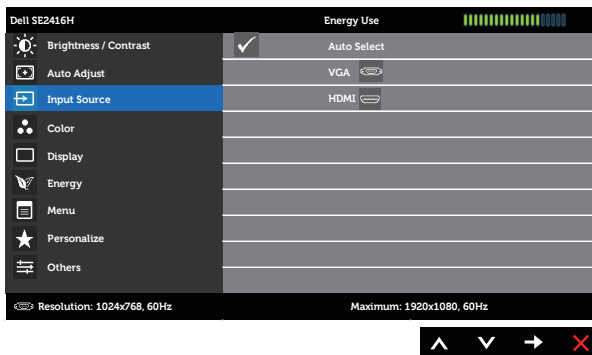


VGA

Wybierz wejście VGA, gdy używane jest złącze VGA. Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło wejścia VGA.




HDMI

Wybierz wejście HDMI, gdy używane jest złącze HDMI. Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło wejścia HDMI.



Color (Kolor)

Użyj opcji Kolor do regulacji trybu ustawień koloru.

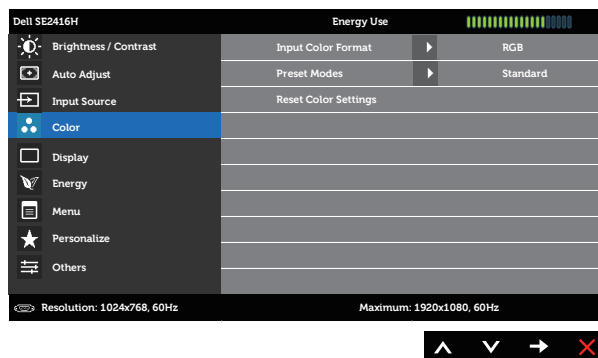


Input Color Format (Wprowadź format koloru)

Umożliwia ustawienie trybu wejścia wideo na:

RGB: Wybierz tę opcję, jeśli monitor jest podłączony do komputera (lub odtwarzacza DVD) za pomocą kabla VGA lub HDMI.

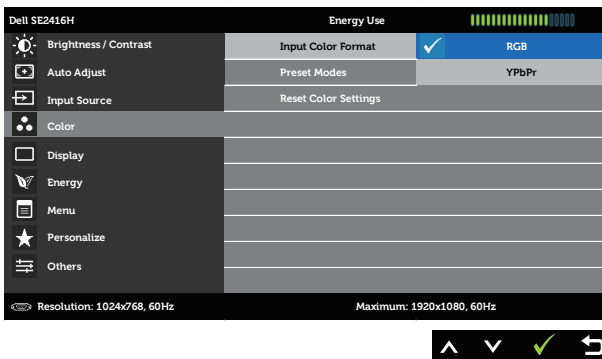

YPbPr: Wybierz tę opcję, jeśli monitor jest podłączony do odtwarzacza DVD przez YPbPr za pomocą kabla VGA lub HDMI lub jeśli ustawienia sygnału wyjściowego kolorów DVD są inne niż RGB.




Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych)



W przypadku wybrania opcji Tryby ustawień wstępnych, możesz z listy wybrać opcje Standardowe, Multimedia, Film, Gra, Gazeta, Temp. barwowa lub Kolory niestandardowe.


- Standard (Standardowe): Załadowanie domyślnych ustawień koloru monitora. To jest domyślny tryb ustawień wstępnych.
- Multimedia: Ładowanie ustawień koloru, idealnych do aplikacji multimedialnych.
- Movie (Film): Ładowanie ustawień kolorów, idealnych do filmów.
- Game (Gra): Ładowanie ustawień kolorów, idealnych do większości gier.
- Paper: Załadowanie ustawień jasności i ostrości idealnych do przeglądania tekstu. Zmiana odcienia tła tekstu w celu symulowania nośnika papierowego bez wpływu na obrazy kolorowe. Dotyczy tylko formatu wejściowego RGB.
- Warm (Ciepłe): Zwiększenie temperatury kolorów. Z odcieniem czerwonym/żółtym ekran wydaje się cieplejszy.
- Cool (Zimne): Zmniejszenie temperatury kolorów. Z odcieniem niebieskim, ekran wydaje się zimniejszy.
- Custom Color (Kolory niestandardowe): Umożliwia ręczną regulację ustawień kolorów.

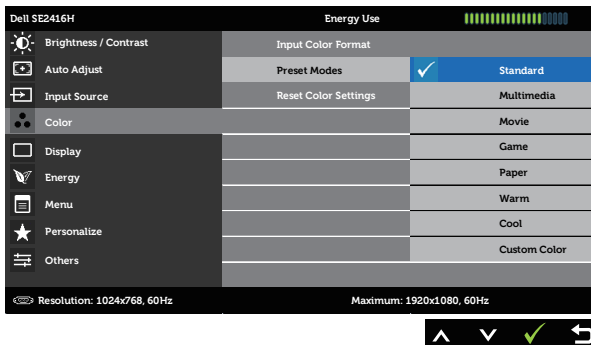
Naciśnij przycisk  lub  w celu regulacji wartości trzech kolorów (R, G, B) i utworzenia własnego trybu ustawień wstępnych.



Hue (Barwa)



Funkcja ta umożliwi przesunięcie koloru obrazu wideo na zielony lub purpurowy. Używane do dopasowania wymaganego koloru odcienia skóry. Użyj przycisku  lub  do regulacji barwy w zakresie od 0 do 100.


Naciśnij , aby zwiększyć zielony odcień koloru obrazu wideo.

Naciśnij , aby zwiększyć purpurowy odcień koloru obrazu wideo.

UWAGA: Regulacja opcji Barwa dostępna jest jedynie po wybraniu trybu ustawień wstępnych Film lub Gra.

Saturation (Nasylenie)

Umożliwia regulację nasycenia koloru obrazu wideo. Użyj  lub  do regulacji nasycenia w zakresie od "0" do "100".

Naciśnij , aby zwiększyć monochromatyczny wygląd obrazu wideo.

Naciśnij , aby zwiększyć kolorowy wygląd obrazu wideo.

UWAGA: Regulacja opcji Nasylenie dostępna jest jedynie po wybraniu trybu ustawień wstępnych Film lub Gra.


Reset Color Settings (Resetowanie ustawień koloru)

Przywracanie fabrycznych ustawień kolorów monitora.



Display (Ekran)

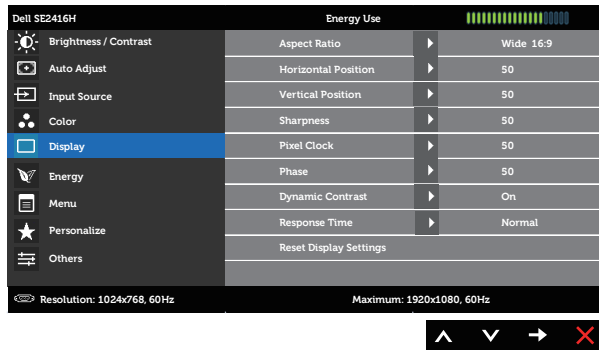

Zmiana ustawień obrazu.



Aspect Ratio (Współczynnik proporcji)

Regulacja współczynnika proporcji jako Wide 16:9 (Szeroki 16:9), 4:3 lub 5:4.

Sharpness (Ostrość)


Ta funkcja sprawia, że obraz wygląda na bardziej ostry lub bardziej miękki. Użyj przycisku  lub  do regulacji ostrości w zakresie od 0 do 100.

Response Time (Czas odpowiedzi)

Użytkownik może wybrać opcję Szybki lub Normalny.

Dynamic Contrast (Kontrast dynamiczny)

Umożliwia zwiększenie poziomu kontrastu w celu uzyskania ostrzejszego i zawierającego więcej szczegółów obrazu.

Naciśnij przycisk  w celu wybrania ustawienia opcji Kontrast dynamiczny jako "On (Włączony)" lub "Off (Wyłączony)".


UWAGA: Opcja Dynamiczny kontrast zapewnia większy kontrast po wybraniu trybu ustawień wstępnych Gra lub Film.

Reset Display Settings (Resetowanie ustawień wyświetlania)

Wybierz opcję do przywrócenia domyślnych ustawień wyświetlania.



Energy (Energia)

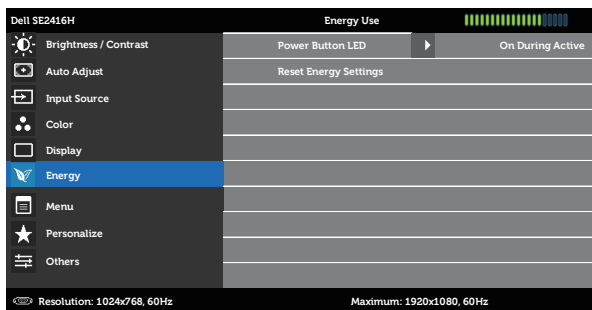

Power Button LED (Dioda LED przycisku zasilania)

Umożliwia ustawienie dla diody LED zasilania opcji Włączona podczas aktywności lub Wyłączona podczas aktywności w celu oszczędzania energii.


Reset Energy Settings (Resetowanie ustawień energii)

Wybierz tę opcję do przywrócenia domyślnych wartości opcji Ustawienia energii.



Menu

Wybierz tę opcję, aby wyregulować ustawienia OSD, takie jak języki OSD, czas pozostawania menu na ekranie, itd.

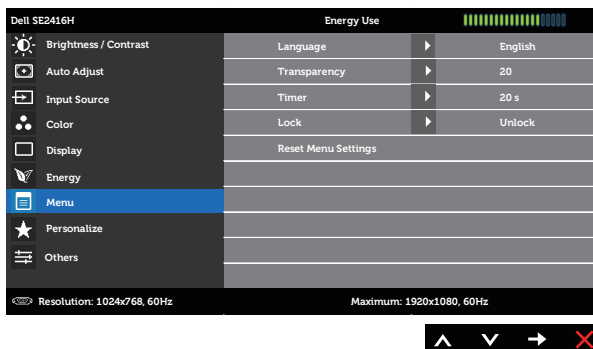

Language (Język)

Opcja Język umożliwia ustawienie jednego z ośmiu języków menu ekranowego [Angielski, Hiszpański, Francuski, Niemiecki, Portugalski (brazylijski), Rosyjski, Chiński uproszczony lub Japoński].

Transparency (Przejrzystość)

Wybierz tę opcję, aby zmienić przezroczystość menu, ustawiając za pomocą przycisku lub wartość od 0 do 100.

Timer (Zegar)

Zegar wyświetlania menu OSD: Umożliwia ustawienie czasu, przez który menu OSD będzie pozostawać aktywne po ostatnim naciśnięciu przycisku.

Użyj przycisków lub do regulacji suwaka w 1 sekundowych przyrostach, od 5 do 60 sekund.

Lock (Blokada)

Kontrola dostępu użytkownika do regulacji. Po wybraniu opcji Blokada, nie można wykonywać żadnych regulacji. Zablokowane są wszystkie przyciski, oprócz przycisku .

UWAGA: Kiedy menu OSD jest zablokowane, naciśnięcie przycisku menu powoduje bezpośrednie przejście do menu ustawień OSD, z wstępnie wybraną opcją „Blokada OSD” na początku. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 10 sekund w celu odblokowania i zapewnienia użytkownikowi dostępu do wszystkich odpowiednich ustawień.


Reset Menu Settings (Resetowanie ustawień menu)

Resetowanie wszystkich ustawień OSD do fabrycznych, wstępnie ustawionych wartości.



Personalize (Personalizuj)

Użytkownik może wybrać ustawienie pozycji Tryby ustawień wstępnych, Jasność/Kontrast, Automatyczna regulacja, Źródło wejścia lub Współczynnik proporcji i zapisać je do wybierania przyciskiem skrótów.

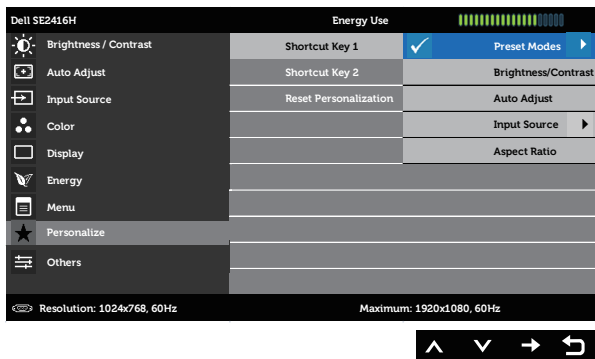

Shortcut Key 1 (Przycisk skrótów 1)

Użytkownik może wybrać jedno z następujących: Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych), Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast), Auto adjust (Automatyczna regulacja), Input Source (Źródło wejścia) i Współczynnik proporcji w celu ustawienia pozycji Shortcut Key 1 (Przycisk skrótów 1).

Shortcut Key 2 (Przycisk skrótów 2)


Użytkownik może wybrać jedno z następujących: Preset Modes (Tryby ustawień wstępnych), Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast), Auto adjust (Automatyczna regulacja), Input Source (Źródło wejścia) i Współczynnik proporcji w celu ustawienia pozycji Shortcut Key 2 (Przycisk skrótów 2).

Reset Personalization (Resetowanie personalizacji)

Umożliwia przywrócenie domyślnego ustawienia przycisku skrótów.



Others (Pozostałe)

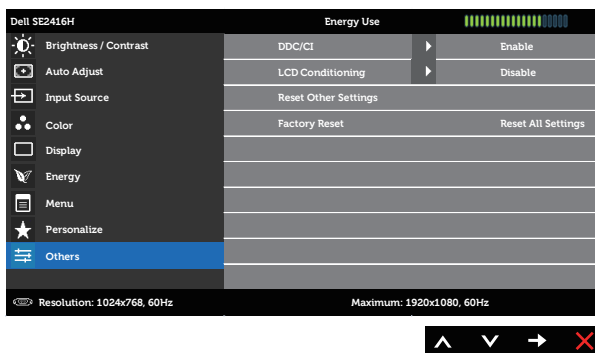


DDC/CI

DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface) umożliwia wykonanie przez oprogramowanie komputera regulacji parametrów monitora (jasność, zrównoważenie kolorów itd.).


Możesz wyłączyć tę opcję wybierając Wyłącz.

Włącz tę funkcję w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi i optymalnego działania monitora.

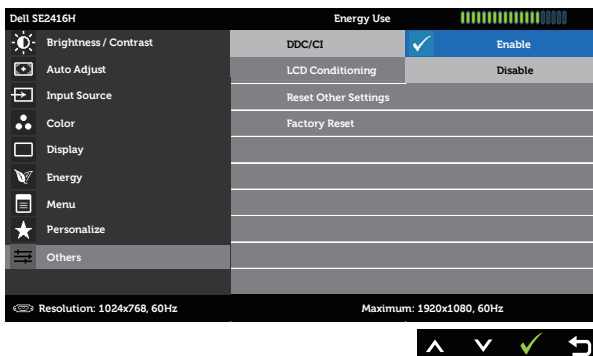

LCD Conditioning (Kondycjonowanie LCD)

Funkcja ta pomaga w zmniejszeniu ilości przypadków zatrzymywania obrazu. Zależnie od stopnia zatrzymania obrazu, program może działać przez dłuższy czas. Wybierz opcję Włącz, aby rozpocząć kondycjonowanie LCD.

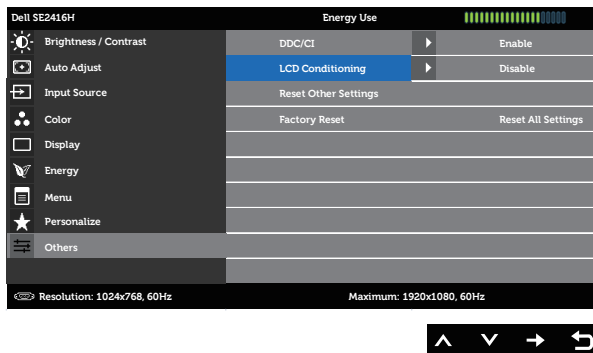

Reset Other Settings (Resetowanie innych ustawień)

Przywracanie wartości fabrycznych wszystkich ustawień w menu Inne.

Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)


Resetowanie wszystkich ustawień do fabrycznych, wstępnie ustawionych wartości.



UWAGA: Monitor ma wbudowaną funkcję automatycznej kalibracji jasności w celu skompensowania starzenia się diod LED.


Komunikaty ostrzegawcze OSD

Jeśli monitor nie obsługuje określonej rozdzielczości, wyświetlony zostanie poniższy komunikat:

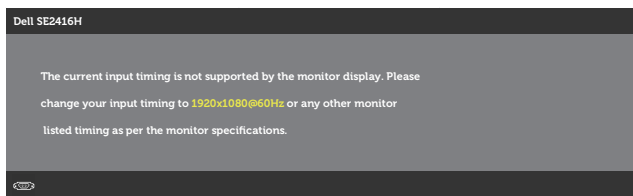

Oznacza to, że monitor nie może zsynchronizować się z sygnałem odbieranym z komputera. Zobacz część [Dane techniczne monitora](#) w celu uzyskania informacji o zakresach częstotliwości poziomej i pionowej, które są obsługiwane przez ten monitor. Zalecany tryb to 1920 x 1080.

Poniższy komunikat jest wyświetlany przed wyłączeniem funkcji DDC/CI:

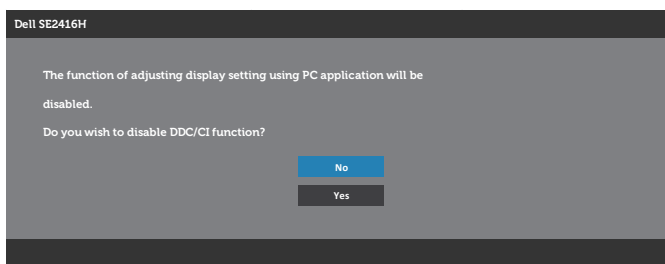


Po przejściu monitora do trybu Oszczędzanie energii wyświetlony zostanie poniższy komunikat:




Po naciśnięciu dowolnego przycisku, oprócz przycisku zasilania, w zależności od wybranego wejścia wyświetlony zostanie jeden z poniższych komunikatów:


Wejście VGA

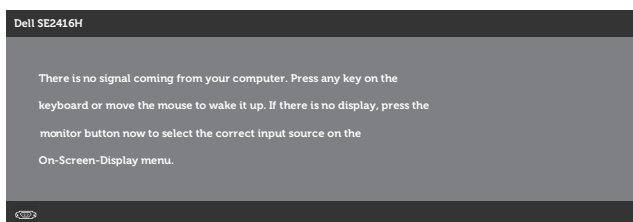


Wejście HDMI

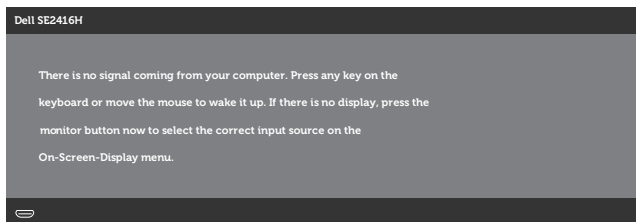

Jeśli wybrane jest wejście VGA lub HDMI, ale odpowiedni kabel nie jest podłączony, wyświetlone zostanie poniższe przestawne okno dialogowe.

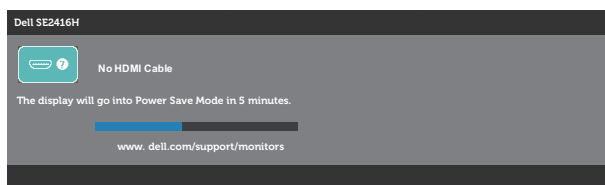

lub

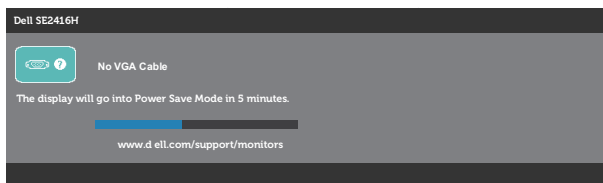

Aby uzyskać dalsze informacje, sprawdź [Rozwiązywanie problemów](#).

Ustawianie monitora

Ustawianie maksymalnej rozdzielczości

Aby ustawić maksymalną rozdzielczość dla monitora:

W systemach Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10:

1. W systemie Windows 8 lub Windows 8.1 wybierz kafelek Pulpit, aby przełączyć na klasyczny wygląd pulpitu.
2. Kliknij prawym przyciskiem na pulpicie i kliknij **Rozdzielczość ekranu**.
3. Kliknij rozwijaną listę rozdzielczości ekranu i wybierz **1920 x 1080**.
4. Kliknij **OK**.

Jeśli nie jest wyświetlana opcja 1920 x 1080, może być konieczna aktualizacja sterownika karty graficznej. W zależności od komputera, wykonaj jedną z następujących procedur:

W przypadku posiadania komputera desktop lub komputera przenośnego Dell:

- Przejdź na stronę **www.dell.com/support**, wprowadź kod serwisowy komputera i pobierz najnowszy sterownik karty graficznej.

Jeśli używany jest komputer innej marki niż Dell (przenośny lub desktop):

- Przejdź na stronę pomocy technicznej dla komputera i pobierz najnowsze sterowniki grafiki.
- Przejdź do strony sieciowej producenta karty graficznej i pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej.

Jeśli używany jest komputer stacjonarny Dell lub komputer przenośny Dell z dostępem do Internetu

1. Przejdź do **www.dell.com/support**, wprowadź znacznik serwisowy i pobierz najnowszy sterownik dla posiadanej karty graficznej.
2. Po instalacji sterowników dla posiadanej karty graficznej należy ponownie spróbować ustawić rozdzielczość na **1920 x 1080**.



UWAGA: Jeśli nie można ustawić rozdzielczości **1920 x 1080**, należy skontaktować się z firmą Dell i zapytać o kartę graficzną, która obsługuje taką rozdzielczość.

Jeśli używany jest komputer typu desktop, komputer przenośny lub karta graficzna innej marki niż Dell


W systemach Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10:

1. W systemie Windows 8 lub Windows 8.1 wybierz kafelki Pulpit, aby przełączyć na klasyczny wygląd pulpitu.
2. Kliknij prawym przyciskiem na pulpicie i kliknij **Personalizacja**.
3. Kliknij **Zmień ustawienia wyświetlania**.
4. Kliknij **Ustawienia zaawansowane**.
5. Zidentyfikuj dostawcę karty graficznej z opisu w górnej części okna (np. NVIDIA, ATI, Intel, itd.).
6. Wyszukaj zaktualizowany sterownik na stronie sieciowej dostawcy karty graficznej (na przykład, <http://www.ATI.com> LUB <http://www.NVIDIA.com>).
7. Po instalacji sterowników dla posiadanej karty graficznej należy ponownie spróbować ustawić rozdzielczość na **1920 x 1080**.



UWAGA: Jeśli nie można ustawić zalecanej rozdzielczości, należy skontaktować się z producentem komputera lub rozważyć zakupienie karty graficznej, która obsługuje taką rozdzielczość wideo.

Nachylenie

 **UWAGA:** Dotyczy to monitora z podstawą. Po zakupieniu innej podstawy należy sprawdzić odpowiedni podręcznik instalacji podstawy w celu uzyskania instrukcji montażu.

Nachylenie

 **UWAGA:** Po dostarczeniu monitora z fabryki, podstawa jest odłączona.



Rozwiązywanie problemów



⚠ OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek procedur z tej części, wykonaj [Instrukcje bezpieczeństwa](#).

Autotest

Monitor ma funkcję autotestu, umożliwiającą sprawdzenie poprawności jego działania. Jeśli monitor i komputer są prawidłowo podłączone, ale ekran monitora pozostaje ciemny należy uruchomić autotest monitora, wykonując następujące czynności:

1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłącz wszystkie kable video od monitora. Dzięki temu komputer nie będzie brał udziału w procedurze.
3. Włącz monitor.

Jeśli monitor działa prawidłowo, wykryty zostanie brak sygnału i wyświetlony jeden z poniższych komunikatów. W trybie autotestu, dioda LED zasilania świeci białym światłem.

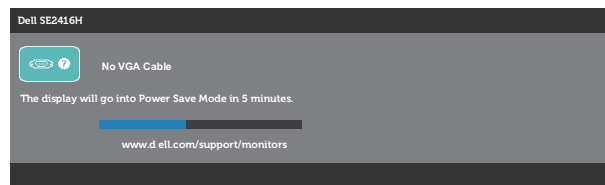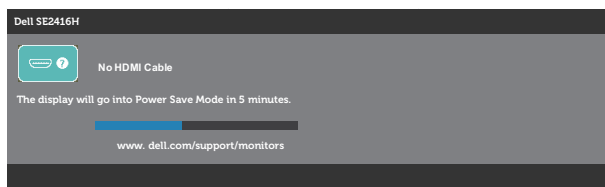

✍ UWAGA: To okno pojawia się także przy normalnym działaniu systemu, jeśli kabel video jest odłączony lub uszkodzony.

4. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel video; następnie włącz komputer i monitor.

Jeśli po ponownym podłączeniu kabli ekran monitora pozostanie ciemny, należy sprawdzić kartę graficzną i komputer.

Wbudowane testy diagnostyczne

Monitor ma wbudowane narzędzie diagnostyczne, które umożliwia określenie, czy nieprawidłowości działania ekranu są powiązane z monitorem czy z komputerem i kartą graficzną.

 **UWAGA:** Wbudowane testy diagnostyczne można uruchomić wyłącznie po odłączeniu kabla wideo i gdy monitor znajduje się w *trybie autotestu*.



Aby uruchomić wbudowane testy diagnostyczne:

1. Upewnij się, że ekran jest czysty (na powierzchni ekranu nie ma kurzu).
2. Odłącz kabel(e) wideo z tyłu komputera lub monitora. Monitor przejdzie do trybu autotestu.
3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przez 2 sekundy przycisk 1 i przycisk 4. Pojawi się szary ekran.
4. Uważnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.
5. Ponownie naciśnij Przycisk 4 na panelu przednim. Kolor ekranu zmieni się na czerwony.
6. Sprawdź wyświetlacz pod kątem wszelkich nieprawidłowości.
7. Powtórz czynności 5 i 6, aby sprawdzić wyświetlanie kolorów zielonego, niebieskiego, czarnego, białego i ekranów tekstu.

Test jest zakończony po pojawieniu się ekranu tekstowego. Aby wyjść, naciśnij ponownie Przycisk 4.

Jeśli używając wbudowanego narzędzia diagnostyki nie można wykryć żadnych nieprawidłowości ekranu, monitor działa prawidłowo. Sprawdź kartę graficzną i komputer.

Typowe problemy

Następująca tabela zawiera ogólne informacje o mogących wystąpić typowych problemach związanych z monitorem i możliwe rozwiązania.

| Typowe objawy | Możliwe rozwiązania |
|---|--|
| Brak wideo/nie świeci dioda LED zasilania | <ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że kabel wideo jest prawidłowo podłączony do monitora i zamocowany.• Sprawdź, czy prawidłowo działa gniazdo zasilania, wykorzystując do tego celu inne urządzenie elektryczne.• Upewnij się, że przycisk zasilania został naciśnięty.• Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia, przez menu Źródło wejścia. |
| Brak wideo/włączona dioda LED zasilania | <ul style="list-style-type: none">• Zwiększ jasność i kontrast w menu OSD.• Wykonaj autotest monitora.• Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo.• Uruchom wbudowane testy diagnostyczne.• Upewnij się, że wybrane zostało prawidłowe źródło wejścia, przez menu Źródło wejścia. |
| Słaba ostrość | <ul style="list-style-type: none">• Wyeliminuj przedłużacze kabli wideo.• Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).• Zmień rozdzielczość video na prawidłowy współczynnik proporcji. |
| Drżący/skaczący obraz wideo | <ul style="list-style-type: none">• Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).• Sprawdź czynniki środowiskowe.• Zmień lokalizację monitora i sprawdź go w innym pomieszczeniu. |
| Brakujące piksele | <ul style="list-style-type: none">• Włącz i wyłącz zasilanie.• Piksel trwale wyłączony to naturalny defekt, który występuje w technologii LCD.• Dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora LCD, można sprawdzić na stronie pomocy technicznej Dell, pod adresem: www.dell.com/support/monitors. |
| Wadliwe piksele | <ul style="list-style-type: none">• Włącz i wyłącz zasilanie.• Piksel trwale wyłączony to naturalny defekt, który występuje w technologii LCD.• Dalsze informacje o polityce jakości i pikseli monitora LCD, można sprawdzić na stronie pomocy technicznej Dell, pod adresem: www.dell.com/support/monitors. |
| Problemy dotyczące jasności | <ul style="list-style-type: none">• Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)).• Wyreguluj jasność i kontrast przez OSD. |

| | |
|--|---|
| Zniekształcenie geometryczne | <ul style="list-style-type: none"> • Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). • Wyreguluj elementy sterowania w poziomie i w pionie przez OSD. |
| Poziome/pionowe linie | <ul style="list-style-type: none"> • Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). • Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy linie są widoczne także w trybie autotestu. • Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo. • Uruchom wbudowane testy diagnostyczne. |
| Problemy związane z synchronizacją | <ul style="list-style-type: none"> • Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). • Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy obraz ekranowy jest zniekształcony także w trybie autotestu. • Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo. • Uruchom ponownie komputer w <i>trybie bezpiecznym</i>. |
| Problemy związane z bezpieczeństwem | <ul style="list-style-type: none"> • Nie należy wykonywać żadnych czynności rozwiązywania problemów. • Należy jak najszybciej skontaktować się z Dell. |
| Okresowe problemy | <ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zamocowany. • Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). • Wykonaj autotest monitora i sprawdź, czy okresowe problemy pojawiają się także w trybie autotestu. |
| Brak koloru | <ul style="list-style-type: none"> • Wykonaj autotest monitora. • Upewnij się, że kabel wideo łączący monitor z komputerem jest prawidłowo podłączony i zamocowany. • Sprawdź, czy nie są wygięte lub złamane styki złącza kabla wideo. |
| Nieprawidłowy kolor | <ul style="list-style-type: none"> • Zmień Color Setting Mode (Tryb ustawień koloru) w opcji Color Settings (Ustawienia koloru) menu ekranowego na Graphics (Grafika) lub Video (Wideo), w zależności od aplikacji. • Wypróbuj różne Preset Modes (Wstępne ustawienia kolorów) w opcji ustawień Color (Kolor) menu ekranowego. Wyreguluj wartości R/G/B w opcji Custom Color (Kolor użytkownika) w opcji ustawień Color (Kolor) menu ekranowego. • Zmień parametr Input Color Format (Format koloru wejściowego) na RGB lub YPbPr w opcji ustawień Color (Kolor) menu ekranowego. • Uruchom wbudowane testy diagnostyczne. |
| Długotrwałe utrzymywanie statycznego obrazu na monitorze | <ul style="list-style-type: none"> • Użyj funkcji zarządzania zasilaniem w celu wyłączenia monitora, przez cały czas nieużywania (dalsze informacje, patrz Tryby zarządzania zasilaniem). • Alternatywnie, użyj dynamicznie zmienianego wygaszacza ekranu. |
| Odbicia lub przeregulowanie obrazu | <ul style="list-style-type: none"> • Ustaw dla pozycji Response Time (Czas odpowiedzi) w menu OSD Display (Ekran) opcję Fast (Szybki) lub Normal (Normalny) w zależności od aplikacji i zastosowania. |

Problemy charakterystyczne dla produktu

| Charakterystyczne objawy | Możliwe rozwiązania |
|--|---|
| Za mały obraz ekranowy | <ul style="list-style-type: none">• Sprawdź ustawienie Aspect Ratio (Współczynnik proporcji) w opcji ustawień Display (Ekran) menu ekranowego.• Zresetuj monitor do ustawień fabrycznych (Factory Reset (Resetowanie do ustawień fabrycznych)). |
| Nie można wyregulować monitora przyciskami na panelu bocznym | <ul style="list-style-type: none">• Wyłącz monitor, odłącz przewód zasilający, ponownie podłącz, a następnie włącz monitor.• Sprawdź, czy menu OSD nie jest zablokowane. Jeśli jest, naciśnij przycisk menu i przytrzymaj go przez 10 sekund w celu odblokowania. (Więcej informacji można znaleźć w części Lock (Blokada)). |
| Brak sygnału wejścia po naciśnięciu elementów sterowania użytkownika | <ul style="list-style-type: none">• Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie znajduje się w trybie gotowości ani uśpienia, przesuwając mysz lub naciskając dowolny klawisz na klawiaturze.• Sprawdź, czy kabel wideo jest prawidłowo podłączony. W razie potrzeby odłącz i podłącz ponownie kabel wideo.• Zresetuj komputer lub odtwarzacz wideo. |
| Obraz nie wypełnia całego ekranu | <ul style="list-style-type: none">• Ze względu na różne formaty wideo (współczynnik proporcji) DVD, monitor może wyświetlać obraz na pełnym ekranie.• Uruchom wbudowane testy diagnostyczne. |

Dodatek

OSTRZEŻENIE: Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE: Używanie elementów sterowania, regulacji lub procedur, innych niż określone w tej dokumentacji, może spowodować narażenie na porażenie prądem elektrycznym, zagrożenia związane z prądem elektrycznym i/lub zagrożenia mechaniczne.

Informacje dotyczące instrukcji bezpieczeństwa, znajdują się w części *Instrukcja informacji o produkcie*.

Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów

Uwagi FCC i inne informacje dotyczące przepisów, można sprawdzić na stronie sieciowej zgodności z przepisami, pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Kontaktowanie się z firmą Dell

W przypadku klientów w Stanach Zjednoczonych, należy dzwonić pod numer 800-WWW-DELL (800-999-3355).

✍ UWAGA: Przy braku aktywnego połączenia z Internetem, informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze zakupu, opakowaniu, rachunku lub w katalogu produktów Dell.

Firma Dell udostępnia kilka opcji pomocy technicznej i usług online i telefonicznie. Dostępność zależy od kraju i produktu, a niektóre usługi mogą nie być dostępne w danym regionie.

W celu uzyskania dostępu do zawartości wsparcia online:

1. Odwiedź stronę www.dell.com/support/monitors.

W celu kontaktu z Dell w zakresie sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta:

1. Odwiedź stronę www.dell.com/support.
2. Sprawdź kraj lub region w menu pomocniczym **Wybierz kraj/region**, w dolnej części strony.
3. Kliknij **Kontakt z nami**, w lewej części strony.
4. Wybierz odpowiednią usługę i łącze pomocy, w zależności od potrzeb.
5. Wybierz wygodną metodę kontaktu z Dell.

⚠ OSTRZEŻENIE: Monitor wyposażony w błyszczącą ramkę należy ustawić w odpowiednim miejscu, ponieważ odbijające się od ramki światło otoczenia i jasne powierzchnie mogą utrudniać jego użytkowanie.

Dane techniczne monitora

Dane techniczne panelu płaskiego

| | |
|-------------------------|--|
| Model | SE2416H/SE2416HX |
| Typ ekranu | Aktywna matryca - TFT LCD |
| Typ panelu | In-Plane Switching |
| Widoczny obraz | |
| Przekątna | 604,70 mm (23,81 cala) |
| Poziomo, obszar aktywny | 527,04 mm (20,75 cala) |
| Pionowo, obszar aktywny | 296,46 mm (11,67 cala) |
| Obszar | 1.562,46 cm ² (242,15 cala ²) |
| Podziątka pikseli | 0,2745 mm |
| Kąt widzenia | 178 stopni (pionowo), typowy 178 stopni (poziomo), typowy |
| Wyjście luminancji | 250 cd/m ² (typowe) |
| Współczynnik kontrastu | 1000 do 1 (typowy) 8.000.000 do 1 (kontrast dynamiczny) |
| Powłoka płyty przedniej | Antyrefleksyjna o twardości 3H |
| Podświetlenie | System listwy podświetlenia LED |
| Czas odpowiedzi | 6 ms typowy (G do G) |
| Głębokość kolorów | 16,7 mln kolorów |
| Gama kolorów | CIE 1976 (84%), CIE 1931 (72%) |

Dane techniczne rozdzielczości

| | |
|---|---------------------------------|
| Model | SE2416H/SE2416HX |
| Zakres skanowania poziomie | 30 kHz do 83 kHz (automatyczne) |
| Zakres skanowania w pionie | 56 Hz do 76 Hz (automatyczne) |
| Maksymalna wstępnie ustawiona rozdzielczość | 1920 x 1080 przy 60 Hz |

Obsługiwane tryby wideo

| | |
|--------------------------------------|--|
| Model | SE2416H/SE2416HX |
| Możliwości wyświetlania wideo (HDMI) | 480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i |

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

| Tryb wyświetlania | Częstotliwość pozioma (kHz) | Częstotliwość pionowa (Hz) | Zegar pikseli (MHz) | Polaryzacja synchronizacji (w poziomie/w pionie) |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 60,0 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 1200 | 75,0 | 60,0 | 162,0 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,5 | 60,0 | 148,5 | +/+ |

Parametry elektryczne

| | |
|--|---|
| Model | SE2416H/SE2416HX |
| Sygnały wejścia wideo | <ul style="list-style-type: none">HDMI 1.3, 600 mV dla każdej linii różnicowej, impedancja wejściowa 100 omów na parę różnicową |
| Napięcie/częstotliwość/prąd wejścia prądu przemiennego | 100 V AC do 240 V AC/50 Hz lub 60 Hz ± 3 Hz/0,75–0,3 A (1,6 A w Meksyku) (typowo) |
| Prąd rozruchowy | <ul style="list-style-type: none">120 V: 40 A (Maks.) przy 0°C (rozruch zimny)240 V: 80 A (Maks.) przy 0°C (rozruch zimny) |

Charakterystyki fizyczne

| | |
|---------------------------------------|---|
| Model | SE2416H/SE2416HX |
| Typ kabla sygnałowego | <ul style="list-style-type: none">• Cyfrowy: odtączany, HDMI, 19-stykowy• Analogowy: odtączany, D-Sub, 15-pinowy |
| Wymiary (z podstawą) | |
| Wysokość | 423,10 mm (16,66 cala) |
| Szerokość | 556,60 mm (21,91 cala) |
| Głębokość | 179,90 mm (7,08 cala) |
| Wymiary (bez podstawy) | |
| Wysokość | 330,10 mm (13,00 cala) |
| Szerokość | 556,60 mm (21,91 cala) |
| Głębokość | 55 mm (2,17 cala) |
| Wymiary podstawy | |
| Wysokość | 177,00 mm (6,97 cala) |
| Szerokość | 250,00 mm (9,84 cala) |
| Głębokość | 179,90 mm (7,08 cala) |
| Masa | |
| Masa z opakowaniem | 6,20 kg (13,66 lb) |
| Masa z zamontowaną podstawą i kablami | 4,30 kg (9,48 lb) |
| Masa bez zespołu podstawy (bez kabli) | 3,20 kg (7,05 lb) |
| Masa zespołu podstawy | 0,66 kg (1,45 lb) |
| Połysk ramki przedniej (min.) | Czarna ramka — 85 jednostek potysku |

Charakterystyki środowiskowe

| | | | |
|------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| Model | | SE2416H/SE2416HX | |
| Temperatura | | | |
| Działanie | | 0°C do 40°C (32°F to 104°F) | |
| Bez działania | | • Przechowywanie | -20°C do 60°C (-4°F to 140°F) |
| | | • Transport | |
| Wilgotność | | | |
| Działanie | | 10% do 80% (bez kondensacji) | |
| Bez działania | | • Przechowywanie | 10% do 90% (bez kondensacji) |
| | | • Transport | |
| Wysokość nad poziomem morza | | | |
| Działanie (maks.) | | 5 000 m (16 400 ft) | |
| Bez działania (maks.) | | 12 192 m (40 000 ft) | |
| Odprowadzanie ciepła | (maks.) | • 85,32 BTU/godz. | |
| | (typowo) | • 68,26 BTU/godz. | |

Tryby zarządzania zasilaniem

Jeśli w komputerze zainstalowana jest karta graficzna lub oprogramowanie zgodne z VESA DPM, monitor automatycznie redukuje zużycie energii, gdy nie jest używany. Określa się to jako tryb oszczędzania energii*. Jeśli komputer wykryje wejście z klawiatury, myszy lub innego urządzenia wejścia, automatycznie wznowi działanie. Następująca tabela pokazuje zużycie energii i sygnalizację tej funkcji automatycznego oszczędzania energii.

* Zerowe zużycie energii w trybie wyłączenia można uzyskać wyłącznie poprzez odłączenie kabla zasilającego od monitora.

| Tryby VESA | Synchr. pozioma | Synchr. pionowa | Video | Wskaźnik zasilania | Zużycie energii |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------------|
| Normalne działanie | Aktywna | Aktywna | Aktywna | Biały | 25 W (maksymalnie)** 20 W (typowo) |
| Tryb wyt. aktywności | Nieaktywna | Nieaktywna | Wygaszony | Biały (jarzenie) | Mniej niż 0,3 W |
| Wyłączenie | - | - | - | Wyt. | Mniej niż 0,3 W |


| Energy Star | Zużycie energii |
|----------------|-----------------|
| Tryb działania | 20 W *** |

** Maksymalne zużycie energii z maks. luminancją.

*** Zużycie energii (tryb działania) zostało sprawdzone dla 230 V/50 Hz.

Dokument ten pełni wyłącznie funkcję informacyjną i zawiera dane uzyskane w warunkach laboratoryjnych. Wydajność urządzenia może być inna w zależności od zakupionych programów, składników i urządzeń peryferyjnych; uaktualnienie podanych informacji nie jest zagwarantowane. W związku z tym klient nie powinien polegać na zapewnionych informacjach podczas podejmowania decyzji dotyczących tolerancji elektrycznych itp. Nie udziela się żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do dokładności lub kompletności.

OSD działa wyłącznie w trybie normalnego działania. Po naciśnięciu w trybie wyłączenia aktywności, dowolnego przycisku, wyświetlone zostaną następujące komunikaty:

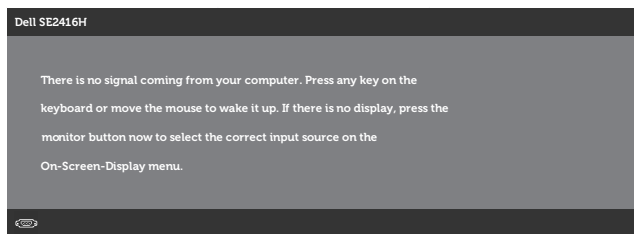

Uaktywnij komputer i monitor w celu uzyskania dostępu do menu ekranowego.




UWAGA: Monitor jest zgodny z **ENERGY STAR**.




Przypisanie styków

Złącze D-SUB



| Numer styku | 15-stykowa strona podłączonego kabla sygnałowego |
|-------------|--|
| 1 | Video-Czerwony |
| 2 | Video-Zielony |
| 3 | Video-Niebieski |
| 4 | GND |
| 5 | Autotest |
| 6 | GND-R |
| 7 | GND-G |
| 8 | GND-B |
| 9 | Komputer 5 V/3,3 V |
| 10 | GND-synchr. |
| 11 | GND |
| 12 | Dane DDC |
| 13 | Synchr. pozioma |
| 14 | Synchr. pionowa |
| 15 | Zegar DDC |

Złącze HDMI

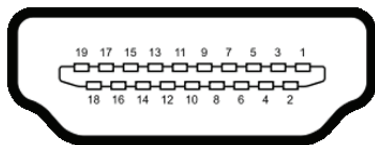

| Numer styku | 19-stykowa strona podłączonego kabla sygnałowego |
|-------------|--|
| 1 | DANE TMDS 2+ |
| 2 | DANE TMDS 2 EKTRAN |
| 3 | DANE TMDS 2- |
| 4 | DANE TMDS 1+ |
| 5 | DANE TMDS 1 EKTRAN |
| 6 | DANE TMDS 1- |
| 7 | DANE TMDS 0+ |
| 8 | DANE TMDS 0 EKTRAN |
| 9 | DANE TMDS 0- |
| 10 | ZEGAR TMDS+ |
| 11 | ZEGAR TMDS EKTRAN |
| 12 | ZEGAR TMDS- |
| 13 | CEC |
| 14 | Zarezerwowane (normalnie zwarte na urządzeniu) |
| 15 | ZEGAR DDC (SCL) |
| 16 | DANE DDC (SDA) |
| 17 | Masa DDC/CEC |
| 18 | ZASILANIE +5V |
| 19 | WYKRYWANIE BEZ WYŁĄCZANIA |