

Dell UltraSharp U2917W

Dell Display Manager

Uporabniški priročnik

Model: U2917W
Predpisani model: U2917Wt





OPOMBA: OPOMBA označuje pomembne informacije o uporabi vašega računalnika.

Copyright © 2016 Dell Inc. Vse pravice pridržane. Ta izdelek je zaščiten z ameriški in mednarodnimi avtorski pravici ter zakoni o intelektualni lastnini.

Dell™ in logotip Dell sta blagovni znamki družbe Dell Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah/regijah. Vse ostale znamke in imena, navedena v tem dokumentu so lahko blagovne znamke njihovih ustreznih podjetij.

Vsebina

Pregled.....	4
Uporaba pogovornega okna s hitrimi nastavitvami	5
Nastavitev osnovnih funkcij prikaza	6
Določanje vnaprej nastavljenih načinov za programe	7
Uporaba funkcij za varčevanje z energijo	8
Razporejanje oken s funkcijo Easy Arrange	9
Upravljanje več video vhodov.....	11


Pregled

Dell Display Manager je program za sistem Windows, s katerim upravljate en zaslon ali skupino zaslonov. Za izbrane modele Dell omogoča ročno prilagajanje prikazane slike, dodelitev samodejnih nastavitev, upravljanje z energijo, razporejanje oken, sukanje slike ter druge funkcije. Ko je Dell Display Manager nameščen, se zažene ob vsakem zagonu sistema, ikona programa pa je prikazana v vrstici z obvestili. Informacije o priključenih zaslonih na računalnik se prikažejo, ko se s kazalcem miške pomaknete na ikono v vrstici z obvestili.



Uporaba pogovornega okna s hitrimi nastavitvami

Če kliknete ikono programa Dell Display Manager v vrstici z obvestili, odprete pogovorno okno **Hitre nastavitve**. Če je v sistem priključenih več podprtih zaslonov Dell, lahko v prikazanem meniju izberete želeni ciljni zaslon. V pogovornem oknu **Hitre nastavitve** lahko prilagodite nastavitve svetlosti zaslona. Vnaprej nastavljen način lahko izberete ročno ali omogočite samodejno izbiro vnaprej pripravljenega načina glede na aktivni program.

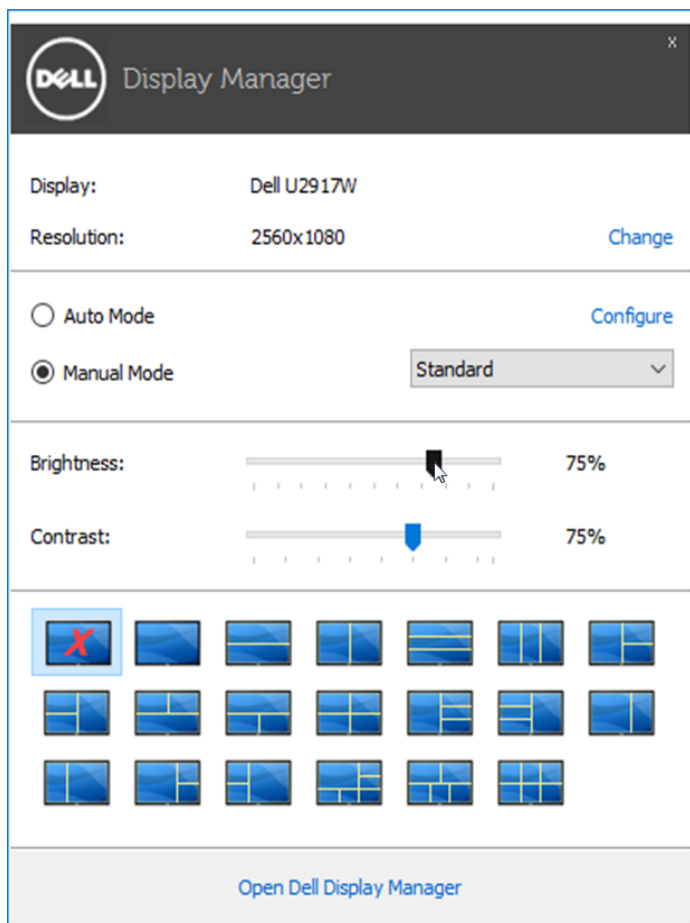


Prek pogovornega okna **Hitre nastavitve** lahko prav tako dostopate do naprednega uporabniškega vmesnika za program Dell Display Manager, konfigurirate samodejni način in dostopate do ostalih funkcij.

Nastavitev osnovnih funkcij prikaza

Vnaprej nastavljeni način za izbrani zaslon lahko ročno uporabite tako, da uporabite meni na zavihku **Basic (Osnovno)**. Lahko pa omogočite možnost »Auto Mode« (Samodejni način). S samodejnimi načini lahko priljubljeni vnaprej nastavljeni način uporabite samodejno, ko se zaženejo določeni programi. Za trenutek se na zaslonu prikaže sporočilo z izbranim vnaprej pripravljenim načinom.


Izbrani možnosti zaslona Brightness (Svetlost) in Contrast (Kontrast) lahko neposredno prilagodite na zavihku **Basic (Osnovno)**.

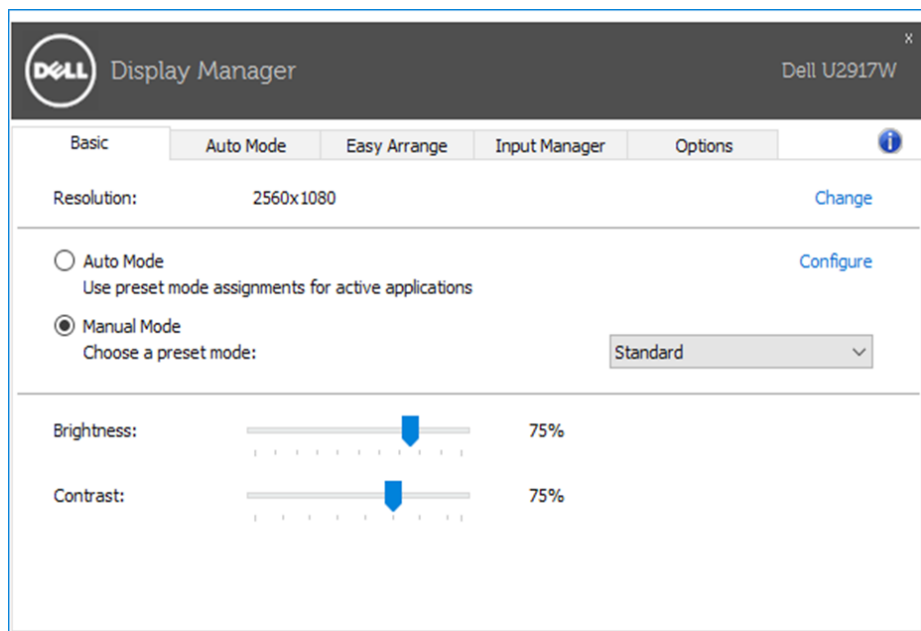


Določanje vnaprej nastavljenih načinov za programe

Na zavihku **Auto Mode (Samodejni način)** lahko za določeni program dodelite določeni vnaprej nastavljeni način in ga samodejno uporabite. Ko omogočite vnaprej nastavljeni način, program Dell Display Manager samodejno preklopi na ustrezni vnaprej nastavljeni način, ko zaženete povezani program. Vnaprej nastavljeni način, ki je dodeljen določenemu programu, je lahko enak za vse priključene zaslone, lahko pa se razlikuje glede na posamezne zaslone.

Dell Display Manager je vnaprej konfiguriran za številne priljubljene programe. Če želite na seznam dodelitev dodati nov program, povlecite program z namizja, začetnega menija sistema Windows ali z drugega območja in ga spustite na trenutni seznam.

 **OPOMBA:** dodelitve vnaprej nastavljenih načinov za paketne datoteke, skripte, nalagalnike kot tudi za neizvedljive datoteke, kot so arhivi zip ali paketne datoteke, ne bodo učinkovite.

Omogočite lahko možnost, s katero aktivirate vnaprej nastavljeni način **Game (Igra)**, ko se v celozaslonskem načinu zažene program Direct3D. Če želite za posamezne igre to nastavitvev preklicati, dodajte igre na seznam dodelitev in jih povežite z drugim vnaprej nastavljenim načinom. Programi na seznamu dodelitev imajo prednost pred splošnimi nastavitvami za Direct3D.

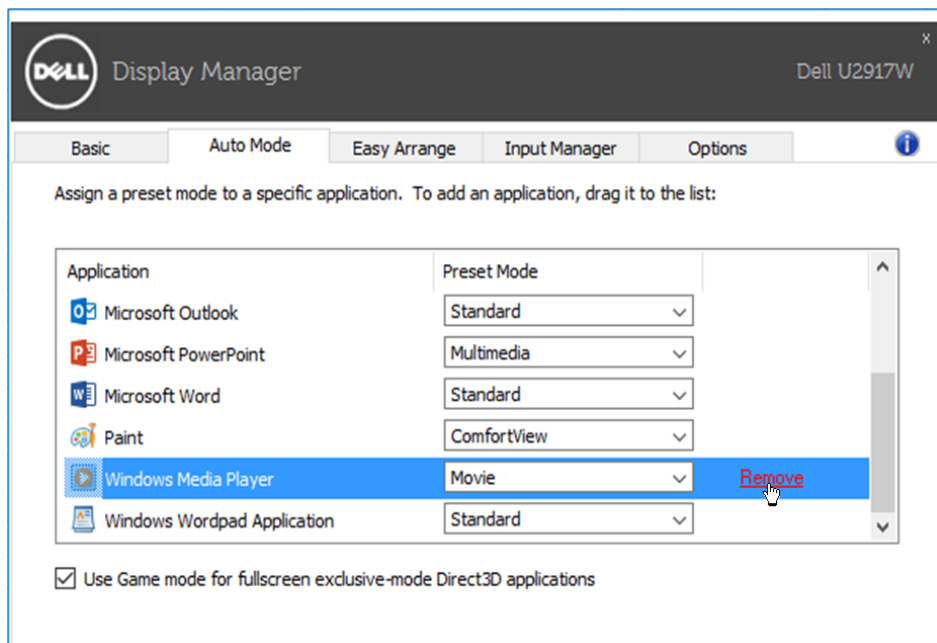


The screenshot shows the Dell Display Manager application window. The title bar includes the Dell logo, the text "Display Manager", and the system ID "Dell U2917W". The interface has several tabs: "Basic", "Auto Mode" (which is selected), "Easy Arrange", "Input Manager", and "Options". Below the tabs, there is a heading: "Assign a preset mode to a specific application. To add an application, drag it to the list:". A table lists applications and their assigned preset modes:

Application	Preset Mode	
Microsoft Outlook	Standard	
Microsoft PowerPoint	Multimedia	
Microsoft Word	Standard	
Paint	ComfortView	
Windows Media Player	Movie	Remove
Windows Wordpad Application	Standard	

At the bottom of the window, there is a checkbox labeled "Use Game mode for fullscreen exclusive-mode Direct3D applications" which is checked.

Uporaba funkcij za varčevanje z energijo


Pri podprtih zaslonih Dell je na voljo zavihek **Options (Možnosti)**, kjer lahko izbirate med različnimi možnostmi za varčevanje z energijo PowerNap. Ko se aktivira ohranjevalnik zaslona, lahko svetlost zaslona samodejno nastavite na najmanjšo raven oz. za zaslon izberete način spanja ter tako dodatno privarčujete energijo.

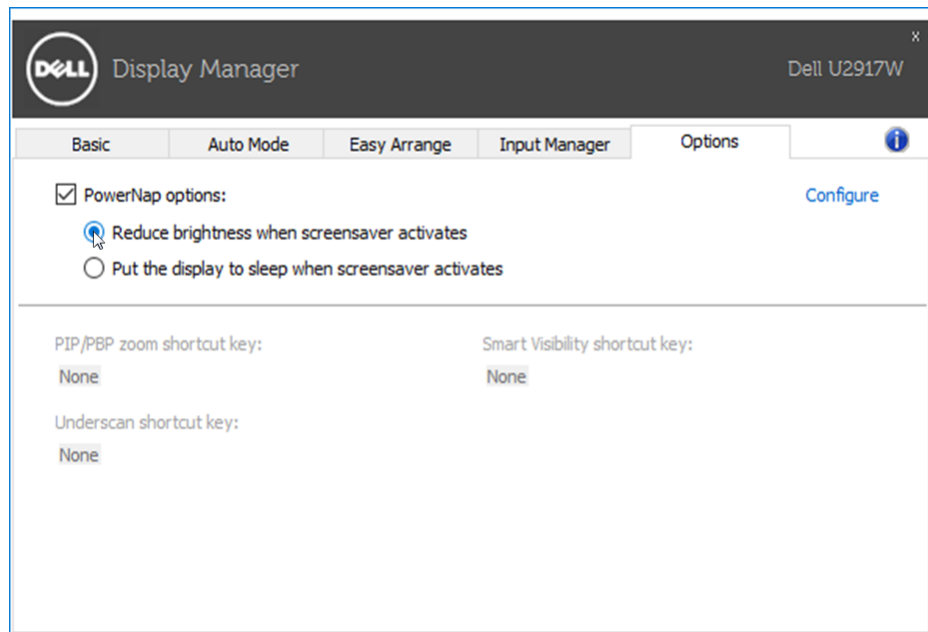


Razporejanje oken s funkcijo Easy Arrange


Nekateri modeli Dell vključujejo funkcijo Easy Arrange, s katero lahko izbrano namizje zaslona razporedite v številne vnaprej določene postavitve oken ali postavitve oken po meri. Če je funkcija Easy Arrange omogočena, lahko okna enostavno premikate in spreminjate njihove velikosti ter tako zapolnite določena območja v postavitvi oken.

Če želite aktivirati funkcijo **Easy Arrange**, izberite ciljni zaslon in nato še eno od vnaprej določenih postavitev. Območja postavitve so trenutno prikazana na zaslonu. Nato odprto okno povlecite čez površino zaslona. Med vlečenjem okna se prikaže trenutna postavitev oken, aktivno območje pa je označeno, ko se z oknom pomaknete čezenj. Okno lahko kadar koli spustite v aktivno območje, da ga postavite v to območje.

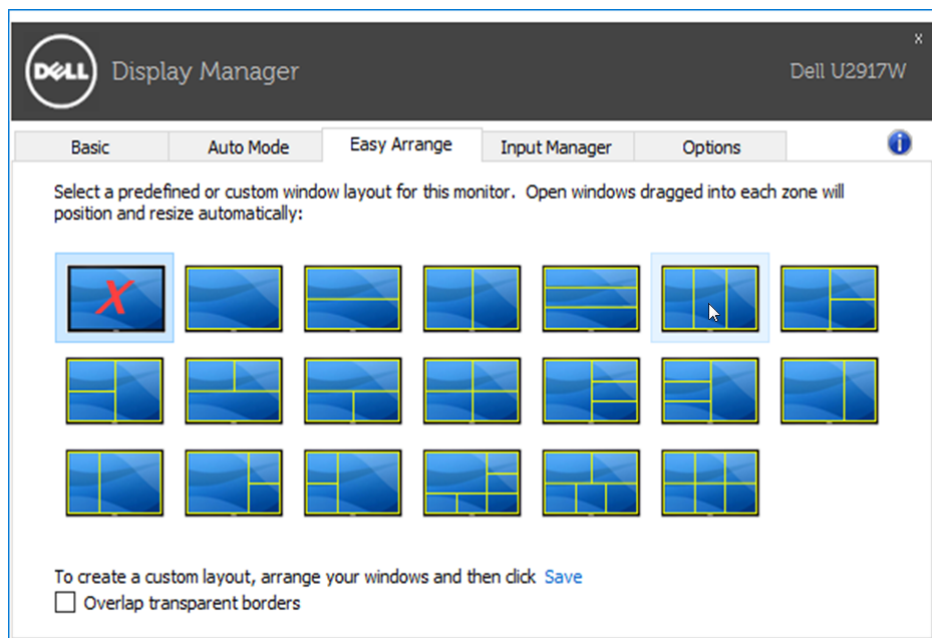


Če želite ustvariti postavitev oken po meri, na namizju določite velikost in položaj oken (največ 10) in na zavihku **Easy Arrange** kliknite povezavo **Save (Shrani)**. Velikost in položaj oken se shrani v postavitev po meri in ustvari se ikona postavitve po meri.

 **OPOMBA:** s to možnostjo ni mogoče shraniti odprtih programov, prav tako jih ni mogoče priklicati. Shranita se le velikost in položaj oken.

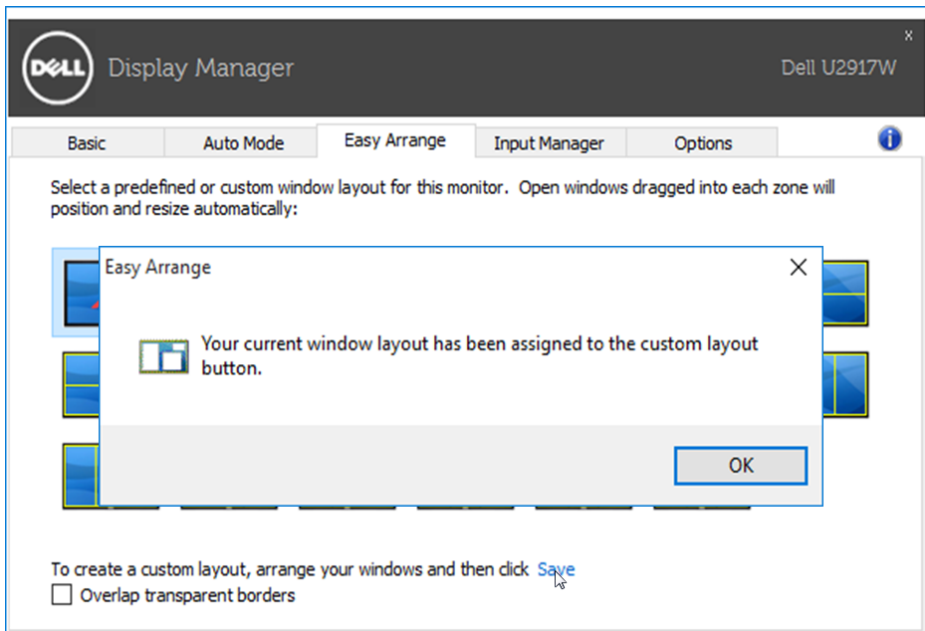

Če želite uporabiti postavitev po meri, izberite ikono postavitve po meri. Če želite izbrisati postavitev oken po meri, ki ste jo shranili, na namizju zaprite vsa okna in nato na zavihku **Easy Arrange** kliknite povezavo **Save (Shrani)**.

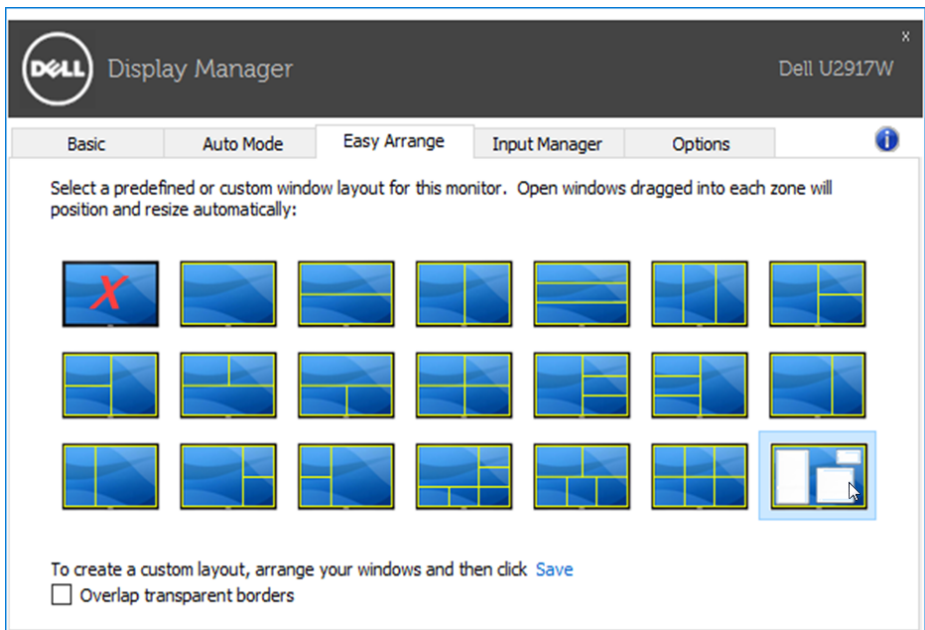


Upravljanje več video vhodov


Na zavihku **Input Manager (upravitelj vhodov)** lahko na priročen način upravljate več video vhodov, priključenih na monitor Dell. Tako je preklapljanje med vhodi pri delu z več računalniki zelo preprosto.

Navedena so vsa vrata video vhodov, ki so na voljo na monitorju. Vsakemu od vhodov lahko dodelite poljubno ime. Ko končate urejanje, shranite spremembe.

Določite lahko bližnjično tipko za hiter preklop na priljubljeni vhod in bližnjično tipko za hitro preklapljanje med vhodoma, ki ju pogosto uporabljate.

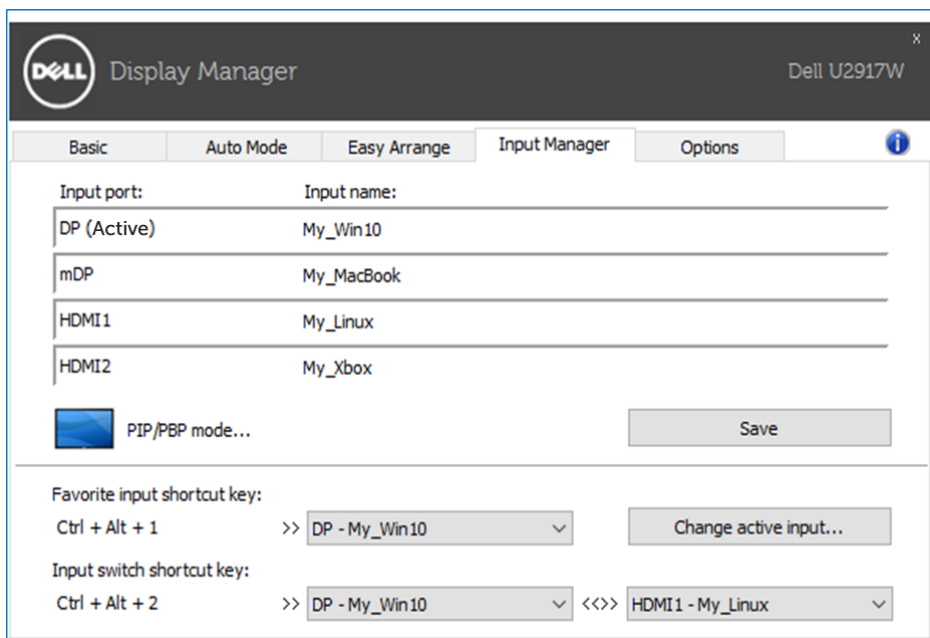

Na spustnem seznamu lahko preklopite na kateri koli vhodni vir.

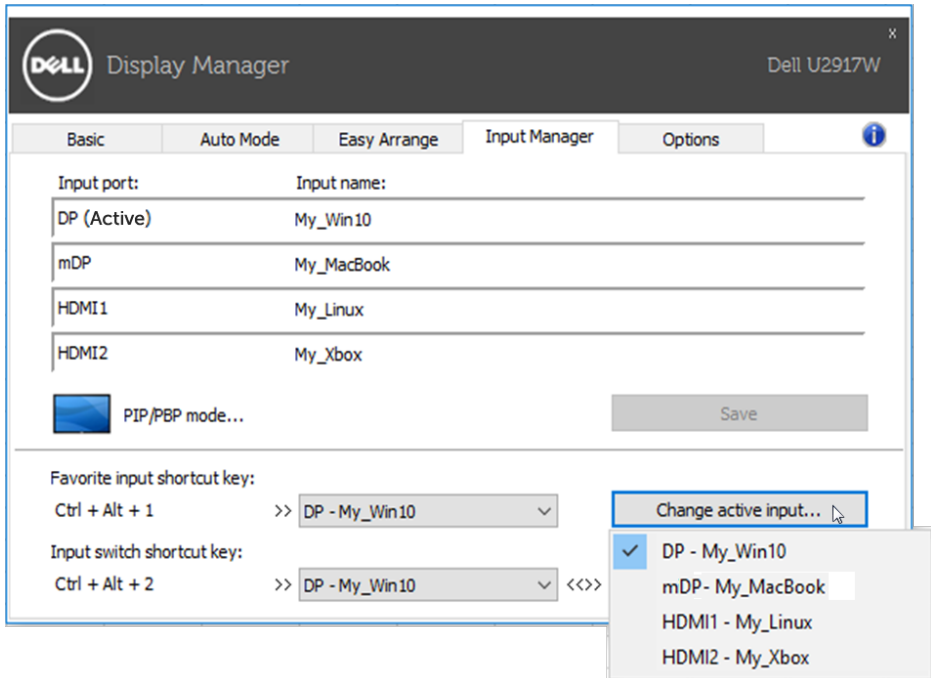

OPOMBA: DDM komunicira z monitorjem tudi takrat, ko ta prikazuje sliko iz drugega računalnika. DDM lahko namestite v računalnik, ki ga pogosto uporabljate, in iz njega upravljate preklapljanje vhodov. DDM lahko namestite tudi v druge računalnike, povezane z monitorjem.

Če želite izbrati konfiguracijo PIP/PBP, kliknite gumb **PIP/PBP mode (način PIP/PBP)**.



Dell Display Manager Dell U2917W

Basic Auto Mode Easy Arrange **Input Manager** Options

Input port:	Input name:
DP (Active)	My_Win10
mDP	My_MacBook
HDMI1	My_Linux
HDMI2	My_Xbox

PIP/PBP mode... Save

Favorite input shortcut key:
Ctrl + Alt + 1 >> DP - My_Win10 Change active input...

Input switch shortcut key:
Ctrl + Alt + 2 >> DP - My_Win10 <<<> HDMI1 - My_Linux

Izberete lahko video vhod za glavno okno in za podokno. Ko opravite izbor, shranite spremembe.

Določite lahko bližnjično tipko za hitro preklapljanje video vhodov med glavnim oknom in podoknom.

Za preklop video vhodov med glavnim oknom in podoknom kliknite gumb **Video swap (preklop videa)** ali uporabite tipko **Video swap shortcut key (bližnjična tipka za preklop videa)**.

