

Монитор Dell UltraSharp 24


Руководство пользователя


Модель: UP2414Q


Наименование модели: UP2414Qt

Тип по нормативной документации: UP2414Q001



 **ПРИМЕЧАНИЕ.** ПРИМЕЧАНИЕ содержит важную информацию, которая позволяет пользователю оптимально использовать возможности прибора.

 **ВНИМАНИЕ!** Предупреждение с заголовком "ВНИМАНИЕ!" указывает на риск повреждения оборудования и потери данных в случае несоблюдения данных указаний.

 **ОСТОРОЖНО! "ОСТОРОЖНО!"** указывает на потенциальную опасность повреждения имущества, нанесения телесного повреждения или летального исхода.

Информация в данном руководстве может быть изменена без уведомления. © Dell Inc., 2013-2014. Все права защищены.

Воспроизведение данных материалов в любом виде без письменного разрешения компании Dell Inc. строго запрещено.

Товарные знаки, которые использовались в тексте: *Dell* и логотип *DELL* являются товарными знаками компании Dell Inc.; *Microsoft* и *Windows* являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft Corporation в США и (или) других странах, *Intel* является зарегистрированным товарным знаком корпорации Intel Corporation в США и (или) других странах; *ATI* является товарным знаком компании Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR – это зарегистрированный товарный знак Агентства по охране окружающей среды США. Являясь партнером ENERGY STAR, Dell Inc., квалифицирует данное изделие как соответствующее требованиям ENERGY STAR по энергоэффективности.

Прочие товарные знаки и торговые наименования могут использоваться в данном документе с целью указания на организации, заявляющие свои права на эти товарные знаки и наименования или на их изделия. Dell Inc. отказывается от какого-либо права собственности на товарные знаки и торговые наименования, кроме своих собственных.

Содержание


1	О мониторе	5
	Комплект поставки	5
	Характеристики изделия	6
	Обозначение компонентов и элементов управления	8
	Технические характеристики монитора	11
	Функция Plug and Play	22
	Качество ЖК-мониторов и политика в отношении дефектов пикселей	22
	Рекомендации по обслуживанию	23
2	Настройка монитора	24
	Прикрепление подставки	24
	Подключение монитора	24
	Укладка кабелей	26
	Прикрепление крышки кабеля	26
	Отсоединение подставки	27
	Монтаж на стену (дополнительно)	27
3	Эксплуатация монитора	29
	Использование элементов управления на передней панели	29
	Использование экранного меню	31
	Установка максимального разрешения	51
	Настройка монитора DP1.2	52
	Использование функций "Регулировка наклона", "Поворот" и "Вертикальная растяжка"	55
	Поворот монитора	56
4	Поиск и устранение неисправностей	58
	Самотестирование	58
	Встроенная система диагностики	59


Общие проблемы	61
Проблемы, связанные с изделием	65
Поиск и устранение неисправностей в устройстве чтения карт	67
5 Приложение	70
Правила техники безопасности	70
Заявления Федеральной комиссии по связи (только для США) и другая нормативно-правовая информация	70
Контактная информация Dell	70
6 Настройка монитора	71
Установка разрешения экрана 3840 x 2160 (максимум)	71
Если вы пользуетесь ПК Dell™ или портативным компьютером Dell™ с подключением к Интернету	72
Если используется ПК, портативный компьютер или видеокарта, отличная от Dell™	73
Процедуры настройки двух мониторов в ОС Windows Vista®, Windows® 7 или Windows® 8/Windows® 8.1	74




О мониторе



Комплект поставки

Монитор поставляется с компонентами, перечисленными ниже. Проверьте наличие всех компонентов и обращайтесь в [Контактная информация Dell](#) в случае отсутствия каких-либо из них.

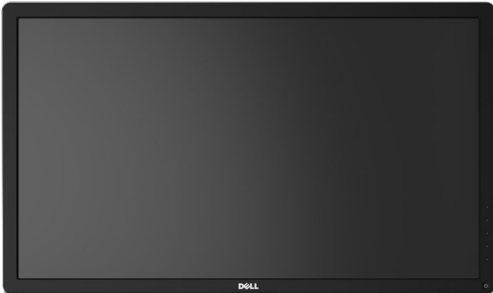 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые компоненты являются дополнительными и могут не входить в комплект поставки монитора. Некоторые функции или режимы могут быть недоступны в определенных странах.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Инструкции по установке на другую подставку представлены в соответствующем руководстве к ней.

	<ul style="list-style-type: none">• Монитор
	<ul style="list-style-type: none">• Подставка
	<ul style="list-style-type: none">• Крышка кабеля

	<ul style="list-style-type: none"> • Кабель питания (зависит от страны)
	<ul style="list-style-type: none"> • Кабель DisplayPort (Мини-DP – DP)
	<ul style="list-style-type: none"> • Восходящий кабель USB 3.0 (включение USB-портов на мониторе)
	<ul style="list-style-type: none"> • Компакт-диск с драйверами и документацией • Краткое руководство • Справочник по изделию и технике безопасности • Отчет о заводской калибровке.

Характеристики изделия

Монитор Dell UltraSharp 24 (модель UP2414Q) оснащен жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем с активной матрицей на тонкопленочных транзисторах (TFT) и светодиодной подсветкой. Ниже перечислены отличительные черты данного монитора.

- видимая область отображения 23,8 дюйма (60,47 см, по диагонали). Разрешение 3840 X 2160 с поддержкой полноэкранный отображения при меньшем разрешении.
- Возможность регулировки высоты, поворота и наклон.
- Крепление подставки.


- Превосходная четкость изображения с высокой плотностью пикселей 185 точек/дюйм.
- Съёмная подставка и крепежные отверстия по стандарту VESA™ (100 мм) обеспечивают гибкость установки.
- Функция Plug and play (если поддерживается системой).
- Настройки экранного меню для простоты регулировки и оптимизации работы экрана.
- На диске с программным обеспечением и документацией содержатся: информационный файл (INF), файл цветового профиля (ICM), приложение Dell Display Manager и документация на изделие. Имеется Dell Display Manager (на компакт-диске с монитором).
- Отверстие для блокировки в целях безопасности.
- Функция Asset Management.
- Соответствие стандарту Energy Star.
- Соответствие стандарту EPEAT Gold.
- Соответствие требованиям RoHS.
- Не содержит ПВХ/ бромсодержащий антипирен (кроме внешних кабелей).
- Для изготовления панели используется только стекло, не содержащее арсенидов и ртути.
- Датчик потребления энергии в реальном времени показывает уровень энергопотребления монитора.
- Дисплей имеет сертификацию TCO.

Обозначение компонентов и элементов управления

Вид спереди




Вид спереди

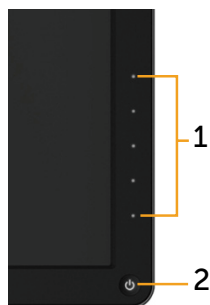

Элементы управления на передней панели

Наклейка	Описание
1	Кнопки функций (подробное описание см. Эксплуатация монитора)
2	Кнопка включения/выключения питания (со светодиодным индикатором)

Вид сзади

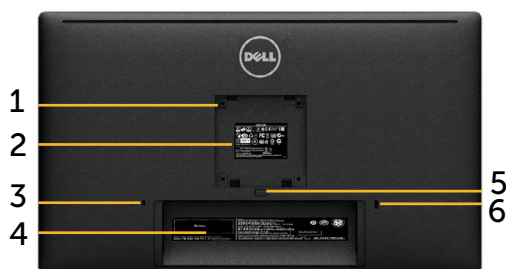


Вид сзади




Вид сзади с подставкой
монитора

Наклейка	Описание	Использование
1	Монтажные отверстия VESA, 100 x 100 мм (за прикрепленной крышкой VESA)	Монтаж монитора на стене при помощи совместимого настенного крепления VESA, 100 x 100 мм.
2	Табличка с нормативно-правовыми данными	Указаны разрешения контролирующего органа.
3	Отверстие для блокировки в целях безопасности	Для защиты монитора в отверстие вставляется защитный трос.
4	Табличка с серийным номером (штрих-код)	Чтобы обратиться в Dell за технической помощью, см. эту табличку.
5	Кнопка фиксатора подставки	Отсоединяет подставку от монитора.
6	Нисходящий порт USB с функцией зарядки батареи	Эти порты предназначены для подключения USB-устройств. Эти разъемы можно использовать только после подключения кабеля USB к компьютеру и восходящему разъему USB на мониторе.
7	Отверстие для укладки кабелей	Можно расположить кабели, пропустив их через это отверстие.

Вид сбоку

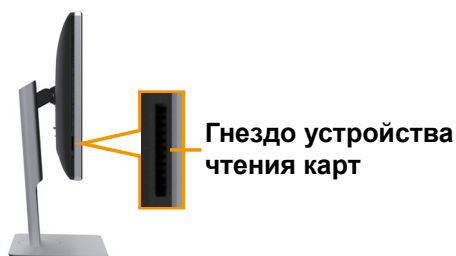

Вид снизу

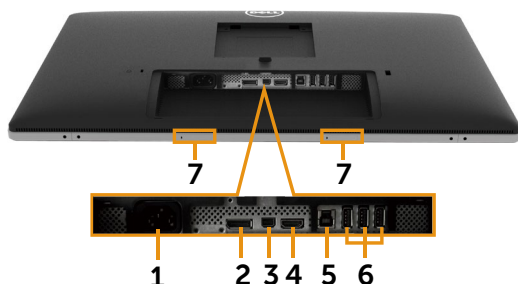

Наклейка	Описание	Использование
1	Разъем питания переменного тока	Для подключения кабеля питания монитора.
2	Разъем DisplayPort in	Служит для подключения к компьютеру с помощью DP-кабеля.
3	Разъем Мини-DisplayPort	Служит для подключения к компьютеру с помощью кабеля Мини-DP – DP.
4	Разъем HDMI	Служит для подключения к компьютеру с помощью HDMI-кабеля.
5	Восходящий порт USB	Служит для подключения к компьютеру USB-кабелем, который поставляется в комплекте с монитором. После подключения данного кабеля можно использовать нисходящие USB-разъемы на мониторе.
6	Нисходящие порты USB	Эти порты предназначены для подключения USB-устройств. Эти разъемы можно использовать только после подключения кабеля USB к компьютеру и восходящему разъему USB на мониторе.

7	Монтажные отверстия звуковой панели Dell	Служит для крепления дополнительной звуковой панели Dell (только для модели № AC511). (Закреплено съемной пленкой) ПРИМЕЧАНИЕ. Звуковая панель Dell приобретается отдельно.
---	--	--

Технические характеристики монитора

Технические характеристики плоскочпанельного монитора

Тип экрана	Активная матрица – ЖКД TFT
Тип панели	Плоскостное переключение
Размеры видимого изображения По диагонали	60,47 см (23,8 дюйма, размер видимого изображения)
Размер активной области по горизонтали	527,04 мм (20,7 дюйма)
Размер активной области по вертикали	296,46 мм (11,7 дюйма)
Площадь	156246,28 мм ² (242,2 дюйма ²)
Шаг пикселя	0,137 мм
Плотность пикселей	185 точек/дюйм
Угол обзора	178° (по вертикали) тип., 178° (по горизонтали) тип.
Выходное значение яркости	350 кд/м ² (тип.)
Коэффициент контрастности	1000:1 (тип.)
Коэффициент динамической контрастности	2 000 000:1
Покрытие лицевой панели	Антибликовое с жестким покрытием 3H
Подсветка	Система светодиодной подсветки по краям
Время отклика	8 мс (стандартное GtG)
Глубина цвета	1,07 млрд. цветов, 8 бит + A-FRC
Цветовой охват (типовой)	100 % (sRGB) 99 % (Adobe RGB)

Характеристики разрешения

Диапазон частот строчной развертки	30–140 кГц (автоматически)
Диапазон частот кадровой развертки	24–75 Гц (автоматически)
Максимальное разрешение	3840 x 2160 при 60 Гц DP1.2* 3840 x 2160 при 30 Гц HDMI

* Для отображения с разрешением 3840 x 2160 и частотой 60 Гц необходимо включить монитор DP1.2; также потребуется видеокарта источника DP, сертифицированная по стандарту DP1.2, имеющая функцию многопоточковой передачи (MST), с поддержкой разрешения до 3840 x 2160 с частотой 60 Гц, а также драйвер с поддержкой DisplayID v1.3.

Поддерживаемые видеорежимы

Характеристики видео дисплея (воспроизведение HDMI)	480p, 576p, 720p и 1080p
---	--------------------------

Предустановленные режимы отображения

Режим отображения	Горизонтальная частота (кГц)	Вертикальная частота (Гц)	Тактовая частота (МГц)	Полярность синхронизации (по горизонтали/вертикали)
720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
1280 x 800	49,3	60,0	71,0	+/+
1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
1600 x 1200	67,5	60,0	148,5	-/+
1920 x 1200	74,6	60,0	193,5	-/+
2560 x 1440	88,8	60,0	241,5	+/-

3840 x 2160	54,0	24,0	297,0	+/+
3840 x 2160	67,5	30,0	297,0	+/+
3840 x 2160	60 Гц (только для источника DP)*			

* Для отображения с разрешением 3840 x 2160 и частотой 60 Гц необходимо включить монитор DP1.2; также потребуется видеокарта источника DP, сертифицированная по стандарту DP1.2, имеющая функцию многопоточковой передачи (MST), с поддержкой разрешения до 3840 x 2160 с частотой 60 Гц, а также драйвер с поддержкой DisplayID v1.3.

Электрические характеристики

Сигналы видеовхода	Цифровой видеосигнал для каждой дифференциальной линии, предифференциальной линии с сопротивлением 100 Ом. Поддержка входного сигнала DP1.2/ HDMI1.4
Входное напряжение переменного тока / частота / ток	100–240 В пер. тока/50 Гц или 60 Гц ± 3 Гц/2,1 А (макс.)
Пусковой ток	120 В: 30 А (макс.) 240 В: 60 А (макс.)

Физические характеристики

Тип разъема	Разъем DisplayPort. Разъем Мини-DisplayPort. Разъем HDMI. Разъем восходящего порта USB 3.0. Разъем нисходящего порта USB 3.0 x 4. (Порт со значком молнии  предназначен для VC 1.2)
Тип сигнального кабеля	Кабель DisplayPort – Мини-DisplayPort 1,8 м. Кабель USB 3.0 1,8 м.
Размеры (с подставкой)	
Высота (максимальная)	501,7 мм (19,75 дюйма)
Высота (минимальная)	371,1 мм (14,61 дюйма)
Ширина	569,0 мм (22,40 дюйма)
Глубина	192,0 мм (7,56 дюйма)

Размеры (без подставки)	
Высота	338,5 мм (13,33 дюйма)
Ширина	569,0 мм (22,40 дюйма)
Глубина	56,3 мм (2,22 дюйма)
Размеры подставки	
Высота (максимальная)	400,8 мм (15,78 дюйма)
Высота (минимальная)	359,3 мм (14,14 дюйма)
Ширина	240,0 мм (9,45 дюйма)
Глубина	192,0 мм (7,56 дюйма)
Вес	
Вес с упаковкой	10,0 кг (22,05 фунта)
Вес со стойкой и кабелями	7,1 кг (15,65 фунта)
Вес без стойки (для крепления на стене или в соответствии с требованиями крепления VESA – без кабелей)	4,8 кг (10,58 фунта)
Вес стойки	2,0 кг (4,41 фунта)
Глянец передней рамы	Черная рама – 5,0 ед. глянца (макс.)

Характеристики окружающей среды

Температура	
Рабочая	от 0 до 40 °C
Нерабочая	Хранение: от -20 до 60 °C Транспортировка: от -20 до 60 °C
Влажность	
Рабочая	10–80 % (без конденсата)
Нерабочая	Хранение: 5–90 % (без конденсата) Транспортировка: 5–90 % (без конденсата)
Высота над уровнем моря	
Рабочая	5000 м (16 400 футов) макс.
Нерабочая	12 191 м (40 000 футов) макс.
Рассеивание теплоты	не более 409,46 БТЕ/ч не более 307,09 БТЕ/ч (тип.)


Режимы управления питанием

Если на компьютере установлены видеокарта или ПО, совместимые со стандартом VESA DPM™, монитор может автоматически снижать

потребление энергии, если он не используется. Это называется режимом экономии энергии. Если компьютер распознает ввод с клавиатуры, мыши или другого устройства ввода, монитор автоматически восстанавливает свою полную функциональность. В следующей таблице указана информация относительно потребления энергии и предупреждения о включении функции автоматической экономии энергии.

Режимы VESA	Синхронизация по горизонтали	Синхронизация по вертикали	Видео	Индикатор питания	Энергопотребление
Обычный режим	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Белый	90 Вт (типичное)/120 Вт (максимальное)
Выключен	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Ярко-белый	Менее 1,2 Вт
Выкл.	-	-	-	Выкл.	Менее 0,5 Вт

Экранное меню доступно только в обычном режиме работы. При нажатии любой кнопки, кроме кнопки питания, в неактивном режиме отобразятся следующие предупреждения:

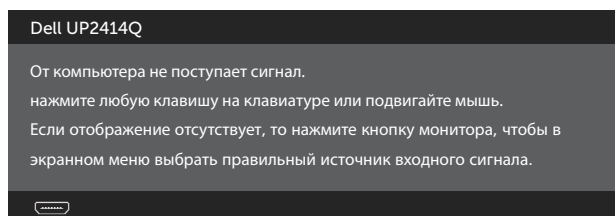


Включите компьютер и монитор для входа в экранное меню.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Данный монитор соответствует стандарту ENERGY STAR®.




Назначение контактов

Разъем DisplayPort (вход и выход DP)

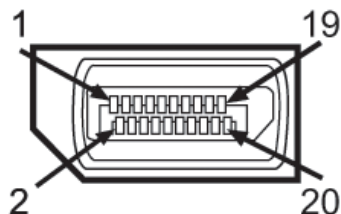

Номер контакта	20-контактная сторона разъема монитора	Номер контакта	20-контактная сторона разъема монитора
1	ML0(p)	11	GND (земля)
2	GND (земля)	12	ML3(n)
3	ML0(n)	13	GND (земля)
4	ML1(p)	14	GND (земля)
5	GND (земля)	15	AUX(p)
6	ML1(n)	16	GND (земля)
7	ML2(p)	17	AUX(n)
8	GND (земля)	18	HPD
9	ML2(n)	19	Питание DP, обратн.
10	ML3(p)	20	+3,3 В, питание DP


Разъем Мини-DisplayPort

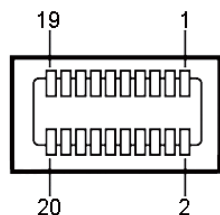

Номер контакта	20-контактная сторона разъема монитора	Номер контакта	20-контактная сторона разъема монитора
1	GND (земля)	11	ML2(p)
2	Обнаружение активного соединения	12	ML0(p)
3	ML3(n)	13	GND (земля)
4	GND (земля)	14	GND (земля)
5	ML3(n)	15	ML1(n)
6	GND (земля)	16	AUX(p)
7	GND (земля)	17	ML1(p)

8	GND (земля)	18	AUX(n)
9	ML2(n)	19	GND (земля)
10	ML0(p)	20	+3,3 В, питание DP


19-контактный разъем HDMI

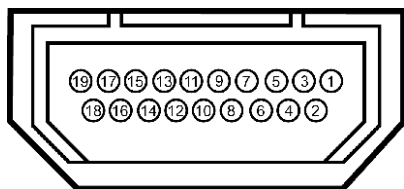



Номер контакта	19-контактная сторона разъема монитора	Номер контакта	19-контактная сторона разъема монитора
1	ДААННЫЕ TMDS 2+	11	ЭКРАН ТАКТОВОГО СИГНАЛА TMDS
2	ЭКРАН ДАННЫХ TDMS 2	12	ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ TMDS-
3	ДААННЫЕ TMDS 2-	13	Плавающий
4	ДААННЫЕ TMDS 1+	14	Плавающий
5	ЭКРАН ДАННЫХ TDMS 1	15	ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ DDC (SDA)
6	ДААННЫЕ TMDS 1-	16	ДААННЫЕ DDC (SDA)
7	ДААННЫЕ TMDS 0+	17	ЗЕМЛЯ
8	ЭКРАН ДАННЫХ TDMS 0	18	ПИТАНИЕ +5 В
9	ДААННЫЕ TMDS 0-	19	ОБНАРУЖЕНИЕ АКТИВНОГО СОЕДИНЕНИЯ
10	ТАКТОВЫЙ СИГНАЛ TMDS		

Интерфейс USB (универсальной последовательной шины)


В этом разделе приводятся сведения о портах USB на задней и нижней панели монитора.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Порты USB на данном мониторе соответствуют стандарту USB 3.0.

Класс скорости	Скорость передачи данных	Энергопотребление
Super Speed	5 Гбит/с	4,5 Вт (макс., каждый порт)
Hi-Speed	480 Мбит/с	2,5 Вт (макс., каждый порт)
Full Speed	12 Мбит/с	2,5 Вт (макс., каждый порт)


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** До 1,5 А на нисходящем порту USB (порт  со значком молнии) с устройствами, соответствующими стандарту BC 1.2; до 0,9 А на оставшихся 3 нисходящих портах USB.

Восходящий разъем USB

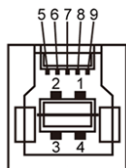

Номер контакта	Наименование сигнала
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND (земля)
5	StdB_SSTX-
6	StdB_SSTX+
7	GND_DRAIN
8	StdB_SSRX-
9	StdB_SSRX+
Оплетка	Экран


Нисходящий разъем USB

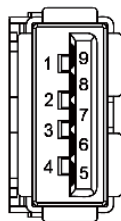



Номер контакта	Наименование сигнала
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND (земля)
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
Оплетка	Экран

Порты USB

- 1 восходящий – нижний
- 4 нисходящих – 1 сзади, 3 снизу

Порт зарядки расположен на задней крышке (порт со значком молнии ); он поддерживает функцию быстрой зарядки для устройств, совместимых со стандартом BC 1.2.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для работы интерфейса USB 3.0 требуется компьютер и устройства с интерфейсом USB 3.0.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** В компьютерах с ОС Windows® 7 требуется установить Пакет обновлений 1 (SP1). Интерфейс USB монитора работает, только если монитор включен или находится в режиме энергосбережения. После выключения монитора и его последующего включения потребуются несколько секунд для возобновления нормальной работы подключенных периферийных устройств.

Технические характеристики устройства чтения карт

Обзор


- Устройство чтения карт Flash-памяти – это запоминающее устройство USB, которое служит для чтения и записи информации с карты памяти и наоборот.
- Устройство чтения карт Flash-памяти автоматически распознается операционными системами Microsoft® Windows® Vista, Windows® 7 Пакет обновлений 1 (SP1) и Windows® 8/Windows® 8.1.
- После установки и распознавания карта памяти (гнездо) обозначается буквой диска.
- На данном диске можно выполнять все стандартные операции с файлами (копирование, удаление, перетаскивание и т. д.).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для правильного распознавания карт памяти, вставленных в гнездо для памяти, установите драйвер для устройства чтения карт (с компакт-диска с драйверами и документацией, который поставляется с монитором).

Отличительные черты

Устройство чтения карт Flash-памяти имеет следующие отличительные черты:

- Поддерживает операционные системы Microsoft® Windows® Vista, Windows® 7 Пакет обновлений 1 (SP1) и Windows® 8/Windows® 8.1.
- Устройство класса запоминающих устройств (В операционных системах Microsoft® Windows® Vista, Windows® 7 Пакет обновлений 1 (SP1) и Windows® 8/Windows® 8.1 драйвера не требуются).
- Поддерживает различные типы карт памяти.

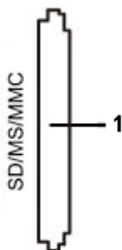

В следующей таблице указаны типы поддерживаемых карт памяти

Номер гнезда	Тип карт Flash-памяти
1	MS Pro HG, HSMS (3У High Speed), Memory Stick PRO (MSPRO), Memory Stick Duo (с адаптером), MS Duo Secure Digital (Mini-SD), SD-карта, Mini Secure Digital (с адаптером), TransFlash (SD, включая SDHC), MultiMediaCard (MMC)

Максимальная емкость карты, поддерживаемой устройством чтения карт UP2414Q

Тип карты	Поддерживаются технические характеристики	Поддерживается максимальная емкость согласно тех. характеристикам	UP2414Q
MS Pro HG	Memory Stick Pro-HG поддерживает скорость USB 3.0	32 ГБ	Поддерживается
MS Duo	Технические характеристики Memory Stick Duo	32 ГБ	Поддерживается
SD	Карта памяти SD поддерживает скорость USB 3.0	1 ТБ	Поддерживается
MMC	Технические характеристики Multi Media Card System	32 ГБ	Поддерживается

Общие

Тип подключения	USB 2.0/3.0 Высокоскоростное и сверхскоростное устройство (совместимость с высокоскоростным устройством USB)
Поддерживаемые ОС	Microsoft® Windows® Vista, Windows® 7 Пакет обновлений 1 (SP1) и Windows® 8/Windows® 8.1

Функция Plug and Play

Можно подключить монитор к любой системе, совместимой с функцией Plug and Play. Монитор автоматически представляет компьютеру данные Extended Display Identification Data (EDID) с помощью протоколов канала экранных данных (DDC), чтобы система могла сама настроиться и оптимизировать параметры монитора. Большинство настроек монитора устанавливаются автоматически; при желании можно выбрать другие параметры. Дополнительная информация об изменении параметров монитора представлена в [Эксплуатация монитора](#).


Качество ЖК-мониторов и политика в отношении дефектов пикселей

В процессе изготовления ЖКД-монитора нередко один или несколько пикселей фиксируются в неизменяемом состоянии. Такие пиксели трудноразличимы и не ухудшают качество дисплея или удобство его использования. Для получения дополнительной информации о качестве ЖКД-монитора и политике в отношении дефектов пикселей Dell перейдите на веб-сайт службы поддержки Dell: <http://www.dell.com/support/monitors>.

Рекомендации по обслуживанию

Очистка монитора

 **ОСТОРОЖНО!** Перед очисткой монитора прочтите следующие [Правила техники безопасности](#).


 **ОСТОРОЖНО!** Перед очисткой монитора отсоедините кабель питания монитора от электрической розетки.


Для обеспечения максимальной эффективности следуйте указанным инструкциям при распаковке, очистке или эксплуатации монитора.

- Для очистки антистатического экрана немного смочите ткань водой. По возможности используйте специальную ткань для очистки экранов или раствор, подходящий для антистатического покрытия. Не используйте бензин, растворитель, аммиак, абразивные очистители или сжатый воздух.
- Для очистки монитора используйте ткань, слегка смоченную теплой водой. Не используйте какие-либо моющие средства, так как они оставляют матовую пленку на мониторе.
- Если обнаружите белый порошок при распаковке монитора, протрите его тканью.
- Обращайтесь с монитором осторожно, так на темных мониторах царапины и потертости заметны сильнее, чем на светлых мониторах.
- Для поддержания оптимального качества изображения монитора используйте динамически изменяющуюся экранную заставку и выключайте монитор, если он не используется.

Настройка монитора

Прикрепление подставки

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При поставке с завода подставка не присоединена к монитору.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот пункт относится к монитору с подставкой. В случае приобретения другой подставки инструкции по ее установке представлены в соответствующем руководстве.



Для прикрепления подставки к монитору выполните следующие действия.

1. Снимите крышку и поместите на нее монитор.
2. Вставьте две лапки, расположенные в нижней части подставки, в паз на задней панели монитора.
3. Прижмите подставку до щелчка.

Подключение монитора

 **ОСТОРОЖНО!** Перед началом выполнения каких-либо действий, указанных в этом разделе, выполните [Правила техники безопасности](#).

Для подключения компьютера к монитору выполните следующие действия.

1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания.
2. Подключите черный кабель HDMI (дополнительно) или кабель DP (DisplayPort) к соответствующему видеопорту на задней панели компьютера.

Не подключайте все кабели монитора к одному компьютеру. Используйте все кабели только в том случае, если они подключены к разным компьютерам с соответствующими видеосистемами.

Подключение кабеля DisplayPort (или miniDP)



Подключение черного кабеля HDMI (дополнительно)



Подключение кабеля USB 3.0

Завершив подключение кабеля DP/мини-DP/HDMI, выполните следующие действия для подключения к компьютеру кабеля USB 3.0 и завершения установки монитора.

1. Подключите восходящий порт USB 3.0 (кабель входит в комплект поставки) к соответствующему порту USB 3.0 на компьютере. (См. [Вид снизу](#) для получения подробной информации.)
2. Подключите периферийные устройства с интерфейсом USB 3.0 к нисходящим портам USB 3.0 монитора.
3. Включите кабели питания компьютера и монитора в ближайшую электрическую розетку.
4. Включите монитор и компьютер.
Если на экране монитора появляется изображение, установка завершена. Если изображение не появилось, см. [Поиск и устранение неисправностей](#).
5. Уложите кабели в отверстие для кабелей в подставке монитора.




△ **ВНИМАНИЕ!** Графика используется только в качестве иллюстрации. Внешний вид компьютера может быть иным.

Укладка кабелей





После подключения всех необходимых кабелей к монитору и компьютеру (правила подключения кабелей см. в [Подключение монитора](#)) расположите все кабели в отверстиях для укладки кабелей, как показано выше.

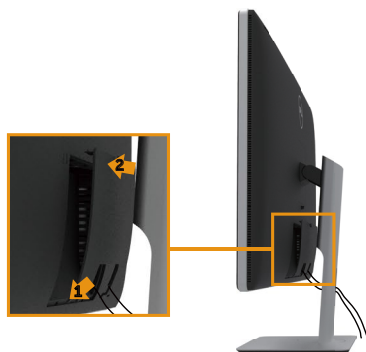
Прикрепление крышки кабеля



Отсоединение подставки

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы не поцарапать ЖК-монитор при отсоединении подставки, поместите его на чистую поверхность.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот пункт относится к монитору с подставкой. В случае приобретения другой подставки инструкции по ее установке представлены в соответствующем руководстве.

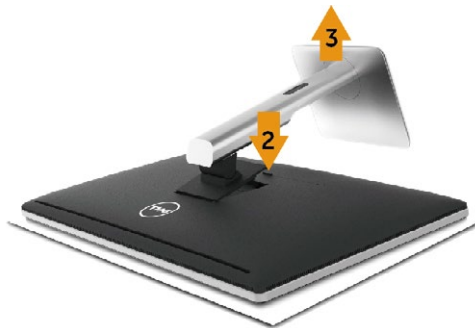

Отсоединение подставки.

1. Положите монитор на ровную поверхность.
2. Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора подставки.
3. Приподнимите подставку и снимите ее с монитора.

Монтаж на стену (дополнительно)



(размеры винта: M4 x 10 мм).

См. инструкции к комплекту креплений VESA для настенного монтажа.

1. Положите монитор экраном вниз на мягкую ткань или подушку на ровной поверхности стола.
2. Снимите подставку.
3. С помощью отвертки отверните четыре винта крепления пластиковой крышки.
4. Прикрепите к монитору монтажный кронштейн из комплекта настенного крепления.
5. Закрепите монитор на стене в соответствии с указаниями из комплекта настенного крепления.




ПРИМЕЧАНИЕ. Допускается использовать только сертифицированный UL настенный кронштейн, рассчитанный на нагрузку не менее 4,8 кг.



Эксплуатация монитора



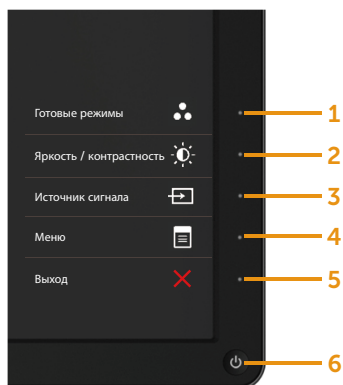




Использование элементов управления на передней панели

Используйте кнопки управления на передней панели монитора для настройки параметров изображения. При использовании этих кнопок для регулирования параметров в экранном меню отображаются числовые значения изменяемых параметров.



В следующей таблице представлено описание кнопок на передней панели.




Кнопка на передней панели		Описание
1	 Кнопка быстрого вызова/готовые режимы	Эта кнопка используется для выбора готового цветового режима из списка.
2	 Кнопка быстрого вызова/Яркость/Контрастность	Эта кнопка используется для прямого вызова меню Яркость / контрастность .

3	 <p>Источник сигнала</p>	<p>Меню Источник сигнала используется для выбора различных источников видеосигнала, подключенных к монитору.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вход DisplayPort • Вход Мини-DisplayPort • Вход HDMI <p>Вызов панели выбора источника. Для перемещения между параметрами настройки используются кнопки  и , а для выбора требуемого источника сигнала используется кнопка .</p>
4	 <p>Меню</p>	<p>Нажмите кнопку Меню для запуска экранной индикации и выбора экранного меню. См. Вход в систему меню.</p>
5	 <p>Выход</p>	<p>Кнопка Выход используется для возврата в главное меню или выхода из главного экранного меню.</p>
6	 <p>Питание(с индикатором питания)</p>	<p>Нажмите кнопку Питание для включения или выключения монитора.</p> <p>Белый светодиодный индикатор указывает на то, что монитор включен и готов к работе.</p> <p>Ярко-белый светодиодный индикатор указывает на то, что монитор находится в режиме энергосбережения DPMS.</p>

Кнопки на передней панели


Кнопки на передней панели монитора используются для настройки параметров изображения.




Кнопки на передней панели		Описание
1	 Вверх	Кнопка Вверх используется для регулировки (увеличения значений) элементов экранного меню.
2	 Вниз	Кнопка Вниз служит для регулировки (уменьшения значения) элементов экранного меню.
3	 OK	Кнопка OK используется для подтверждения выбора.
4	 Назад	Кнопка Назад используется для возврата в предыдущее меню.









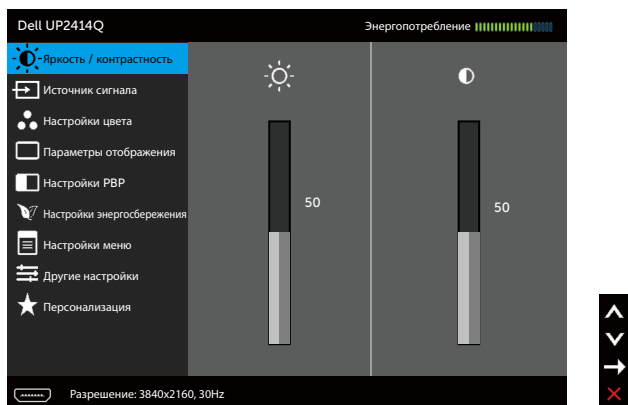


Использование экранного меню

Вход в систему меню

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы изменили настройки, а затем переходите в другое меню или выходите из режима экранного меню, изменения автоматически сохраняются. Изменения также сохраняются после выполнения настройки и автоматического скрытия экранного меню.

1. Нажмите кнопку **Меню** для вызова экранного меню и отображения главного меню.




2. Кнопки  и  используются для перемещения между пунктами меню. При переходе от одного параметра к другому название параметра выделяется. Полный список параметров, доступных для монитора, представлен в следующей таблице.
3. Нажмите кнопку  или  один раз, чтобы активировать выделенный пункт.
4. С помощью кнопок  и  выберите требуемый параметр.
5. Нажмите кнопку  для отображения ползунка, затем с помощью кнопок  или  внесите изменения в соответствии с индикаторами меню.
6. Нажмите кнопку  один раз, чтобы вернуться в главное меню и выбрать другой пункт, либо нажмите кнопку  дважды или трижды, чтобы выйти из экранного меню.

Значок	Меню и подменю	Описание
	Энергопотребление	Данный индикатор показывает уровень энергопотребления монитора в реальном времени.





Яркость / контрастность

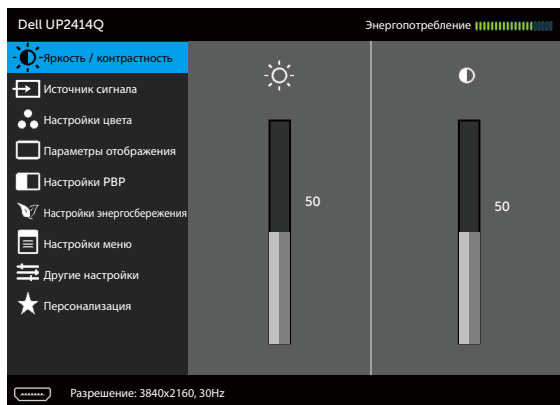Это меню используется для активации регуляторов **Яркость / контрастность**.



Яркость

Яркость позволяет установить яркость подсветки.

Нажмите на кнопку  для увеличения яркости, нажмите на кнопку  для уменьшения яркости (мин. 0 ~ макс. 100).

ПРИМЕЧАНИЕ. Ручная настройка **Яркость** отключена при включении функции **Динамич. контраст** и при установке для параметра **Готовые режимы** значения **CAL1** или **CAL2**.

Контрастность Сначала отрегулируйте **Яркость**, затем при необходимости отрегулируйте **Контрастность**.

Нажмите кнопку ▲ для увеличения уровня контрастности, нажмите кнопку ▼ для уменьшения уровня контрастности (мин. 0 ~ макс. 100).


Функция **Контрастность** позволяет регулировать степени различия между темными и светлыми участками на экране монитора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ручная настройка **Контрастность** отключена при установке для параметра **Готовые режимы** значения **CAL1** или **CAL2**.



Источник сигнала

Меню **Источник сигнала** используется для выбора различных источников видеосигнала, подключенных к монитору.

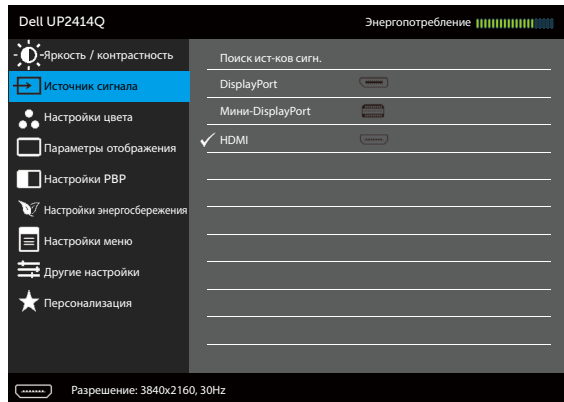


Поиск ист-ков сигн. Выберите **Поиск ист-ков сигн.** для поиска доступных источников входного сигнала.

DisplayPort Выберите вход **DisplayPort** при использовании разъема DisplayPort (DP). С помощью кнопки ✓ выберите источник сигнала DisplayPort.

Мини-DisplayPort Выберите вход **Мини-DisplayPort** при использовании разъема Мини-DisplayPort (DP). С помощью кнопки ✓ выберите источник сигнала Мини-DisplayPort.


HDMI

Выберите вход **HDMI** при использовании разъема HDMI. С помощью кнопки  выберите источник сигнала HDMI.



Настройки цвета

Меню **Настройки цвета** используется для регулировки настроек цвета монитора.

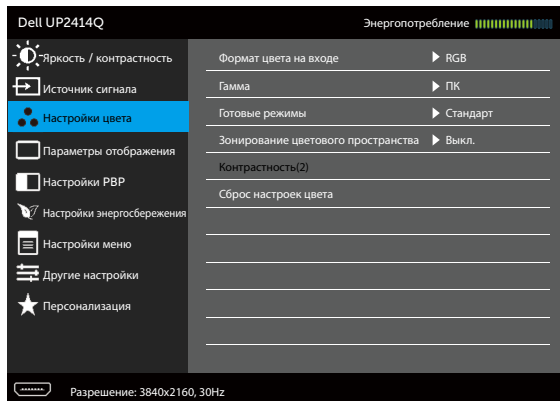

Формат цвета на входе

Позволяет выбрать режим входа видеосигнала:


- **RGB:** выберите этот режим, если монитор подключен к компьютеру или DVD-плееру с помощью кабеля HDMI или DP/Мини-DP.
- **YPbPr:** Выберите этот параметр, если DVD-проигрыватель поддерживает только выход YPbPr.

Гамма (Гамма)

- Эта функция позволяет настроить параметр Гамма для **ПК** или **MAC**.
-

Готовые режимы

Позволяет выбрать режим в списке готовых цветовых режимов.

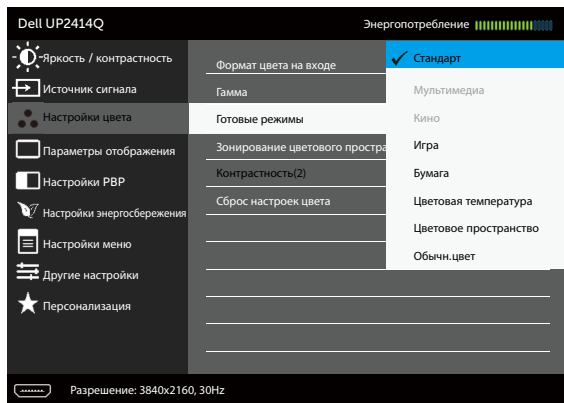

- **Стандарт:** Выполняется загрузка настроек цвета монитора по умолчанию. Это готовый режим по умолчанию.
- **Мультимедиа:** Загружаются настройки цвета, которые идеально подходят для мультимедийных приложений. Этот параметр применяется только для входа HDMI с синхронизацией CEA (цветовая палитра YUV).
- **Кино:** Загружаются настройки цвета, которые идеально подходят для кино. Этот параметр применяется только для входа HDMI с синхронизацией CEA (цветовая палитра YUV).
- **Игра:** Загружаются настройки цвета, которые идеально подходят для игровых приложений.
- **Бумага:** Загружаются параметры яркости и резкости, которые идеально подходят для просмотра текста. Переход текстового фона выполняется для имитации бумажного носителя без ухудшения качества цветных изображений. Данный пункт применяется только к входному сигналу в формате RGB.

- **Цветовая температура:** Чтобы сделать экран теплее, с красным/желтым оттенком, передвиньте ползунок на значение 5000 К, а чтобы сделать экран холоднее, с синим оттенком, передвиньте ползунок на значение 10 000 К.
- **Цветовое пространство:** Пользователи могут выбирать цветовое пространство: **Adobe RGB, sRGB, CAL1, CAL2.**
 - **Adobe RGB:** Данный режим совместим с форматом Adobe RGB (99 % покрытие).
 - **sRGB:** Эмулирует 100 % sRGB.
 - **CAL1/CAL2:** Откалиброванный пользователем готовый режим с помощью ПО Dell Ultrasharp Color Calibration Software или других утвержденных компанией Dell программ. Программное обеспечение Dell Ultrasharp Color Calibration Software работает с колориметром X-rite модели i1Display Pro. i1Display Pro можно приобрести на веб-сайте электроники, ПО и принадлежностей компании Dell.

ПРИМЕЧАНИЕ: Точность форматов **sRGB, AdobeRGB, CAL1** и **CAL2** оптимизирована для цветового формата входного сигнала RGB. Для оптимальной точности цвета в форматах sRGB и AdobeRGB **Выкл.** в экранном меню функцию **Выравн. цветопер.**

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция **Factory Reset (Заводские настройки)** удаляет все откалиброванные данные в **CAL1** и **CAL2.**

- **Обычн.цвет:** Позволяет вручную регулировать настройки цвета. При помощи кнопок ▲ и ▼ настройте значения красного, зеленого и синего цветов, чтобы задать собственный готовый режим цветопередачи. С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите усиление, смещение, оттенок и насыщенность.
 - **Усиление:** Данный параметр служит для настройки уровня усиления входного сигнала RGB (по умолчанию установлено значение 100).
 - **Смещение:** Данный параметр служит для настройки смещения уровня черного в формате RGB (по умолчанию установлено значение 50) для управления основным цветом монитора.
 - **Оттенок:** Данный параметр служит для отдельной настройки оттенка RGBCMY (по умолчанию установлено значение 50).
 - **Насыщенность:** Данный параметр служит для отдельной настройки насыщенности RGBCMY (по умолчанию установлено значение 50).
-

**Зонирование
цветового
пространства**

Данная функция позволяет отображать различные цветовые пространства в левой и правой половине экрана. При включении функции **Зонирование цветового пространства** в правой половине отображается текущее выбранное цветовое пространство. Цветовое пространство для отображения в левой половине экрана можно выбрать из списка.

- **Выкл.:** Отключение функции зонирования цветового пространства.
- **Adobe RGB:** Данный режим совместим с форматом Adobe RGB (99 % покрытие).
- **sRGB:** Эмулирует 100 % sRGB.
- **CAL1/CAL2:** Откалиброванный пользователем готовый режим с помощью ПО Dell Ultrasharp Color Calibration Software или других утвержденных компанией Dell программ. Программное обеспечение Dell Ultrasharp Color Calibration Software работает с колориметром X-rite модели i1Display Pro. i1Display Pro можно приобрести на веб-сайте электроники, ПО и принадлежностей компании Dell.

ПРИМЕЧАНИЕ. При включении функции **Зонирование цветового пространства** в левой части экрана действуют параметры яркости, установленные для правой части. Более того, заводские параметры **Выравн. цветопер.** и **Динамич. контраст** будут отключены.


ПРИМЕЧАНИЕ. Для оптимальной точности цвета рекомендуется настроить параметры **Контрастность** или **Яркость** после выполнения калибровки **CAL1** и **CAL2**. Рекомендуется выполнить калибровку **CAL1** и **CAL2** на том же выбранном уровне яркости перед включением функции **Зонирование цветового пространства**.




Контрастность (2)	Позволяет настроить контрастность в левой части экрана при включении функции Зонирование цветового пространства и (или) Режим РВР .
Рамка	Позволяет включить или выключить синюю рамку. Рамка служит для выделения части экрана, которая может находиться в другом цветовом пространстве.
Оттенок	<p>Данная функция позволяет придавать видеоизображению зеленый или фиолетовый оттенок. Эта функция используется для настройки необходимого оттенка телесных цветов. При помощи кнопок ▲ и ▼ настройте оттенок от 0 до 100.</p> <p>Для усиления зеленого оттенка видеоизображения нажимайте кнопку ▲.</p> <p>Для усиления фиолетового оттенка видеоизображения нажимайте кнопку ▼.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Настройка оттенка доступна только в режимах Movie (Кино) и Game (Игра).</p>
Насыщенность	<p>Данная функция позволяет регулировать насыщенность цветов видеоизображения. При помощи кнопок ▲ и ▼ настройте насыщенность от 0 до 100.</p> <p>Для уменьшения насыщенности цветов видеоизображения нажимайте кнопку ▲.</p> <p>Для увеличения насыщенности цветов видеоизображения нажимайте кнопку ▼.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Функция Saturation (Насыщенность) доступна только при использовании видеовхода.</p>
Сброс настроек цвета	Восстановление стандартных заводских настроек цвета монитора.




Параметры отображения

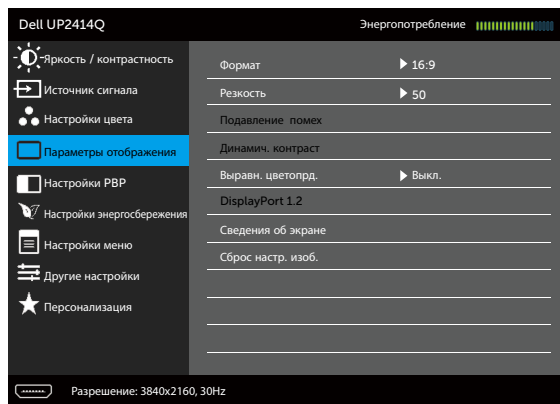Меню **Параметры отображения** служит для настройки изображения.



Формат	Выбор формата изображения: Широкий формат 16:9, Авт. изм. разм., 4:3 или 1:1.
Резкость	С помощью этой настройки можно сделать изображение резче или мягче. Кнопками  и  можно настраивать резкость от 0 до 100.
Подавление помех	Подавление помех по краям изображения для улучшения качества киноизображения.
Динамич. контраст	Динамич. контраст позволяет настроить коэффициент контраста до 2 000 000: 1. С помощью кнопки  выберите Вкл. или Выкл. Динамич. контраст. Динамич. контраст обеспечивает более высокую контрастность в режиме "Игра" или "Кино".

Выравн. цветопер.	Выбор параметров яркости экрана и выравнивания цветопередачи. По умолчанию для параметра заводской калибровки установлено значение Откалибровано . Выравн. цветопер. позволяет настраивать различные области экрана по отношению к центру для достижения однородной яркости и цветности на всей площади экрана. Для оптимальной работы экрана режимы Brightness (Яркость) и Contrast (Контрастность) для некоторых готовых режимов (Стандартный, Цвет. темп.) будут отключены при включении Выравн. цветопер.
--------------------------	---

DisplayPort 1.2 Нажмите кнопку  для включения или отключения DisplayPort 1.2. Для использования функции HBR2 включите DP1.2 и установите разрешение 3840 x 2160, 60 Гц. См. [Настройка монитора DP1.2](#) для получения подробной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прежде, чем выбирать DP1.2, убедитесь, что видеокарта поддерживает эти функции. Неверная настройка может привести к отображению пустого экрана на мониторе. Некоторые видеокарты не поддерживают MCCS (набор команд для управления монитором) в DP1.2. В этом случае DDM (Dell Display Manager) может не работать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что драйвер видеокарты поддерживает монитор DP1.2 с функцией многопоточковой передачи (MST), который может воспроизводить изображение с разрешением 3840 x 2160 и частотой 60 Гц, а его драйвер поддерживает DisplayID v1.3. В противном случае монитор может отображаться некорректно..

Сведения об экране	Отображаются текущие параметры монитора.
---------------------------	--

Сброс настр. изб.	Выберите этот пункт для восстановления заводских параметров отображения.
--------------------------	--



Настройки PBP


Данная функция позволяет вызвать окно с изображением из другого источника сигнала. Это позволяет одновременно просматривать два изображения из разных источников.

Правое окно (выберите из источника сигнала)	Левое окно (выберите из источника PBP)		
	Мини-DP	DP	HDMI
Мини-DP	x	x	√
DP	x	x	√
HDMI	√	√	x

Подменю PBP при включении PBP




Подменю PBP при выключении PBP

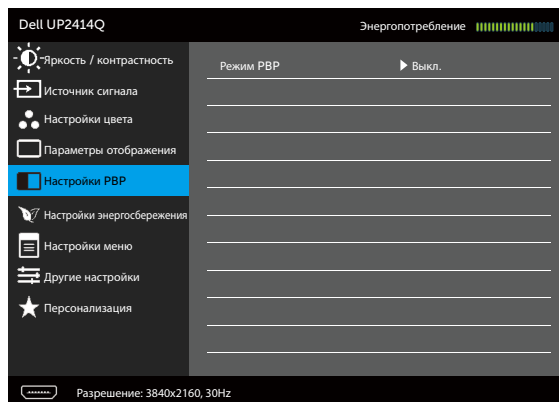

Режим PBP	Служит для включения или выключения режима PBP (Картинка за картинкой).
Размер	<p>Выберите размер окна PBP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Формат: Настройка формата изображения в режиме PBP в соответствии с источником видеосигнала. • Заполнение: Полноэкранное изображение в режиме PBP




Настройки энергосбережения

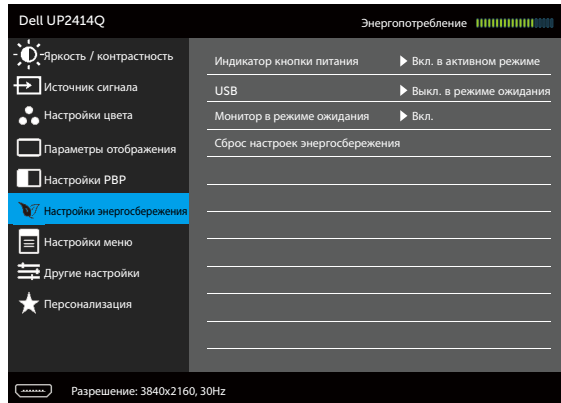

Индикатор кнопки питания	Включение или отключение индикатора питания.
USB	<p>Включение или отключение функции USB в режиме ожидания монитора.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Функция ВКЛ./ВЫКЛ. USB в режиме ожидания доступна только в случае отключения восходящего кабеля USB. При подключении восходящего кабеля USB данная функция затенена.</p>
Монитор в режиме ожидания	Разрешить настройку «Монитор в режиме ожидания» - Вкл. или Выкл.
Сброс настроек энергосбережения	Восстановление заводских Настроек энергосбережения по умолчанию.



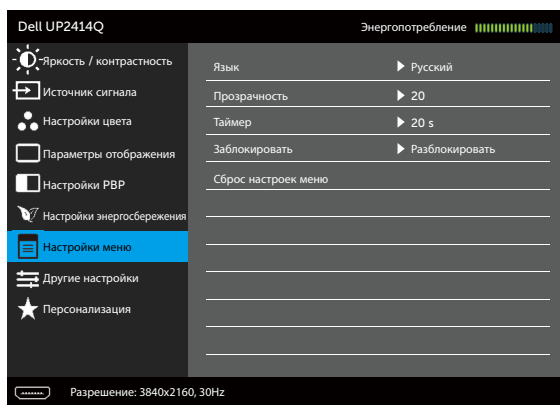

Настройки меню



Язык Данный параметр позволяет выбрать один из восьми языков экранного меню: английский, испанский, французский, немецкий, бразильский португальский, русский, упрощенный китайский, японский.

Прозрачность Данная функция позволяет настроить прозрачность фона экранного меню: от непрозрачного до прозрачного.

Таймер Данная функция позволяет установить длительность отображения экранного меню на экране после последнего нажатия любой кнопки. С помощью кнопок  и  отрегулируйте положение ползунка с шагом 1 секунда, выбрав от 5 до 60 секунд.

Заблокировать Настройка доступа пользователя к элементам управления. Если выбрано значение **Заблокировать**, пользователь не сможет регулировать параметры. Все кнопки будут заблокированы.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Функция **Заблокировать** — программная блокировка (при помощи экранного меню) или аппаратная блокировка (нажмите и удерживайте кнопку над кнопкой питания в течение 10 секунд)
Функция **разблокирования** — только аппаратное разблокирование (нажмите и удерживайте кнопку над кнопкой питания в течение 10 секунд)


Сброс настроек меню

Восстановление заводских настроек **Меню** по умолчанию.



Другие настройки

Этот пункт позволяет настроить такие параметры экранного меню, как «DDC/CI», «LCD Conditioning» (Кондиционирование ЖКД) и т.п.

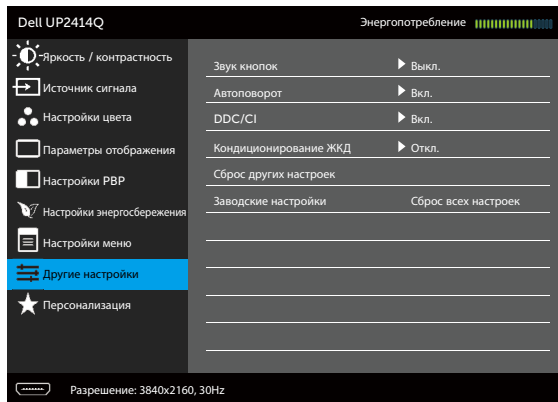

Звук кнопок

Монитор издает звуковой сигнал при выборе нового параметра меню. С помощью этой кнопки можно включить или отключить звук.

Автоповорот

Данный монитор оснащен датчиком положения в пространстве. При повороте монитора из альбомного в книжный формат (при настенном креплении) экранное меню автоматически разворачивается в соответствии с новым положением.


При установке Dell Display Manager (DDM) вместе с подходящей видеокартой ПК содержимое экрана также разворачивается.

Выберите **Выкл.** для параметра **Автоповорот**, чтобы отключить данную функцию.

DDC/CI


DDC/CI (Канал экранных данных/командный интерфейс) позволяет программному обеспечению компьютера настраивать параметры монитора, например яркость, баланс цвета и т. д. Для отключения данной функции выберите **Откл.**

Включите данную функцию для расширения своих возможностей и оптимальной работы монитора.

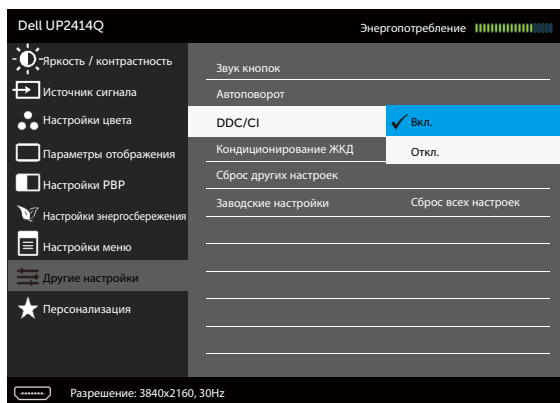

Кондиционирование ЖКД

Данная функция позволяет устранить незначительные остаточные изображения на экране. Длительность выполнения программы зависит от интенсивности остаточных изображений. Для включения данной функции выберите **Вкл.**

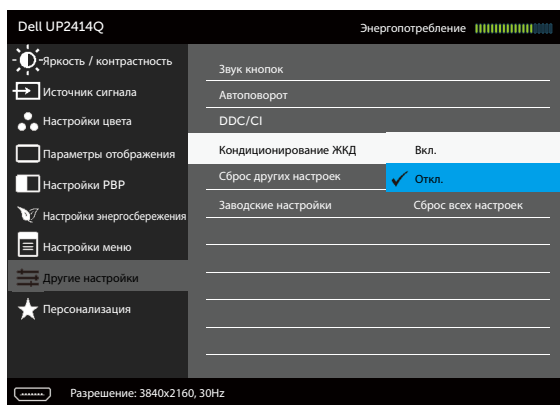

Сброс других настроек


Выберите функцию для восстановления других настроек по умолчанию, например, DDC/CI.

Заводские настройки

Восстановление заводских настроек всех параметров экранного меню по умолчанию.

**Персонализация**

Можно назначить кнопке быстрого вызова один из пунктов меню: **Готовые режимы**, **Яркость / контрастность**, **Источник сигнала**, **Формат**, **Режим PBP**.

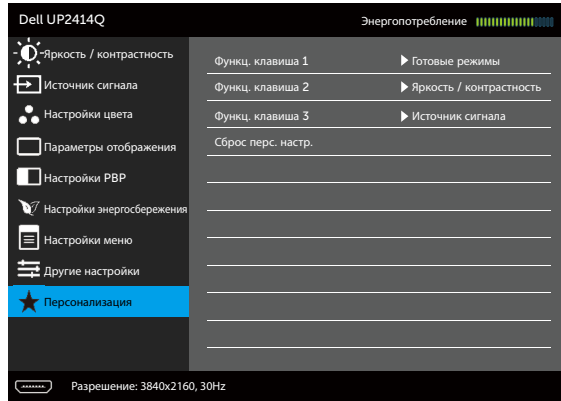


Сброс перс. настр.


Можно восстановить настройку по умолчанию для кнопки быстрого доступа.

Предупреждающие сообщения экранного меню

При включении функции **Динамич. контраст** в готовых режимах: "Игра" и "Кино" отключается функция ручной регулировки яркости.

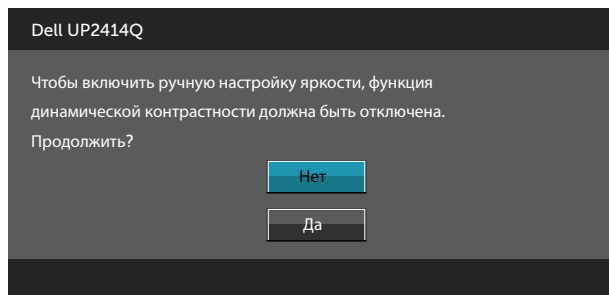


Если монитор не поддерживает определенный режим разрешения, отображается приведенное ниже предупреждение.

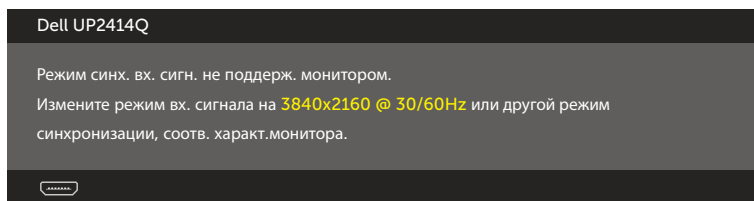


Это означает, что монитор не может произвести синхронизацию с получаемым от компьютера сигналом. Информацию о диапазонах частоты строк и кадров, применимых к данному монитору, см. в разделе [Технические характеристики монитора](#). Рекомендуется разрешение 3840 x 2160.


Перед отключением функции DDC/CI отображается следующее предупреждение.

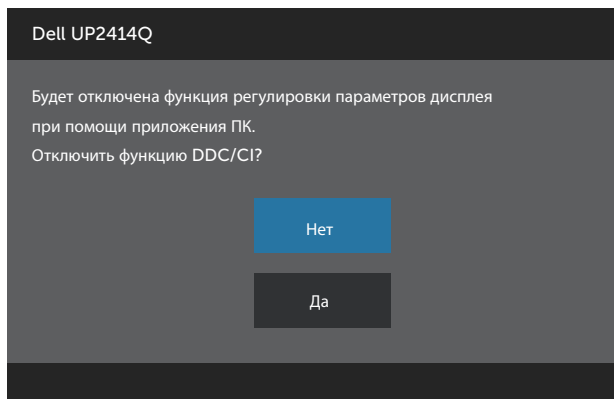


Если монитор переходит в **режим энергосбережения**, отображается следующее предупреждение:

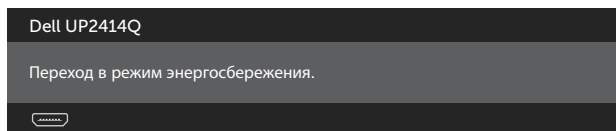


Включите компьютер и выведите монитор из спящего режима для входа в **экранное меню**. При нажатии любой кнопки, кроме кнопки питания, в зависимости от выбранного источника сигнала отображается одно из следующих предупреждений:

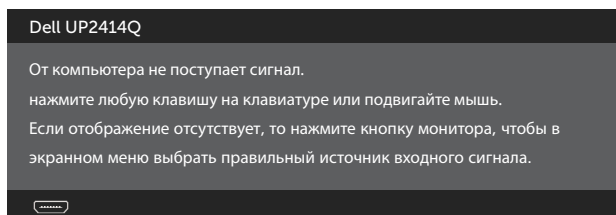


Если не выбран источник входного сигнала HDMI, DP или m-DP или не подключен соответствующий кабель, отображается плавающее диалоговое окно, показанное ниже.

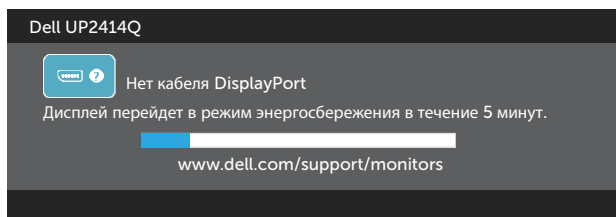

ИЛИ

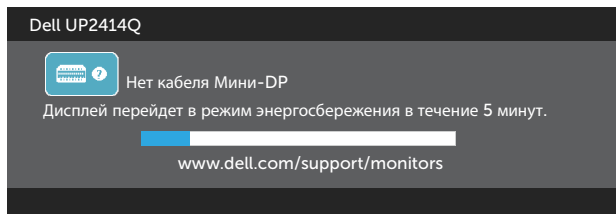

ИЛИ

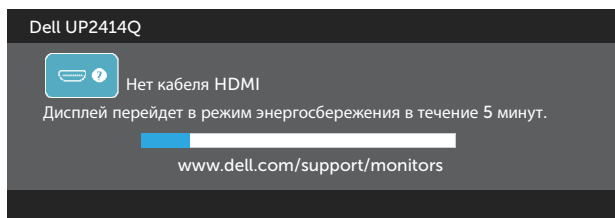

См. [Поиск и устранение неисправностей](#) для получения подробной информации.

Установка максимального разрешения

В Windows Vista®, Windows® 7 или Windows® 8/Windows® 8.1:

1. Только в ОС Windows® 8/Windows® 8.1 выберите Desktop tile для перехода к классическому отображению рабочего стола.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите **Разрешение экрана**.
3. Щелкните раскрывающийся список "Разрешение экрана" и выберите пункт **3840 x 2160**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.


Если разрешение 3840 x 2160 отсутствует в списке, возможно, необходимо обновить драйвер видеокарты. В зависимости от компьютера выполните одну из следующих операций.

При использовании ПК или портативного компьютера Dell

- Перейдите на веб-сайт www.dell.com/support, введите сервисный код и загрузите драйвер последней версии для используемой видеокарты.

Если используется компьютер, отличный от Dell (портативный или настольный)

- Перейдите на веб-сайт службы поддержки компьютера и загрузите графические драйверы последней версии.
- Перейдите на веб-сайт производителя видеокарты и загрузите графические драйверы последней версии.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При эксплуатации данного Экрана с максимальным разрешением может потребоваться корректировка размера шрифта. Чтобы изменить размер шрифта (для Windows® 7 и Windows® 8/Windows® 8.1), перейдите:

Панель управления > Оформление и персонализация > Экран


Настройка монитора DP1.2

Заводским параметром по умолчанию в UP2414Q является DP1.1a.



Для включения разрешения 3840 x 2160 с частотой 60 Гц убедитесь в том, что видеокарта источника DP сертифицирована по стандарту DP1.2, имеет функцию многопоточковой передачи (MST) и поддерживает разрешение до 3840 x 2160 с частотой 60 Гц, а ее драйвер поддерживает DisplayID v1.3. Затем выполните следующие действия, чтобы изменить параметр DP на DP1.2:

А) Монитор воспроизводит содержимое

1. С помощью кнопки экранного меню перейдите в **Параметры отображения**.

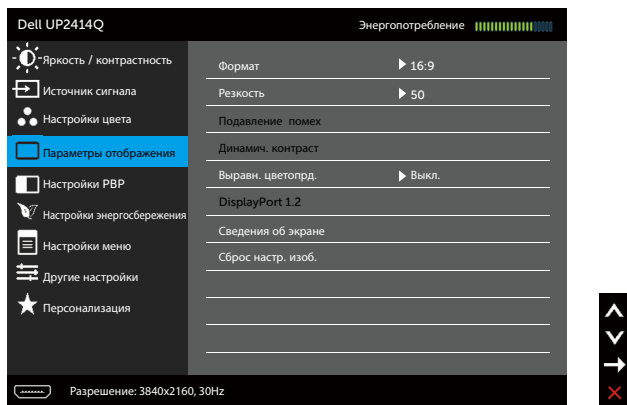


2. Перейдите к пункту **DisplayPort 1.2**
3. Выберите **Вкл.** или **Откл.**
4. Подтвердите выбор DP1.2 или DP1.1a, следуя предупреждению на экране.

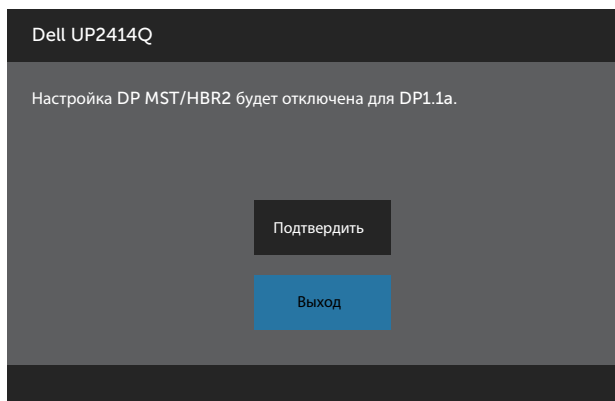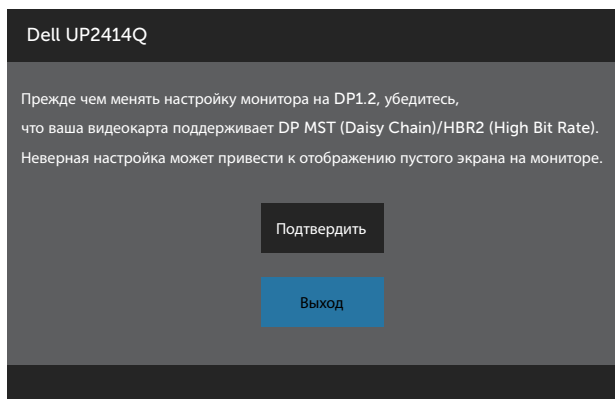



В) На мониторе не отображается содержимое (пустой экран)


1. Нажмите кнопку экранного меню для вызова экранного меню **Источник сигнала**.

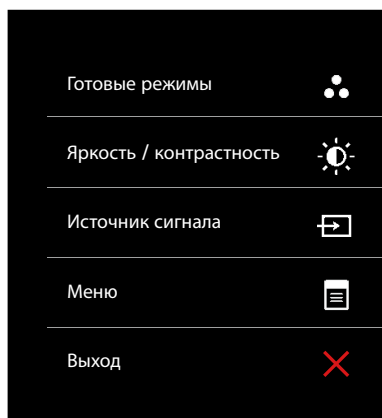

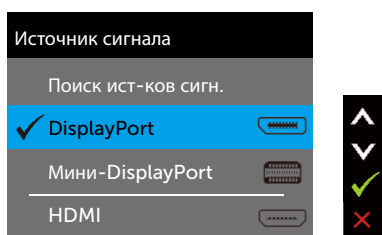

2. С помощью кнопки  или  выделите **DisplayPort** или **Мини-DisplayPort**.

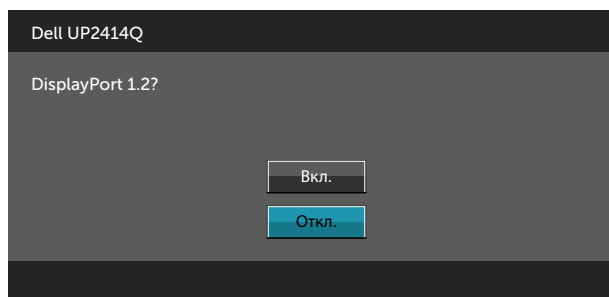

3. Нажмите и удерживайте кнопку  примерно в течение 8 секунд.
4. На экран выводится предупреждение о конфигурации DisplayPort:



5. С помощью кнопки  включите DP1.2 или нажмите на кнопку  для выхода без сохранения изменений.

Повторите вышеуказанные действия, чтобы при необходимости снова изменить параметры на DP 1.1a.

Использование функций "Регулировка наклона", "Поворот" и "Вертикальная растяжка"


ПРИМЕЧАНИЕ. Этот пункт относится к монитору с подставкой. В случае приобретения другой подставки инструкции по ее установке представлены в соответствующем руководстве.





ПРИМЕЧАНИЕ. При поставке с завода подставка не присоединена к монитору.

Поворот монитора

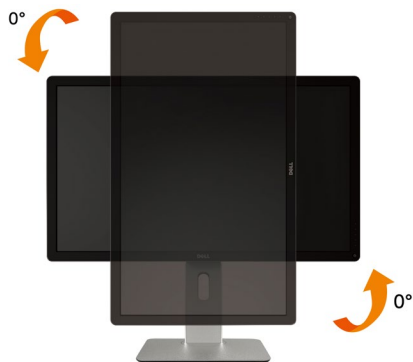Перед тем, как повернуть монитор, его необходимо поднять на максимальную высоту и полностью наклонить его вверх, чтобы предотвратить удар нижней частью монитора о поверхность стола и т.д.




 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы воспользоваться функцией вращения экрана (альбомная и книжная ориентации) с ПК Dell, необходимо обновить драйвер видеокарты, который не входит в поставку этого монитора. Чтобы скачать новейший драйвер видеокарты, зайдите на веб-сайт www.dell.com/support, перейдите в раздел Download (Загрузка), затем Video Drivers (Драйверы видеокарт).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При выборе книжной ориентации экрана можно столкнуться с падением производительности в приложениях, интенсивно использующих графику (трехмерные игры и т.д.)


Регулировка параметров поворота экрана

После поворота экрана необходимо выполнить следующие действия, чтобы отрегулировать параметры поворота экрана.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При использовании монитора с ПК не марки Dell можно получить информацию о повороте экрана в операционной системе, зайдя в раздел драйвера видеокарты производителя компьютера.

Регулировка параметров поворота экрана

1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе, после чего щелкните Свойства.
2. Перейдите на вкладку Параметры и нажмите кнопку Дополнительно.
3. При использовании видеокарты компании ATI перейдите на вкладку Поворот и установите требуемую ориентацию экрана.
При использовании видеокарты компании nVidia перейдите на вкладку nVidia, в левом столбце выберите пункт NVRotate, затем установите требуемую ориентацию экрана.
При использовании видеокарты компании Intel® перейдите на вкладку Intel, нажмите кнопку Graphic Properties (Свойства графики) и перейдите на вкладку Поворот, затем установите требуемую ориентацию экрана.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если параметр поворота отсутствует или работает неправильно, зайдите на веб-сайт www.dell.com/support и загрузите новейший драйвер для видеокарты.

Поиск и устранение неисправностей


△ **ВНИМАНИЕ!** Перед началом выполнения каких-либо действий, указанных в этом разделе, выполните [Правила техники безопасности](#).

Самотестирование


Монитор оснащен функцией самотестирования, которая позволяет проверить правильность его работы. Если монитор и компьютер подключены правильно, но монитор остается темным, запустите функцию самотестирования монитора, выполнив следующие действия.

1. Выключите компьютер и монитор.
2. Отсоедините видеокабель на задней стороне компьютера.
3. Включите монитор.


На экране должно отобразиться плавающее диалоговое окно (на черном фоне), если монитор не определяет видеосигнал, но работает правильно. В режиме самотестирования индикатор питания горит белым светом. Кроме того, в зависимости от выбранного источника входного сигнала одно из следующих диалоговых окон постоянно отображается на экране.

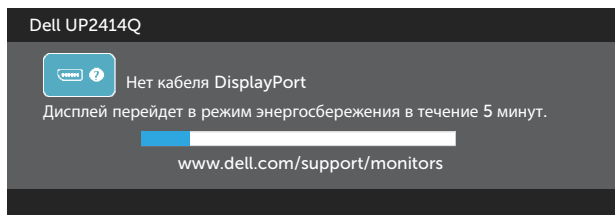

ИЛИ

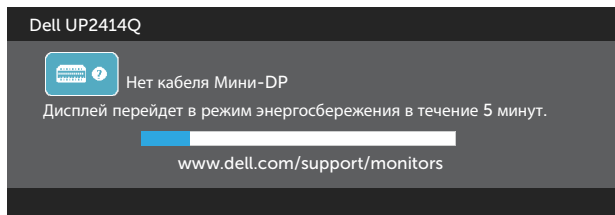

ИЛИ

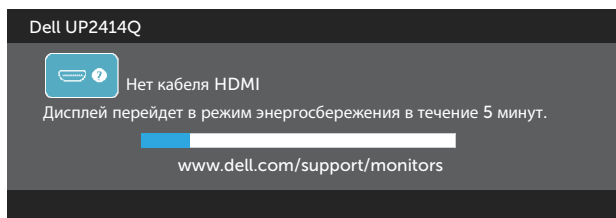


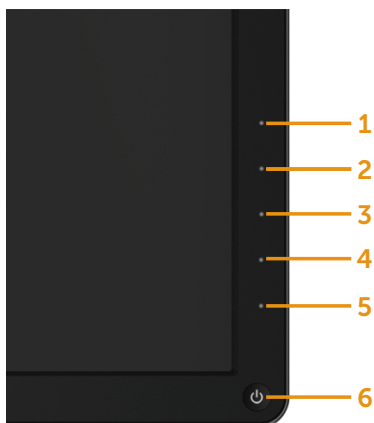
4. Данное окно также отображается при нормальной работе системы, если видеокабель отсоединен или поврежден.
5. Отключите монитор и снова подсоедините видеокабель; затем включите компьютер и монитор.

Если на экране ничего нет после выполнения предыдущей операции, проверьте видеоконтроллер и компьютер, так как монитор работает исправно.

Встроенная система диагностики

Монитор оснащен встроенным инструментом диагностики, который поможет определить неисправный компонент: монитор, компьютер или видеокарту.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Можно запустить встроенную систему диагностики, если видеокабель отключен и монитор находится в режиме самотестирования.



Для запуска встроенной системы диагностики выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что экран чист (нет частиц пыли на поверхности экрана).
2. Отсоедините видеокабель на задней стороне компьютера или монитора. Монитор переходит в режим самотестирования.
3. Нажмите и в течение 2 секунд одновременно удерживайте Кнопку **1** и Кнопку **4** на передней панели. Отображается серый экран.
4. Тщательно проверьте экран.
5. Нажмите Кнопку **4** на передней панели еще раз. Цвет экрана изменится на красный.
6. Проверьте экран.
7. Повторите шаги 5 и 6 для проверки отображения на зеленом, синем, черном и белом экранах.

Проверка завершена, если отображается белый экран. Для выхода снова нажмите Кнопку **4**.

Если не обнаружено каких-либо неисправностей экрана при использовании встроенной системы диагностики, значит, монитор работает исправно. Проверьте видеокарту и компьютер.

Общие проблемы

В следующей таблице содержится общая информация об общих проблемах монитора, которые могут возникнуть во время работы, а также указаны способы их решения.

Общие признаки	Отражение на работе монитора	Возможные способы решения
Не отображается видео/индикатор питания не горит	Нет изображения	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно.• С помощью другого электрического оборудования проверьте исправность электрической розетки.• Убедитесь, что кнопка питания полностью отжата.• Убедитесь, что выбран верный источник сигнала через меню Источник сигнала.• Проверьте, включена ли функция Индикатор кнопки питания в разделе Настройки энергосбережения экранного меню.
Не отображается видео/индикатор питания горит	Нет изображения или изображение неяркое	<ul style="list-style-type: none">• С помощью экранного меню увеличьте яркость и контрастность.• Выполните процедуру самотестирования монитора.• Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.• Запустите встроенную систему диагностики.• Убедитесь, что выбран верный источник сигнала через меню Источник сигнала.

Отсутствуют пиксели	Точки на экране ЖКД	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите и снова включите питание. • Постоянно отсутствующие пиксели могут быть естественным дефектом, который может возникать при использовании технологии ЖКД. • Для получения дополнительной информации о качестве ЖКД-монитора и политике в отношении дефектов пикселей Dell перейдите на веб-сайт службы поддержки Dell: http://www.dell.com/support/monitors.
Застывшие пиксели	Яркие точки на экране ЖКД	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите и снова включите питание. • Постоянно отсутствующие пиксели могут быть естественным дефектом, который может возникать при использовании технологии ЖКД. • Для получения дополнительной информации о качестве ЖКД-монитора и политике в отношении дефектов пикселей Dell перейдите на веб-сайт службы поддержки Dell: http://www.dell.com/support/monitors.
Проблемы с яркостью изображения	Изображение слишком тусклое или яркое	<ul style="list-style-type: none"> • Восстановите заводские настройки монитора. • Отрегулируйте яркость и контрастность с помощью экранного меню.
Проблемы, представляющие опасность	Виден дым или искры	<ul style="list-style-type: none"> • Не выполняйте никаких действий по поиску и устранению неисправностей. • Контактная информация Dell немедленно.

<p>Эпизодические неисправности</p>	<p>Неисправности монитора появляются и сами исчезают</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно. • Восстановите заводские настройки монитора. • Выполните процедуру самотестирования монитора и проверьте, возникают ли эти эпизодические неисправности при работе в режиме самотестирования.
<p>Пропадает цвет</p>	<p>Пропадает цвет изображения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Выполните процедуру самотестирования монитора. • Убедитесь в том, что видеокабель, соединяющий монитор и компьютер, подключен надежно и правильно. • Проверьте монитор на наличие погнутых или сломанных контактов в разъеме видеокабеля.
<p>Неправильный цвет</p>	<p>Ненадлежащее отображение цвета</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Попробуйте использовать различные Готовые режимы в экранном меню Настройки цвета. • Измените Формат цвета на входе на RGB или YPbPr в экранном меню Настройки цвета. • Запустите встроенную систему диагностики.

<p>Эффект остаточного изображения статической картинки, оставленной на мониторе в течение продолжительного времени</p>	<p>На экране появляется слабая тень от статического изображения</p>	<ul style="list-style-type: none"> Используйте функцию Управление Питанием управления питанием для отключения монитора всякий раз, когда он не используется (для получения дополнительной информации см. раздел Режимы управления питанием). Кроме того, используйте динамически изменяющуюся экранную заставку.
<p>Настройка Post-screen или Vbios не видна</p>	<p>Возможно, настройка Post-screen или Vbios была пропущена во время загрузки</p>	<ul style="list-style-type: none"> Отключите спящий режим монитора и перезагрузите компьютер. Выключите «Монитор в режиме ожидания» в экранном меню настроек «Энергопотребление», перезагрузите компьютер для отображения Post-screen или Vbios.

Проблемы, связанные с изделием

Конкретные признаки	Отражение на работе монитора	Возможные способы решения
Изображение слишком малого размера	Изображение отображается по центру экрана, но не заполняет всю область монитора	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте Формат в экранном меню Параметры отображения. • Восстановите заводские настройки монитора.
Не удается отрегулировать монитор с помощью кнопок на передней панели	Экранное меню не отображается на экране	<ul style="list-style-type: none"> • Отключите монитор, отсоедините кабель питания, подсоедините снова, затем включите монитор.
Отсутствует входной сигнал при нажатии элементов управления	Нет изображения, индикатор горит белым.	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте источник сигнала. Убедитесь, что компьютер не работает в режиме энергосбережения, передвинув мышь или нажав на любую клавишу на клавиатуре. • Удостоверьтесь, что "Источник видео" – DisplayPort, Мини-DisplayPort или HDMI – включен и выводит видеоизображение. • Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. При необходимости отключите и снова подключите сигнальный кабель. • Перезагрузите компьютер или видеоплеер.

Изображение не заполняет весь экран	Изображение не заполняет экран по высоте или ширине	<ul style="list-style-type: none"> • Из-за различий видеоформатов (формат) DVD монитор может отображать изображение на весь экран. • Запустите встроенную систему диагностики.
Настройка Post-screen или Vbios не видна	Возможно, настройка Post-screen или Vbios была пропущена во время загрузки	<ul style="list-style-type: none"> • Отключите спящий режим монитора и перезагрузите компьютер. Выключите «Монитор в режиме ожидания» в экранном меню настроек “Энергопотребление”, перезагрузите компьютер для отображения Post-screen или Vbios.

Поиск и устранение неисправностей в устройстве чтения карт

△ **ВНИМАНИЕ!** Не отсоединяйте устройство во время чтения или записи на карту памяти. Это может привести к утере данных или сбоям в работе карты памяти.

Неполадка	Причина	Решение
Не назначена буква диска. (Только для Windows® XP)	Конфликт с буквой сетевого диска.	<ul style="list-style-type: none">• – Щелкните правой кнопкой мыши значок My Computer (Мой компьютер) на рабочем столе.– Нажмите кнопку Manage (Управление).– В появившемся окне "Управление компьютером" выберите Disk Management (Управление диском).– Из списка дисков в правой панели щелкните правой кнопкой мыши съемный диск и выберите параметр Change Drive Letter and Paths (Изменить букву диска или путь).– Выберите Change (Изменить) и в раскрывающемся окне укажите букву диска для присвоения съемному диску. <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Выбирайте те буквы диска, которые не были присвоены подключенным сетевым дискам.</p> <ul style="list-style-type: none">– Нажмите кнопку ОК, а затем в появившемся окне снова нажмите ОК.

<p>Диску назначена буква, но карта памяти недоступна</p>	<p>Требуется форматирование карты памяти.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Щелкните правой кнопкой мыши по диску в проводнике и выберите Format (Форматировать) в появившемся меню.
<p>Карта памяти была извлечена во время записи или удаления данных.</p>	<p>Отображается предупреждение об ошибке: "Ошибка копирования файла или папки." Отображается предупреждение об ошибке: "Невозможно записать папку (имя папки) или файл (имя файла)" во время записи или "Невозможно удалить папку (имя папки) или файл (имя файла)". Во время удаления запрещается выполнять запись или удаление в той же папке или с тем же именем файла.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Подключите карту памяти и повторите запись или удаление. Форматирование карты памяти для записи или удаления той же папки или имени файла.

<p>Несмотря на исчезновение всплывающего окна, карта памяти была извлечена при мигающем светодиодном индикаторе.</p>	<p>Всплывающее окно исчезает во время записи, но в случае извлечения карты памяти при мигающем светодиодном индикаторе вы не сможете завершить действия с картой памяти.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Форматирование карты памяти для записи или удаления той же папки или имени файла.
<p>Форматирование или запись на карту памяти невозможны.</p>	<p>Включена защита от записи.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, не включена ли на карте памяти защита от записи.
<p>Не работает устройство чтения карт памяти</p>	<p>Не работает USB-интерфейс.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, включено ли питание монитора. • Снова подключите восходящий кабель компьютера к монитору. • Вставьте карту памяти. • Выключите и снова включите монитор. • Перезагрузите компьютер.

Приложение



ОСТОРОЖНО! Правила техники безопасности

⚠ ОСТОРОЖНО! Использование элементов управления, регулировок или процедур, отличных от указанных в данном руководстве, может стать причиной ударного воздействия, поражения электрическим током и/или механических повреждений.

Сведения о правилах техники безопасности см. в "Справочнике по изделию".

Заявления Федеральной комиссии по связи (только для США) и другая нормативно-правовая информация

Для получения информации о заявлениях Федеральной комиссии по связи и прочей нормативно-правовой информации посетите веб-сайт о соответствии нормативным требованиям по адресу: http://www.dell.com/regulatory_compliance.

Контактная информация Dell

Для клиентов в США: звоните по тел. 800-WWW-DELL (800-999-3355).



ПРИМЕЧАНИЕ. Если отсутствует активное интернет-подключение, можно найти соответствующую информацию в счете-фактуре, упаковочной ведомости, счете или в каталоге изделий Dell.

Dell обеспечивает поддержку и техобслуживание с помощью различных интерактивных услуг и услуг поддержки по телефону. Доступность таких услуг зависит от конкретной страны и изделия; некоторые услуги могут быть недоступны в вашем регионе. Для обращения в Dell по вопросам продажи, технической поддержки или послепродажного обслуживания выполните описанные ниже действия.

1. Посетите веб-сайт <http://www.dell.com/support/>.
2. Проверьте наличие страны или региона в раскрывающемся меню "Выберите страну/регион" внизу страницы.
3. Щелкните "Контакты" в левой части страницы.
4. Выберите нужную услугу или ссылку на услугу.
5. Выберите более удобный для себя способ связи сотрудника компании Dell с вами.

Настройка монитора

Установка разрешения экрана 3840 x 2160 (максимум)

Для оптимальной работы монитора с операционными системами Microsoft Windows установите разрешение экрана 3840 x 2160 пикселей, выполнив следующие действия.

В Windows XP®:

1. Правой кнопкой мыши щелкните рабочий стол и выберите пункт **Свойства**.
2. Выберите вкладку **Параметры**.
3. С помощью левой кнопки мыши переместите регулятор разрешения вправо, чтобы установить разрешение экрана 3840 x 2160.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

В Windows Vista®, Windows® 7 или Windows® 8/Windows® 8.1:

1. Правой кнопкой мыши щелкните рабочий стол и выберите **Персонализация**.
2. Щелкните **Изменить параметры отображения**.
3. С помощью левой кнопки мыши переместите регулятор разрешения вправо, чтобы установить разрешение экрана 3840 x 2160.
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Если разрешение 3840 x 2160 отсутствует в списке, возможно, необходимо обновить драйвер видеокарты. Выберите сценарий, который лучше всего описывает используемую компьютерную систему, и следуйте указанным инструкциям.

- 1: Если вы пользуетесь ПК Dell™ или портативным компьютером Dell™ с подключением к Интернету.
- 2: Если используется ПК, портативный компьютер или видеокарта, отличная от Dell™.

Если вы пользуетесь ПК Dell™ или портативным компьютером Dell™ с подключением к Интернету

1. Перейдите на веб-сайт <http://www.dell.com/support/>, введите сервисный код и загрузите драйвер последней версии для используемой видеокарты.
2. После установки драйверов графического адаптера попробуйте снова установить разрешение 3840 x 2160.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если не удастся установить разрешение 3840 x 2160, обратитесь в компанию Dell™ для получения информации о графических адаптерах, поддерживающих данное разрешение.


Если используется ПК, портативный компьютер или видеокарта, отличная от Dell™

В Windows XP®:

1. Правой кнопкой мыши щелкните рабочий стол и выберите пункт **Свойства**.
2. Выберите вкладку **Параметры**.
3. Выберите пункт **Дополнительно**.
4. Определите изготовителя видеокарты, проверив описание сверху окна (например, NVIDIA, ATI, Intel и т. д.).
5. Посетите веб-сайт изготовителя видеокарты для получения обновленного драйвера (например, <http://www.ATI.com> ИЛИ <http://www.NVIDIA.com>).
6. После установки драйверов графического адаптера попробуйте снова установить разрешение 3840 x 2160.

В Windows Vista®, Windows® 7 или Windows® 8/Windows® 8.1:

1. Правой кнопкой мыши щелкните рабочий стол и выберите **Персонализация**.
2. Щелкните **Изменить параметры отображения**.
3. Щелкните **Расширенные настройки**.
4. Определите изготовителя видеокарты, проверив описание сверху окна (например, NVIDIA, ATI, Intel и т. д.).
5. Посетите веб-сайт изготовителя видеокарты для получения обновленного драйвера (например, <http://www.ATI.com> ИЛИ <http://www.NVIDIA.com>).
6. После установки драйверов графического адаптера попробуйте снова установить разрешение 3840 x 2160.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если не удастся установить разрешение 3840 x 2160, обратитесь к производителю компьютера или рассмотрите возможность приобретения графического адаптера с поддержкой видеоразрешения 3840 x 2160.

Процедуры настройки двух мониторов в ОС Windows Vista[®], Windows[®] 7 или Windows[®] 8/Windows[®] 8.1

Содержание


- (a) Для Windows Vista[®]
- (b) Для Windows[®] 7
- (c) Для Windows[®] 8/Windows[®] 8.1
- (d) Настройка вида отображения при использовании нескольких мониторов

(a) Для Windows Vista[®]

Подключите внешний видеомонитор к ноутбуку или ПК с помощью видеокабеля (DP, HDMI и др.) и выполните любой из описанных ниже способов настройки.

Способ 1. Использование комбинации клавиш Win+P

1. Нажмите клавишу с логотипом **Windows** и клавишу **P** на




клавиатуре.

2. Удерживая клавишу с логотипом **Windows**, нажмите клавишу **P** для переключения дисплеев.




Способ 2. Использование функции "Персонализация"

1. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите **Personalize** (Персонализация).

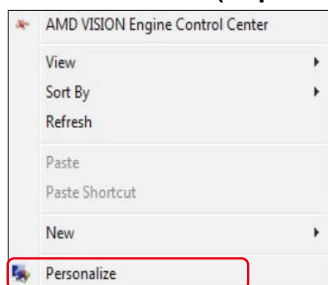


2. Щелкните **Display Settings** (Параметры отображения).

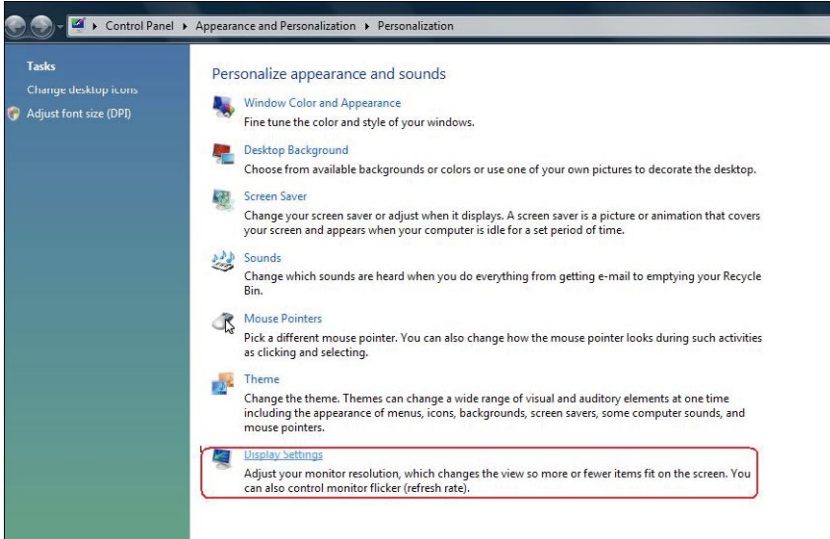

3. Щелкните **Identify Monitors** (Определить мониторы).

- Возможно, потребуется перезапустить систему и повторить шаги 1-3, если система не определит добавленный монитор.

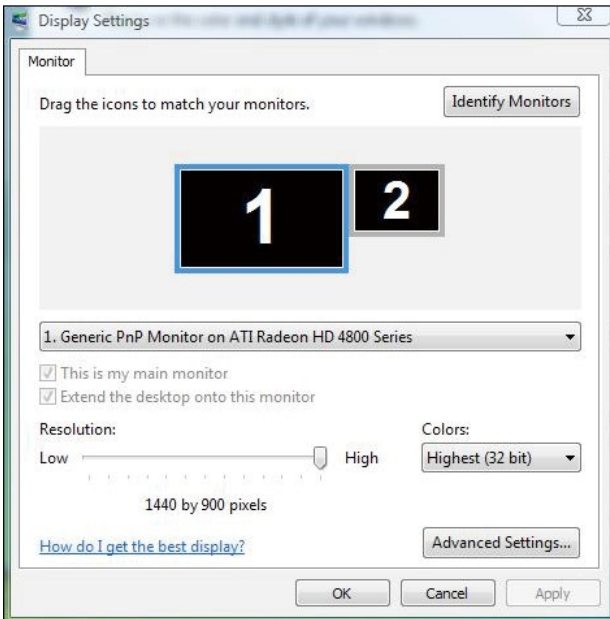

(b) Для Windows® 7


Подключите внешний видеомонитор к ноутбуку или ПК с помощью видеокабеля (DP, HDMI и др.) и выполните любой из описанных ниже способов настройки.

Способ 1. Использование комбинации клавиш Win+P

1. Нажмите клавишу с логотипом **Windows** и клавишу **P** на


клавиатуре. 

2. Удерживая клавишу с логотипом **Windows**, нажмите клавишу **P** для переключения дисплеев.

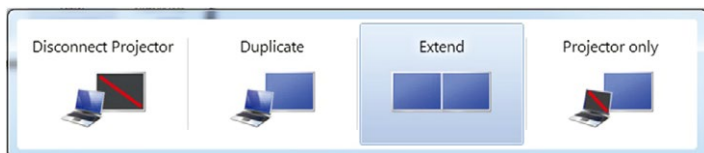


Способ 2. Использование меню "Разрешение экрана"

1. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите **Screen resolution (Разрешение экрана)**.

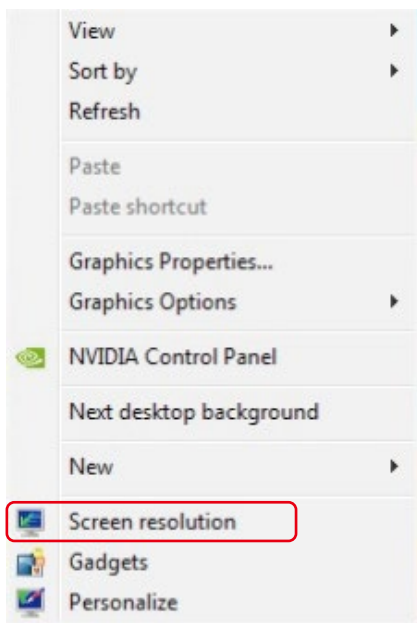

2. Щелкните **Multiple displays (Несколько дисплеев)** для выбора дисплея. Если в списке отсутствует добавленный монитор, щелкните **Найти**.

- Возможно, потребуется перезапустить систему и повторить шаги 1-2, если система не определит добавленный монитор.

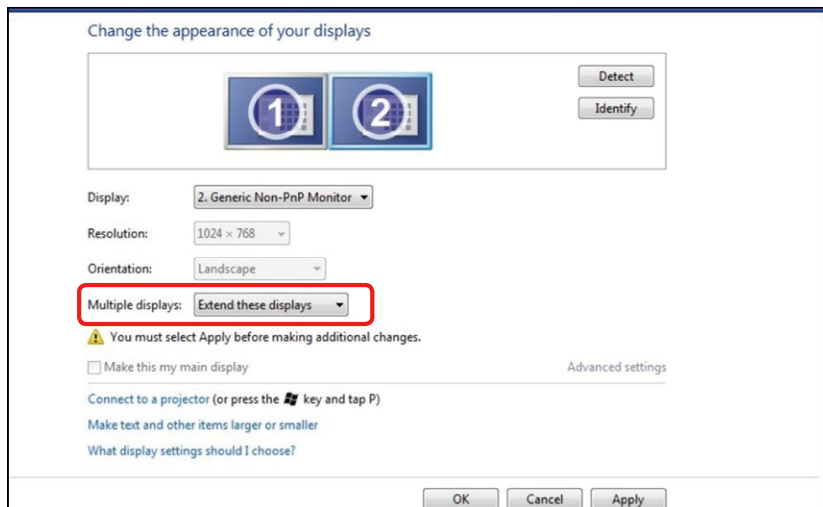

(с) Для Windows® 8/Windows® 8.1

Подключите внешний видеомонитор к ноутбуку или ПК с помощью видеокабеля (DP, HDMI и др.) и выполните любой из описанных ниже способов настройки.


Способ 1. Использование комбинации клавиш Win+P

1. Нажмите клавишу с логотипом **Windows** и клавишу **P** на



клавиатуре.

2. Удерживая клавишу с логотипом **Windows**, нажмите клавишу **P** для переключения дисплеев.

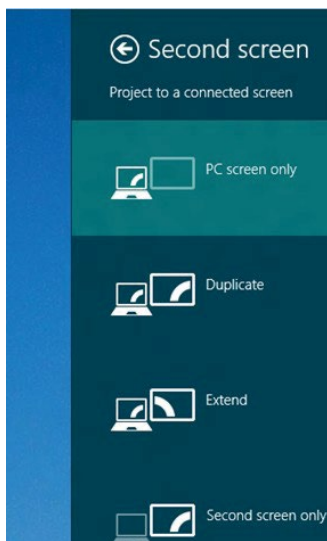


Способ 2. Использование меню "Разрешение экрана"


1. На экране **Start (Пуск)** выберите **Desktop (Рабочий стол)** для переключения в классический вид рабочего стола Windows.



- Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите **Screen resolution (Разрешение экрана)**.

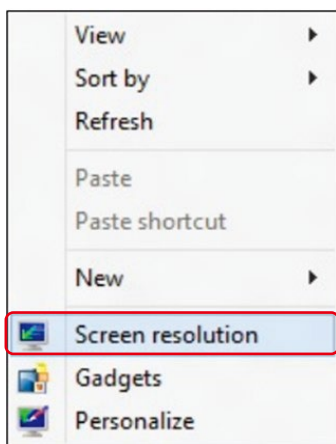


- Щелкните **Multiple displays (Несколько дисплеев)** для выбора дисплея. Если в списке отсутствует добавленный монитор, щелкните **Найти**.
 - Возможно, потребуется перезапустить систему и повторить шаги 1-3, если система не определит добавленный монитор.

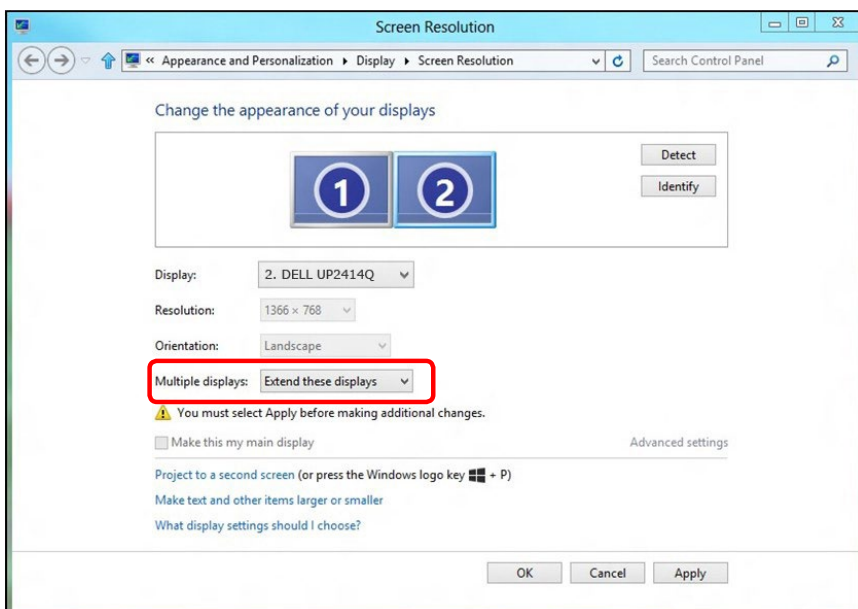

(d) Настройка вида отображения при использовании нескольких мониторов

После настройки нескольких внешних мониторов можно выбрать нужный тип отображения в меню "Несколько дисплеев": Duplicate (Дублирование), Extend (Расширение), Show Desktop On (Отображать рабочий стол).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Оптимизируйте размер значков и шрифтов на нескольких мониторах в соответствии с предпочтениями пользователя.

■ Дублирование отображения: Дублирование изображения экрана на двух мониторах с одинаковым разрешением, выбранным на основе характеристик монитора с меньшим разрешением.

(i) Для Windows Vista®

[РЕЖИМ ДУБЛИРОВАНИЯ НЕДОСТУПЕН]

(ii) Для Windows® 7

Change the appearance of your displays




Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 × 768


Orientation: Landscape

Multiple displays: Extend these displays

 You must select **Duplicate these displays** for additional changes.

Make this my main display

Advanced settings

[Connect to a projector](#) (or press the  key and tap P)

[Make text and other items larger or smaller](#)


[What display settings should I choose?](#)

OK

Cancel


Apply

(iii) Для Windows® 8/Windows® 8.1

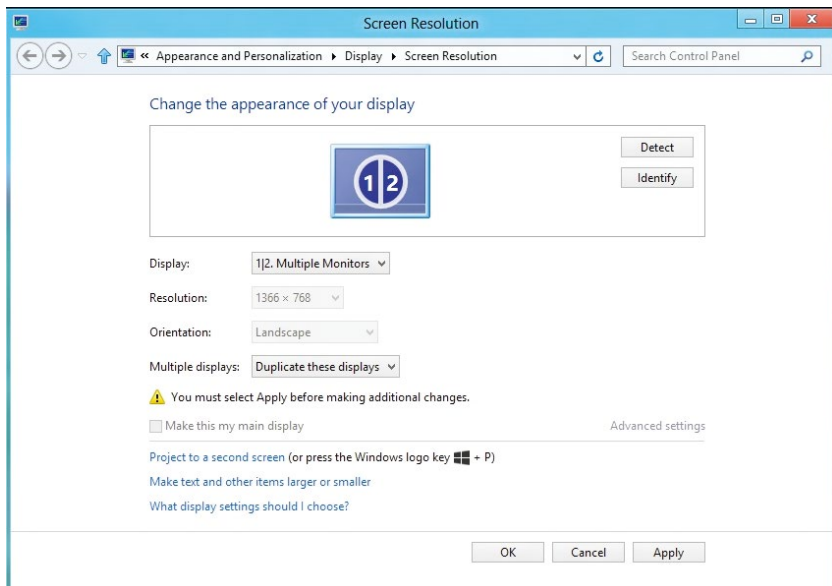


- **Расширение отображения:** Данный режим рекомендуется использовать с внешним монитором, подключенным к ноутбуку, при этом каждый монитор отображает разные экраны независимо, что повышает удобство использования для пользователя. Здесь можно задать относительное положение экранов, например монитор 1 можно установить слева от монитора 2 и наоборот. Это зависит от физического расположения ЖК-монитора по отношению к ноутбуку. Горизонтальная линия, отображаемая на обоих мониторах, может определяться ноутбуком или внешним монитором. Все эти параметры настраиваются, и все, что требуется от пользователя, – это перетащить монитор на главный экран монитора расширения.

(i) Для Windows Vista®

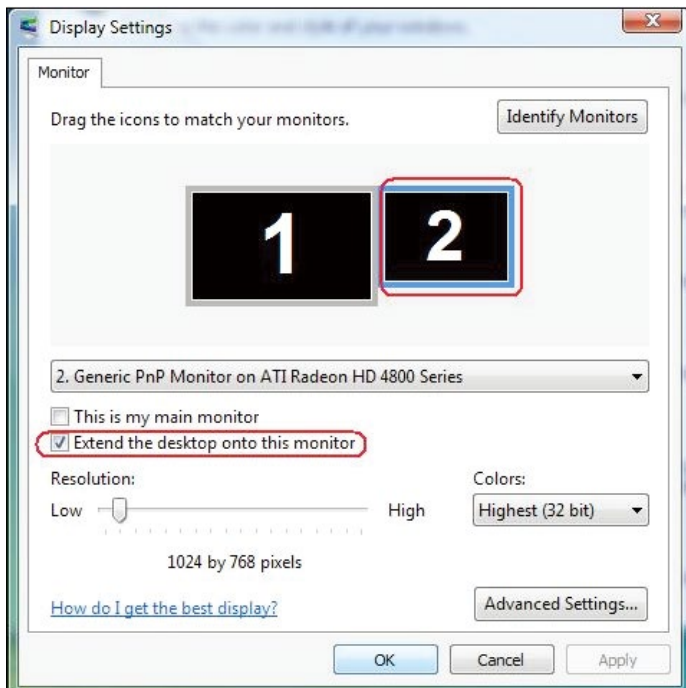

(ii) Для Windows® 7


Change the appearance of your displays

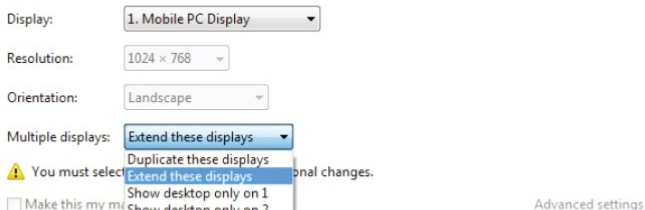


[Connect to a projector \(or press the key and tap P\)](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)





(iii) Для Windows® 8/Windows® 8.1

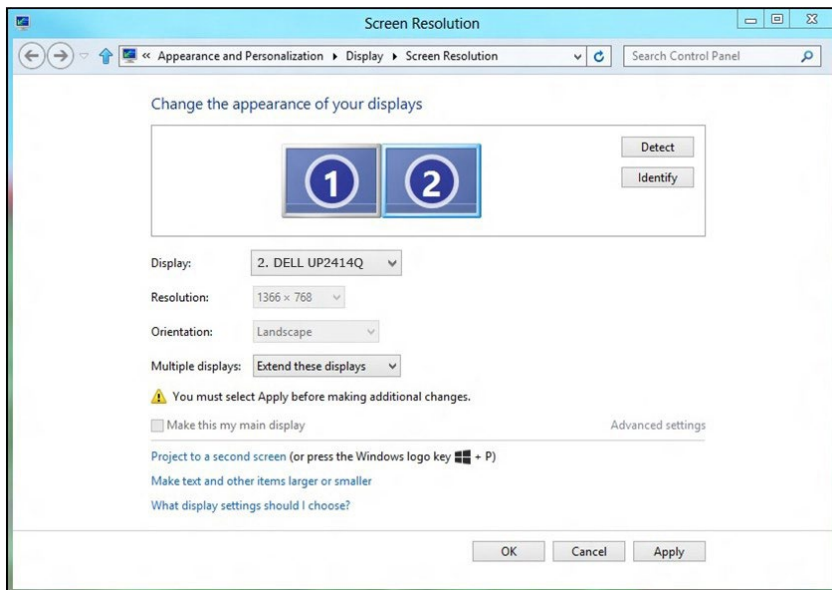

- **Отображение рабочего стола только на...:** Отображение состояния определенного монитора. Данный режим обычно используется с ноутбуком в качестве ПК, чтобы пользователь мог использовать внешний монитор с большим экраном. Большинство современных ноутбуков поддерживает характеристики основных стандартов разрешения. Как показано на рисунке выше, разрешение монитора ноутбука составляет всего 1366 x 768, но после подключения внешнего 23,8-дюймового ЖК-дисплея пользователи могут сразу же установить качество изображения с разрешением 3840 x 2160 UHD.

(i) Для Windows Vista®

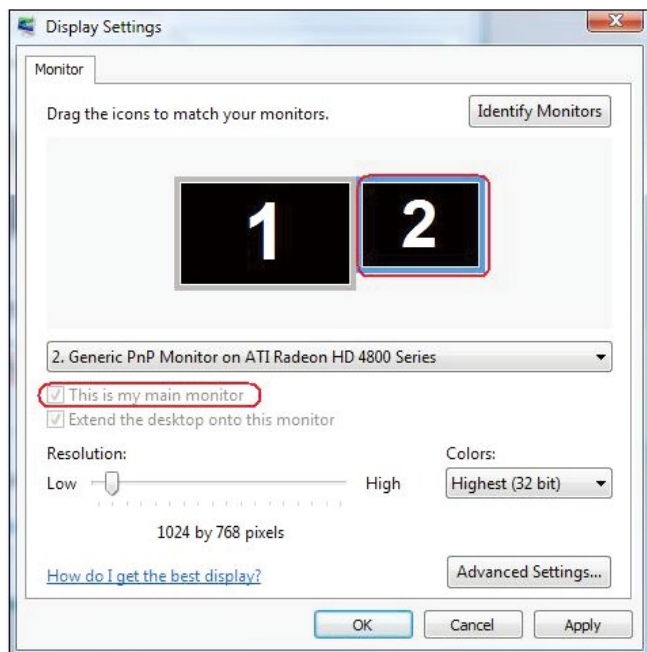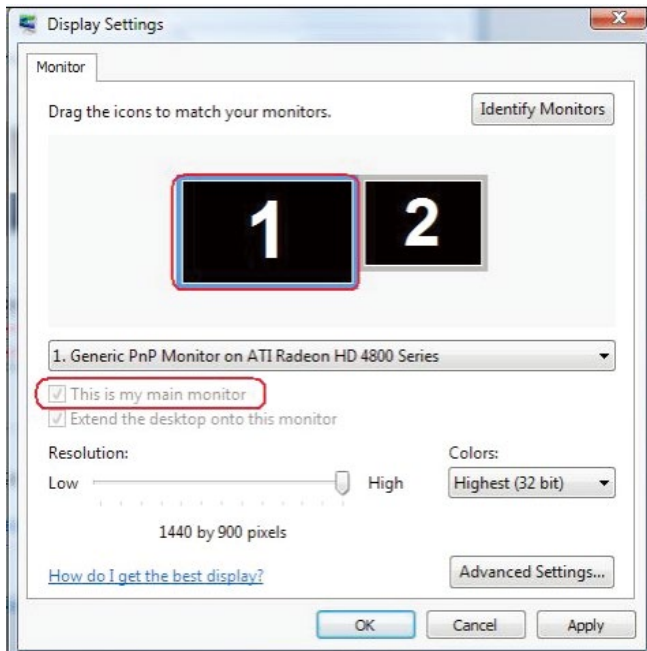

(ii) Для Windows® 7

Change the appearance of your displays




Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 × 768

Orientation: Landscape

Multiple displays: Show desktop only on 1

 You must select a display mode for each monitor. You can't make any additional changes.

Make this my main display

[Advanced settings](#)

[Connect to a projector \(or press the !\[\]\(6bb0e4f14c4133b37d2887cb37e67ddd_img.jpg\) key and tap P\)](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK

Cancel

Apply

Change the appearance of your displays




Display: 1. Mobile PC Display

Resolution: 1024 × 768

Orientation: Landscape

Multiple displays: Show desktop only on 2

 You must select a display mode for each monitor. You can't make any additional changes.

Make this my main display

[Advanced settings](#)

[Connect to a projector \(or press the !\[\]\(fb9e809951d718d0a8038dca8a708d54_img.jpg\) key and tap P\)](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK

Cancel

Apply

(iii) Для Windows® 8/Windows® 8.1

