



Uputstvo za korišćenje aplikacije Dell Display Manager

Pregled

Dell Display Manager je Microsoft Windows aplikacija koja se koristi za upravljanje monitorom ili grupom monitora. Ona omogućava ručno instaliranje prikazane slike, dodeljivanje automatskih podešavanja, upravljanje energijom, organizaciju prozora, rotaciju slike i druge funkcije na izabranim Dell monitorima. Kada se instalira, Dell Display Manager se pokreće svaki put kada se pokrene sistem i stavlja svoju ikonu na sistemsku paletu. Informacije o monitorima povezanim na sistem su dostupne prilikom zadržavanja nad ikonom na sistemskoj paleti.

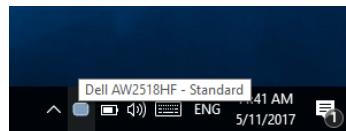


 **NAPOMENA:** Dell Display Manager mora da koristi DDC/CI kanal za komunikaciju sa vašim monitorom. Uverite se da je DDC/CI omogućen u meniju kao što je pokazano ispod.

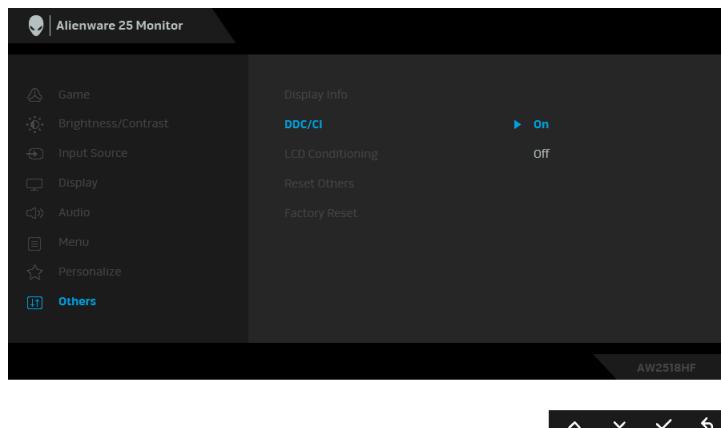

Korišćenje dijaloga Brza podešavanja


Klik na ikonu aplikacije Dell Display Manager na sistemskoj paleti otvara dijalog **Brza podešavanja**. Kada je više od jednog podržanog Dell monitora povezano na računar, određeni ciljni monitor može da se izabere pomoću menija. Dijalog **Brza podešavanja** vam omogućava da jednostavno podešite svetlinu, kontrast, rezoluciju, raspored prozora i tako dalje. On vam takođe dozvoljava da omogućite automatsko prebacivanje između unapred određenih režima ili da ručno izaberete unapred određen režim.

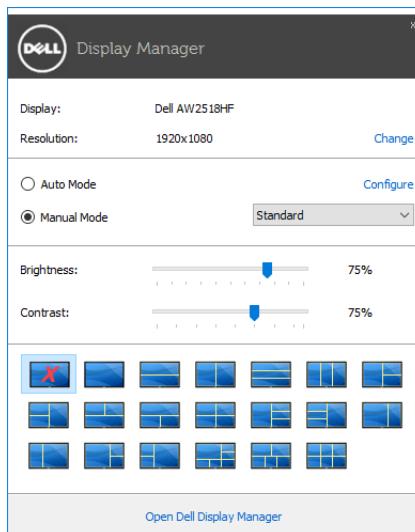

Dijalog **Brza podešavanja** obezbeđuje i pristup do naprednog korisničkog interfejsa aplikacije Dell Display Manager koji se koristi za podešavanje osnovnih funkcija, konfigurisanje automatskog režima i pristup drugim funkcijama.

Podešavanje osnovnih funkcija prikaza

Možete ručno da izaberete unapred određeni režim ili da izaberete **Auto Mode (Automatski režim)** koji primenjuje unapred određeni režim na osnovu aktivne aplikacije. Poruka na ekranu odmah prikazuje trenutni **Preset Mode (Unapred određeni režim)** kad god se on promeni. Izabrano **Brightness (Svetlina)** i **Contrast (Kontrast)** monitora takođe mogu direktno da se podese sa kartice **Basic (Osnovno)**.

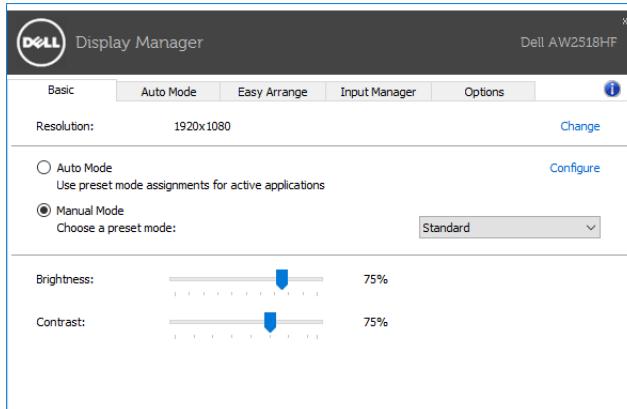


Dodeljivanje unapred određenih režima aplikacijama

Kartica **Auto Mode (Automatski režim)** vam omogućava da povežete dati **Preset Mode (Unapred određeni režim)** sa specifičnom aplikacijom i da ga automatski primenite. Kada se omogući **Auto Mode (Automatski režim)**, Dell Display Manager automatski prebacuje na odgovarajući **Preset Mode (Unapred određeni režim)** svaki put kada se aktivira povezana aplikacija. **Preset Mode (Unapred određeni režim)** dodeljen određenoj aplikaciji može biti isti na svakom povezanom monitoru ili može da se razlikuje na različitim monitorima. Dell Display Manager je unapred konfigurisan za mnoge popularne aplikacije. Da biste dodali novu aplikaciju na listu dodela, jednostavno prevucite aplikaciju sa radne površine, Windows „Start“ menija ili sa bilo kog drugog mesta i otpustite je na trenutnu listu.


 **NAPOMENA:** Dodele Preset Mode (Unapred određenog režima) za datoteke komandi, skripte, module za učitavanje i datoteke koje se ne mogu izvršiti, kao što su zip arhive ili zapakovane datoteke, nisu podržane.

Takođe možete da konfigurišete da se Unapred određeni režim za igre koristi uvek kada Direct3D aplikacija radi u režimu celog ekrana. Da biste sprecili da aplikacija koristi režim, dodelite joj drugi unapred određeni režim.

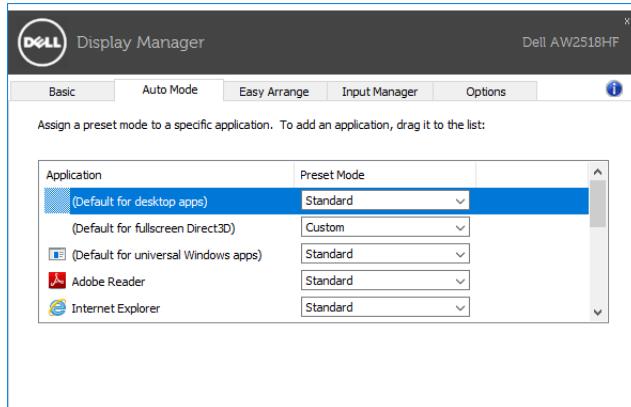

Jednostavno uredite raspored prozora vašeg monitora

Na podržanim Dell monitorima, kartica **Easy Arrange (Jednostavno uređivanje)** vam omogućava da jednostavno uredite otvorene prozore u jednom od unapred definisanih rasporeda tako što ćete ih prevlačiti u zone. Da biste kreirali prilagođeni raspored, rasporedite otvorene prozore, a zatim kliknite na **Save (Sačuvaj)**.

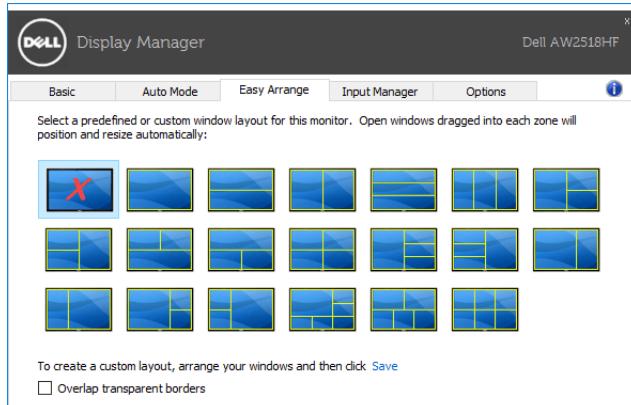


Upravljanje većim brojem video ulaza


Kartica **Input Manager (Menadžer ulaza)** vam obezbeđuje prikladne načine za upravljanje većim brojem video ulaza povezanih na vaš Dell monitor. Ona u velikoj meri olakšava prebacivanje između ulaza dok radite sa više računara.

Navedeni su svi portovi video ulaza dostupni za vaš monitor. Svaki ulaz možete da nazovete po želji. Sačuvajte svoje izmene nakon uređivanja.

Možete da definisete taster prečice da biste brzo promenili svoj omiljeni unos i drugi taster prečice da biste brzo prebacivali između dva ulaza ukoliko često radite sa nekim od njih.

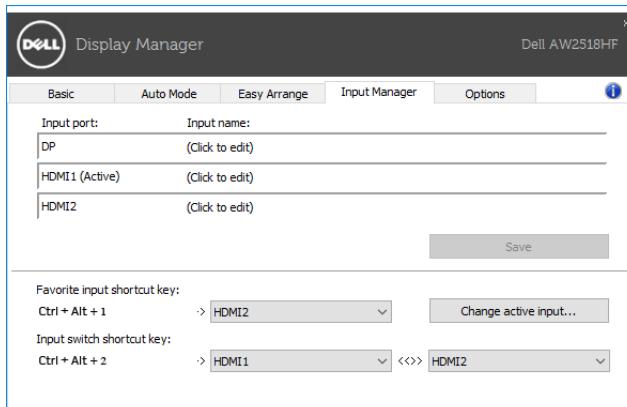


Možete da koristite padajuću listu za prebacivanje na bilo koji ulazni izvor.

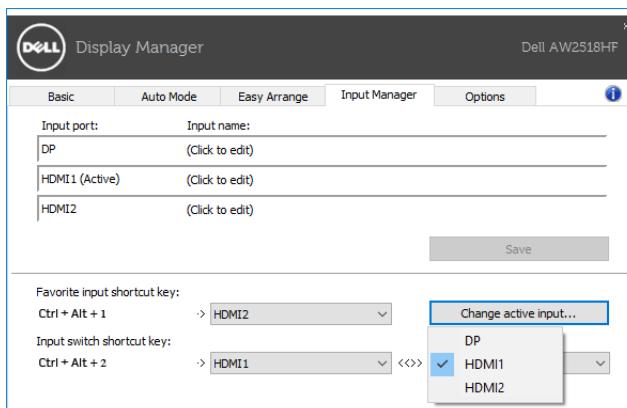

 **NAPOMENA:** DDM komunicira sa vašim monitorom čak i kada monitor prikazuje video zapis sa drugog računara. Možete da instalirate DDM na računaru koji često koristite i kontrolišete prebacivanje unosa sa njega. Takođe možete da instalirate DDM na drugim računarima povezanim na monitor.

Primena funkcija za uštedu energije

Na podržanim Dell modelima, dostupna je kartica **Options (Opcije)** koja obezbeđuje PowerNap opcije za uštedu energije. Možete izabrati da podešite osvetljenje monitora na minimalni nivo ili da prebacite monitor u stanje spavanja kada se aktivira čuvar ekrana.

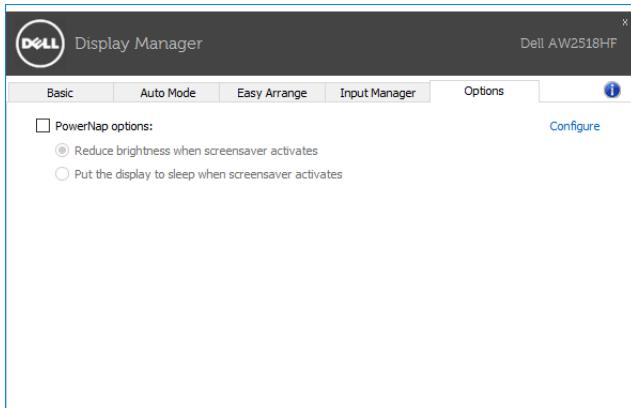


Rešavanje problema

Ako DDM ne može da radi sa vašim monitorom, DDM će prikazati ikonu u nastavku na sistemskoj paleti.



Kliknite na ikonu, DDM prikazuje detaljniju poruku o grešci.

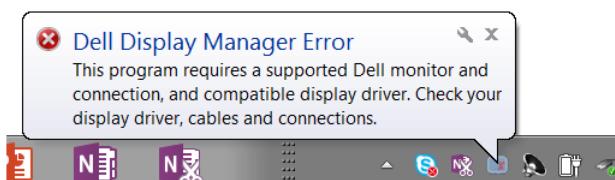

Imajte na umu da DDM radi samo sa monitorima marke Dell. Ako koristite monitore drugih proizvođača, DDM ih ne podržava.

Ako DDM ne može da detektuje i/ili da komunicira sa podržanim Dell monitorom, obavite radnje navedene u nastavku da biste rešili problem:

- 1.** Proverite da li je video kabl pravilno povezan sa monitorom i računaram, naročito je važno da konektori budu čvrsto umetnuti na svom mestu.
- 2.** Proverite OSD monitora da biste se uverili da je DDC/CI omogućen.
- 3.** Proverite da li imate odgovarajući i najnoviji upravljački program ekrana koji ste dobili od dobavljača grafičke kartice (Intel, AMD, NVIDIA, itd.). Upravljački program ekrana je često uzrok otkazivanja DDM-a.
- 4.** Uklonite sve bazne stanice, produžne kablove ili konvertore između monitora i grafičkog porta. Neki jefitini produžni kablovi, čvorista ili konvertori možda ne podržavaju DDC/CI na odgovarajući način i mogu dovesti do otkazivanja DDM-a. Ažurirajte upravljački program takvog uređaja ukoliko je dostupna najnovija verzija.
- 5.** Ponovo pokrenite svoj sistem.

DDM možda neće raditi sa monitorima navedenim u nastavku:

- Modeli Dell monitora proizvedeni pre 2013. godine i Dell monitori serije D. Za više informacija možete posetiti Dell veb lokacije za podršku za proizvode
- Monitor za igranje igara koji koristi Nvidia G-sync tehnologiju
- Virtuelni i bežični ekranii ne podržavaju DDC/CI
- Kod nekih ranijih modela DP 1.2 monitora, možda će biti neophodno da se onemogući MST/DP 1.2 korišćenjem OSD-a monitora

Ukoliko je vaš računar povezan na internet, bićete obavešteni porukom kada bude dostupna novija verzija DDM aplikacije. Preporučuje se da preuzmete i instalirate najnoviju DDM aplikaciju.

Takođe možete proveriti novu verziju desnim klikom na DDM ikonu dok držite pritisnut taster „shift“.

