

Dell Edge Gateway


5000 Series

Quick Start Guide

Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido

1 Install the Dell Edge Gateway on the wall mount


Instale o Dell Edge Gateway no suporte de parede
Instale la puerta de enlace Dell Edge en el montaje de pared

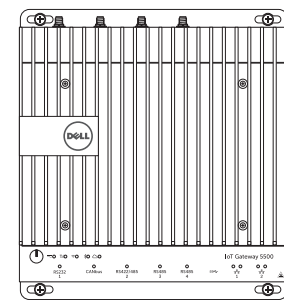

Or | Ou | O


the DIN rail mount

no suporte de trilho DIN
en el montaje de riel DIN

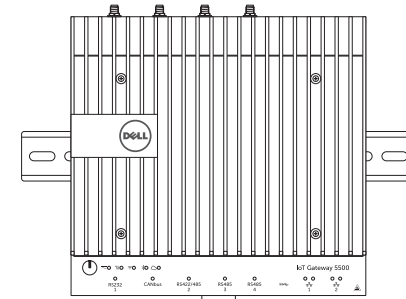


2 Connect the network

Conecte à rede | Conecte la red

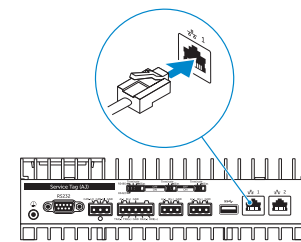

Or | Ou | O

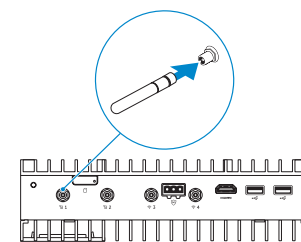

Network connector

Conector de rede
Conector de red


Wireless antenna

Antena de rede sem fio
Antena inalámbrica

- NOTE: For more information on connecting the wireless antenna to Dell Edge Gateway, see that documentation that is shipped with the wireless antenna.
- NOTA: Para obter mais informações sobre a conexão da antena de rede sem fio ao Dell Edge Gateway, consulte a documentação fornecida com a antena de rede sem fio.
- NOTA: Para obtener más información sobre la conexión de la antena inalámbrica a la puerta de enlace Dell Edge, consulte la documentación que se envía con la antena inalámbrica.


3 Connect the keyboard and mouse

Conecte o teclado e o mouse
Conecte el teclado y el mouse

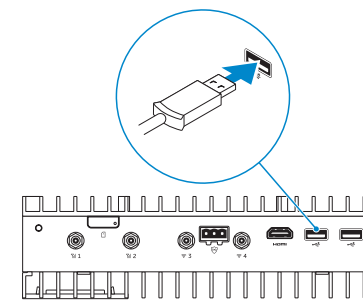

4 Connect the display

Conecte a tela | Conecte la pantalla

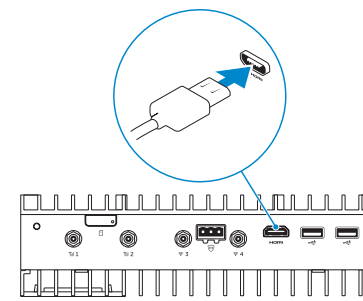


- NOTE: The peripherals like wireless antenna, keyboard, and mouse are sold separately.
- NOTA: Os periféricos como a antena de rede sem fio, o teclado e o mouse são vendidos separadamente.
- NOTA: Los periféricos, como la antena inalámbrica, el teclado y el mouse, se venden por separado.

5 Connect and configure devices using the I/O ports on your system

Conecte e configure os dispositivos com o uso das portas de E/S do sistema

Conecte y configure los dispositivos mediante los puertos de E/S del sistema

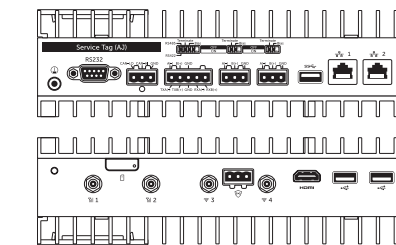


- NOTE: Turn on the corresponding dip switches to enable the corresponding RS232/RS422/RS485 ports.
- NOTA: Ligue os interruptores dip apropriados para habilitar as portas RS232/RS422/RS485 correspondentes.
- NOTA: Encienda los conmutadores DIP correspondientes para habilitar los puertos RS232/RS422/RS485 correspondientes.

6 Connect to a power source and press the power button

Conecte a fonte de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte una fuente de alimentación y presione el botón de encendido

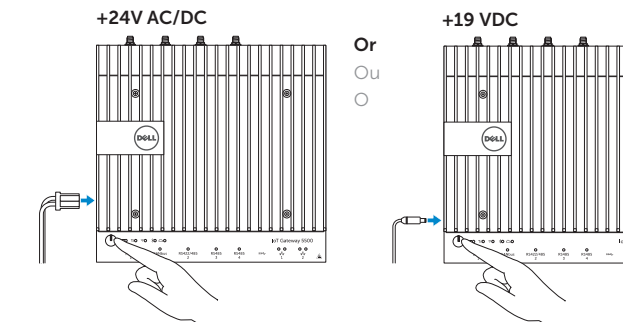

NOTE: You can connect the power cable to the +24V AC/DC or +19 VDC power adapter port.

NOTA: É possível conectar o cabo de alimentação à porta de +24VCA/CC ou de +19 VCC do adaptador de energia.

NOTA: Puede conectar el cable de alimentación al puerto para adaptador de alimentación de +24 V CA/CC o +19 V CC.

- NOTE: The power adapter is sold separately.
- NOTA: O adaptador de energia é vendido separadamente.
- NOTA: El adaptador de alimentación se vende por separado.

7 Complete the operating system setup



Conclua a instalação do sistema operacional

Finalice la configuración del sistema operativo

Inserting micro-SIM card – optional

Como inserir o cartão micro SIM – opcional

Inserción de la tarjeta micro-SIM (opcional)

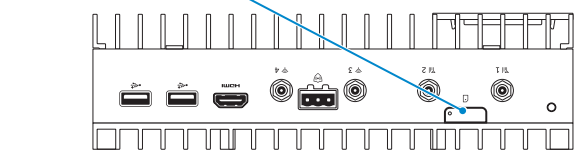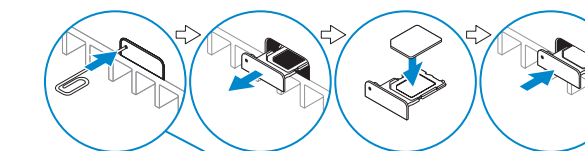

- NOTE: It is recommended to insert the micro-SIM card before powering on the Dell Edge Gateway.
- NOTA: É recomendável inserir o cartão micro SIM antes de ligar o Dell Edge Gateway.
- NOTA: Se recomienda insertar la tarjeta micro-SIM antes de encender la puerta de enlace Dell Edge.

Product support and manuals

Suporte ao produto e manuais
Manuales y soporte técnico de productos

Contact Dell

Entre em contato com a Dell
Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Normatização e segurança
Normativa y seguridad

Regulatory model

Modelo normativo | Modelo normativo

Regulatory type

Tipo normativo | Tipo normativo

Computer model

Modelo do computador | Modelo de equipo

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/support/linux](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


N01G

N01G001

Dell Edge Gateway 5000

Features

Recursos | Características

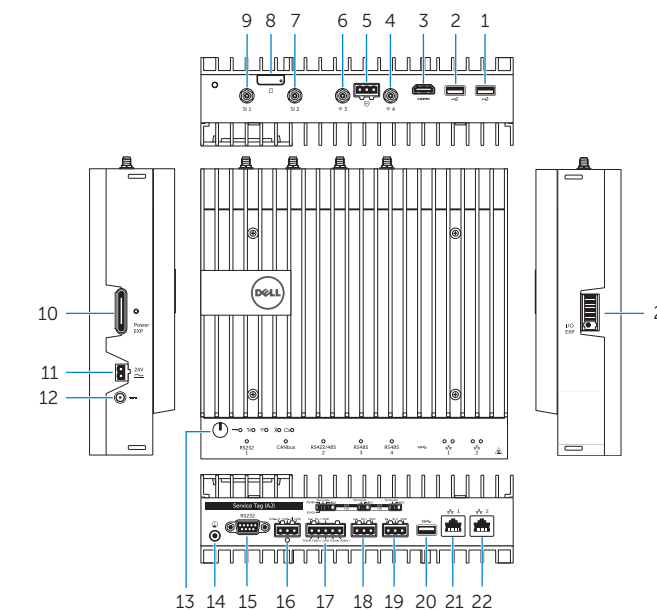

1. USB 2.0 port
2. USB 2.0 port
3. HDMI port
4. Wireless antenna port
5. Intrusion Detection Connector
6. Wireless antenna port
7. Mobile broadband antenna port
8. Micro-SIM card slot (optional)
9. Mobile broadband antenna port
10. Power module expansion port
11. +24V AC/DC Power adapter port
12. +19 VDC Power adapter port
13. Power button
14. Earth ground
15. RS232 port
16. CANbus port (optional)
17. RS422/485 port
18. RS485 port
19. RS485 port
20. USB 3.0 port
21. Network port
22. Network port
23. I/O module expansion port


1. Porta USB 2.0
2. Porta USB 2.0
3. Porta HDMI
4. Porta da antena de rede sem fio
5. Conector do detector de violação
6. Porta da antena de rede sem fio
7. Porta da antena de rede de banda larga móvel
8. Slot para cartão micro-SIM (opcional)
9. Porta da antena de rede de banda larga móvel
10. Porta de expansão do módulo de alimentação
11. Porta de +24 VCA/CC do adaptador de energia
12. Porta de +19 VCC do adaptador de energia
13. Botão liga/desliga
14. Aterramento
15. Porta RS232
16. Porta CANbus (opcional)
17. Porta RS422/485
18. Porta RS485
19. Porta RS485
20. Porta USB 3.0
21. Porta de rede
22. Porta de rede
23. Porta de expansão do módulo de E/S

1. Puerto USB 2.0
2. Puerto USB 2.0
3. Puerto HDMI
4. Puerto para antena inalámbrica
5. Conector de detección de intrusión
6. Puerto para antena inalámbrica
7. Puerto para antena de banda ancha móvil
8. Ranura para tarjeta micro-SIM (opcional)
9. Puerto para antena de banda ancha móvil
10. Puerto de expansión del módulo de alimentación
11. Puerto para adaptador de alimentación de +24 V CA/CC
12. Puerto para adaptador de alimentación de +19 V CC
13. Botón de encendido
14. Conexión a tierra
15. Puerto RS232
16. Puerto CANbus (opcional)
17. Puerto RS422/485
18. Puerto RS485
19. Puerto RS485
20. Puerto USB 3.0
21. Puerto de red
22. Puerto de red
23. Puerto de expansión del módulo de E/S

Dell Edge Gateway LEDs

LEDs do Dell Edge Gateway

Ledes de la puerta de enlace Dell Edge

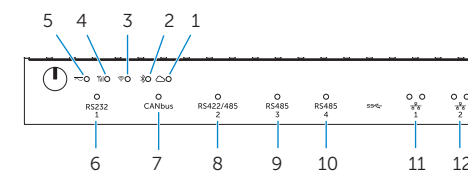

1. Cloud connection status light
2. Bluetooth status light
3. Wireless status light
4. Mobile broadband status light
5. Power status light
6. RS232 port status light
7. CANbus port status light
8. RS422/485 port status light
9. RS485 port status light
10. RS485 port status light
11. Network status light
12. Network status light

1. Luz de status de conexão à nuvem
2. Luz de status do Bluetooth
3. Luz de status da rede sem fio
4. Luz de status da rede de banda larga móvel
5. Luz de status da energia
6. Luz de status da porta RS232
7. Luz de status da porta CANbus
8. Luz de status da porta RS422/485
9. Luz de status da porta RS485
10. Luz de status da porta RS485
11. Luz de status da rede
12. Luz de status da rede

1. Indicador luminoso de estado de la conexión a la nube
2. Indicador luminoso de estado de la conexión Bluetooth
3. Indicador luminoso de estado de la conexión inalámbrica
4. Indicador luminoso de estado de la conexión de banda ancha móvil
5. Indicador luminoso de estado de la alimentación
6. Indicador luminoso de estado del puerto RS232
7. Indicador luminoso de estado del puerto CANbus
8. Indicador luminoso de estado del puerto RS422/485
9. Indicador luminoso de estado del puerto RS485
10. Indicador luminoso de estado del puerto RS485
11. Indicador luminoso de estado de la red
12. Indicador luminoso de estado de la red

