

Dell KM713 Trådlöst Tangentbord och Mus

# Ägarmanual

**Informationen i det här dokumentet kan bli föremål för förändring utan förvarning.**

**© 2012 Dell Inc. Alla rättigheter förbehållna.**

Återgivning av detta material på något sätt utan skriftlig tillåtelse från Dell Inc. är strängeligen förbjudet. Varumärken som används i den här texten: Microsoft® och Windows® är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder; Dell™ och logotypen från DELL är varumärken tillhörande Dell Inc.

Andra varumärken och varunamn kan komma att användas i det här dokumentet för att hänvisa till antingen de enheter som gör anspråk på märkena och namnen eller deras produkter. Dell Inc. fransäger sig alla former av ägarintresse av varumärken och varunamn utöver sitt eget.

**2012 - 03 Rev. A00**

### **Begränsningar och fransägelse av ansvar**

Informationen som innefattas av det här dokumentet, inklusive alla anvisningar, varningar och myndighetsgodkännanden samt certifieringar tillhandahålls av leverantören och har inte genomgått oberoende tester eller verifiering av Dell. Dell kan inte hållas ansvarigt för skada som uppkommit till följd av antingen efterlevnad eller uraktlåtenhet att följa dessa anvisningar.

Alla uttalanden eller anspråk gällande egenskaperna, möjligheterna, hastigheterna eller kvalifikationerna för den del som hänvisas till i det här dokumentet görs av leverantören och inte av Dell. Dell fransäger sig specifikt kännedom om riktigheten, fullständigheten eller förverkligandet av något dylikt uttalande. Alla frågor eller kommentarer som har samband med sådana uttalanden eller anspråk bör hänvisas till leverantören.

### **Exportförordningar**

Kunder medger att dessa produkter, som kan inkludera teknik och mjukvara, lyder under USA:s tull- och exportkontrollagar och förordningar och att de även kan lyda under de tull- och exportlagar och -förordningar som gäller i det land där produkterna tillverkas och/eller tas emot. Kunden samtycker till att följa dessa lagar och förordningar. Enligt lag gällande i USA kan det även hända att produkterna inte får säljas, hyras ut eller på annat sätt överlåtas till en begränsad slutanvändare eller till begränsade länder. Därutöver får produkterna inte säljas, hyras ut eller på annat sätt överlåtas till eller nyttjas av en slutanvändare som deltar i aktiviteter kopplade till massförstörelsevapen, inklusive utan begränsning, aktiviteter kopplade till utformningen, utvecklingen, produktionen eller användningen av kärnvapen, material eller anläggningar, missiler eller understödet av missilprojekt och kemiska och biologiska vapen.

# Innehåll


<a href="#">Installation</a> .....	4
<b>Tangentbord</b> .....	7
<a href="#">Funktioner</a> .....	7
<a href="#">Felsökning</a> .....	11
<a href="#">Specifikationer</a> .....	12
<b>Mus</b> .....	14
<a href="#">Funktioner</a> .....	14
<a href="#">Felsökning</a> .....	16
<a href="#">Specifikationer</a> .....	17
<b>Lagstadgad Information</b> .....	19
<a href="#">Garanti</a> .....	19
<a href="#">Regleringar</a> .....	20
<a href="#">Certifieringar</a> .....	21

# Installation av ditt Dell KM713 trådlösa tangentbord och mus

## Systemkrav

- En USB-port (för USB-mottagare)
- Microsoft Windows 7/Vista/XP, Media Center Edition och Linux Ubuntu

## Lådansinnehåll

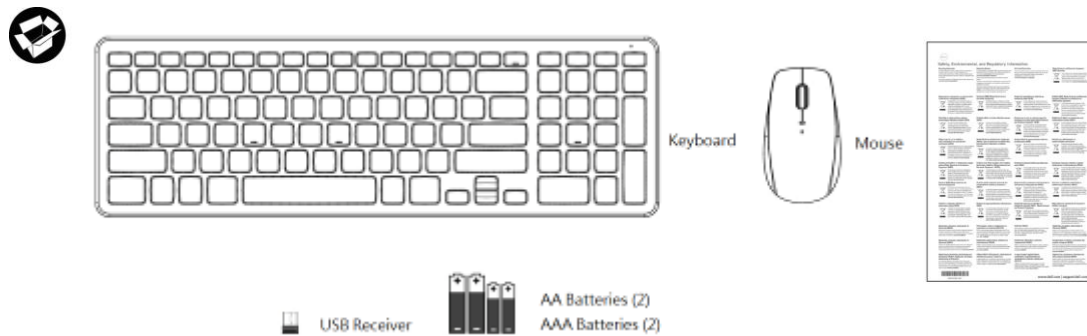


**Obs!** USB-mottagaren kan vara förinstallerad på din dator.


**Obs!** Dokumenten som följer med ditt tangentbord och mus kan variera beroende på din region.

## Installation


1. Installera batterierna i ditt tangentbord.

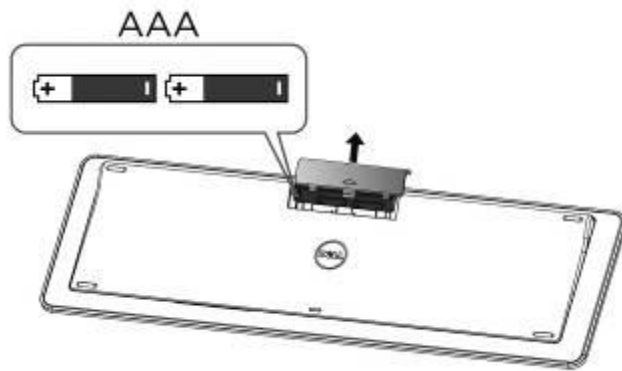

2. Installera batterierna i ditt tangentbord.

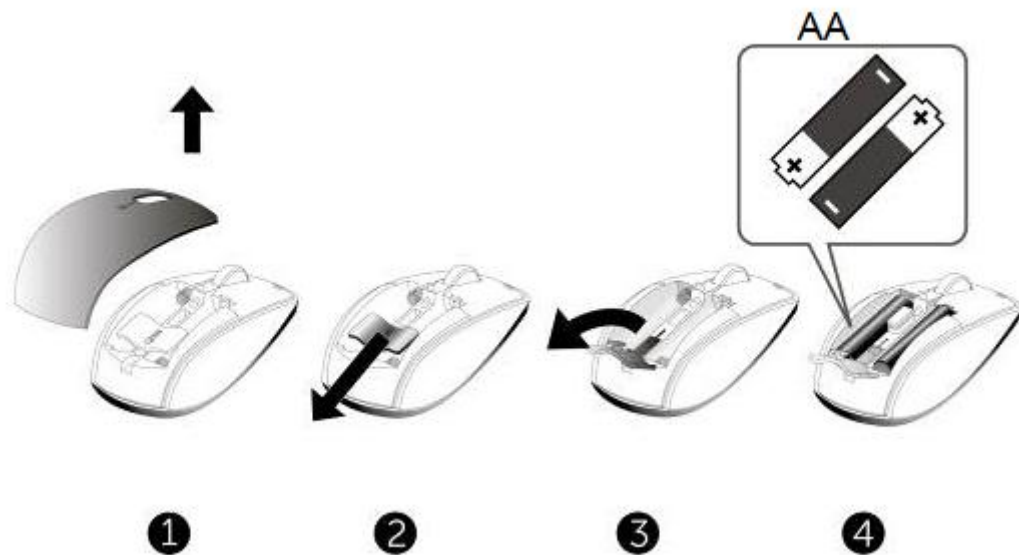

### 3. Anslut USB-mottagaren till din dator

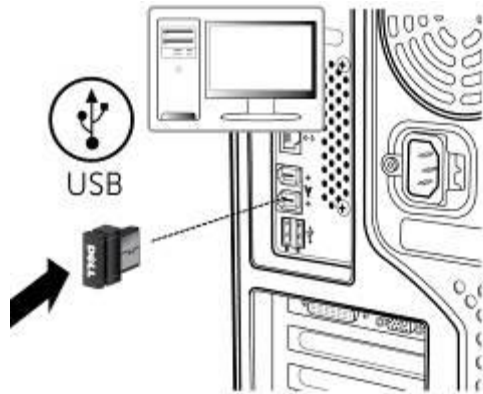

Om ditt [tangentbord](#) eller [mus](#) inte fungerar, se avsnittet Felsökning.

# Funktioner : Dell KM713 Trådlöst Tangentbord

## Vy från framsidan



- |   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| 1 | Ljusförbatteristatus    | Indikerar statusen för batterierna som är installerade i ditt tangentbord.<br><br>Grönt (fast) – Visas under ungefär 15 sekunder efter att batterierna har installerats och stänger sedan av sig.<br><br>Gult (blinker) – Batteriladdningen är låg. Byt ut batterierna. |
| 2 | Multimedia tangenter    | Tangenter för Tyst, Hög volym, Sänk volym, Spela/Pausa, Hoppa framåt och Hoppa bakåt.   |
| 3 | Tangenten Eject         | Tar ut skivan från den optiska drivenheten. Den här tangenten fungerar endast när rätt mjukvara är installerad.   |
| 4 | Knappen Sovläge (Sleep) | Försätter din dator i Sovläge (Sleep mode). Tryck ned vilken tangent som helst för att sätta på "väcka" datorn igen.  |


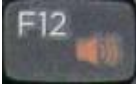
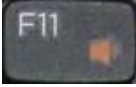

## Vybakifrån





1. Strömbrytare

2. Batterilucka



## Multimedia funktioner

Tyst 	Försätter ljudutgången i tyst läge
Höjvolymen 	Ökarvolymen
Sänkvolymer 	Sänkervolymer
Nästaspår 	Hoppa framåt till nästa spår

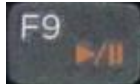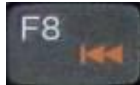

<p>Spela/Pausa</p> 	<p>Spela eller sätt mediet på paus</p>
<p>Föregåendespår</p> 	<p>Hoppa bakåt till föregående spår</p>

## Hot Keys

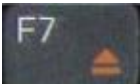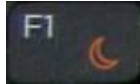
<p>Eject</p> 	<p>Tar ut skivan från den optiska drivenheten. Denna tangent fungerar endast när rätt mjukvara är installerad, ladda ned och installera mjukvaran från <a href="http://dell.com/support/KM713">dell.com/support/KM713</a>.</p>
<p>Sovläge (Sleep mode)</p> 	<p>Försätter din dator i Sovläge (Sleep mode). Tryck ned vilken tangent som helst för att sätta på "väcka" datorn igen.</p>

## ProgramtangenterochWindowstangenter

Tangentkombinationer	Funktion
 Programtangenter	Visar genvägsmenyn som kommer upp när man högerklickar på musen.
 Windows-tangent	ÖppnarStartmenyn
Windows tangent + E	Öppnar Windows Explorer
Windows tangent + F	Sökerframettokument
Windows tangent + M	Minimerarallaöppnafönster
Windows tangent + R	VisarKördialogrutan
Windows tangent + F1	VisarHjälpmenyn
Windows tangent + TAB	Aktiverar nästa knapp i verktygslistan
Windows tangent + Ctrl + F	ÖppnarfönstretHitta
Windows tangent + Shift + M	Ångrarminimeraallafönster
Windows tangent + Pausa/Avbryta	ÖppnarfönstretSystemegenskaper

## On-screen Caps Lock Indikator

	Caps lock är på
	Caps lock är av

 **Obs!** Om Caps lock indikatorn inte visas på skärmen, ladda ned och installera [dell.com/support/KM713](http://dell.com/support/KM713).

# Felsökning: Dell KM713 Trådlöst Tangentbord

---

Om du har problem med ditt tangentbord:

- Kontrollera om batterierna är insatta åt rätt håll.
- Kontrollera om tangentbordets strömbrytare är inställd på PÅ.
- Ta bort och installera om batterierna. Ljuset för energistatus (fast grönt ljus) slås på under cirka 15 sekunder och stängs sedan av.
- Ta bort och sätt i USB-mottagaren igen.
- Starta om din dator.
- Sätt i din USB-mottagare i en annan USB-port på din dator.

# Specifikationer: Dell KM713 Trådlöst Tangentbord

## Allmänt

Tillverkare	Chicony Electronics Co., Ltd.
Modellnummer	KG-1152
Anslutningstyp	2.4 GHz Trådlösteknik
Operativsystem som stöds	Microsoft Windows7/Vista/ XP och Media Center Edition och Linux Ubuntu.
Dubbeltryckning	Pseudo N-tangent kapacitet för dubbeltryckning
Tangentmekanism	Sax

## Elektriskaegenskaper

Driftspänning	2,0V till 3,2V
Batteriliv	cirka 6 månader
Batteri som krävs	2*AAA Alkaliska

## Fysiskaegenskaper

Höjd	21,2(± 0,4) mm
Längd	380,03(± 0,7) mm
Bredd	122,21(± 0,4) mm
Vikt	540(±10)g, utanbatterier

## Miljö

Driftstemperatur 0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur -40 °C till 65 °C

Driftsfuktighet 90%max Relativ fuktighet, icke-kondenserande

Fuktighet vid förvaring 95%max Relativ fuktighet, icke-kondenserande

## 2,4 GHz Trådlös

Radioutsändning Dubbelriktad, Enhanced Shock Burst™

Räckvidd Upp till 10 meter

# Funktioner: Dell KM713 TrådlösMus

---

## Vyfrånframsidan



1. Vänstermusknapp

2. Högermusknapp

3. Rullhjul

4. Ljusförbatteri status

## Vybakifrån



1. Strömbrytare

2. Optisk sensor

# Felsökning: Dell KM713 TrådlösMus

---

Om du har problem med din mus:

- Kontrollera om batterierna är insatta åt rätt håll.
- Kontrollera om musens strömbrytare är inställd på PÅ.
- Ta bort och installera om batterierna. Ljuset för energistatus (fast grönt ljus) slås på under cirka 15 sekunder och stängs sedan av.
- Ta bort och sätt i USB-mottagaren igen.
- Starta om din dator.
- Sätt i din USB-mottagare i en annan USB-port på din dator.



# Specifikationer: Dell KM713 Trådlös Mus

---

## Allmänt

Tillverkare	Chicony Electronics Co., Ltd.
Modellnummer	MG-1090
Anslutningstyp	2,4 GHz Trådlösteknik
Operativsystem som stöds	Microsoft Windows7/Vista/ XP och Media Center Edition och Linux Ubuntu.

## Elektriska egenskaper

Driftspänning	2,0 V till 3,2 V
Batteriliv	cirka 6 månader
Batteri som krävs	2*AA Alkaliska

## Fysiskaegenskaper

Höjd	39,47(± 0.3) mm
Bredd	63,8(± 05) mm
Längd	113± 0,5 mm
Vikt	82 g, utanbatterier

## Miljö

Driftstemperatur 0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur -40 °C till 65 °C

Driftsfuktighet 90%max Relativ fuktighet, icke-kondenserande

Fuktighet vid förvaring 90%max Relativ fuktighet, icke-kondenserande

## 2,4 GHz Trådlös

Radioutsändning Dubbelriktad, Enhanced Shock Burst™

Räckvidd Upp till 10 meter

# Garanti: Dell KM713 Trådlöst Tangentbord och Mus

---

## Begränsade garantier och villkor för återlämnande

Dell-produkter omfattas av en 1-årig begränsad hårdvarugaranti.

Om produkten köps tillsammans med Dell-system kommer den att följa systemgarantin.

För kunder i USA: Detta köp och din användning av den här produkten lyder under Dells avtal för slutanvändare som du hittar på [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms). Detta dokument innefattar en bindande skiljedoms klausul.

För kunder från Europa, Mellanöstern och Afrika: Dell-produkter som säljs och används lyder under tillämpliga nationella juridiska konsumenträttigheter, villkoren i ett försäljningsavtal från en återförsäljare som du har godkänt (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och avtalsvillkoren för Dells slutanvändare. Dell kan även komma att tillhandahålla ytterligare en hårdvarugaranti – fullständig information om Dells avtal för slutanvändare och garantivillkor kan man hitta på [www.Dell.com](http://www.Dell.com), välj ditt land från listan längst ned på "hem"-sidan och klicka sedan på länken "bestämmelser och villkor" för villkoren för slutanvändare eller länken för "hjälp" för garantivillkoren.

FÖR KUNDER UTANFÖR USA: Dell-produkter som säljs och används lyder under tillämpliga nationella juridiska konsumenträttigheter, villkoren i ett försäljningsavtal från en återförsäljare som du har godkänt (som gäller mellan dig och återförsäljaren) och Dells garantivillkor. Dell kan även komma att tillhandahålla ytterligare en hårdvarugaranti – fullständig information om Dells garantivillkor kan man hitta på [www.dell.com](http://www.dell.com), välj ditt land från listan längst ned på "hem"-sidan och klicka sedan på länken "bestämmelser och villkor" eller länken för "hjälp" för garantivillkoren.

# Regleringar: Dell KM713 Trådlöst Tangentbord och Mus

Tangentbord regleringsmodell: KG-1152

Mus regleringsmodell: MG-1090

Dongle regleringsmodell: RG-1091

---

## Information om regleringar

Dessa enheter följer Del 15 i FCC-reglerna. Driften av dessa enheter lyder under följande två villkor: (1) Enheterna får inte orsaka skadliga störningar, och (2) Enheterna måste acceptera alla former av störningar som kan orsaka icke önskvärd drift.

Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade att tillhandahålla skäligt skydd mot skadliga störningar vid installation i en bostad. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om utrustningen inte installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar för radio-kommunikationen. Emellertid finns det ingen garanti om att sådana störningar inte uppstår för en särskild installation. Om den här utrustningen inte orsakar skadliga störningar för radio- eller tv-mottagningen (detta går att avgöra genom att slå på och av utrustningen) rekommenderas att användaren försöker att åtgärda störningarna genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Omlokalisera enheten.

- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.

Anslut enheten till en utgång på en strömkrets som inte är samma som för andra elektriska

- enheter.

- Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radiotekniker för att få hjälp.

### Godkändaförmedlingar:

C-Tick, FCC, CE, CB, cULus, Kanada IC, CMIIT, ETA, VCCI, TELEC, Thailand NTC, Singapore IDA, Malaysia SIRIM, Indonesien SDPPI, Filippinerna NTC, Saudiarabien (CITC & SASO), UAE TRA, Kuwait MoC, GOST, Sydafrika ICASA.

# Certifieringar: Dell KM713 Trådlöst Tangentbord och Mus

---

## Microsoft WHQL Logo

Dell™ KM713 TrådlöstTangentbordochMushargodkänts vid WHQL logo testningav Microsoft Windows Hardware Quality Labs.

WHQL Logo är en certifieringsplan som används av Microsoft Windows Hardware QualityLabs. I det här fallet garanterar den att hårdvaran är kompatibel med Microsofts operativsystem. Tangentbordet och musen är kvalificerade genom att man använder sig av WHQL testkit och har inkluderats i listan [Microsoft Hardware Compatibility List](#).