

Dell™ 1707FPV צג שטוה – מדריך למשתמש

על אודות הצג שלכם

[מראה מלפנים](#)

[מראה מאחור](#)

[מראה מהצד](#)

[מראה מלמטה](#)

[מפרט הצג](#)

[ניקוי הצג](#)

סיבוב הצג

[שינוי בסיבוב הצג](#)

[סיבוב של מערכת ההפעלה](#)

פתרון בעיות

[איחור תקלות של הצג](#)

[בעיות כלליות](#)

[בעיות ספציפיות של המוצר](#)

[בעיות USB](#)

[איחור תקלות של ה-Soundbar](#)

השימוש בבסיס הצג המתכוונן

[חיבור הבסיס](#)

[עשיית סדר בכבלים](#)

[השימוש בהטייה, בסיבוב ובהארכה האנכית](#)

[הסרת הבסיס](#)

נספח

[מידע על אודות הבטיחות](#)

[\(ארה"ב בלבד\) FCC הודעת](#)

[יצירת קשר עם DELL](#)

[מדריך התקנה של הצג שלכם](#)

התקנת הצג

[חיבור הצג](#)


[השימוש בפנל הקדמי](#)


[השימוש בתפריט בצג \(OSD\)](#)


[הגדרת הפרדה מיטבית](#)

[השימוש ב-Dell Soundbar \(בתירה\)](#)

הערות, הודעות ואזהרות

 הערה: הערה מציינת מידע חשוב שיסייע לכם להשתמש בצג בצורה טובה יותר.

 הודעה: הודעה מציינת אפשרות של נזק לחומרה או של אובדן מידע, ומסבירה כיצד למנוע את הבעיה.

 אזהרה: אזהרה מציינת אפשרות של נזק לרכוש, של פגיעה גופנית או של מוות.

המידע שבמסמך זה נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
© Dell Inc 2006. כל הזכויות שמורות.

העתקה בצורה כלשהי ללא אישור בכתב של Dell Inc. אסורה בתכלית איסור.

הסימנים המסחריים בהם השתמשנו בטקסט: Dell, Dell, הלוגו של DELL, וכן Dell Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp ו-OpenManage הם סימנים מסחריים של Dell Inc ו-Windows NT-1, Microsoft, Windows הם סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation; הוא סימן מסחרי של Adobe Systems Incorporated, אשר עשוי להיות רשום בתחומי שיפוט מסוימים. ENERGY STAR הוא סימן מסחרי רשום של U.S. Environmental Protection Agency. כשותף של ENERGY STAR, קבע Dell Inc שהמוצר הזה עומד בהנחיות ליעילות בשימוש באנרגיה של ENERGY STAR.

סימנים מסחריים וסימנים רשומים אחרים עשויים להופיע במסמך זה כדי להתייחס לחברות שטוענות לבעלותם או למוצרים שלהם. דל אינק. מנערת חוצנה מכל טענה או עניין של בעלות על הסימנים המסחריים או הסימנים הרשומים פרט לשלה עצמה.

דגם 1707FPV


נובמבר 2006 Rev.A02

על אודות הצג שלכם

Dell™ 1707FPV צג שטוח – מדריך למשתמש


- [מראה מלפנים](#)
- [מראה מאחור](#)
- [מראה מלמטה](#)
- [מראה מהצד](#)
- [מפרט הצג](#)
- [ניקוי הצג](#)

מראה מלפנים

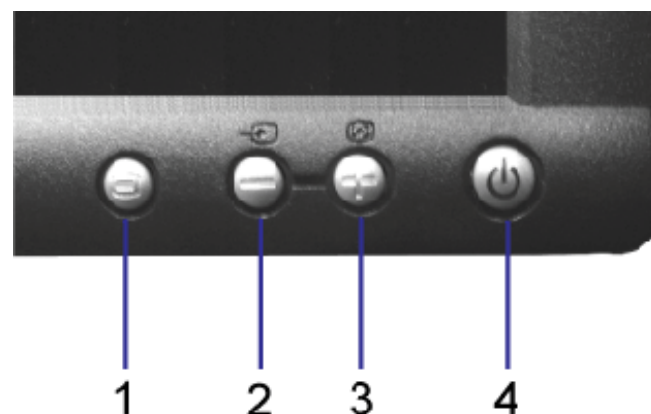


2.	וידוא בחירת קלט / לחצן למטה
3.	כפתור כוונון אוטומטי / לחצן למעלה
4.	כפתור הפעלה (עם מחוון מואר)

מראה מאחור

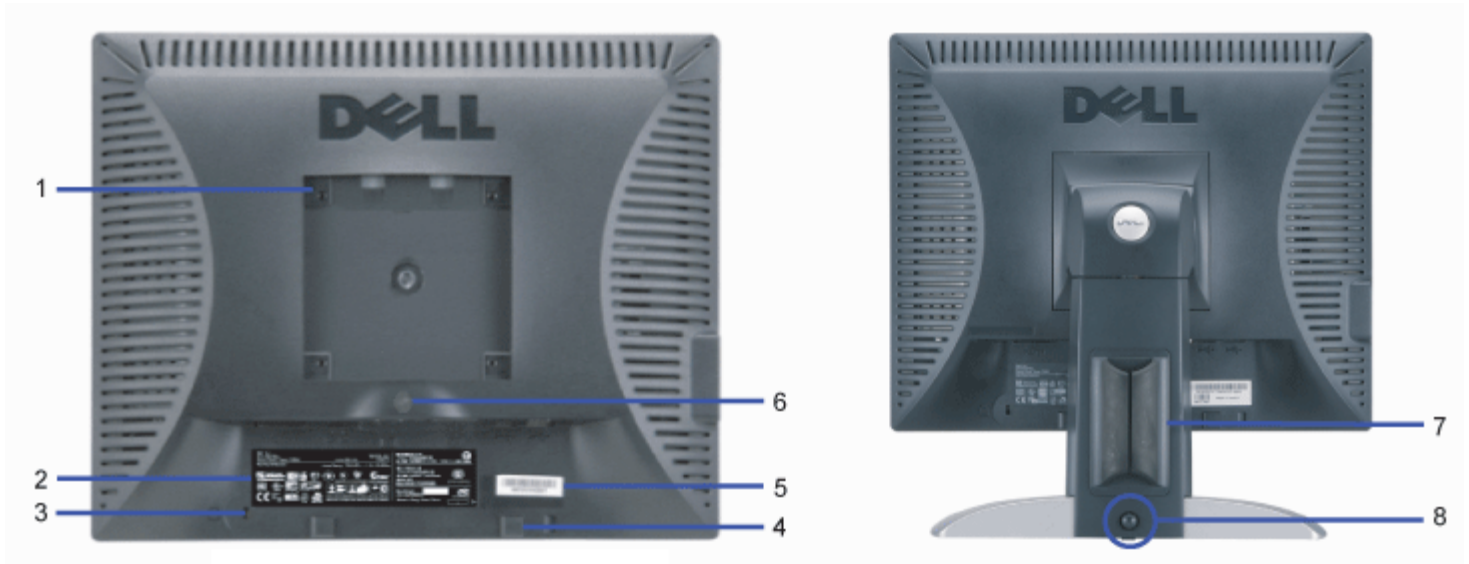


1	חריצי תליה בתקן VESA (100 מ"מ) (מאחורי לחית הבסיס המצורפת)	משמשים לתליית הצג.
2	תווית דירוג תקינה	מפרטת את אישורי התקינה.
3	חריץ מנעול אבטחה	השתמשו במנעול אבטחה עם החריץ כדי להגן על הצג.
4	משענות הרכבה של Dell Soundbar	חיבור Dell Soundbar (אופציונלי).
5	תווית מספר סידורי של ברקוד	עיינו במספר זה אם נדרש לפנות אל Dell לקבלת תמיכה טכנית.
6	לחצן הסרת מעמד	לחצו כדי לשחרר את המעמד.
7	מחזיק כבלים	מסייע לארגן את הכבלים על ידי הכנסתם למחזיק.
8	לחצן נעילה/שחרור	דחפו את הצג כלפי מטה, לחצו על הלחצן כדי לשחרר הצג והרימו את הצג לגובה הרצוי.

מראה מלמטה

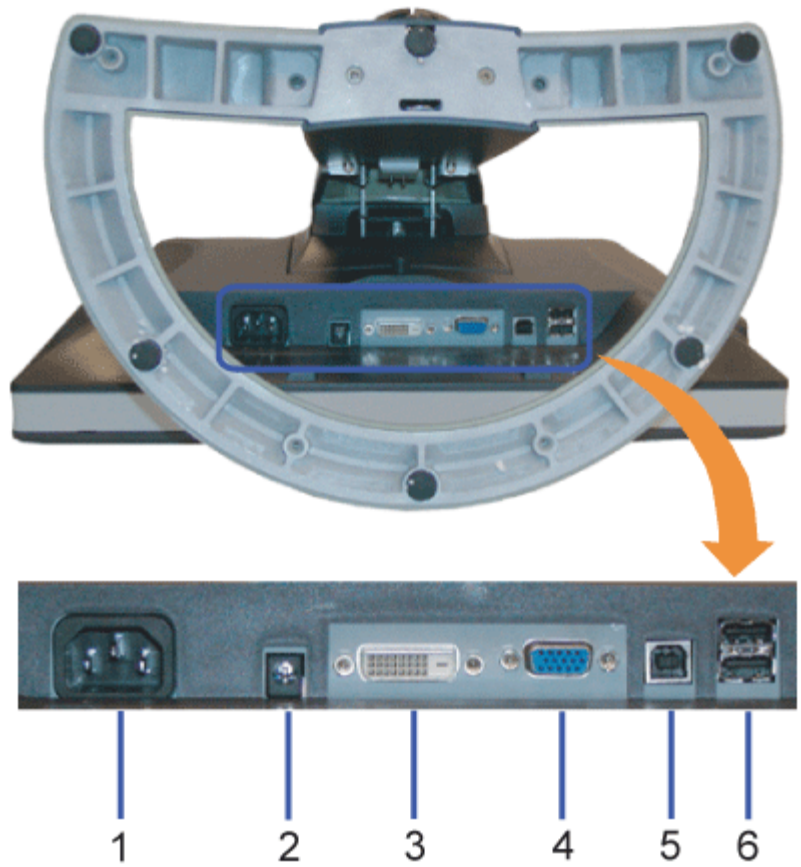

1	מחבר חשמל	הכניסו את כבל החשמל.
2	מחבר חשמל של Dell Soundbar	חברו את כבל החשמל של Soundbar (אופציונלי).
3	מחבר DVI	חברו את כבל ה-DVI של המחשב.
4	מחבר VGA	חברו את כבל ה-VGA של המחשב.
5	מחבר USB במעלה	חברו את כבל ה-USB שסופק עם הצג אל הצג ואל המחשב. לאחר חיבור הכבל תוכלו להשתמש במחברי USB שבצד המסך ובתחתיתו.
6	מחבר USB	חברו את התקני ה-USB שברשותכם.

הערה: תוכלו להשתמש במחבר זה רק לאחר חיבור כבל ה-USB למחשב ולמחבר USB במעלה של הצג. 

מראה מהצד

מחברי USB
(מטה)



צד ימין



צד שמאל

מפרט הצג

מצבי ניהול השמל

אם יש לכם תוכנה או כרטיס להצגת ציות ל-VESA מותקנים במחשב שלכם, הצג יכול לצמצם אוטומטית את צריכת החשמל כשאינו בשימוש. מצב זה נקרא "מצב של היסכון בחשמל"*. אם המחשב מזהה קלט מהמקלדת, מהעכבר או מאביזר קלט אחר, הצג "מתעורר" באופן אוטומטי. הטבלה הבאה מציגה את צריכת ההספק והאיתות של מאפיין חסיכון ההספק אוטומטית זה:

מצבי VESA	סנכרון אופקי	סנכרון אנכי	וידאו	נורת הפעלה	צריכת הספק
הפעלה רגילה (עם Dell Soundbar ועם USB מופעל)	פעיל	פעיל	פעיל	ירוק	65W (מקסימום)
הפעלה רגילה	פעיל	פעיל	פעיל	ירוק	32W (אופייני)
מצב פעיל-סגור	לא פעיל	לא פעיל	מחוק	ענבר	פחות מ-2 W
סגור	-	-	-	כבוי	פחות מ-1 W

הערה: התפריט בצג OSD יפעל במצב "הפעלה רגילה" בלבד. אחת מההודעות הבאות תופיע בעת לחיצה על הלחצנים "תפריט" או "+" במצב פעיל-סגור.



In Power Save Mode

or

הפעילו את המחשב ו"העירו" את הצג כדי לקבל גישה אל ה-OSD.




צג זה עומד בדרישות ENERGY STAR® וכן תואם לניהול צריכת החשמל לפי תקן '03 TCO / '99 TCO.

* ניתן להשיג צריכת הספק אפסית במצב מנותק רק על ידי ניתוק הכבל הראשי מהצג.


הקצאת סיכות

מחבר 15 סיכות Sub-D:

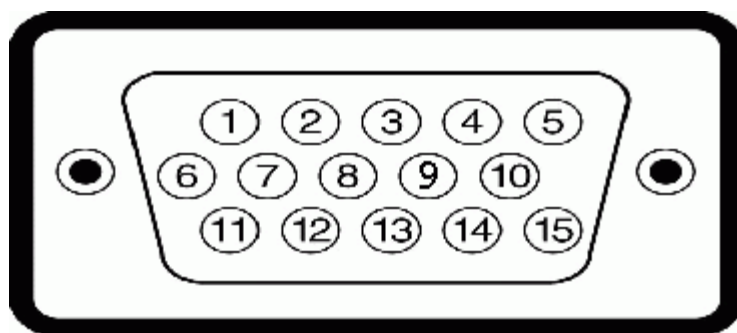

מספר הסיכה	צד הצג של כבל הנתונים הצדדי של 15 סיכות
1	וידיאו-אדום
2	וידיאו-ירוק
3	וידיאו-כחול
4	הארקה
5	הארקה - DDC
6	הארקה-אדום
7	הארקה-ירוק
8	הארקה-כחול
9	ערוץ נתוני תצוגה +5V DDC
10	בדיקה עצמית
11	הארקה
12	נתוני DDC
13	סנכרון אופקי
14	סנכרון אנכי
15	שעון DDC

מחבר 24 סיכות DVI דיגיטלי בלבד

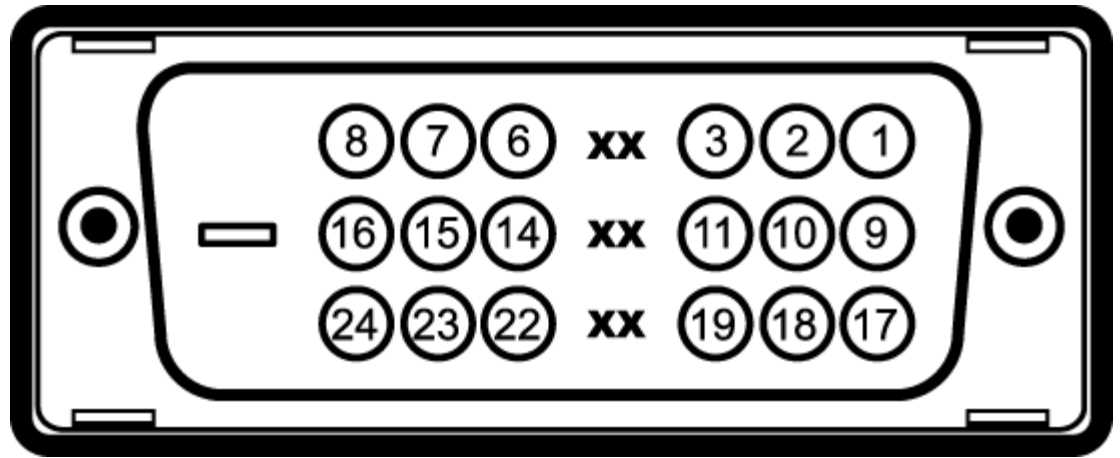

הערה: סיכה 1 למעלה מימין.

סיכה	הקצאת אותות	סיכה	הקצאת אותות	סיכה	הקצאת אותות
1	נתוני 2 -TMDS	9	נתוני 1 -TMDS	17	נתוני 0 -TMDS
2	+TMDS 2 נתוני	10	+TMDS 1 נתוני	18	+TMDS 0 נתוני
3	מגן נתוני 2/4 TMDS	11	מגן נתוני 1/3 TMDS	19	מגן נתוני 0/5 TMDS
4	אין חיבור	12	אין חיבור	20	אין חיבור
5	אין חיבור	13	אין חיבור	21	אין חיבור
6	שעון DDC	14	הספק +V5	22	מגן שעון TMDS
7	נתוני DDC	15	בדיקה עצמית	23	שעון + TMDS
8	אין חיבור	16	גילוי "חיבור חם"	24	שעון - TMDS

ממשק "אפיק העברת נתונים אוניברסלי" (USB)

הצג תומך בממשק במהירות גבוהה מורשה USB 2.0.

מהירות העברת נתונים	צריכת הספק
מהירות גבוהה	480 מגביט לשנייה
מהירות מלאה	12 מגביט לשנייה
מהירות נמוכה	1.5 מגביט לשנייה



יצואות USB:

- 1 מעלה - מאחור
- 4 מטה - 2 מאחור; 2 בצד שמאל

הערה: התאימות ל-USB 2.0 דורשת מחשב בעל יכולת 2.0.

הערה: ממשק ה-USB של הצג פועל רק כשהצג מופעל כיבוי והדלקת הצג יחדש את הממשק USB שלו; מספר שניות יעברו עד שאביזרים היקפיים יחזרו לפעולתם הרגילה.

יכולת "הכנס והפעל"

תוכלו להתקין את הצג בכל מערכת תואמת "הכנס והפעל". הצג מספק אוטומטית למערכת המחשב מידע לזיהוי התצוגה המורחבת (EDID) תוך שימוש בנהלי ערוץ נתוני תצוגה (DDC) כך שהמערכת יכולה להגדיר עצמה ולמטב את הגדרות הצג. לפי בחירתכם תוכלו לקבוע בהגדרות אחרות, אך ברוב המקרים התקנת הצג היא אוטומטית.

פנל שטוח

מטריצה פעילה - TFT LCD	סוג המסך
17 אינץ' (גודל התמונה הנראית 17 אינץ')	ממדי המסך
	שטח תצוגה מוגדר מראש :
337 מ"מ	אופקי
270 מ"מ	אנכי
0.264 מ"מ	גובה פיקסל
178° (אנכי) אופייני, 178° (אופקי) אופייני	זווית צפייה
280 CD/m ² (אופייני)	מוצא לומיננס
1500 ל-1 (אופייני)	שיעור חדות
נגד ברק עם ציפוי קשיח H3	ציפוי פני המסך
מערכת Edgelight 4 CCFL	אור אחורי
25 מילישניות (אופייני)	זמן תגובה

הפרדה

30 kHz עד 81 kHz (אוטומטי)	טווח סריקה אופקי
56 Hz עד 76 Hz (אוטומטי)	טווח סריקה אנכי
1280 על 1024 ב-60 Hz	הפרדה מיטבית מוגדרת מראש
1280 על 1024 ב-75 Hz	הפרדה גבוהה ביותר מוגדרת מראש

מצבי תצוגה מוגדרים מראש

קטוב	שעון פיקסלים (מגהרץ)	תדירות אנכית (קילוהרץ)	תדירות אופקית (קילוהרץ)	מצב תצוגה
	28.3	70.0	31.5	VESA, 720 x 400
	25.2	60.0	31.5	VESA, 640 x 480
	31.5	75.0	37.5	VESA, 640 x 480
	49.5	60.3	37.9	VESA, 800 x 600
	49.5	75.0	46.9	VESA, 800 x 600

	65.0	60.0	48.4	VESA, 1024 x 768
	78.8	75.0	60.0	VESA, 1024 x 768
	108	75.0	67.5	VESA, 1152 x 864
	135.0	60.0	64.0	VESA, 1280 x 1024
	135.0	75.0	80.0	VESA, 1280 x 1024

חשמלי

אנלוגי $\pm 0.75\%$ RGB, V קוטביות חיובית בעקבת קלט 75 אוהם
 דיגיטלי D-DVI TMDS, mV 600 עבור כל קו דיפרנציאלי, קוטביות חיובית בעקבת קלט 50 אוהם
 סנכרוניס אופקי ואנכי נפרדים, רמת TTL ללא קוטביות, SOG (סנכרון מרוכב בירוק)
 100 עד 240 וולט ז"ח / 50 עד 60 \pm הרץ / 1.5 אמפר
 V 120: A 42 (מקסימום)
 240V: 80A (מקסימום)

אותות קלט וידיאו
 סנכרון אותות קלט
 מתח כניסה בז"ח / תדר / עוצמת זרם
 נחשול זרם

תכונות פיזיקליות

15 סיכות D-סובמיניאטורה, מחבר כחול; DVI-D, מחבר לבן
 דיגיטלי: ניתק, DVI-D, סיכות מוצקות, משוגר בנפרד מהצג
 אנלוגי: נשלף, מחבר 15 סיכות Sub-D, סיכות קשיחות, מגיע מחובר לצג

סוג המחבר
 סוג כבל אותות

ממדים (עם הבסיס):	
גובה (דחוס)	383.35 מ"מ
גובה (מוגדל)	513.35 מ"מ
רוחב	376 מ"מ
עומק	213.79 מ"מ
ממדים: (ללא מעמד)	
גובה	310.3 מ"מ
רוחב	376 מ"מ
עומק	77.5 מ"מ
ממדי הבסיס:	
גובה (דחוס)	324.1 מ"מ

גובה (מוגדל)	450.8 מ"מ
רוחב	300.8 מ"מ
עומק	213.1 מ"מ
משקל עם אריזה	8.3 ק"ג
משקל עם מכלל המעמד והכבלים	6.5 ק"ג
משקל ללא מכלל המעמד (עבור אפשרות תלייה על הקיר או תליית VEAS - ללא כבלים)	4 ק"ג
משקל מכלל המעמד	2.05 ק"ג

סביבה

טמפרטורה:

מופעל

35° C עד 5° C

לא מופעל

אחסון: - 20° C עד 60° C
משלוח: 20° C עד 60° C

לחות:

מופעל

10% עד 80% (ללא התעבות)

לא מופעל

אחסון: 5% עד 90% (ללא התעבות)
משלוח: 5% עד 90% (ללא התעבות)

גובה:

מופעל

3,657.6 מ מקסימום

לא מופעל

12,192 מ מקסימום

פיזור תרמי

BTU/hour 211.937 (מקסימום)
BTU/hour 109.261 (אופייני)

ניקוי הצג

אזהרה: קראו והישמעו להוראות הבטיחות לפני ניקוי הצג.



אזהרה: לפני ניקוי הצג, יש לנתק אותו משקע החשמל בקיר.



- כדי לנגב את המסך האנטי-סטטי שלכם, הרטיבו קלות במים מטלית נקיה. אם אפשרי, השתמשו בטישו מיוחד לניקוי מסך או בנוזל מתאים לציפוי האנטי-סטטי. אל תשתמשו בבנזין, בטינר, באמוניה, בחומרי ניקוי שורטים או באוויר דחוס.

- השתמשו המטלית לחה והמימה כדי לנקות את הפלסטיק. הימנעו משימוש בכל דטרגנט, כי הוא עלול להשאיר שכבה עכורה בפלסטיק.
- אם תראו אבקה לבנה כשתוציאו את הצג מהאריזה, נגבו אותה במטלית. אבקה לבנה זו מופיעה בזמן משלוח הצג.
- טפלו בצג שלכם בזהירות כי פלסטיק כהה עלול להיסרט ולהציג סימני שפשוף לבנים יותר מאשר פלסטיק בהיר יותר.
- כדי לעזור להחזיק איכות תמונה הכי טובה, השתמש בשומר מסך דינמי וכבה

[בחזרה לדף התוכן](#)

השימוש בבסיס הצג המתכוונן

Dell™ 1707FPV צג שטוח – מדריך למשתמש


[חיבור הבסיס](#)

[עשיית סדר בכבלים](#)

[השימוש בהטייה, בסיבוב ובהארכה האנכית](#)

[הסרת הבסיס](#)

חיבור הבסיס

הערה: הבסיס נפרד ומוארך בזמן שהצג נשלח מבית החרושת. 



התאימו את המסילה שבתחתית הצג אל שלוש השיניים שבבסיס.
 הנמיכו את הצג עד שהוא ננעל במקומו על הבסיס.



עשיית סדר בכבלים




לאחר חיבורם של כל הכבלים הנחוצים לצג ולמחשב (ראו את חיבורי הכבלים בדף [חיבור הצג](#)), השתמשו במחזיק הכבל כדי לארגן את כל הכבלים בצורה מסודרת, כפי שנראה בתמונה.

השימוש בהטייה, בסיבוב ובהארכה האנכית


כיוון הצג שלכם תוך שימוש בהטייה, בסיבוב ובהארכה האנכית. תוכלו לכוון את הצג שלכם להתאמה מירבית לצורכי הצפייה שלכם.

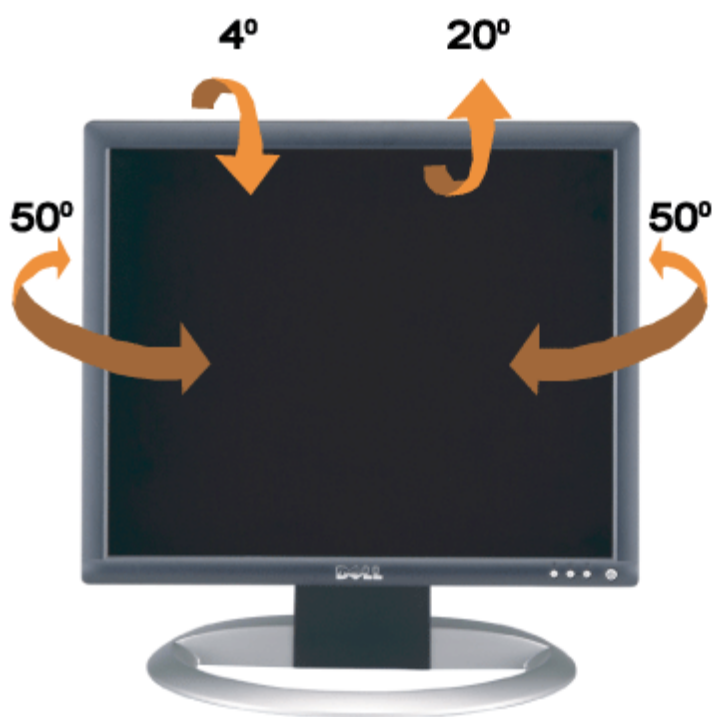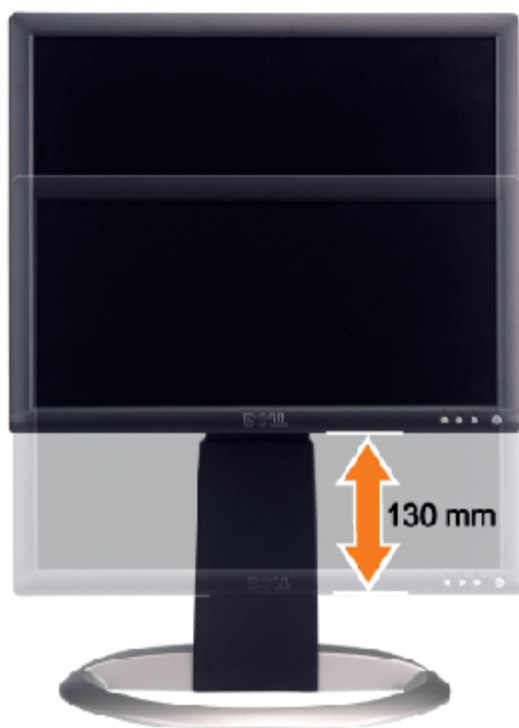


תוכלו לכוון את הבסיס בצורה אנכית, עד 130 מ"מ, תוך שימוש בכפתור נעילה / שחרור של הבסיס. תוכלו לכוון את הצג למיקום הרצוי על-ידי החלקת הצג כלפי מעלה וכלפי מטה על-גבי המעמד.

הערה: לפני הזזת הצג למיקום חדש, יש לנעול את המעמד על ידי הנמכת הצג עד שינעל למקומו בנקישה. 

הסרת הבסיס

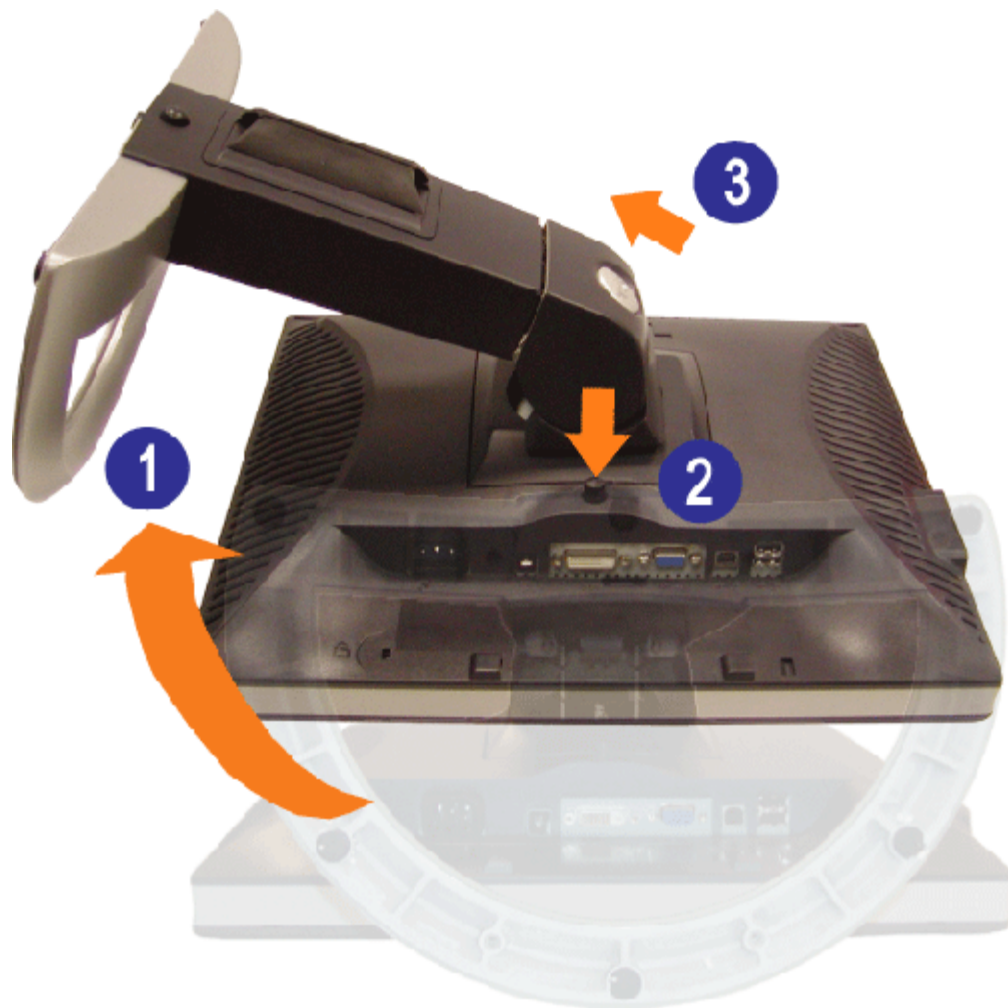

הערה: לאחר שהנחתם את הצג על בד רך או על כרית, השלימו את הצעדים הבאים כדי להסיר את הבסיס. 

- סובבו את המעמד כדי לאפשר גישה אל לחצן שחרור המעמד.
- לחצו על לחצן שחרור המעמד והרימו את המעמד כלפי מעלה והרחק מהצג.


[בחזרה לדף התוכן](#)


התקנת הצג


Dell™ 1707FPV צג שטוח – מדריך למשתמש

- [חיבור הצג שלכם](#)
- [השימוש בפנל הקדמי](#)
- [השימוש בתפריט בצג \(OSD\)](#)
- [הגדרת הפרדה מיטבית](#)
- [השימוש ב-Dell Soundbar \(בחירה\)](#)

חיבור הצג

 אזהרה: לפני שמתחילים לבצע את ההליכים שבהפרק הזה, יש להישמע [להוראות הבטיחות](#).

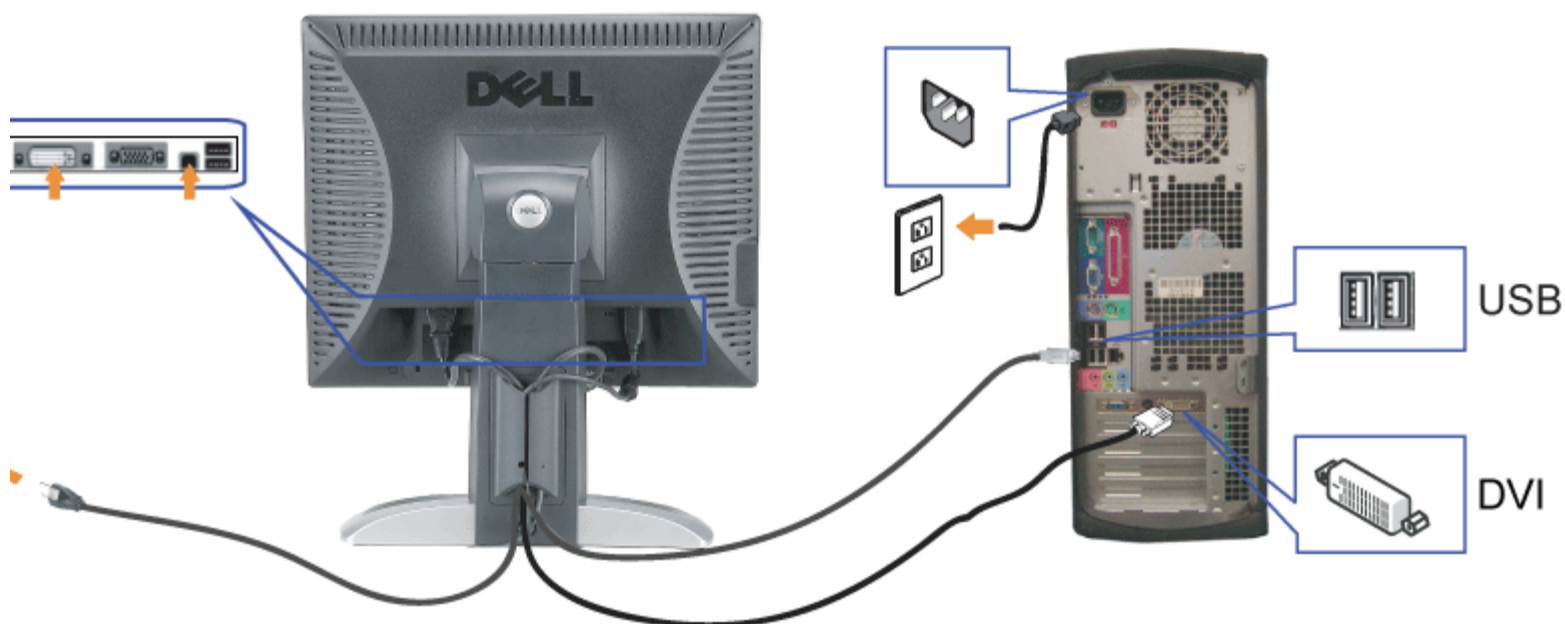


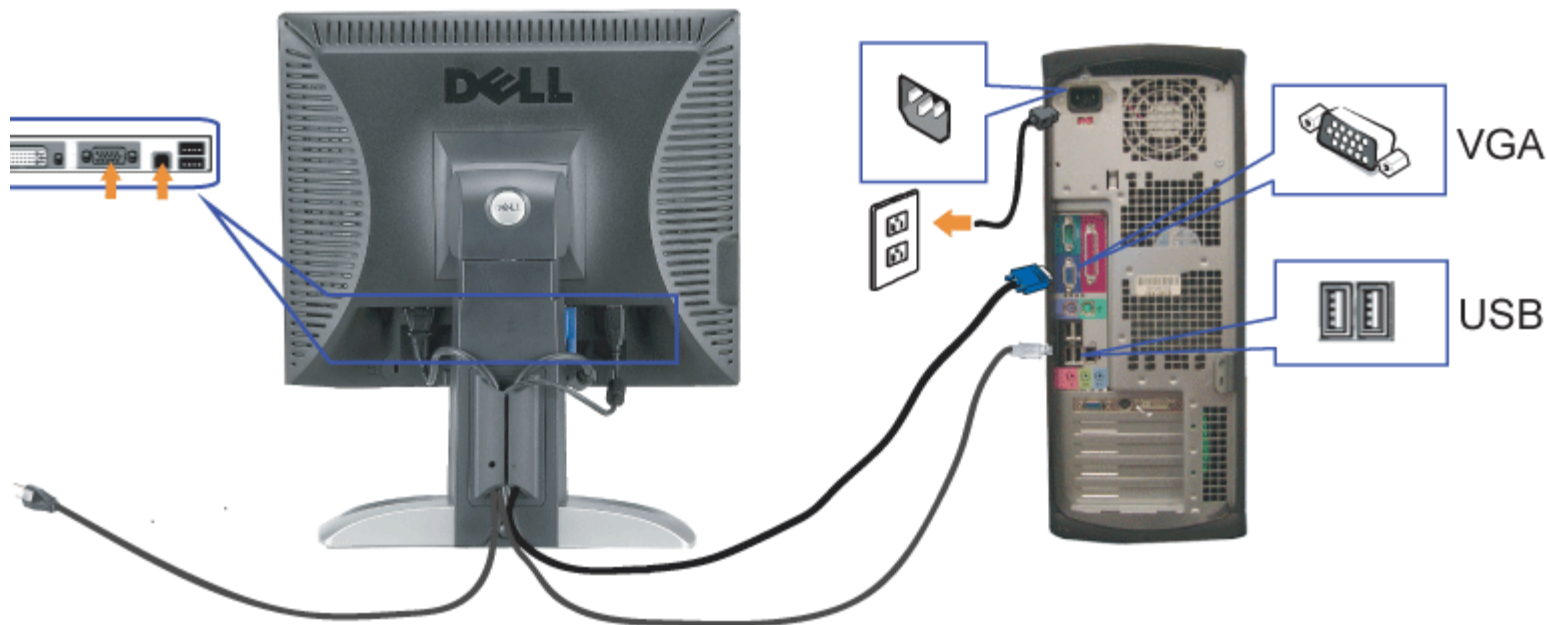

1. לסגור כליל את המחשב ולנתק את הכבל החשמלי מהקיר.
2. חברו את הכבל DVI הלבן או את הכבל VGA הכחול לשקעים שבמחשב ובצג.
3. חברו את המבחר USB שסופק עם הצג שלכם אל החיבור USB מעלה של הצג ואל המחשב. לאחר חיבור הכבל תוכלו להשתמש במחברי USB שבצג.
4. חברו כל אביזר USB.
5. חברו את כבלי החשמל.
6. הדליקו את הצג ואת המחשב. אם לא רואים תמונה, לחצו על הכפתור "בחירת קלט" וודאו שנבחר המקור הנכון לקלט. אם אתם עדיין לא רואים תמונה, ראו [איתור תקלות של ה](#)

השימוש בפנל הקדמי

השתמשו בכפתורים שבחזית הצג כדי לכוונן את הגדרות התמונה.

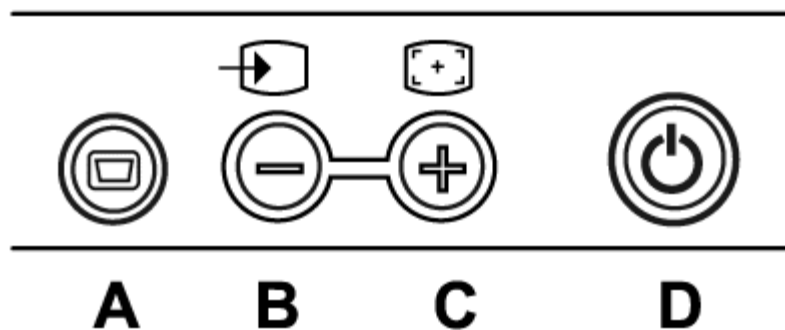


הלחצן 'תפריט' משמש כדי לפתוח את התצוגה במסך (OSD) ולצאת ממנה וכדי לצאת מתפריטים ומתפריטי משנה. ראו [השימוש בתפריט ענ](#)




תפריט במסך (OSD) / הבחירה

השתמשו בלחצן 'בחירת קלט' כדי לבחור בין שני אותות וידיאו שונים שעשויים להיות מחוברים לצג. הערה: תיבת הדו-שיח הצפה 'Dell - self-test Feature Check' מופיעה על רקע שחור אם הצג אינו מזהה אותות וידיאו. מתיבות הדו-שיח הבאות תמשיך לגלול ברצף.




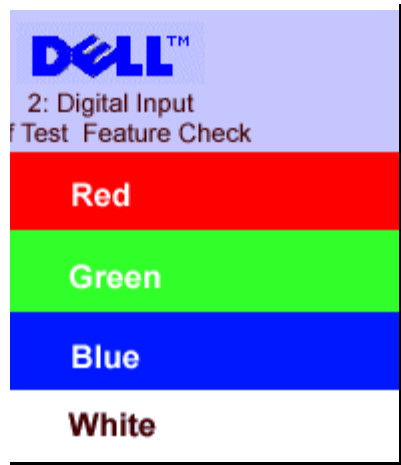

או

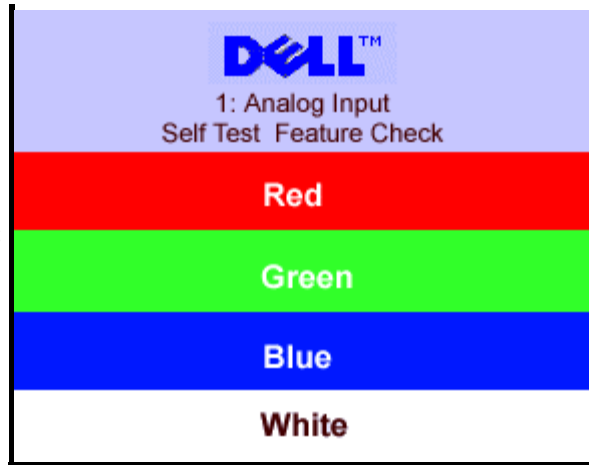

השתמשו בלחצנים אלה כדי לכוונן פריטים (להקטין/להגדיל טווחים) בתפריט במסך.

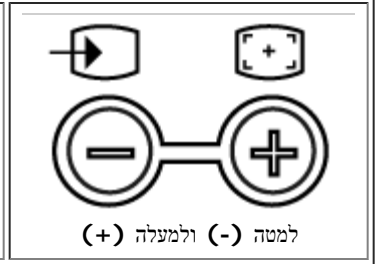


השתמשו בכפתור זה כדי להפעיל התקנה וכוונונים אוטומטיים. הדו-שיה הבא מופיע על רקע שחור בזמן שהצג מתכוונן אל הקלט הנוכחי:

Auto Adjust In Progress

הכפתור "כוונון אוטומטי" מאפשר לצג להתכוונן לאותות הוידאו הנכנסים. לאחר השימוש בכוונון אוטומטי, תוכלו לכוונן הלאה את ה פיקסל" (גס), "פזה" (עדין) שבתפריט בצג (OSD).

הערה: הכוונון האוטומטי אינו מתרחש אם תלחצו על הכפתור כשאין אותות קלט וידאו פעיל או כשהכבלים אינם מחוברים.

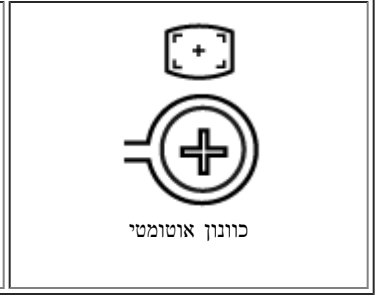


השימוש בתפריט בצג (OSD)

הערה: אם תבצעו כוונון ואז תעברו לתפריט אחר, או תצאו מהתפריט במסך, הצג ישמור אוטומטית את השינויים שבצעתם. גם אם תבצעו כוונון ואז תחכו עד שהתפריט ייעלם מהמסך, השינויים יישמרו.

□□□ לחצו על הלחצן 'תפריט' כדי לפתוח את מערכת התפריטים במסך וכדי להציג את התפריט הראשי.

התפריט הראשי עבור קלט דיגיטלי (DVI)

התפריט הראשי עבור קלט אנלוגי (VGA)

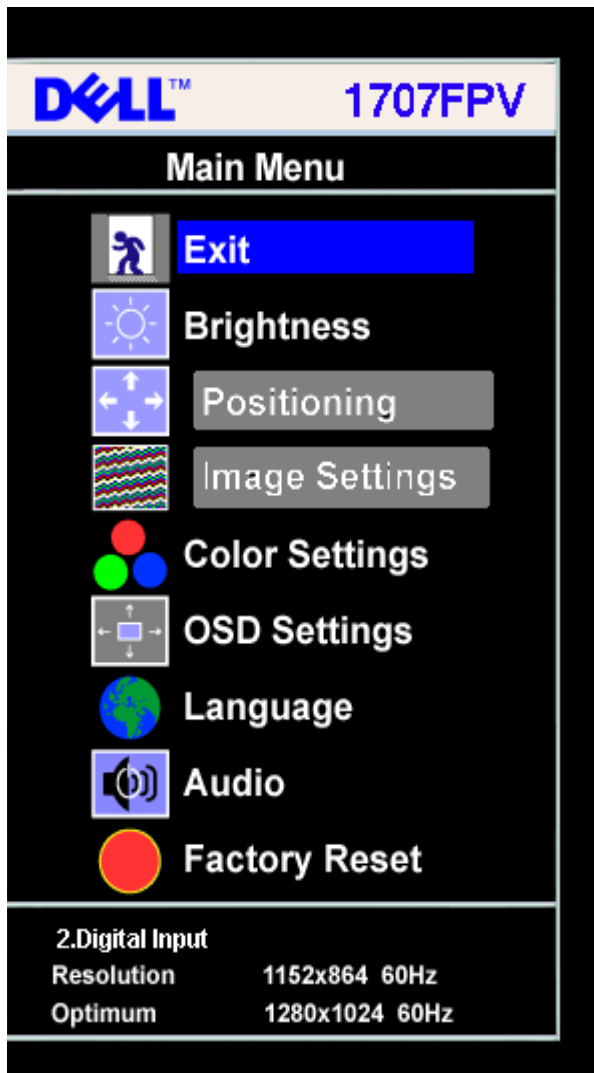


או

הערה: ההגדרות של המיקום ושל התמונה נגישות רק בעת שימוש במחבר האנלוגי (VGA).

- לחצו על הכפתורים - ו- + כדי לנוע בין אופציות התפריט. כשעוברים מצלמית אחת לאחרת, שם האופציה הופך מוגדש. ראו בטבלה הבאה רשימה של כל האופציות הזמינות עבור הצג.
- לחצו על הכפתור "תפריט" פעם אחת כדי להפעיל את האופציה המודגשת.
- לחצו על הלחצנים + / - כדי לבחור את הפרמטר הרצוי.
- לחצו על 'תפריט' כדי להיכנס למחווין ואז השתמשו בלחצנים - / +, בהתאם למוצג בתפריט, כדי לבצע את השינויים.
- לחצו על הלחצן 'תפריט' פעם אחת כדי לחזור לתפריט הראשי ושם לבחור באפשרות אחרת, או לחצו על הלחצן 'תפריט' פעמיים או שלוש כדי לצאת מהתפריט במסך.


צלמית	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	יציאה	בחרו בו כדי לצאת מהתפריט הראשי
	בהירות / חדות	בקר הבהירות מכוונן את לומיננס האור האחורי. כוונן תחילה בהירות, ואז כוונן חדות רק אם דרוש כוונן נוסף. לחצו על הכפתור + כדי להגדיל את הלומיננס ולחצו על הכפתור - כדי להקטין את הלומיננס (מינימום 0 - מקסימום 100). בקר החדות מכוונן את מידת ההבדל בין חשוך לבין מואר במסך הצג. לחצו על הכפתור + כדי להגדיל את החדות ולחצו על הכפתור - כדי להקטין את החדות (מינימום 0 - מקסימום 100).

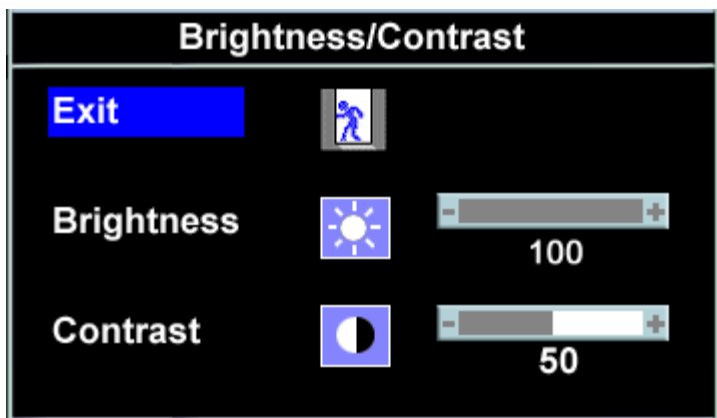

הערה: בקר החדות אינו זמין בעת שימוש במקור וידאו DVI.

בקר המיקום מזיז את שטח הצפייה במסך הצג.

בעת שינוי ההגדרות 'אופקי' או 'אנכי', גודל אזור התצוגה לא משתנה. התמונה זה בהתאם לבחירה. המינימום הוא 0 (-) והמקסימום הוא 100 (+).

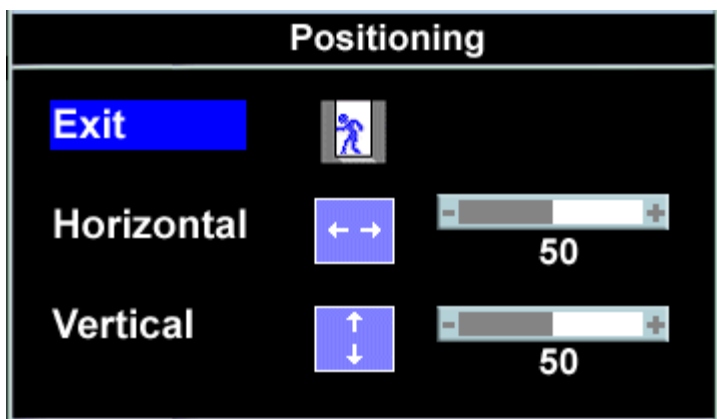

הערה: בקר המיקום אינו זמין כשמתמשים במקור וידאו DVI.

מיקום: אופקי
אנכי



בחרו להפעיל הגדרות וכוונונים אוטומטיים. הדו-שיח הבא מופיע על רקע שחור בזמן שהצג מתכוון אל הקלט הנוכחי:



על אף שהמחשב שלכם מזהה את הצג באתחול, הפונקצייה "כינון אוטומטי" מייעלת את הגדרות התצוגה עבור השימוש עם התצורה המסויימת. הערה: במרבית המקרים, 'כוונון אוטומטי' מפיק את התמונה האיכותית ביותר עבור התצורה הנוכחית.

כוונון אוטומטי מאפשר לצג להתכוון לאותות הידיאו הנכנסים. לאחר השימוש בכוונון אוטומטי, תוכלו להמשיך לכוונן את הצג בעזרת לחצני 'הגדרות תמונה'.

הבקרים של כוונון שלב ושעון פיקסלים מאפשרים לכם לכוונן ביתר דיוק את הצג לפי ההעדפות שלכם. הגישה להגדרות אלה נעשית באמצעות תמונה'.

השתמשו בלחצנים -1 + כדי לבצע את הכוונונים. (מינימום: 0 ~ מקסימום: 100)

אם לא משיגים תוצאות מספקות תוך שימוש בבקר 'שלב', השתמשו בכוונון 'שעון הפיקסלים' (גס) ואז שובו להשתמש ב'שלב' (עדין).

הערה: פונקצייה זו עשויה לשנות את רוחב תמונת התצוגה. השתמשו בפונקצייה 'אופקי' בתפריט המיקום כדי למרכז את תמונת התצוגה.


:Image settings

Pixel Clock
(Coarse)



(Phase Fine)



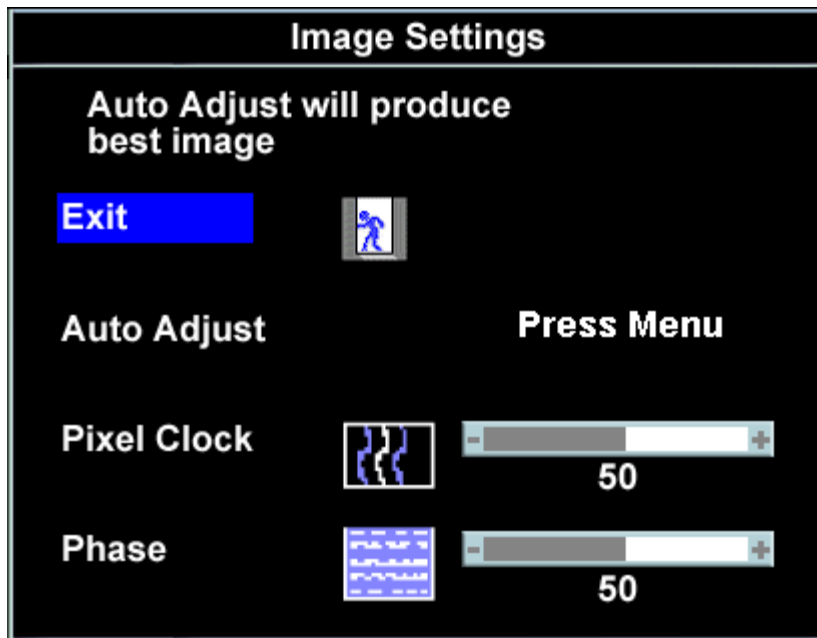


הערה: בקר 'הגדרות תמונה' אינו זמין בעת שימוש במקור וידאו DVI..

'הגדרות צבע' מכוונות את טמפרטורת הצבע, את הגוון ואת מידת הרוויה.

גוון הצבע בולט ביותר באזורים לבנים.

הגדרות צבע

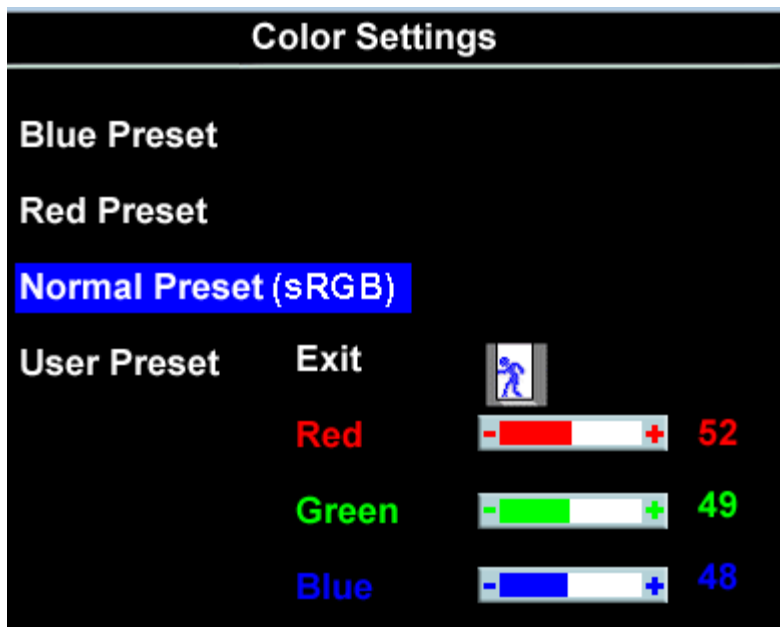

- הבחירה באפשרות 'הגדרה מראש - כחול' נעשית כדי להשיג גוון כחלחל. הגדרת צבע זו שימושית בדרך כלל עבור יישומים מבוססי ונד'.
- הבחירה באפשרות 'הגדרה מראש - אדום' נעשית כדי להשיג גוון אדמדם. הגדרת צבע זו שימושית בדרך כלל עבור יישומים עשירי: סרטים וכד'.
- הבחירה באפשרות 'הגדרה מראש - רגיל' נעשית כדי לחזור להגדרות הצבע שנקבעו כברירת מחדל (על-ידי היצרן). הגדרה זו היא: כברירת מחדל.
- הגדרה מראש - משתמש: השתמשו בלחצנים + / - כדי להגביר או להחליש כל אחד משלושת הצבעים (אדום, ירוק, כחול) בנפרד

- הגדרה מראש - כחול
- הגדרה מראש - אדום
- הגדרה מראש - רגיל
- הגדרה מראש - משתמש

כווננו את ההגדרות עבור התפריט במסך, כולל מיקום, זמן שהייה של התפריט במסך והסיבוב של התפריט במסך.

הגדרות התפריט במסך:

מיקום התפריט במסך:

- כדי לכוונן את המיקום האופקי של התפריט במסך, השתמש בלחצנים - ו - + והזו את התפריט במסך שמאלה וימינה.

- כדי לכוונן את המיקום האנכי של התפריט במסך, השתמש בלחצנים - ו - + והזו את התפריט במסך למטה ולמעלה.

זמן שהייה של תפריט במסך:

התפריט במסך נשאר פעיל כל עוד הוא בשימוש. הכוונון של 'זמן השהייה' קובע את משך פרק הזמן שהתפריט יישאר פעיל לאחר לחיצה האו "ו" + כדי לכוונן את המחווון בקפיצות של 5 שניות, מ-5 שניות ועד ל-60 שניות.

סיבוב תפריט במסך:

מסובב את התפריט במסך 90° נגד כיוון השעון. כווננו לפי הפרק [סיבוב הצג](#).

נעילת התפריט במסך:

שליטה על הגישה של המשתמש לכוונוני הצג. כשנבחר (+) לא ניתן לבצע כוונונים על ידי משתמש. כל הלחצנים נעולים פרט ללחצן 'תפריט' הערה: כשהתפריט במסך נעול, לחיצה על הלחצן 'תפריט' מביאה את המשתמש ישירות אל תפריט ההגדרות במסך, אל הבחירה 'נעיל הנעילה ולאפשר למשתמש גישה אל כל ההגדרות הישומות.



מיקום אופקי

מיקום אנכי

זמן שהייה של תפריט במסך

סיבוב תפריט במסך

נעילת התפריט במסך

On Screen Display (OSD)

Exit		
Horizontal Position		50
Vertical Position		50
OSD Hold Time		20 Sec
OSD Rotation		- No Yes +
OSD Lock		- No Yes +

הערה: ניתן גם לנעול או לשחרר את נעילת התפריט במסך על-ידי לחיצה ממושכת של הלחצן 'תפריט' במשך 15 שניות.

בחר את השפה בה יוצג התפריט במסך מבין חמש שפות (אנגלית, צרפתית, ספרדית, גרמנית או יפנית).

שפה



Language

	Exit
	English
	Español
	Français
	Deutsch
	日本語

הערה: השינוי משפיע על התפריט במסך בלבד. השינוי אינו משפיע על התוכנות הפועלות במחשב.



תוכלו לבחור להפעיל את השמע או לכבות אותו כשהצג במצב של חיסכון בחשמל.

כן — מפעיל את השמע
לא — מבטל את השמע (ברירת מחדל)

שמע (אופציונלי)



Audio On During Power Saving



No -



Yes +

הערה: כאשר Dell Soundbar אינו מחובר כהלכה אל הצג, תפריט השמע אינו זמין.



משיב את האפשרויות של התפריט במסך לערכים שנקבעו על-ידי יצרן הצג.

השבה לברירת מחדל:



Reset to Factory Setting



Exit



Position Settings Only



Color Settings Only



All Settings

DDC/CI

- Enable

Disable +

יציאה — בחירה לצאת מהתפריט 'השבה לברירת מחדל' מבלי לשנות אפשרות כלשהי בתפריט במסך.

הגדרות מיקום בלבד — שינוי ההגדרות של מיקום התמונה בחזרה להגדרות המקוריות.

הגדרות צבע בלבד — שינוי ההגדרות של אדום, ירוק וכחול בחזרה להגדרות המקוריות וקביעה של ברירת המחדל עבור 'הגדרה מראש - רגיל

כל ההגדרות — שינוי כל ההגדרות שהשתמש יכול לכוונן, כולל צבע, מיקום, בהירות, חדות וזמן שהייה של התפריט במסך, חזרה להגדרו אינה משתנה.

DDC/CI — מאפשר את פונקציית הבקרה DDC/CI

ברירת המחדל היא "Enable" (מאפשר). תוכל לחסום תכונה זו על ידי בחירה באפשרות "Disable" (חסימה).

לקבלת חוויית משתמש מיטבית ולשיפור ביצועי הצג, השאר את התכונה מאופשרת.

הערה: אם המשתמש בוחר באפשרות "Disable" (חסימה), תוצג הודעת האזהרה הבאה. בחר "Yes" (כן) כדי לחסום את התכונה לחזור לתפריט "Factory Reset" (איפוס להגדרות ברירת המחדל). הודעת האזהרה תיעלם





הודעות אזהרה של התפריט במסך

אחת מהודעות האזהרה הבאות עשויה להופיע במסך ולהתריע שהצג אינו מסונכרן.




or




פירוש הדבר שהצג אינו מסוגל להסתנכרן עם האותות שמתקבלים מהמחשב. או שהאותות גבוהים או נמוכים מכדי שהצג ישתמש בהם. לעיון בתחום התדרים האנכיים והאופקיים בהם הצג יכול לטפל, ראו [מפרט הצג](#). המצב המומלץ הוא 1280 על 1024 בתדר 60 הרץ.

הערה: תיבת הדו-שיח הצפה 'Dell - self-test Feature Check' מופיעה על רקע שחור אם הצג אינו מזהה אותות וידאו. 

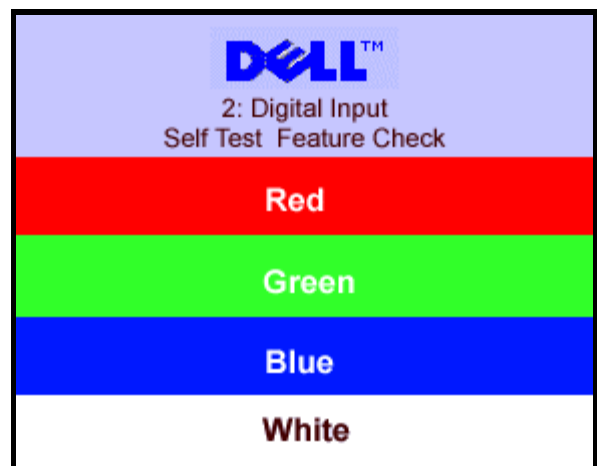

או

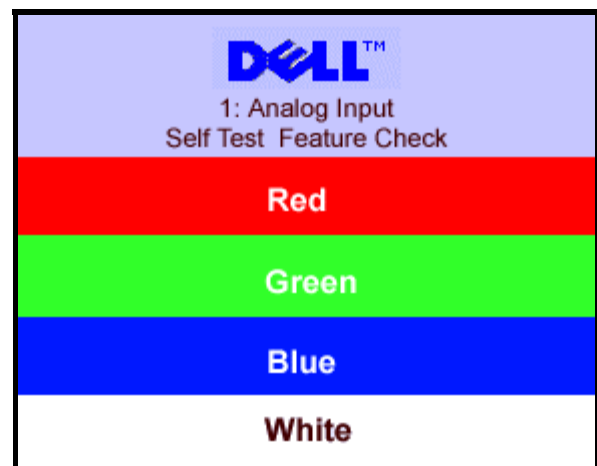

לעתים, לא תופיע כל הודעת אזהרה אך המסך יישאר ריק. דבר זה עלול גם להצביע על כך שהצג אינו מתוזמן עם המחשב.

ראו [פתרון בעיות](#) לקבלת מידע נוסף.

הגדרת הרולוציה המיטבית

- לחצו לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובהרו באפשרות מאפיינים.
- בחרו בכרטיסייה הגדרות.
- הגדירו את רולוציית המסך לערך 1024 x 1280.
- לחצו על אישור.

אם הערך 1024 x 1280 אינו מופיע, ייתכן שעליכם לשדרג את מנהל ההתקן הגרפי. בהתאם למחשב שברשותכם, בצעו את הנהלים הבאים.


אם ברשותכם מחשב שולחני או נישא של Dell:

- היכנסו לאתר support.dell.com, הקלידו את תווית השירות שלכם, והורידו את מנהל ההתקן (driver) האחרון עבור הכרטיס הגרפי שלכם.

אם המחשב שלכם אינו מתוצרת Dell (שולחני או נישא):

- היכנסו לאתר התמיכה עבור המחשב שלכם והורידו את מנהלי ההתקנים (drivers) הגרפיים האחרונים.
- היכנסו לאתר התמיכה של הכרטיס הגרפי שלכם והורידו את מנהלי ההתקנים (drivers) הגרפיים האחרונים.

השימוש ב-Dell Soundbar (אופציונלי)

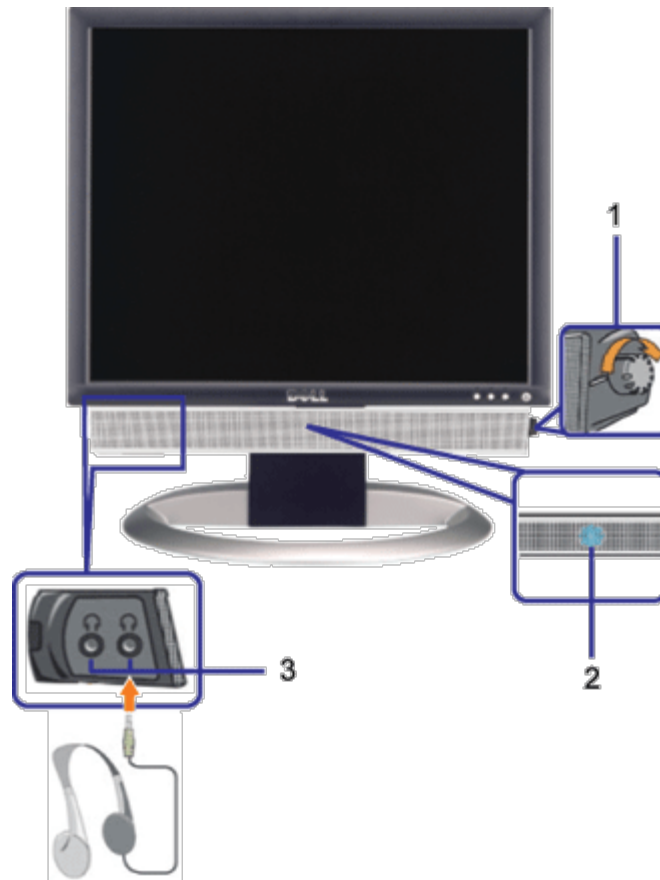

1. בקר הפעלה/עוצמת קול
2. נורית הפעלה
3. מחברי אוזניות

חיבור Soundbar לצג



- .1 תוך עבודה מגב הצג, חברו את ה-Soundbar על ידי יישור שני החריצים שב-Soundbar עם שתי הלשוניות לאורך החלק האחורי בתחתית הצג.
 - .2 החליקו את ה-Soundbar שמאלה עד שיכנס למקומו בנקישה.
 - .3 חברו את כבל החשמל מה-Soundbar אל המחבר שבגב הצג.
 - .4 הכניסו את תקע המיני סטיריאו הירוק מגב ה-Soundbar אל שקע יציאת האודיאו של המחשב.
- הערה: מחבר החשמל של ה-Soundbar ליציאה של VDC 12 הוא אופציונלי רק עבור Dell Soundbar.
- הודעה: אין להשתמש עם כל התקן אחר מלבד Dell Soundbar.



[חזרה לדף תוכן העניינים](#)

סיבוב הצג

Dell™ 1707FPV צג שטוח – מדריך למשתמש

[שינוי בסיבוב הצג](#)

[סיבוב של מערכת ההפעלה](#)

שינוי בסיבוב הצג

לפני שמוסובבים את הצג, הוא חייב להיות או מוארך מעלה ([הארכה האנכית](#)) או בהטייה ([הטייה](#)) כדי למנוע מכה בקצה התחתון של הצג.



סיבוב של מערכת ההפעלה

לאחר שסובבתם את הצג שלכם, עליכם להשלים את ההליך הבא כדי לסובב את מערכת ההפעלה שלכם.

הערה: אם אתם משתמשים בצג אם מחשב שאינו של Dell, עליכם לגשת את אתר אינטרנט של מנהלי התקנים הגרפיים או של יצרן המחשב שלכם כדי לקבל מידע על סיבוב מערכת ההפעלה שלכם.


לחצו עכבר ימין בשולחן העבודה ובחרו מאפיינים.

בחרו בלשונית הגדרות ולחצו על מתקדם.

אם יש לכם ATI, בחרו בלשונית סיבוב והגדירו את הסיבוב הרצוי.

אם יש לכם nVidia, בחרו בלשונית nVidia, בעמודה השמאלית בחרו NVRotate והגדירו אז את הסיבוב הרצוי.

אם יש לכם Intel, בחרו בלשונית הגרפית Intel, הקליקו ב-Graphic Properties, בחרו בלשונית Rotation והגדירו אז את הסיבוב הרצוי.

הערה: אם לא רואים את אופציית הסיכוב או אם היא לא עובדת כשורה, גשו אל support.dell.com והורידו את מנהל ההתקן (driver) האחרון עבור הכרטיס הגרפי שלכם. 

[בחזרה לדף המוכן](#)

פתרון בעיות

Dell™ 1707FPV צג שטוח – מדריך למשתמש

[איתור תקלות של הצג](#)

[בעיות כלליות](#)

[בעיות ספציפיות של המוצר](#)

[בעיות USB](#)

[איתור תקלות של ה-Soundbar](#)

⚠ אזהרה: לפני שמתחילים לבצע את ההליכים שבהפרק הזה, יש להישמע להוראות הבטיחות.

איתור תקלות של הצג

בחינת מאפיין של בדיקה עצמית (STFC)

הצג שלכם מצויד במאפיין של בדיקה עצמית שמאפשר לכם לבדוק האם הצג מתפקד כהלכה. אם הצג והמחשב מחוברים היטב אולם מסך הצג נותר כהה, הפעילו את הבדיקה העצמית של הצג על ידי ביצוע הצעדים הבאים:

- כבו גם את הצג וגם את המחשב.
- נתקו את כבל הווידיאו מאחורי המחשב. כדי להבטיח פעולה נכונה של בדיקה עצמית, הסירו גם את הכבל הדיגיטלי (המחבר הלבן) וגם הכבל האנלוגי (המחבר הכחול) מאחורי המחשב.
- הדליקו את הצג.

תיבת הדו-שיח הצפה 'Dell Self-test Feature Check' מופיעה על רקע שחור אם הצג אינו מזהה אותות וידיאו ופועל כהלכה. במצב של בדיקה עצמית, נורת ההפעלה נשארת ירוקה. כמו כן, בתלות בקלט שנבחר, אחת מתיבות הדו-שיח להלן תמשיך לנוע במסך ללא הרף.




תיבת דו-שיח זו תופיע גם בזמן הפעלה רגילה של המערכת אם כבל הווידיאו מתנתק או נפגם.

כבו את הצג וחברו מחדש את כבל הווידיאו. לאחר מכן, הפעילו מחדש את המחשב ואת הצג.


אם המסך של הצג נותר ריק לאחר שבצעתם את ההליך הקודם, בדקו את בקר הווידיאו ואת מערכת המחשב; הצג פועל כהלכה.

הודעות אזהרה של התפריט במסך (OSD)

אחת מהודעות האזהרה הבאות עשויה להופיע במסך ולהתריע שהצג אינו מסונכרן.



or



פירוש בדבר שהצג אינו יכול להסתנכרן עם האותות שהוא מקבל מהמחשב. האותות הם או גבוהים או נמוכים מכדי שהצג יוכל להשתמש בהם. ראו בדף [מפרט הצג](#) את תחום התדרים האנכיים והאופקיים בהם יכול לטפל הצג. המצב המומלץ הוא 1280 על 1024 בתדר 60 הרץ.

לעתים לא תופיע אמנם כל הודעת אזהרה, אך המסך יישאר ריק. הדבר עשוי להצביע גם על כך שהמצג אינו מסתנכרן עם המחשב או שהצג נמצא במצב חיסכון בחשמל.

בעיות כלליות

הטבלה הבאה מכילה מידע כללי לגבי בעיות צג שכיחות שאתם יכולים לפגוש.

תסמינים שכיחים	תיאור הבעיה	פתרונות אפשריים
אין תמונה / נורת ההפעלה כבויה	אין תמונה, הצג מת.	בדקו שהחיבורים בשני קצוות כבל הנתונים מהודקים היטב, ודאו שהצג והמחשב מחוברים לשקע חשמל תקין ושלחצתם על לחצן ההפעלה.
אין תמונה / נורת ההפעלה דולקת	אין תמונה או אין בהירות	<ul style="list-style-type: none"> לחצו על הלחצן 'בחירת קלט' בחזית הצג ובדקו שנבחר הקלט הנכון. הגבירו את ערכי הבהירות והחדות. הפעילו את מאפיין הבדיקה העצמית של הצג. בדקו את קצה כבל הנתונים לאיתור פינים מכופפים או שבורים. אתחלו מחדש את הצג ואת המחשב.
פוקוס לא טוב	התמונה מעורפלת, מטושטשת או כפולה	<ul style="list-style-type: none"> לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'. כוונונו את הבקרים 'שלב' ו'שעון' באמצעות התפריט במסך. סלקו כבלי נתונים מאריכים. בצעו איפוס של הצג. הקטינו את רוולוציית המסך או הגדילו את גודל הגופן.
וידיאו רועד / קופצני	התמונה גלית או עם תנועות מזעריות	<ul style="list-style-type: none"> לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'. כוונונו את הבקרים 'שלב' ו'שעון' באמצעות התפריט במסך. בצעו איפוס של הצג. בדקו את הגורמים הסביבתיים. מקמו מחדש ובדקו בחדר אחר.
חסרים פיקסלים	מסך הגביש הנוזלי מראה נקודות	<ul style="list-style-type: none"> כבו והדליקו מספר פעמים אלה פיקסלים שהם כבויים תמיד והם פגם טבעי שמתרחש בטכנולוגיה של גביש נוזלי.
בעיות בהירות	התמונה כהה מדי או זוהרת מדי	<ul style="list-style-type: none"> בצעו איפוס של הצג. לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'. כוונונו את שיעורי הבהירות והחדות בלחצני הבקרה.
עיוות גיאומטרי	המסך לא ממורכז כהלכה	<ul style="list-style-type: none"> בבצעו איפוס של הצג עבור 'הגדרות מיקום בלבד'. לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'. כוונונו את ערכי המרכז. ודאו שהצג במצב הוידיאו הנכון.
קווים אופקיים / אנכיים	המסך מציג קו אחד או יותר	<ul style="list-style-type: none"> בצעו איפוס של הצג. לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'. כוונונו את הבקרים 'שלב' ו'שעון' באמצעות התפריט במסך. הפעילו את המאפיין של בדיקה עצמית של הצג כדי לקבוע האם הקווים מופיעים גם במצב בדיקה. בדקו האם יש סיכות עקומות או שבורות.
בעיות סנכרון	המסך מעורבל או נראה קרוע	<ul style="list-style-type: none"> בצעו איפוס של הצג. לחצו על הלחצן 'כוונון עצמי'. כוונונו את הבקרים 'שלב' ו'שעון' באמצעות התפריט במסך.

<ul style="list-style-type: none"> • הפעילו את המאפיין של בדיקה עצמית של הצג כדי לקבוע האם המסך העורבל מופיע גם במצב בדיקה. • בדקו האם יש סיכות עקומות או שבורות. • בצעו אתחול ב"מצב בטוח". 		
<ul style="list-style-type: none"> • כבו את הצג ונקו את המסך. • לקבלת הוראות ניקוי, ראו ניקוי הצג. 	מופיעים במסך שריטות או כתמים	מסך גביש הנוזלי שרוט
<ul style="list-style-type: none"> • אל תבצעו כל צעד של פתרון בעיות. • יש להחליף את הצג. 	סימנים ברורים של עשן או ניצוצות	נושאים קשורים לבטיחות
<ul style="list-style-type: none"> • ודאו שהצג במצב הוידאו הנכון. • ודאו שחיבור כבל הוידאו למחשב ולצג מהודק. • בצעו איפוס של הצג. • הפעילו את המאפיין של בדיקה עצמית של הצג כדי לקבוע האם הבעיות לסירוגין מופיעות גם במצב בדיקה עצמית. 	פעולת הצג תקינה ולקויה לסירוגין	בעיות שמתרחשות לסירוגין
<ul style="list-style-type: none"> • השתמש בתכונת ניהול צריכת חשמל כדי לכבות את הצג בכל זמן שהוא לא בשימוש. לחלופין, השתמש בשומר מסך דינמימצא על המסך לזמן ארוך 	צל קלוש מתמונה סטטית מופיע על המסך	שמירת תמונה (מתמונה סטטית)

בעיות ספציפיות של המוצר

פתרונות אפשריים	מה קורה	תסמינים ספציפיים
<ul style="list-style-type: none"> • בצעו איפוס של הצג עבור 'כל ההגדרות'. 	התמונה ממורכזת במסך, אך אינה ממלאת את כל השטח.	התמונה במסך קטנה מדי
<ul style="list-style-type: none"> • כבו את הצג, נתקו את כבל החשמל ולאחר מכן חברו אותו חזרה והפעילו את הצג. 	התפריט שבמסך אינו מופיע.	לא ניתן לכוונן את הצג בעזרת הכפתורים של הפנל הקדמי

בעיות USB

פתרונות אפשריים	מה קורה	תסמינים ספציפיים
<ul style="list-style-type: none"> • בדקו שהצג מופעל. • חברו מחדש את הכבל "מעלה" אל המחשב. • חברו מחדש את ההיקפיים של USB (מחבר מטה). • כבו את הצג והפעילו אותו מחדש. 	ציוד היקפי מסוג USB אינו פועל.	הממשק USB אינו עובד
<ul style="list-style-type: none"> • בדקו שהמחשב שלכם תואם USB 2.0. • ודאו את מקור USB 2.0 במחשב שלכם. • חברו מחדש את הכבל "מעלה" אל המחשב. • חברו מחדש את ההיקפיים של USB (מחבר מטה). 	ההיקפיים של USB 2.0 במהירות גבוהה עובדים לאט או בכלל לא.	הממשק במהירות הגבוהה USB 2.0 פועל באיטיות

איתור תקלות של ה-Soundbar

פתרונות אפשריים	מה קורה	תסמינים שכיחים

<p>סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar עם כיוון השעון עד האמצע; בדקו האם נורת ההפעלה (ירוקה) בחזית ה-Soundbar דולקת.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ודאו שכבל ההזנה מה-Soundbar מחובר לצג. • ודאו שהצג מקבל חשמל. • אם לצג אין חשמל, חפשו בעיות שכיחות של הצג בדף איתור תקלות של הצג. 	<p>החשמל לא מגיע ל-Soundbar - נורת ההפעלה כבויה. (ספק כוח ז"י אינטגרלי, הוא 1707FPV)</p>	<p>אין צליל</p>
<ul style="list-style-type: none"> • חברו את כבל כניסת השמע אל שקע יציאת השמע של המחשב. • כווננו את כל בקרי עוצמת הקול של Windows למקסימום שלהם. • נגנו מוסיקה כלשהי במחשב (תקליטור או MP3). • סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar עם כיוון השעון עד להגדרת עוצמת קול גבוהה יותר. • נקו וחברו מחדש את תקע הכניסה של השמע. • בדקו את ה-Soundbar עם מקור שמע אחר (למשל גגן CD נייד). 	<p>ל-Soundbar מגיע חשמל - נורת ההפעלה דולקת.</p>	<p>אין צליל</p>
<ul style="list-style-type: none"> • נקו כל מחסום בין ה-Soundbar לבין המשתמש. • הבטיחו שתקע כניסת השמע תקוע עד הסוף בשקע של כרטיס הקול. • כווננו את כל בקרי עוצמת הקול של Windows לנקודות האמצע שלהם. • הורידו את עוצמת הקול של יישום השמע. • סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar נגד כיוון השעון עד להגדרת עוצמת קול נמוכה יותר. • נקו וחברו מחדש את תקע הכניסה של השמע. • איתרו תקלות בכרטיס הקול של המחשב. • בדקו את ה-Soundbar עם מקור שמע אחר (למשל גגן CD נייד). 	<p>כרטיס השמע של המחשב משמש כמקור השמע.</p>	<p>צליל מעוות</p>
<ul style="list-style-type: none"> • נקו כל מחסום בין ה-Soundbar לבין המשתמש. • הבטיחו שתקע כניסת השמע תקוע עד הסוף בשקע של כרטיס הקול. • הורידו את עוצמת הקול של מקור השמע. • סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar נגד כיוון השעון עד להגדרת עוצמת קול נמוכה יותר. • נקו וחברו מחדש את תקע הכניסה של השמע. 	<p>מקור אחר של שמע בשימוש.</p>	<p>צליל מעוות</p>
<ul style="list-style-type: none"> • נקו כל מחסום בין ה-Soundbar לבין המשתמש. • הבטיחו שתקע כניסת השמע תקוע עד הסוף בשקע של מקור הקול. • כווננו את כל בקרי איזון הקול של Windows (שמאל-ימין) לנקודות האמצע שלהם. • נקו וחברו מחדש את תקע הכניסה של השמע. • איתרו תקלות בכרטיס הקול של המחשב. • בדקו את ה-Soundbar עם מקור שמע אחר (למשל גגן CD נייד). 	<p>צליל בוקע רק מצד אחד של ה-Soundbar</p>	<p>יציאת קול לא מאוזנת</p>
<ul style="list-style-type: none"> • נקו כל מחסום בין ה-Soundbar לבין המשתמש. • סובבו את כפתור "הפעלה/עוצמת קול" ב-Soundbar עם כיוון השעון עד להגדרת עוצמת קול גבוהה יותר. • כווננו את כל בקרי עוצמת הקול של Windows למקסימום שלהם. • הגבירו את עוצמת הקול של יישום השמע. • בדקו את ה-Soundbar עם מקור שמע אחר (למשל גגן CD נייד). 	<p>עוצמת הקול נמוכה מדי.</p>	<p>עוצמת קול נמוכה</p>


[בחזרה לדף התוכן](#)

נספח

Dell™ 1707FPV צג שטוח – מדריך למשתמש


[אזהרה: הוראות בטיחות](#)[\(ארה"ב בלבד\) FCC הודעת](#)[יצירת קשר עם DELL](#)[מדריך התקנה של הצג שלכם](#)

אזהרה: הוראות בטיחות

אזהרה: שימוש בבקרים, בהתאמות או בנהלים שאינם אלה שצוינו בתיעוד זה עלול לגרום לחשיפה להתחשמלות, לסכנות חשמליות ו/או לסכנות מכניות. 

קראו הוראות אלה ופעלו לפיהן בעת חיבור צג המחשב ושימוש בו:

- כדי למנוע נזק למחשב, ודאו שמתג בחירת המתח החשמלי בספק הכוח של המחשב מוגדר באופן שמתאים לזרם החילופין (AC) הנהוג במיקום שלכם:
 - 115 Hz (volts (V)/60 hertz) במרבית צפון ודרום אמריקה ובכמה מדינות במזרח הרחוק, כגון יפן, דרום קוריאה (גם 220 hertz (volts (V)/60 hertz) וטאיוואן.
 - 230 Hz (volts (V)/50 hertz) במרבית אירופה, המזרח התיכון והמזרח הרחוק.
- ודאו תמיד שהדירוג החשמלי של הצג מותאם לפעול עם זרם החילופין הנהוג במיקום שלכם.

הערה: לצג זה לא דרוש מתג לבחירת מתח כדי להגדיר את קלט המתח החשמלי. הצג יקבל באופן אוטומטי כל מתח חשמלי בהתאם לטווחים שהוגדרו בחלק "מפרט חשמלי" במדריך למשתמש. 

- אין להניח או להפעיל את הצג במקומות גלויים למקורות חום, לקרני השמש או לקור עז.
- יש להימנע מהזזת הצג בין מקומות עם הפרשי מידות חום גדולים.
- אין לחשוף את הצג לרעידות חזקות או לחבטות עזות. לדוגמה, אין להניח את הצג בתא המטען של מכונית.
- אין להניח או להפעיל את הצג במקומות חשופים ללחות גבוהה או לאבק מרובה.
- יש למנוע שפיכת מים או נוזלים אחרים על פני הצג או לתוכו.
- חשוב שהצג השטוח ימוקם בתנאי החום השורר בחדר. תנאי חום או קור קיצוניים ישפיעו לרעה על הגביש הנוזלי של התצוגה.
- לעולם אין להחדיר חפצים מתכתיים לתוך פתחי הצג. פעולה זו עלולה לגרום לתחשמלות.
- כדי למנוע התחשמלות, לעולם אין לגעת בחלקו הפנימי של הצג. פתיחת מארז הצג תצבע על-ידי טכנאי מוסמך בלבד.
- אין להשתמש בצד אם כבל החשמל פגום. ודאו כי דבר אינו מונח על כבלי המחשב ושהכבלים לא נמצאים במקום בו אפשר לדרוך עליהם או להיתקל בהם.
- הקפידו לאחוז בתקע, לא בכבל, בעת ניתוק הצג משקע החשמל.
- הפתחים במארז הצג נועדו לצורך אוורור. כדי למנוע התחממות יתר, אין לחסום או לכסות פתחים אלה. יש להימנע משימוש בצג על-גבי מיטה, ספה, שטיח או משטח רך אחר, מכיוון שהדבר עלול לחסום את פתחי האוורור בתחתית המארז. אם הצג מוצב בתוך כוננית או בחלל מוקף, יש להקפיד לספק אוורור זרימת אוויר נאותים.
- יש להציב את הצג במיקום בו כמות הלחות והאבק נמוכים. יש להימנע ממקומות הדומים למרתף לח או פרוזדור מאובק.

- אין לחשוף את הצג לגשם או להשתמש בו בסמוך למים (במטבח, לצד בריכת שחיה וכו'). אם הצג נרטב בשוגג, יש לנתקו ולפנות מיד לספק מורשה. ניתן לנקות את הצג באמצעות מטלית לחה במידת הצורך, אך יש להקפיד לנתק תחילה את הצג.
- יש להציב את הצג על-גבי משטח יציב ולהזיזו בזהירות. המסך עשוי מזכוכית ועלול להינזק במקרה של נפילה או מכה חדה.
- יש להציב את הצג בסמוך לשקע חשמל נגיש.
- אם הצג אינו פועל כרגיל - במיוחד אם עולים ממנו צלילים או ריחות יוצאי דופן - נתקו מיד את הצג ופנו לספק או למרכז שירות מורשים.
- אין לנסות להסיר את הכיסוי האחורי מאחר והדבר עלול לחשוף אתכם לסכנת התחשמלות. הכיסוי האחורי יוסר על ידי טכנאי שירות מוסמך בלבד.
- מטפסורה גבוהה עלולה לגרום לבעיות. אין להשתמש בצד באור שמש ישיר ויש להרחיקו מתנורי חימום, תנורי בישול, קמינים ומקורות חום אחרים.
- נתקו את הצג אם אין בכוונתכם להשתמש בו במשך פרק זמן ממושך.
- נתקו את הצג משקע החשמל לפני ביצוע כל טיפול או תיקון.
- במקרנים, בתצוגות LCD ובמדפסות רב שימושיות ייתכן שתהיינה מנורות המכילות כמות קטנה של כספית ומאפשרות תאורה תוך היסכון באנרגיה. מנורות הכספית שבמוצרים הללו מתויגות בהתאם. השתמש במנורה בהתאם לתקנות המקומיות, תקנות המדינה או התקנות הפדרליות. למידע נוסף, צור קשר עם Electronic Industries Alliance בכתובת www.eiae.org. לקבלת פרטים ספציפיים אודות סילוק של מנורות, בקר בכתובת www.lamprecycle.org.

(ארה"ב בלבד) FCC הודעת

FCC סוג ב' של

ציוד זה מחולל, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית תדר רדיו. התקנה או שימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות עשויים לגרום להפרעה מזיקה לקבלת שידורי רדיו וטלוויזיה. ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות של התקן דיגיטלי מסוג ב' בהתאם לפרק 15 של תקנות ה-FCC.

התקן זה תואם לפרק 15 של תקנות ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

1 אין אפשרות שהתקן זה יגרום להפרעה מזיקה.

2 על התקן זה לקבל כל הפרעה שהתקבלה, לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה בלתי רצויה.

➔ **הודעה:** לפי תקנות ה-FCC שינויים או תיקונים שלא אושרו במפורש על-ידי Dell™ Inc. הגורם האחראי לתאימות עלולים לשלול את סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.

הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בהתקנה ביתית. עם זאת, אין ערובה לכן שהפרעה לא תרחש בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לשידורי רדיו או טלוויזיה, עניין הניתן לקביעה על-ידי כיבוי הציוד והפעלתו, מומלץ לנסות לתקן את ההפרעה באחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כוונן מחדש את אנטנת הקליטה.
- הרחק את מיקום מערכת מהמקלט.
- חבר את המערכת לשקע חשמל אחר, כך שהמערכת והמקלט יהיו מחוברים למעגלים שונים.

במידת הצורך, התייעץ עם נציגה תמיכה טכנית של Dell או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת הצעות נוספות.

המידע להלן מסופק על אודות המתקן או המתקנים אליהם מתייחס המסמך, בהתאם לתקנות FCC:

- שם המוצר: 1707FPV
- מספר דגם: 1707FPVt
- שם החברה:


Dell™ Inc
תאימת התקינה כלל-עולמי ועניינים הסביבה.
One Dell™ Way
Round Rock, Texas 78682 USA
512-338-4400


הערה: לקבלת מידע תקינה נוסף ראה מדריך מידע אודות מוצר שלך. 

תוכל ליצור קשר עם Dell באמצעות האינטרנט ובטלפון:

- לקבלת תמיכה באינטרנט, בקר בכתובת **support.dell.com**.

- לקבלת תמיכה ברחבי העולם באמצעות האינטרנט, השתמש בתפריט **Choose A Country/Region** (בחר ארץ/אזור) שבחלק התחתון של הדף, או אתר את כתובת האינטרנט המתאימה מתוך רשימת הכתובות המפורטות בטבלה הבאה.
- לקבלת תמיכה בדואר אלקטרוני, אתר את הכתובת המתאימה מתוך רשימת הכתובות שבטבלה הבאה.

 הערה: מספרי טלפון לחיגוי חינם פעילים רק במדינה בה הם רשומים.

 הערה: במדינות מסוימות, תמיכה ספציפית עבור מחשבי Dell™ XPS™ זמינה במספר טלפון נפרד המספרים מפורטים עבור הארצות בהן קיימת תמיכה ספציפית. אם לא מופיע ברישימה מספר טלפון ייחודי עבור מחשבי XPS, ניתן ליצור קשר עם Dell במספר התמיכה שמופיע ושיחתך תנוהב בהתאם.

- לקבלת תמיכה בטלפון, השתמש במספרי הטלפון ובקודים המופיעים בטבלה הבאה.

 הערה: מידע על יצירת קשר שנמצא כאן נכון לזמן הדפסת המסמך ונתון לשינוי

מדינה (עיר) קוד גישה בינלאומי של המדינה קוד העיר	סוג שירות	מספרי מיקוד, מספרים מקומיים ומספרי חיגוי חינם
אנגילה	תמיכה מקוונת	www.dell.com/ai
	כתובת דואר אלקטרוני	la-techsupport@dell.com
	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	חיגוי חינם: 800-335-0031
אנטיגואה וברבודה	תמיכה מקוונת	www.dell.com.ag
		la-techsupport@dell.com
	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	1-800-805-5924
Aomen קוד המדינה: 853	תמיכה טכנית	חיגוי חינם: 0800-105
	שירות לקוחות (קסיאמן, סין)	34 160 910
	מכירות ועסקאות (קסיאמן, סין)	29 693 115
	תמיכה טכנית	www.dell.com.ar
ארגנטינה (בואנוס איירס) קוד גישה בינלאומי: 00 קוד המדינה: 54 קוד העיר: 11		la-techsupport@dell.com
	דוא"ל לגבי מחשבים שולחניים ונישאים	
	דוא"ל לגבי שרתים ו-EMC®	la_enterprise@dell.com
	שירות לקוחות	חיגוי חינם: 0-800-444-0730
	תמיכה טכנית (Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™, Dell PowerVault™)	חיגוי חינם: 0-800-222-0154
	שירותי תמיכה טכנית	חיגוי חינם: 0-800-444-0724
	מכירות	0-810-444-3355
ארובה	תמיכה מקוונת	www.dell.com.aw
		la-techsupport@dell.com
	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	חיגוי חינם: 800-1578
אוסטרליה (סידני) קוד גישה בינלאומי: 0011 קוד המדינה: 61 קוד העיר: 2	תמיכה מקוונת	support.ap.dell.com
		support.ap.dell.com/contactus
	תמיכה טכנית	
	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	חיגוי חינם: 1300 790 877
	לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	חיגוי חינם: 1300-655-533

1800-633-559 : חיוג חינם	עסקים בינוני ים וגדול ים	
1800-060-889 : חיוג חינם	עסקים קטנים, מוסדות חינוך, שלטון מקומי	
1300-662-196 : חיוג חינם	שירות לקוחות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	אוסטריה (וינה)
tech_support_central_europe@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 900
08 20 24 05 30 81	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 43
08 20 24 05 20 00	מכירות ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד העיר: 1
08 20 24 05 30 49	פקס ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
08 20 24 05 30 14	שירות ללקוחות ביתיים/לעסקים קטנים	
08 20 24 05 30 17	תמיכה ללקוחות ביתיים/לעסקים קטנים	
08 20 24 05 30 16	שירות ל לקוחות השבונות מועדפים/תאגידיים	
08 20 24 05 30 17	שירות ל לקוחות השבונות מועדפים/תאגידיים	
08 20 24 05 30 00	מרכזייה	
www.dell.com/bs	תמיכה מקוונת	איי בהאמה
la-techsupport@dell.com		
1-866-874-3038 : חיוג חינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/bb	תמיכה מקוונת	ברבדוס
la-techsupport@dell.com		
1-800-534-3142	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	בלגיה (בריסל)
02 481 92 96	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 00
02 481 92 88	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 32
02 481 92 95	פקס לתמיכה כללית	קוד העיר: 2
02 713 15 65	שירות לקוחות	
02 481 91 00	מכירות לארגונים	
02 481 92 99	פקס	
02 481 91 00	מרכזייה	
www.dell.com/bm	תמיכה מקוונת	ברמודה
la-techsupport@dell.com		
1-877-890-0751	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/bo	תמיכה מקוונת	בוליביה
la-techsupport@dell.com		
800-10-0238 : חיוג חינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/br	תמיכה מקוונת	ברזיל
BR_TechSupport@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 00
0800 970 3355	שירות לקוחות ותמיכה טכנית	קוד המדינה: 55
51 2104 5470	פקס לתמיכה טכנית	קוד העיר: 51
51 2104 5480	פקס לשירות לקוחות	
0800 970 3390	מכירות	
1-866-278-6820 : חיוג חינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	איי הבתולה הבריטיים
604 633 4966	תמיכה טכנית בלקוחות (פננג, מלזיה)	ברוניי
604 633 3101	שירות לקוחות (פננג, מלזיה)	קוד המדינה: 673

801 1012 : או שיחת חינם		
604 633 3101	מכירות עסקאות (פננג, מלזיה)	
801 1012 : או שיחת חינם		
www.dell.ca/ostatus	מצב הזמנה מקוונת	קנדה (יורק הצפונית, אונטריו)
support.ca.dell.com	תמיכה מקוונת	
1-800-247-9362 : חיוג חינם	תמיכה טכנית ממוכנת (AutoTech)	קוד גישה בינלאומי : 011
	שירות לקוחות	
1-800-847-4096 : חיוג חינם	לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
1-800-906-3355 : חיוג חינם	עסקים קטנים	
1-800-387-5757 : חיוג חינם	עסקים בינוניים/גדולים, מוסדות שלטון, מוסדות חינוך	
	תמיכה טלפונית לאחריות על חומרה	
1-866-398-8977 : חיוג חינם	תמיכה ב-XPS בלבד	
1-800-847-4096 : חיוג חינם	מחשבים למגזר הביתי/עסקים ביתיים	
1-800-387-5757 : חיוג חינם	מחשבים לעסקים קטנים/בינוניים/גדולים, למוסדות שלטון	
1-877-335-5767	מדפסות, מקרנים, טלביזיות, תמיכה טלפונית לאחריות על חומרה ואלחוטי מכירות	
1-800-999-3355 : חיוג חינם	מכירות ללקוחות ביתיים/ולעסקים ביתיים	
1-800-387-5752 : חיוג חינם	עסקים קטנים	
1-800-387-5755 : חיוג חינם	עסקים בינוניים/גדולים, מוסדות שלטון	
1 866 440 3355	חלקי חילוף ושירות מורחב	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	איי קיימן
1-877-262-5415	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/cl	תמיכה מקוונת	צ'ילה (סנטיאגו)
la-techsupport@dell.com		קוד המדינה : 56
1230-020-3397 : חיוג חינם 800-20-1385 -1	מכירות, שירות לקוחות ותמיכה טכנית	קוד העיר : 2
support.dell.com.cn	תמיכה מקוונת	סין (שיאמן)
support.dell.com.cn/email	דוא"ל של תמיכה טכנית	קוד המדינה : 86
customer_cn@dell.com	דוא"ל של שירות לקוחות	קוד העיר : 592
592 818 1350	פקס לתמיכה טכנית	
800 858 0540 : חיוג חינם	פקס לתמיכה טכנית-XPS	
800 858 2969 : חיוג חינם	תמיכה טכנית – Dell™ Dimension™ ו-Dell™ Inspiration™	
800 858 0950 : חיוג חינם	תמיכה טכנית – Dell™ Latitude™, Dell™ OptiPlex™, ו-Dell™ Precision™	
800 858 0960 : חיוג חינם	תמיכה טכנית -שרתים ואחסון	
800 858 2920 : חיוג חינם	תמיכה טכנית (מקרנים, מחשבי כף יד, מדפסות, מתגים, נתבים וכו')	
800 858 2311 : חיוג חינם	תמיכה טכנית -מדפסות	
800 858 2060 : חיוג חינם	שירות לקוחות	
592 818 1308	פקס שירות לקוחות	
800 858 2222 : חיוג חינם	ביתיים ועסקיים קטנים	
800 858 2557 : חיוג חינם	מחלקת חשבונות מועדפים	
800 858 2055 : חיוג חינם	חשבונות ארגונים גדולים GCP	
800 858 2628 : חיוג חינם	חשבונות מפתח חשבונות ארגונים גדולים	

חיוג הינם : 800 858 2999	חשבונות ארגונים גדולים צפון	
חיוג הינם : 800 858 2955	חשבונות ארגונים גדולים צפון, ממשל והינוך	
חיוג הינם : 800 858 2020	חשבונות ארגונים גדולים מזרח	
חיוג הינם : 800 858 2669	חשבונות ארגונים גדולים מזרח, ממשל והינוך	
חיוג הינם : 800 858 2572	צוות תור חשבונות ארגונים גדולים	
חיוג הינם : 800 858 2355	חשבונות ארגונים גדולים דרום	
חיוג הינם : 800 858 2811	חשבונות ארגונים גדולים מערב	
חיוג הינם : 800 858 2621	חלקי חילוף לחשבונות ארגונים גדולים	
www.dell.com/co	תמיכה מקוונת	קולומביה
la-techsupport@dell.com		
01-800-915-4755	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/cr	תמיכה מקוונת	קוסטה ריקה
la-techsupport@dell.com		
0800-012-0231	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	צ'כיה (פראג)
czech_dell@dell.com		קוד גישה בינלאומי : 00
22537 2727	תמיכה טכנית	קוד המדינה : 420
22537 2707	שירות לקוחות	
22537 2714	פקס	
22537 2728	פקס לתמיכה טכנית	
22537 2711	מרכזייה	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	דנמרק (קופנהגן)
7010 0074	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי : 00
7023 0182	תמיכה טכנית	קוד המדינה : 45
7023 0184	שירות לקוחות - יחסי	
3287 5505	שירות ללקוחות ביניים/לעסקים קטנים	
3287 1200	מרכזייה - יחסי	
3287 1201	פקס מרכזייה - יחסי	
3287 5000	מרכזייה - לקוחות ביניים/עסקים קטנים	
3287 5001	פקס מרכזייה - לקוחות ביניים/עסקים קטנים	
www.dell.com/dm	תמיכה מקוונת	דומיניקה
la-techsupport@dell.com		
חיוג הינם : 1-866-278-6821	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/do	תמיכה מקוונת	רפובליקה דומיניקנה
la-techsupport@dell.com		
1-800-156-1588	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/ec	תמיכה מקוונת	אקוודור
la-techsupport@dell.com		
חיוג הינם : 999-119-877-655-3355	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות (שיחה מקוטט)	
חיוג הינם : 1800-999-119-877-655-3355	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות (שיחה מגויקיל)	
www.dell.com/sv	תמיכה מקוונת	אל סלבדור
la-techsupport@dell.com		

800-6132	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	פינלנד (הלסינקי)
fi_support@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 990
0207 533 555	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 358
0207 533 538	שירות לקוחות	קוד העיר: 9
0207 533 533	מרכזייה	
0207 533 530	פקס	
0207 533 540	מכירות מתחת 500 מועסקים	
0207 533 533	מכירות מעל 500 מועסקים	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	צרפת (פריס) (מונפלייה)
0825 387 129	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 00
	ביתיים ועסקיים קטנים	קוד המדינה: 33
0825 387 270	תמיכה טכנית	קידומות עיר: (1) (4)
0825 823 833	שירות לקוחות	
0825 004 700	מרכזייה	
04 99 75 40 00	מרכזייה (לשיחות מחוץ לצרפת)	
0825 004 700	מכירות	
0825 004 701	פקס	
04 99 75 40 01	פקס (לשיחות מחוץ לצרפת)	
	ארגונים	
0825 004 719	תמיכה טכנית	
0825 338 339	שירות לקוחות	
01 55 94 71 00	מרכזייה	
01 55 94 71 00	מכירות	
01 55 94 71 01	פקס	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	גרמניה (פרנקפורט)
tech_support_central_europe@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 00
069 9792-7222	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 49
069 9792-7200	תמיכה טכנית	קוד העיר: 69
0180-5-224400	שירות לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
069 9792-7320	שירות לקוחות פלח גלובלי	
069 9792-7320	שירות לקוחות חשבונות מועדפים	
069 9792-7320	שירות לקוחות חשבונות גדולים	
069 9792-7320	שירות לקוחות חשבונות ציבוריים	
069 9792-7000	מרכזייה	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	יוון
00800-44 14 95 18	תמיכה טכנית	קוד גישה בינלאומי: 00
00800-44 14 00 83	תמיכה טכנית שירות זהב	קוד המדינה: 30
2108129810	מרכזייה	
2108129811	מרכזייה שירות זהב	
2108129800	מכירות	
2108129812	פקס	

www.dell.com/gd la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	גרנדה
חיוג הינם: 1-866-540-3355	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/gt la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	גואטמלה
1-800-999-0136	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	גויאנה
חיוג הינם: 1-877-270-4609	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	הונג קונג
support.dell.com.cn/email		קוד גישה בינלאומי: 001
00852-3416 6923	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 852
00852-2969 3188	תמיכה טכנית - Inspiron ו- Dimension	
00852-2969 3191	תמיכה טכנית - Dell Precision ו- OptiPlex, Latitude	
00852-2969 3196	תמיכה טכנית - שרתים ואמצעי אחסון	
00852-3416 0906	תמיכה טכנית - מקרנים, מחשבי כף יד, ממתגים, נתבים וכדומה	
00852-3416 0910	שירות לקוחות	
00852-3416 0907	חשבונות ארגונים גדולים	
00852-3416 0908	תוכניות לקוחות גלובליים	
00852-3416 0912	מחלקת עסקים בינוניים	
00852-2969 3105	מחלקת לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	הודו
	תמיכה במחשבים ניידים ובמחשבים שולחניים	
india_support_desktop@dell.com	דואר אלקטרוני לתמיכה במחשבים שולחניים	
india_support_notebook@dell.com	דואר אלקטרוני לתמיכה במחשבים ניידים	
080-25068034 ו- 080 25068032 או קוד STD של העיר 60003355 חיוג הינם: 1-800-425-8045	מספרי טלפון	
	תמיכה בשרתים	
india_support_Server@dell.com	דואר אלקטרוני	
080-25068034 ו- 080 25068032 או קוד STD של העיר 60003355 חיוג הינם: 1-800-425-8045	מספרי טלפון	
	תמיכה ב- Gold בלבד	
eec_ap@dell.com	דואר אלקטרוני	
080-25068032 או קוד STD של העיר 60003355 חיוג הינם: 1-800-425-9045	מספרי טלפון	
	תמיכה ב- XPS בלבד	
Indiaxps_AP@dell.com	דואר אלקטרוני	
080-25068066 חיוג הינם: 1-800-425-2066	מספרי טלפון	
	שירות לקוחות	
India_care_HSB@dell.com חיוג הינם: 1800-4254051	לקוחות ביתיים ועסקיים קטנים	
India_care_REL@dell.com חיוג הינם: 1800-4252067	חשבונות ארגונים גדולים	

	מכירות	
1600 33 8044	חשבונות ארגונים גדולים	
1600 33 8046	לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	אירלנד (שריווד)
dell_direct_support@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 00
	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 353
1850 200 722	תמיכה ב-XPS בלבד	קוד העיר: 1
1850 543 543	מחשבים עסקיים	
1850 543 543	מחשבים ביתיים	
1850 200 889	תמיכה בבית	
	מכירות	
1850 333 200	בבית	
1850 664 656	עסקים קטנים	
1850 200 646	עסקים בינוניים	
1850 200 646	עסקים גדולים	
Dell_IRL_Outlet@dell.com	דואר אלקטרוני למכירות	
	שירות לקוחות	
01 204 4014	לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
1850 200 982	עסקים (למעלה מ-200 עובדים)	
	כללי	
01 204 0103	פקס / פקס מכירות	
01 204 4444	מרכזיה	
0870 906 0010	שירות לקוחות בממלכה המאוחדת	
0870 907 4499	שירות לקוחות תאגידיים	
0870 907 4000	מכירות בבריטניה	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	איטליה (מילאנו)
	ביתיים ועסקיים קטנים	קוד גישה בינלאומי: 00
02 577 826 90	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 39
02 696 821 14	שירות לקוחות	קוד העיר: 02
02 696 821 13	פקס	
02 696 821 12	מרכזיה	
	תאגידי	
02 577 826 90	תמיכה טכנית	
02 577 825 55	שירות לקוחות	
02 575 035 30	פקס	
02 577 821	מרכזיה	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	ג'מייקה
1-800-400-9205	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות (לחיוג מתוך מג'מייקה בלבד)	
support.jp.dell.com	תמיכה מקוונת	יפן (קוואסקי)
חיוג חינם: 0120-937-786	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 001
81-44-520-1235	תמיכה טכנית מחוץ ליפן - מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 81
חיוג חינם: 0120-198-226	תמיכה טכנית - Inspiron ו-Dimension	

81-44-520-1435	תמיכה טכנית מחוץ ליפן - Inspiron-ו Dimension	קוד העיר: 44
חיוג הינם: 0120-198-433	תמיכה טכנית - Latitude-ו Dell Precision, OptiPlex	
81-44-556-3894	תמיכה טכנית מחוץ ליפן - Latitude-ו Dell Precision, OptiPlex	
חיוג הינם: 0120-198-498	תמיכה טכנית - Dell PowerApp , Dell PowerEdge , Dell PowerVault -ו , PowerConnect	
81-44-556-4162	תמיכה טכנית מחוץ ליפן - PowerApp , PowerEdge , PowerVault -ו , PowerConnect	
חיוג הינם: 0120-981-690	תמוכה טכנית (מחשבי כף יד, מקרנים, מדפסות, נתבים)	
81-44-556-3468	תמיכה טכנית מחוץ ליפן (מקרנים, מחשבי כף יד, מדפסות, נתבים)	
044-556-3490	שירות תיבת-פקס	
044-556-3801	שירות סטטוס הזמנות אוטומטי 24 שעות	
044-556-4240	שירות לקוחות	
044-556-1465	מחלקת מכירות עסקיות (עד ל400 מועסקים)	
044-556-3433	מחלקת מכירות לחשבונות מועדפים (מעל ל400 מועסקים)	
044-556-5963	מכירות ציבוריות (משרדי ממשלה, מוסדות חינוך ומוסדות בריאות)	
044-556-3469	פלה גלובלי יפן	
044-556-1657	משתמש פרטי	
044-556-2203	מכירות מקוונות למשתמשים פרטיים	
044-556-4649	מכירות ל משתמשים פרטיים באתר פיזי	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	קוריאה (סיאול)
חיוג הינם: 080-999-0283	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 001
חיוג הינם: 080-200-3800	תמיכה טכנית, שירות לקוחות	קוד המדינה: 82
חיוג הינם: 080-200-3801	תמיכה טכנית - Dimension , מחשבי כף יד ואבזורים	קוד העיר: 2
חיוג הינם: 080-200-3600	מכירות	
2194-6202	פקס	
2194-6000	מרכזיה	
512 728-4093	תמיכה טכנית ללקוחות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	אמריקה לטינית
512 728-3619	שירות לקוחות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
512 728-3883	פקס (תמיכה טכנית ושירות לקוחות) (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
512 728-4397	מכירות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
512 728-3772 או 512 728-4600	פקס מכירות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	לוקסמבורג
342 08 08 075	תמיכה	קוד גישה בינלאומי: 00
+32 (0)2 713 15 96	מכירות ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד המדינה: 352
26 25 77 81	מכירות לארגונים	
+32 (0)2 481 91 19	שירות לקוחות	
26 25 77 82	פקס	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	מלזיה (פנג)
חיוג הינם: 1 800 885 784	תמיכה טכנית - עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 00
חיוג הינם: 1 800 880 193	תמיכה טכנית - Latitude-ו Dell Precision, OptiPlex	קוד המדינה: 60

1 800 881 306 : חיוג חינם	תמיכה טכנית - Dimension, Inspiron ואלקטרוניקה ואביזרים	קוד העיר: 4
1800 881 386 : חיוג חינם	תמיכה טכנית - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ו-PowerVault	
1 800 881 306 : חיוג חינם (אופציה 6)	שירות לקוחות	
1 800 888 202 : חיוג חינם	מכירות עסקאות	
1 800 888 213 : חיוג חינם	מכירות לארגונים	
www.dell.com/mx la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	
001-866-563-4425	תמיכה טכנית	קוד גישה בינלאומי: 00
001-800-888-3355 או 50-81-8800	מכירות	קוד המדינה: 52
001-877-269-3383 או 001-877-384-8979	שירות לקוחות	
50-81-8800 או 001-800-888-3355 או 001-866-851-1754	ראשי	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	מונסראט
1-866-278-6822 : חיוג חינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	האנטילים ההולנדיים
001-800-882-1519	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	הולנד (אמסטרדם)
020 674 45 94	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 00
020 674 45 00	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 31
020 674 47 66	פקס לתמיכה טכנית	קוד העיר: 20
020 674 42 00	שירות לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
020 674 4325	שירות לקוחות יחסי	
020 674 55 00	מכירות ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
020 674 50 00	מכירות יחסי	
020 674 47 75	פקס מכירות ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
020 674 47 50	פקס מכירות יחסי	
020 674 50 00	מרכזייה	
020 674 47 50	פקס מרכזייה	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	ניו זילנד
support.ap.dell.com/contactus		קוד גישה בינלאומי: 00
1800 335 540 : חיוג חינם	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 64
0800 441 567	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/ni la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	ניקראגואה
001-800-220-1377	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	נובגיה (ליסקר)
815 35 043	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 00
671 16882	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 47
671 17575	שירות לקוחות יחסי	
23162298	שירות לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
671 16800	מרכזייה	
671 16865	פקס מרכזייה	

www.dell.com/pa	תמיכה מקוונת	פנמה
la-techsupport@dell.com		
011-800-507-1264	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/pe la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	פרו
0800-50-669	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	פולין (ורשה)
pl_support_tech@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 011
57 95 700	טלפון שירות לקוחות	קוד המדינה: 48
57 95 999	שירות לקוחות	קוד העיר: 22
57 95 999	מכירות	
57 95 806	פקס שירות לקוחות	
57 95 998	פקס דלפק קבלה	
57 95 999	מרכזייה	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	פורטוגל
707200149	תמיכה טכנית	קוד גישה בינלאומי: 00
800 300 413	שירות לקוחות	קוד המדינה: 351
או 800 300 411 או 800 300 410 או 21 422 07 10 או 800 300 412 או 21 424 01 12	מכירות	
21 424 01 12	פקס	
www.dell.com/pr la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	פורטו ריקו
חיוג הינם: 1-866-390-4695 או 1-866-851-1760	תמיכה טכנית	
1-877-537-3355	מכירות ושירות לקוחות	
www.dell.com/kn	תמיכה מקוונת	סנט קיטס נוייס
la-techsupport@dell.com		
חיוג הינם: 1-866-540-3355	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/lc	תמיכה מקוונת	סנטה לוסיה
la-techsupport@dell.com		
חיוג הינם: 1-866-464-4352	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/vc	תמיכה מקוונת	סנט וינסנט והגרנדינס
la-techsupport@dell.com		
חיוג הינם: 1-886-464-4353	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
	אפשר לחייג למספרי טלפון בחלק הזה רק מסינגפור וממלזיה. הערה	סינגפור (סינגפור)
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	קוד גישה בינלאומי: 005
חיוג הינם: 1800 394 7464	תמיכה טכנית - עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 65
חיוג הינם: 1800 394 7430	תמיכה טכנית - Dimension, Inspiron, ואלקטרוניקה ואביזרים	
חיוג הינם: 1800 394 7488	תמיכה טכנית - Dell Precision, OptiPlex, Latitude ו-	
חיוג הינם: 1800 394 7478	תמיכה טכנית - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ו-PowerVault	
חיוג הינם: 1 800 394 7430 (אופציה 6)	שירות לקוחות	
חיוג הינם: 1 800 394 7412	מכירות עסקאות	

1 800 394 7419 חיוג חנימ:	מכירות לארגונים	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	סלובקיה (פראג)
czech_dell@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 00
02 5441 5727	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 421
420 22537 2707	שירות לקוחות	
02 5441 8328	פקס	
02 5441 8328	פקס לתמיכה טכנית	
02 5441 7585	מרכזייה (מכירות)	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	דרום אפריקה (יוהנסבורג)
dell_za_support@dell.com		קוד גישה בינלאומי:
011 709 7713	תור הזהב	09/091
011 709 7710	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 27
011 709 7707	שירות לקוחות	קוד העיר: 11
011 709 7700	מכירות	
011 706 0495	פקס	
011 709 7700	מרכזייה	
604 633 4810	תמיכה טכנית, שירות לקוחות ומכירות (פננג, מלזיה)	דרום מזרח אסיה ומדינות האוקיאנוס השקט
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	ספרד (מדריד)
	ביתיים ועסקיים קטנים	קוד גישה בינלאומי: 00
902 100 130	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 34
902 118 540	שירות לקוחות	קוד העיר: 91
902 118 541	מכירות	
902 118 541	מרכזייה	
902 118 539	פקס	
	ארגונים	
902 100 130	תמיכה טכנית	
902 115 236	שירות לקוחות	
91 722 92 00	מרכזייה	
91 722 95 83	פקס	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	שוודיה (אופלנדס ואסבי)
77 134 03 40	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 00
08 590 05 199	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 46
08 590 05 642	שירות לקוחות יחסי	קוד העיר: 8
08 587 70 527	שירות לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
020 140 14 44	תמיכה בתוכנית רכישות מועסקים (EPP)	
08 590 05 594	פקס לתמיכה טכנית	
08 587 705 81	מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	שוויץ (ג'נבה)
Tech_support_central_Europe@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 00
0848 338 857	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 41
0844 811 411	תמיכה טכנית - לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד העיר: 22
0844 822 844	תמיכה טכנית - ארגונים	

0848 802 202	שירות לקוחות – עסקים ביתיים וקטנים	
0848 821 721	שירות לקוחות – תאגידים	
0848 335 599	ראשי	
022 799 01 90	פקס	
022 799 01 01	מרכזיה	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	טאיוון
support.dell.com.cn/email		קוד גישה בינלאומי:
0080 186 3085	תמיכה טכנית – עבור מחשבי XPS בלבד	002
0080 186 1011	תמיכה טכנית - OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension- ואלקטרוניקה ואביזרים	קוד המדינה: 886
0080 160 1256	תמיכה טכנית – שרתים ואמצעי אחסון	
0080 160 1250	מכירות לארגונים	
0080 165 1228	מכירות עסקאות	
1227 0080 165	מכירות לארגונים	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	תאילנד
1800 0060 07	תמיכה טכנית (Dell Precision-ו OptiPlex, Latitude)	קוד גישה בינלאומי:
1800 0600 09	תמיכה טכנית (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect)-ו (PowerVault	001
1800 006 007	שירות לקוחות	קוד המדינה: 66
1800 006 009	מכירות לתאגידים	
1800 006 006	מכירות עסקאות	
www.dell.com/tt	תמיכה מקוונת	טרינידד/טובגו
la-techsupport@dell.com		
1-888-799-5908	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/tc	תמיכה מקוונת	איי טרקס וקאיקוס
la-techsupport@dell.com		
1-877-441-4735	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	הממלכה המאוחדת (ברקנל)
dell_direct_support@dell.com		
support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	שירות לקוחות מקוון	קוד גישה בינלאומי: 00
	מכירות	קוד המדינה: 44
0870 907 4000	מכירות ביתיים ועסקים קטנים	קוד העיר: 1344
01344 860 456	מכירות לתאגידים/המגדר הציבורי	
	שירות לקוחות	
0870 906 0010	לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
01344 373 185	תאגידי	
0870 906 0010	חשבונות מועדפים (500-5000 עובדים)	
01344 373 186	חשבונות גלובליים	
01344 373 193	שלטון מרכזי	
01344 373 199	שלטון מקומי ומוסדות הינוך	
01344 373 194	בריאות	

	תמיכה טכנית	
0870 366 4180	מחשבי XPS בלבד	
0870 908 0500	תמיכה טכנית (תאגידיים / חשבונות מועדפים / PCA [יותר מ-1000 מועסקים])	
0870 353 0800	מוצרים נוספים של Dell	
	כללי	
0870 907 4006	פקס ביתיים ועסקים קטנים	
www.dell.com/uy	תמיכה מקוונת	אורוגואי
la-techsupport@dell.com		
000-413-598-2521	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	
DELLTTY - 1-877 - חיוג חינם: (1-877-335-5889)	שירותי Dell עבור חרשים, כבדי שמיעה ומוגבלי דיבור	ארצות הברית (אוסטין, טקסס)
1-800-727-8320	פקס	קוד גישה בינלאומי: 011
support.dell.com	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 1
1-800-232-8544	XPS	
1-800-624-9896	ביתיים/עסקים ביתיים	
1-800-247-9362	תמיכה טכנית אוטומטית במחשבים ניידים ושולחניים	
1-800-456-3355	עסקים קטנים	
1-877-671-3355	עסקים בגודל בינוני וגדול	
1-800-981-3355	שלטון מקומי ושלטון המדינה	
1-800-727-1100	שלטון פדרלי	
1-800-274-1550	שירותי בריאות	
1-888-977-3355	השכלה K-12	
1-800-274-7799	השכלה גבוהה	
1-877-459-7298	מדפסות, מקרנים, מחשבי כף יד ונגני MP3	
1-800-624-9897	שירות לקוחות	
1-800-433-9014	סטטוס הזמנה אוטומטית	
1-800-456-3355	עסקים קטנים	
1-877-671-3355	עסקים בגודל בינוני וגדול	
1-800-981-3355	שלטון מקומי ושלטון המדינה	
1-800-727-1100	שלטון פדרלי	
1-800-274-1550	שירותי בריאות	
1-888-977-3355	השכלה K-12	
1-800-274-7799	השכלה גבוהה	
1-800-695-8133	לקוחות של תוכנית רכישות מועסקים (EPP)	
www.dellfinancialservices.com	שירותי מימון	
1-877-577-3355	החכרות והלוואות	
1-800-283-2210	חשבונות DELL מועדפים [DPA]	
1-800-289-3355 או 1-800-879-3355	מכירות	
1-888-798-7561	חנות ממכר של Dell	
1-800-671-3355	מכירת תוכנה וציוד היקפי	
www.dell.com/vi la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	איי הבתולה האמריקאיים

1-877-702-4360 : חיוג חינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/ve	תמיכה מקוונת	ונצואלה
la-techsupport@dell.com		
0800-100-4752	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	

מדריך התקנה של הצג שלכם

כדי להציג קובצי PDF (קבצים עם סיומת **.pdf**), לחצו על שם הקובץ. כדי לשמור קובצי PDF (קבצים בעל סיומת **.pdf**) בדיסק הקשיח שלכם, לחצו באמצעות הלחצן הימני בעכבר על שם הקובץ, לחצו על **Save Target As** ב-Microsoft® Internet Explorer או על **Save Link As** ב-Netscape Navigator ולאחר מכן ציינו מיקום בדיסק שלכם שם תרצו לשמור את הקבצים.

[\(מערב\) מדריך ההגדרה של הצג \(pdf.\) \(14MB\)](#)

[\(מזרח\) מדריך ההגדרה של הצג \(pdf.\) \(14MB\)](#)

הערה: עבור קובצי PDF נדרש **Adobe® Acrobat® Reader**, אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של Adobe בכתובת. כדי לקרוא קובץ PDF יש להפעיל את התוכנה Acrobat Reader. לאחר מכן יש ללחוץ על קובץ@פתיחה ולבחור בקובץ PDF.



[בחזרה לדף התוכן](#)



Setting Up Your Monitor

Paramétrer votre moniteur | Instalación del monitor | Configurar o monitor |
Inbetriebnahme des Monitors | Configurazione del monitor | Instalacja monitora



CAUTION:

MISE EN GARDE :

PRECAUCIÓN:

ATENÇÃO:

ACHTUNG:

ATTENZIONE:

OSTRZEŻENIE:

Dell™ 1707FPV Flat Panel Monitor

Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor "Product Information Guide." See your User's Guide for a complete list of features.

Avant d'installer et d'utiliser votre écran Dell, veuillez vous référer aux consignes de sécurité données dans le "Guide des Informations du Produit" de votre moniteur. Consultez également votre Guide Utilisateur pour obtenir la liste complète des fonctions.

Antes de configurar y utilizar el monitor Dell, consulte las instrucciones de seguridad contenidas en la "Guía de información del producto" que acompaña al monitor. Consulte también la Guía del usuario para obtener una lista completa de las funciones.

Antes de instalar e utilizar o seu monitor Dell, consulte as normas de segurança no "Guia de informação do produto" do seu monitor. Consulte também o Guia do utilizador para obter a lista completa de funções.

Bevor Sie Ihren Dell-Monitor einrichten und in Betrieb setzen, lesen Sie die "Sicherheitshinweise in der Produktanleitung" Ihres Monitors. Lesen Sie auch die umfassende Liste mit Funktionen in Ihrer Bedienungsanleitung.

Prima di installare e utilizzare il monitor Dell, leggere le norme di sicurezza sull'uso del monitor "Guida informativa al prodotto". Si veda anche la Guida utente per avere l'elenco completo delle funzioni.

Przed wykonaniem ustawień i rozpoczęciem używania monitora Dell należy przeczytać instrukcje bezpieczeństwa w "Podręczniku informacji o produkcie" monitora. Informacje dotyczące pełnej listy funkcji znajdują się w Podręczniku użytkownika.




1 Attach the monitor to the stand.

Fixez le moniteur sur le socle.
Acople el monitor a la base.
Coloque o monitor no suporte.
Den Monitor auf den Fuß befestigen.
Fissare il monitor alla base.
Podłącz monitor do podstawy.




2 Rotate the monitor to connect the cables.

Pivotez le moniteur pour connecter les câbles.
Gire el monitor para conectar los cables.
Rode o monitor para ligar os cabos.
Drehen Sie den Monitor um die eigene Achse, um die Kabel anzuschließen.
Ruotare il monitor per collegare i cavi.
Obróć monitor w celu podłączenia kabli.

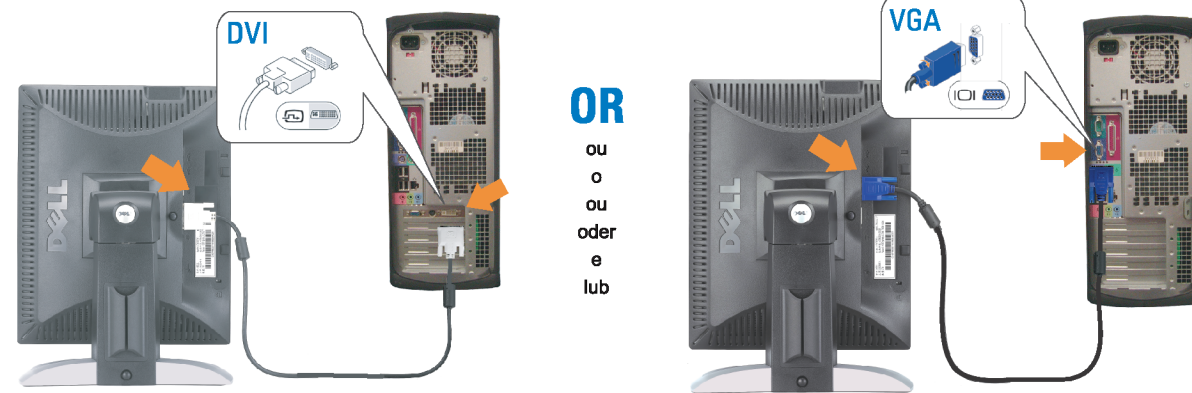


3 Connect the monitor using EITHER the white DVI cable OR the blue VGA cable (DO NOT connect both cables to the same computer).

Branchez le moniteur en utilisant SOIT le câble DVI blanc SOIT le câble VGA bleu (ne branchez PAS les deux câbles sur le même ordinateur).
Conecte el monitor usando O el cable DVI blanco O el cable VGA azul. (NO conecte ambos cables al mismo ordenador).
Conecte o monitor usando o cabo DVI branco OU o cabo VGA azul (NÃO conecte ambos os cabos ao mesmo computador).
Schließen Sie den Monitor ENTWEDER über das weiße DVI-Kabel ODER das blaue VGA-Kabel an (schließen Sie NICHT beide Kabel an den Computer an).
Collegare il monitor usando O il cavo DVI di colore bianco O il cavo VGA di colore blu (NON collegare entrambi i cavi allo stesso computer).
Podłącz monitor białym kablem DVI lub niebieskim kablem VGA (NIE należy podłączać dwóch kabli do tego samego komputera)

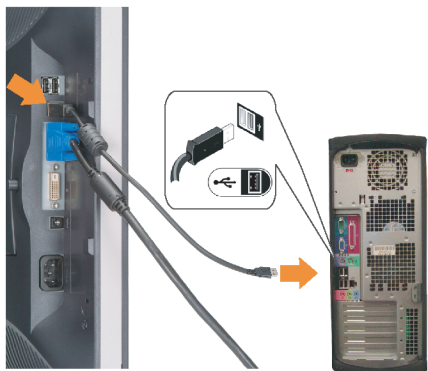

4 Connect the USB cable to the computer.

Connectez le câble USB sur l'ordinateur.
Conecte el cable USB a su computador.
Ligue o cabo USB au computador.
Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer.
Collegare il cavo USB al computer.
Podłącz kabel USB do komputera.

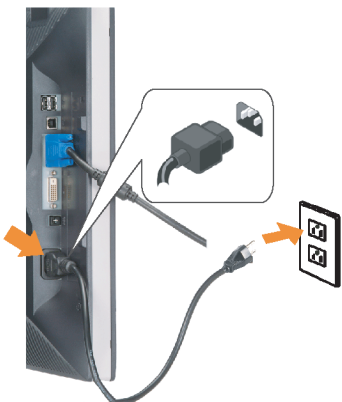


5 Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.

Connectez fermement le cordon d'alimentation au moniteur et à une prise murale.
Conecte el cable de alimentación firmemente al monitor y a la toma de corriente.
Ligue o cabo de alimentação ao monitor e à tomada eléctrica.
Schließen Sie die Netzleitung ordnungsgemäß an den Monitor und eine Steckdose an.
Collegare bene il cavo di alimentazione al monitor e alla presa elettrica.
Podłącz pewnie przewód zasilający do monitora i gniazdka elektrycznego.



6 Rotate the monitor back and turn on the monitor.

Pivotez de nouveau le moniteur pour retrouver sa position initiale et allumez-le.
Vuelva a girar el monitor y enciéndalo.
Rode o monitor para a posição original e ligue-o.
Drehen Sie den Monitor wieder in die Ausgangsposition und schalten Sie ihn ein.
Ruotare il monitor per riportarlo nella posizione originale e accenderlo.
Obróć monitor do poprzedniej pozycji i włącz monitor.

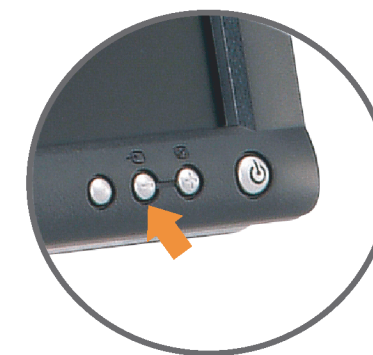

7 If nothing appears on the screen, press the Input Select button.


Si aucune image n'apparaît sur l'écran, appuyez sur le bouton Sélection d'Entrée.
Si no aparece nada en la pantalla, pulse el botón Selección de entrada.
Se não aparecer nada no ecrã, prima o botão seleção de entrada.
Wenn nichts auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie bitte die Eingangsauswahl-Taste.
Se sullo schermo non appare nulla, premere il tasto Selezione ingresso.
Jeśli nic nie wyświetli się na ekran naciśnij przycisk Wybór wejścia.



7730203346P0B
(Dell Part No. JK268 A01)

www.dell.com | support.dell.com



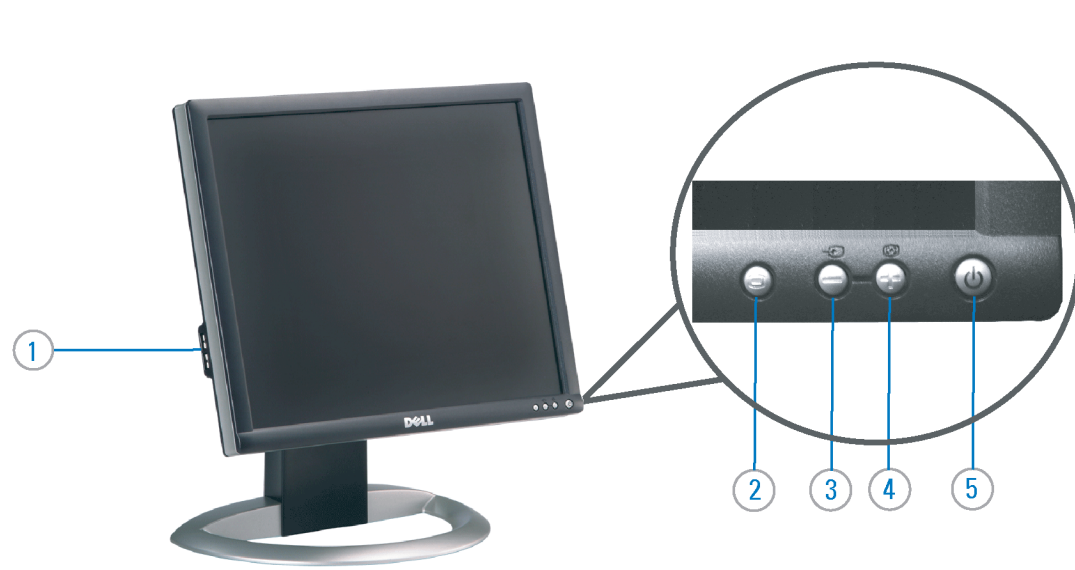

1. USB Downstream Port
2. OSD Menu/Select
3. Video Input Select/Down
4. Auto-Adjust / Up
5. Power Button (with power light indicator)
6. Cable Management Holder
7. Lock Down/Release Button
8. Security Lock Slot
9. Dell Soundbar Mounting Brackets
10. Power Out for Dell Soundbar
11. Monitor Lock/Release Button

1. Port USB flux descendant
2. Menu OSD/Sélectionner
3. Sélectionner l'Entrée vidéo/Bas
4. Réglage auto / Haut
5. Bouton Alimentation (avec témoin lumineux d'alimentation)
6. Support de câbles
7. Bouton verrouillage/libération
8. Orifice de verrouillage de sécurité
9. Support de montage de la Soundbar Dell
10. Sortie alimentation pour Dell Soundbar
11. Moniteur verrouillage/déverrouillage du panneau LCD

1. USB-Downstream-Anschluss
2. OSD Menü/Auswahl
3. Videoeingang-Auswahl/Unten
4. Auto-Einstellen/Oben
5. Netzschalter (mit Betriebsanzeige)
6. Kabelhalter
7. Taste Einrasten/Ausrasten
8. Diebstahlsicherung
9. Dell Soundbar-Montagehalter
10. Ausschalter für Dell Soundbar
11. Bildschirm Ver-/Entriegelungstaste


1. Porta USB per il downstream
2. Menu OSD/Selezione
3. Selezione ingresso video/Giù
4. Regolazione automatica/Su
5. Tasto di accensione (con indicatore luminoso)
6. Alloggio cavo
7. Pulsante blocco/rilascio
8. Slot per blocco di sicurezza
9. Staffe di montaggio Dell Soundbar
10. Uscita alimentazione per Soundbar Dell
11. Tasto blocco/rilascio pannello



1. Puerto de descarga USB
2. Seleccionar entrada de vídeo/Bajar
3. Menú OSD/Seleccionar
4. Ajuste automático/Subir
5. Botón de encendido (con indicador luminoso de encendido)
6. Brida
7. Botón para bloque/liberación
8. Ranura de bloqueo de seguridad
9. Soportes de montaje para la barra de sonidos Dell
10. Desconexión para Dell Soundbar
11. Botón para bloquear o liberar el panel LCD

1. Porta USB downstream
2. Seleccionar entrada de video/Para baixo
3. Menu OSD/Seleccionar
4. Ajuste automático/Para cima
5. Botão de alimentação (com LED indicador de alimentação)
6. Suporte do cabo
7. Botão de fixação/libertação
8. Ranhura para travamento de segurança
9. Suportes de montagem para o Dell Soundbar
10. Desligar sistema de som Dell
11. Botão de bloqueio/desbloqueio do painel LCD

1. Port pobierania danych (downstream) USB
2. Menu OSD/Wybór
3. Wybór wejścia video/W dół
4. Automatyczna regulacja/W górę
5. Przycisk zasilania (ze wskaźnikiem zasilania)
6. Uchwyt kabla
7. Przycisk blokowania/zwolnienia blokady
8. Gniazdo blokady zabezpieczenia
9. Wsporniki montażowe Dell Soundbar
10. Panela dźwiękowego Dell
11. Przycisk blokady/zwolnienia monitor



Finding Information

See your monitor User's Guide in the CD, for more information.

Trouver les Informations

Référez-vous au Guide Utilisateur de votre moniteur sur le CD pour les informations complémentaires.

Búsqueda de información

Para obtener más información consulte la Guía del usuario del monitor contenida en el CD.

Procurar informação

Para obter mais informações, consulte o Guia do utilizador do seu monitor que vem incluído no CD.

Finden von Informationen

Weitere Informationen sind in der Bedienungsanleitung Ihres Monitors auf der CD angegeben.

Dove reperire informazioni

Consultare la Guida utente nel CD, per avere maggiori informazioni.

Znajdowanie informacji

Dalsze informacje znajdują się w Podręczniku użytkownika monitora na dysku CD.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

June 2006

Les informations contenues dans ce document peuvent être soumises à des modifications sans préavis.
© 2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction, par quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans l'autorisation écrite de Dell Inc.

Dell et le logo DELL sont la propriété de Dell Inc. Tous les autres noms commerciaux ou noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Juin 2006

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2006 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Se prohíbe estrictamente la reproducción de este documento en cualquier forma sin permiso por escrito de Dell Inc.

Dell y el logotipo DELL son marcas registradas de Dell Inc. Dell renuncia al derecho de posesión sobre las marcas y nombres de terceros.

Junio 2006

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2006 Dell Inc. Corporation. Todos os direitos reservados.

A reprodução de qualquer forma sem permissão por escrito de Dell Inc. é estritamente proibida.

Dell e o logótipo DELL são marcas comerciais de Dell Inc. A Dell exclui quaisquer interesses de propriedade nas marcas e nomes de outros.

Junho 2006

Die Informationen in diesem Dokument unterliegen unangekündigten Änderungen.
© 2006 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche Genehmigung der Dell Inc. streng untersagt.

Dell und das DELL-Logo sind Warenzeichen der Dell Inc. Dell erhebt keinerlei Eigentumsansprüche auf Warenzeichen und Namen Dritter.

Juni 2006

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a variazioni senza preavviso.
© 2006 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente proibita la riproduzione di qualsiasi elemento senza il permesso scritto di Dell Inc.

Dell e il logo DELL sono marchi registrati di Dell Inc. Dell non riconosce interesse di proprietà esclusiva nei marchi o nelle denominazioni di altri.

Gingno 2006

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
© 2006 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Powielanie niniejszego dokumentu przy użyciu jakiegokolwiek techniki bez pisemnej zgody Dell Inc. jest surowo zabronione.

Dell logo DELL to znaki towarowe firmy Dell Inc. Firma Dell nie zgłęza żadnych praw do marek i nazw innych firm.

Czerwiec 2006

