

צג שטוח – מדריך למשתמש Dell™ 2407WFP-HC

אודות הצג

[מבט מלפנים](#)

[מבט מאחור](#)

[מבט מהצד](#)

[מבט מלמטה](#)

[מפרט הצג](#)

[ממשק אפיק טורי אוניברסלי \(USB\)](#)

[מפרט קורא הכרטיסים](#)

[תאימות 'התקן והפעל'](#)

[הטיפול בצג](#)

שימוש במעמד צג ניתן להתאמה

[חיבור המעמד](#)

[סידור הכבלים](#)

[שימוש בהטיה, סיבוב, הארכה אנכית](#)

[הסרת המעמד](#)

התקנת הצג

[חיבור הצג](#)

[שימוש בלחצני הלוח הקדמי](#)

[שימוש ב- OSD](#)

[הגדרת הרזולוציה המיטבית](#)

[שימוש ב- Dell™ Soundbar \(אופציונלי\)](#)

סיבוב הצג

[שינוי הסיבוב של הצג](#)

[סיבוב התצוגה במערכת ההפעלה](#)

פתרון בעיות

[פתרון בעיות ספציפיות לצג](#)

[בעיות שכוחות](#)

[בעיות וידיאו](#)

[בעיות ספציפיות למוצר](#)

[בעיות ספציפיות לאפיק טורי אוניברסלי \(USB\)](#)

[פתרון בעיות Dell™ Soundbar \(אופציונלי\)](#)

[פתרון תקלות בקורא הכרטיסים](#)

נספח

[מידע על זהוי FCC](#)


[מידעאזהרה: הוראות בטיחות](#)


[יצירת קשר עם DELL](#)


מוסכמות רישום

הערות, אתראות ואזהרות

לכל אורך המדריך, קטעי כתובים מלווים לעתים על ידי צלמית ומודפסים באות שמנה או באות נטויה. קטעים אלה הנם הערות, אתראות ואזהרות והם מוצגים כלהלן:

 **הערה:** "הערה" מצביעה על מידע חשוב, המסייע למשתמש לשפר את שימושו במערכות המחשב.

 **אתראה:** "האתראה" מצביעה על נזקים העלולים להיגרם לחומרה או על אובדן נתונים ומצביע על דרכים למניעת הבעיה.

 **אזהרה:** אזהרה מציינת סכנה לנזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

לעתים האזהרות עשויות להופיע בתצורות שונות ואפילו בלי ליווי צלמית. במקרים מסוג זה, צורת הגשתה של האזהרה נדרשת על ידי הסמכויות המונות.

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.
© 2007 Dell™ Inc. כל הזכויות שמורות.

הל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג ללא הרשאה בכתב מ- Dell™ Inc.

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™, Inspiron, Dell™ Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, Dell™ ו- Dell™. *OpenManage* הם סימנים מסחריים של Microsoft; Dell Inc ו- Windows הם סימנים מסחריים רשומים של ENERGY STAR; Microsoft Corporation הוא סימן מסחרי רשום של U.S. Environmental Protection Agency. כשותפה ב- ENERGY STAR, חברת Dell™ Inc. קבעה שמוצר זה עומד בהנחיות ENERGY STAR לשימוש יעיל באנרגיה.

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים במסמך זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell™ Inc מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

Model 2407WFP-HC


אודות הצג

צג שטוח Dell™ 2407WFP-HC

- [מפרט הצג](#)
- [מבט מלפנים](#)
- [מבט מאחור](#)
- [מבט מהצד](#)
- [מבט מלמטה](#)
- [ממשק אפיק טורי אוניברסלי \(USB\)](#)
- [מפרט קורא הכרטיסים](#)
- ['תאימות' התקן והפעל](#)
- [הטיפול בצג](#)

מבט מלפנים



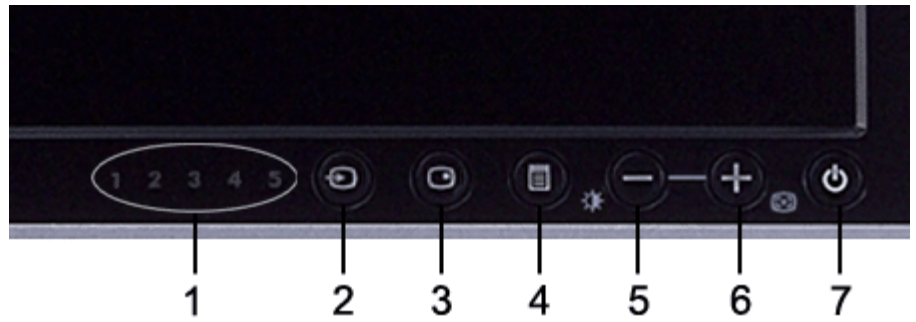

- 1 מחווני אותות כניסה
- 2 בחירת מקור תצוגה
- 3 בחירת PIP (תמונה בתמונה) / PBP (תמונה אחר תמונה)
- 4 תפריט צג/בחירה
- 5 כפתור בהירות ו-קונטרסט / למטה (-)
- 6 כפתור כוונן עצמי / למעלה (+)
- 7 לחצן הפעלה (עם תאורת חיווי הפעלה)

מבט מאחור



- 1 קדחי הרכבת (100 VESA מילימטר) (מאחורי משטח הבסיס המחובר)
 - 2 תווית מחברים
 - 3 תווית ברקוד למספר סידורי
 - 4 חריץ מנעול אבטחה
 - 5 לחצן נעילה / שחרור צג
 - 6 תווית תקינה
 - 7 תושבות הרכבת Dell Soundbar
- השתמש להרכבת הצג.
- מציינת את סוג ואת מיקום המחברים.
- היעזר בתווית זו אם תרצה ליצור קשר עם Dell לקבלת עזרה טכנית.
- חבר מנעול אבטחה לחריץ כדי לאבטח את הצג.
- לחץ כדי לשחרר את המעמד מהצג.
- מפרטת את אישורי התקינה.
- לחיבור תוספת Dell Soundbar.

דחף את הצג כלפי מטה, לחץ על הלחצן כדי לשחרר את הצג, ולאחר מכן הרם את הצג לגובה הרצוי.

מחזיק את הכבלים בצורה מסודרת.

8 להצן נעילה/שחרור

9 פתח לכבלים

מבט מהצד




צד ימין



צד שמאל

1 יציאות USB במורד

מבט מלמטה

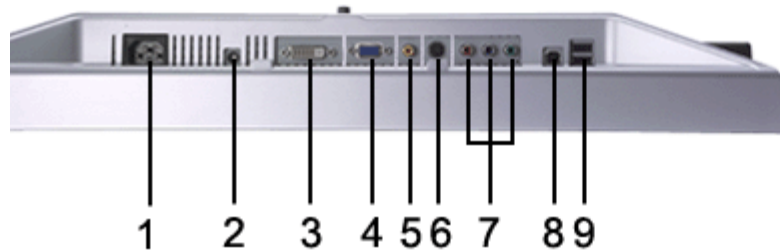

1 מחבר כבל חשמל ז"ה

2 מחבר חשמל ז"י עבור Dell™ Soundbar

3 מחבר DVI

4	מחבר VGA
5	מחבר Composite video
6	מחבר S-Video
7	מחבר Component video
8	יציאות USB במעלה
9	יציאות USB במורד

מפרט הצג

כללי

2407WFP-HC

מספר דגם

מסך שטוח

הטבלה הבאה כוללת של מפרט הצג השטוח:

מטריצה פעילה - TFT LCD	סוג מסך
24 אינץ' (גודל תמונה ניראת באלכסון 24 אינץ')	ממדי מסך
	אזור תצוגה מוגדר מראש:
518.4 מ"מ (20.4 אינץ')	אופקי
324.0 מ"מ (12.7 אינץ')	אנכי
0.270 מ"מ	רוחב פיקסל
typ +/- 89° (אנכי), typ +/- 89° (אופקי)	זווית צפייה
400 cd/m ² (typ)	פלט בוהק
1000:1 (typ)	יחס הדות
נוגד בוהק בציפוי קשיח 3H	ציפוי חזית מסך
תאורה אחורית מכלול צבעים רחב 92%, 6 CCFLs U-type	תאורה אחורית
6 מילי-שניות טיפוס (אפור לאפור) / 16 מילי-שניות טיפוס (שחור ללבן)	זמן תגובה

רזולוציה

הטבלה הבאה מפרטת את הרזולוציה המומלצת:

30 kHz עד 81 kHz (אוטומטי)

טווח סריקה אופקית

טווח סריקה אנכי 56Hz עד 76 Hz, פרט ל- 1200 x 1920 ב- 60 Hz בלבד

60 Hz ב- 1200 x 1920

1920 x 1200 60 Hz ב-

טווח סריקה אנכי

רוזלוציה מוגדרת מראש מיטבית

רוזלוציה מוגדרת מראש גבוהה ביותר

מצבים עם תמיכת וידאו

480p/576p/720p/1080p (תומך ב-HDCP)

NTSC/PAL

NTSC/PAL

480i/480p/576i/576p/720p/1080i

יכולות הצגת וידאו (הקרנת DVI)

יכולות הצגת וידאו (הקרנת מרוכבת)

יכולות הצגת וידאו (הקרנת S-Video)

יכולות הצגת וידאו (הקרנת רכיב)

מצבי תצוגה מוגדרת מראש

Dell™ מתחייבת לגודל תמונה ולמרכזו של כל המצבים המוגדרים מראש הרשומים בטבלה הבאה.

מצב תצוגה	תדירות אופקית (kHz)	תדירות אנכית (Hz)	שעון פיקסלים (MHz)	קוטביות סנכרון (אופקית/אנכית)
VGA, 720 x 400	31.5	70.1	28.3	+/-
VGA, 640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1600 x 1200	75.0	60.0	162.0	+/+
VESA, 1920 x 1200	74.0	60.0	154.0	+/-

חשמל

הטבלה הבאה כוללת את המפרט החשמלי:

RGB אנלוגי: 0.7 וולט 75, +/-5% אוהם עכבה

DVI-D TMDS דיגיטלי: 600 מילי-וולט עבור כל קו דיפרנציאלי, 50 אוהם עכבת קלט

S-video: קלט Y 1 וולט (נקודה לנקודה), קלט C 0.286 וולט (נקודה לנקודה), 75 אוהם

Composite: 1 וולט (נקודה לנקודה), 75 אוהם עכבת קלט,

Component: Y, Pb, Pr כולם, 75 0.5~1volt(p-p) אוהם עכבת קלט

אותות קלט וידאו

אופקי ואנכי נפרדים,

CMOS של 3.3 וולט או 5 וולט רמת TTL, סנכרון חיובי או שלילי

אותות קלט סנכרון

SOG (סנכרון על ירוק)

100 עד 240 וולט ז"ח / 50 או 60 הרץ ± 3 הרץ / 2.0 אמפר (מרבי)

מתח / תדירות / זרם כניסה ז"ח

120 וולט : 40 אמפר (מרבי)

זרם זרימה למשרן

240 וולט : 80 אמפר (מרבי)

מאפיינים פיזיים

בטבלה הבאה מפורטות התכונות הפיסיות :

סוג כבל אותות
 D-sub : נתיק, אנלוגי, 15 פינים, משווק מחובר לצג
 DVI-D : נתיק, דיגיטלי, 24 פינים, משווק מחובר לצג
 S-video : לא נכלל עם הצג
 Composite : לא נכלל עם הצג
 Component : לא נכלל עם הצג

ממדים (עם מעמד) :

גובה (פתוח לגמרי במצב לאורך) 584.7 מ"מ (23.0 אינץ')

גובה (דחוס/נעול במצב לרוחב) 387.9 מ"מ (15.3 אינץ')

רוחב 559.7 מ"מ (22.0 אינץ')

עומק 195.0 מ"מ (7.7 אינץ')

משקל

צג (מעמד עם ראש) 8.3 ק"ג (lb 18.3)

צג לוח שטוח בלבד (מצב VESA) 6.5 ק"ג (lb 14.3)

משקל כולל אריזה 11.2 ק"ג (lb 24.7)

סביבתי

בטבלה הבאה מפורטת המגבלה הסביבית :

טמפרטורה :

הפעלה 5° עד 35° צ' (41° עד 95° פ')

לא בפעולה אחסון : 0° עד 60° צ' (32° עד 140° פ')
 משלוח : -20° עד 60° צ' (-4° עד 140° פ')

לחות :

הפעלה 10% עד 80% (ללא התעבות)

לא בפעולה אחסון : 5% עד 90% (ללא התעבות)
 משלוח : 5% עד 90% (ללא התעבות)

גובה :

הפעלה 3,657.6 מ' (12,000 רגל) מרבי

12,192 מ' (40,000 רגל) מרבי

לא בפעולה

375.0 BTU/שעה (מרבי)
195.0 BTU/שעה (טיפוסי)

פיזור חום

מצבי ניהול צריכת חשמל

אם ברשותך כרטיס מסך תואם DPMS של VESA או תוכנה המותקנת במחשב, הצג יכול לצמצם אוטומטית את צריכת החשמל שלו כאשר אינו בשימוש. מצב זה נקרא 'מצב חיסכון בחשמל'*. אם המחשב מזהה קלט מהמקלדת, העכבר או התקן קלט אחר, הצג "יתעורר" אוטומטית.

הטבלה הבאה מציגה את צריכת החשמל והאיתות של תכונה זו של חיסכון בחשמל אוטומטי:

מצבי VESA	סנכרון אופקי	סנכרון אנכי	וידיאו	מחווני צריכת חשמל	צריכת חשמל
פעולה רגילה	פעיל	פעיל	פעיל	ירוק	110 וואט (מרבי)* 57 וואט (רגיל)**
מצב לא פעיל	לא פעיל	לא פעיל	מוחשך	כתום	פחות מ- 2 וואט
כיבוי	-	-	-	כבוי	פחות מ- 1 וואט (ב- 230 וולט)

* עם שמע


** ללא שמע

צג זה תואם סטנדרט לניהול אנרגיה ENERGY STAR® - וכן TCO '03 / TCO '99.

*תצרוכת אנרגיה 0 בתצורת OFF תופעל אך ורק לאחר ניתוק הכבל הראשי מן הצג.

הקצאות פינים


מחבר VGA

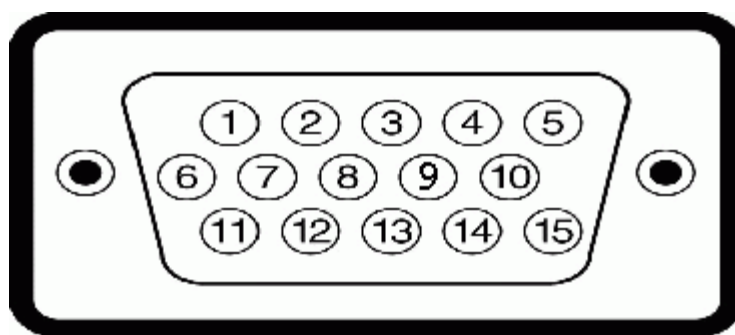

מספר פינ	צד 15 הפינים של כבל האותות המחובר
1	וידיאו-אדום
2	וידיאו ירוק
3	וידיאו כחול
4	הארקה

5	בדיקה עצמית
6	הארקה-R
7	הארקה-G
8	הארקה-B
9	מחשב 5 וולט / 3.3 וולט
10	הארקה-סנכרון
11	הארקה
12	נתוני DDC
13	סנכרון אופקי
14	סנכרון אנכי
15	שעון DDC


DVI מחבר

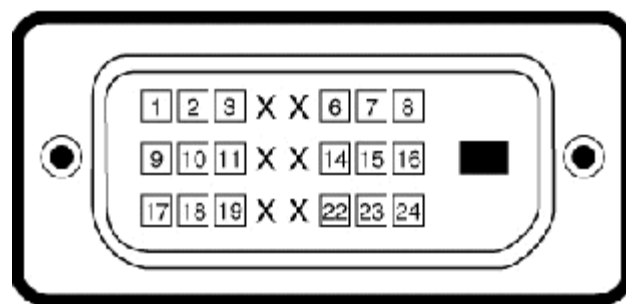

מספר פין	צד 24 הפינים של כבל האותות המחובר
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	הארקת TMDS
4	ציפה
5	ציפה
6	שעון DDC
7	נתוני DDC
8	ציפה
9	TMDS RX1-

TMDS RX1 +	10
TMDS הארקת	11
ציפה	12
ציפה	13
+ 5 וולט / + 3.3 וולט	14
בדיקה עצמית	15
זיהוי חיבור חם	16
TMDS RX0-	17
TMDS RX0+	18
TMDS הארקת	19
ציפה	20
ציפה	21
TMDS הארקת	22
+ TMDS שעון	23
- TMDS שעון	24

מחבר S-Video



מספר פין	צד 5 הפינים של כבל האותות המחובר (ככל לא מצורף)
1	הארקה
2	הארקה
3	LUMA
4	CHROMA
5	הארקה

מחבר Composite Video




ממשק אפיק טורי אוניברסלי (USB)

צג זה תומך בממשק High-Speed Certified USB 2.0.


צריכת חשמל	קצב נתונים	מהירות העברה
2.5 וואט (מרבי לכל יציאה)	480 Mbps	מהירות גבוהה
2.5 וואט (מרבי לכל יציאה)	12 Mbps	מהירות מלאה
2.5 וואט (מרבי לכל יציאה)	1.5 Mbps	מהירות נמוכה

מחבר USB במעלה

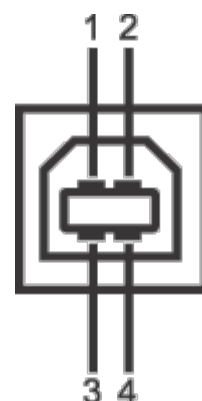

מספר פין	צד 4 הפינים של המחבר
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	הארקה

מחבר USB במורד

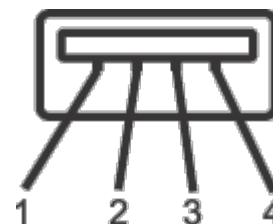


מספר פין	צד 4 הפינים של כבל האותות

VCC	1
DMD	2
DPD	3
הארקה	4

יציאות USB

- 1 במעלה - מאחור
- 4 במורד - 2 מאחור ; 2 בצד ימין

 **הערה:** תאימות USB 2.0 דורשת מחשבים עם יכולת 2.0

 **הערה:** ממשק ה-USB של הצג פועל רק כאשר הצג מופעל או במצב חיסכון בחשמל. אם תכבה ואחר כך תפעיל את הצג, ייתכן שלציוד היקפי מחובר יידרשו מספר שניות לחזור לתפקוד רגיל.

מפרטי קורא הכרטיסים


סקירה כללית


- קורא כרטיסי זיכרון פלאש הוא התקן אחסון מסוג USB המאפשר למשתמשים לקרוא ולכתוב מידע מתוך ואל כרטיס הזיכרון.
- מערכות ההפעלה Windows 2000, Windows XP® ו-Windows Vista מזהות את קורא כרטיסי זיכרון הפלאש.
- לאחר התקנת הקורא וזיהויו, כל כרטיס (חריץ) זיכרון נפרד מופיע ככונן או כאות כונן נפרדים.
- ניתן לבצע בכונן זה את כל פעולות הקבצים הרגילות (העתקה, מחיקה, גרירה ושחרור וכו').

תכונות

קורא כרטיסי זיכרון הפלאש כולל את התכונות הבאות:

- תומך במערכות ההפעלה Windows 2000, Windows XP® ו-Windows Vista
- Dell לא תומכת במערכות ההפעלה Windows 9X
- התקן מסוג Mass Storage Class (לא דרושים מנהלי התקנים במערכות Windows 2000, Windows XP® ו-Windows Vista)
- אישור USB-IF
- תומך במדידות שונות של כרטיסי זיכרון

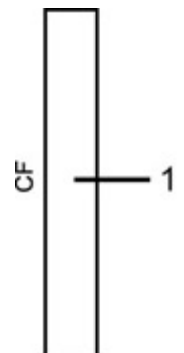

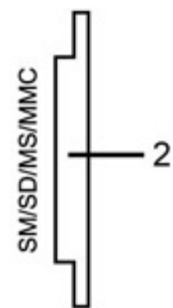

הטבלה הבאה מפרטת את החריצים התומכים בסוגי כרטיסי הזיכרון השונים:

מספר חריץ	סוג כרטיסי זיכרון פלאש
1	כרטיס CompactFlash סוג I/II (CF I/II) / כונני ATA בגודל CF לאפיק USB 2.0
2	כרטיס High Speed Memory Stick (HSMS) / SmartMedia Card (SMC) / כרטיס Memory Stick Pro (MS PRO) / כרטיס Memory Stick Duo (עם מתאם) / כרטיס Secure Digital (SD) / כרטיס MultiMediaCard (MMC) / כרטיס Mini Secure Digital (עם מתאם) / כרטיס TransFlash / כרטיס Reduced Size Multimedia (עם מתאם)

כללי

התקן במהירות גבוהה USB 2.0 (תואם התקן USB Full Speed)

סוג חיבור

Windows Vista - Windows 2000, Windows XP®

מערכות הפעלה נתמכות

ביצועים

מהירות העברה

קריאה: 480 מ"ב/שנייה (מקס.).

כתיבה: 480 מ"ב/שנייה (מקס.).

תאימות 'התקן והפעל'

באפשרותך להתקין את הצג בכל מערכת תואמת 'התקן והפעל'. הצג מספק אוטומטית למערכת המחשב את ה- (Extended Display Identification Data (EDID) שלו באמצעות פרוטוקולי (Display Data Channel (DDC), על מנת שהמערכת תוכל להגדיר את תצורת עצמה ולמטב את הגדרות הצג. אם המשתמש ירצה, באפשרותו לבחור הגדרות אחרות, אך ברוב המקרים התקנת הצג היא אוטומטית.

הטיפול בצג

⚠ **התראה:** לפני ניקוי הצג, קרא את [מידע הבטיחות](#) ופעל לפיו.

⚠ **התראה:** לפני ניקוי הצג, נתק אותו משקע החשמל.

- כדי לנקות את הצג האנטי-סטטי, לחלח במים מטלית בד נקיה ורכה. במידת האפשר, השתמש במטלית מיוחדת לניקוי צגים או בתמיסה המתאימה לציפוי האנטי-סטטי. אל תשתמש בבנזן, מדלל (טינר), אמוניה, חומרי ניקוי חריפים או באוויר דחוס.
- נקה את חלקי הפלסטיק במטלית בד מורטבת קלות במים פושרים. הימנע משימוש בכל סוג של חומרי ניקוי, מכיוון שחלק מחומרי הניקוי מותירים ציפוי דמוי משקע הלבי על חלקי הפלסטיק.
- אם הבחנת באבקה לבנה בעת הוצאת הצג מאריותו, נגב אותה במטלית בד. האבקה הלבנה נוצרת במהלך משלוח הצג.
- טפל בצגים בעלי חלקי פלסטיק כהים בזהירות, מכיוון שסימני שריטות ושפשוף יבלטו יותר על חלקי פלסטיק כהים בהשוואה לחלקי הפלסטיק הבהירים של צגים בצבע בהיר.

שימוש במעמד צג ניתן להתאמה

צג שטוח Dell™ 2407WFP-HC

[חיבור המעמד](#)

[סידור הכבלים](#)

[שימוש בהטיה, סיבוב, הארכה אנכית](#)

[הסרת המעמד](#)

חיבור המעמד



- הנח את המעמד על-גבי משטח שטוח
- התאם את חריצי ההנחייה בגב הצג לשתי הבליטות שבמעמד העליון.
- הורד את הצג כך ששטח התושבת שלו יינעל למעמד בנקישה.

סידור הכבלים





לאחר שחיברת את כל הכבלים הדרושים לצג ולמחשב, (ראה [חיבור הצג](#) לקבלת הנחיות חיבור כבלים), סדר את הכבלים בצורה נאה והעבר אותם דרך פתח הכבלים כפי שמוצג למעלה.

שימוש בהטיה, סיבוב והארכה אנכית

הטיה/סיבוב

באמצעות הבסיס המובנה, באפשרותך להטות ו/או לסובב את הצג לזווית הצפייה הנוחה ביותר.

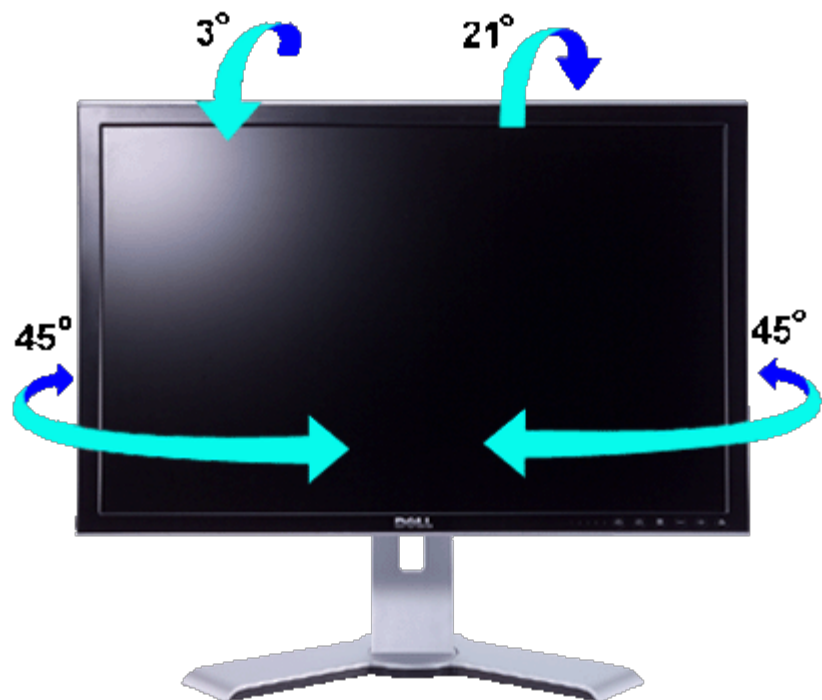


הערה: כאשר הצג נשלח מהמפעל, המעמד מנותק ממנו ופתוח למלוא אורכו. 

הארכה אנכית

המעמד נפרס אנכית עד לגובה של 100 מ"מ על ידי לחיצה על לחצן הנעילה / שחרור.



הערה: אם הבסיס נעול במצב התחתון שלו, דחף את הצג למטה, לחץ על לחצן הנעילה / שחרור בחלק האחורי התחתון של המעמד כדי לשחרר את הצג. הרם את הצג ופתח את הבסיס לגובה הרצוי.

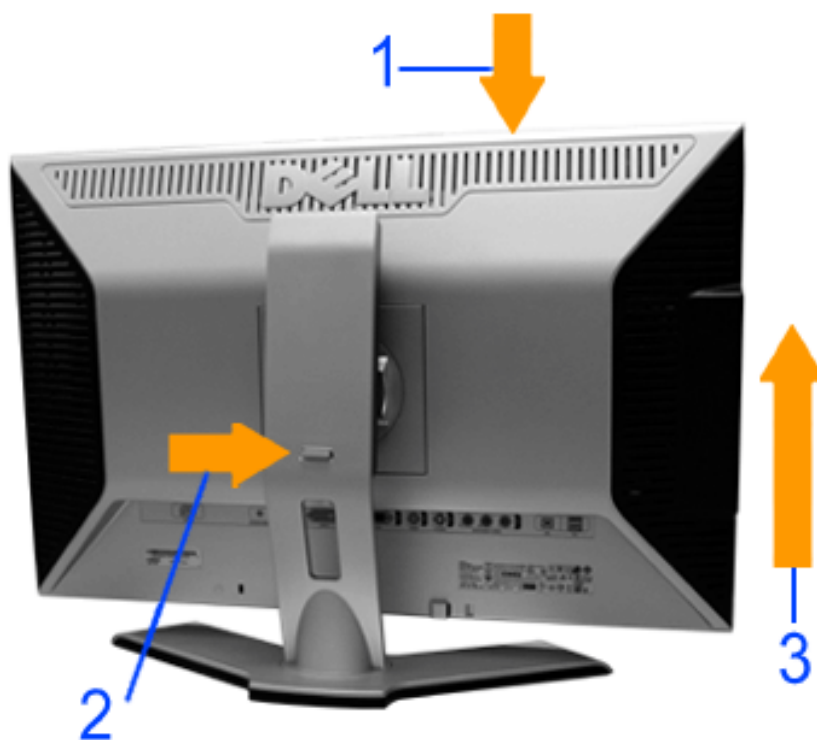



הודעה: לפני שתזיז או תעביר את הצג למיקום שונה, וודא שהמעמד במצב נעול.



הסרת המעמד

לאחר שמיקמת את פנל הצג על בד רך או על כרית, לחץ והחזק את לחצן הנעילה / שחרור של הצג ושלוף את המעמד.

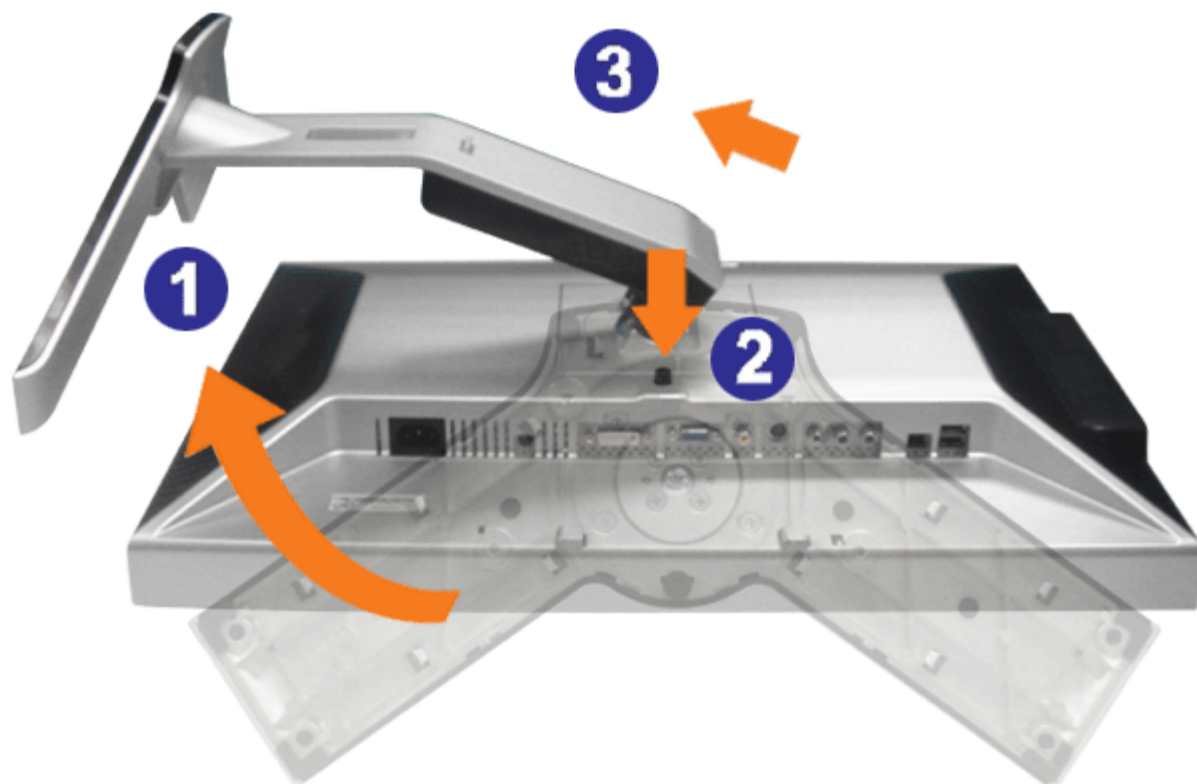

הערה: כדי למנוע שריטות במסך ה-LCD בעת הסרת המעמד, ודא כי הצג מונח על-גבי משטח נקי. 

[חזרה לדף התוכן](#)


התקנת הצג

צג שטוח Dell™ 2407WFP-HC


- [חיבור הצג](#)
- [שימוש בכפתורי הפנל הקדמי](#)
- [שימוש בתפריט בצג \(OSD\)](#)
- [שימוש ב-Dell™ Soundbar \(בחירה\)](#)



חיבור הצג

⚠ אזהרה: לפני שמתחילים לבצע את ההליכים שבהפרק הזה, יש לעיין בכל [הוראת הבטיחות](#).

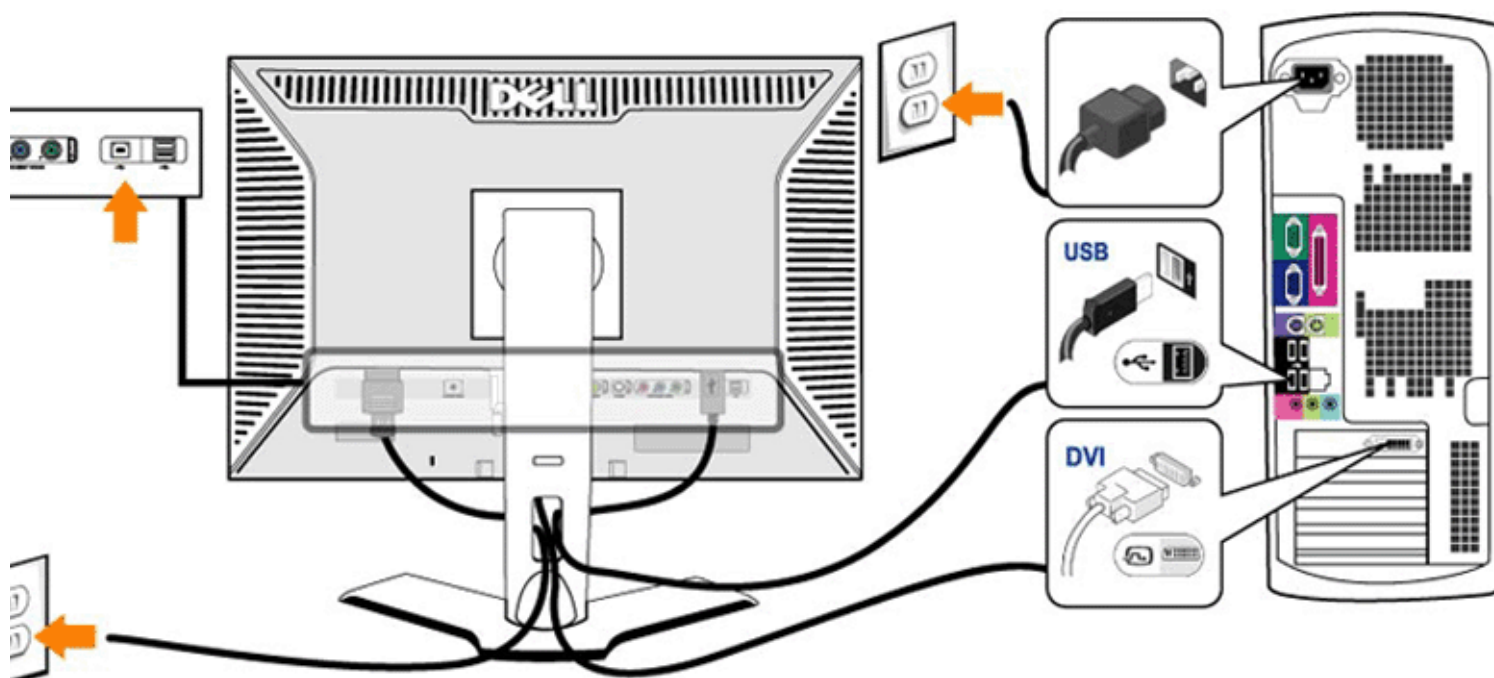

or

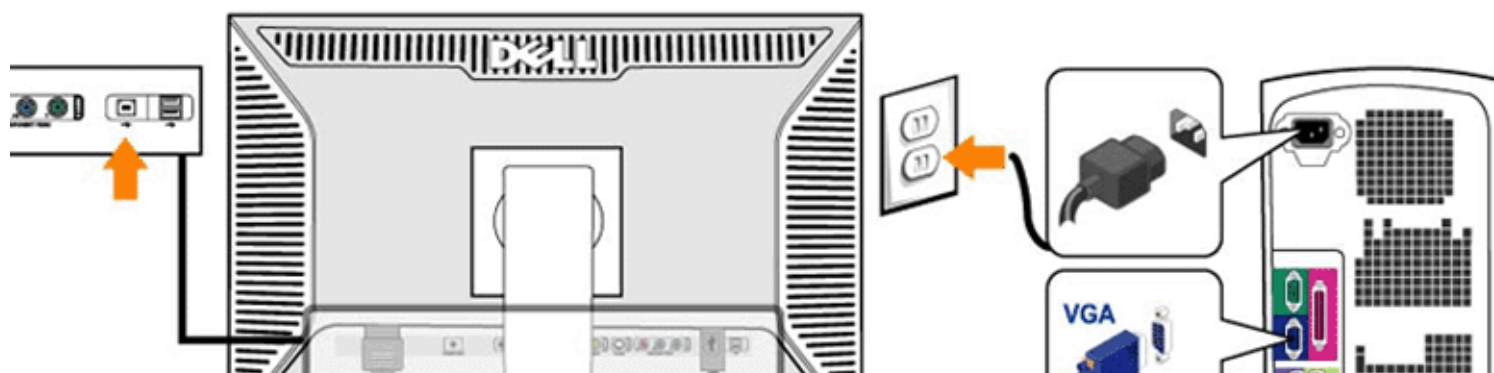

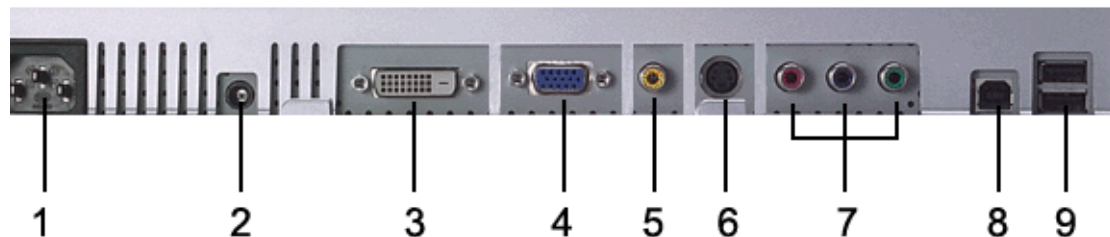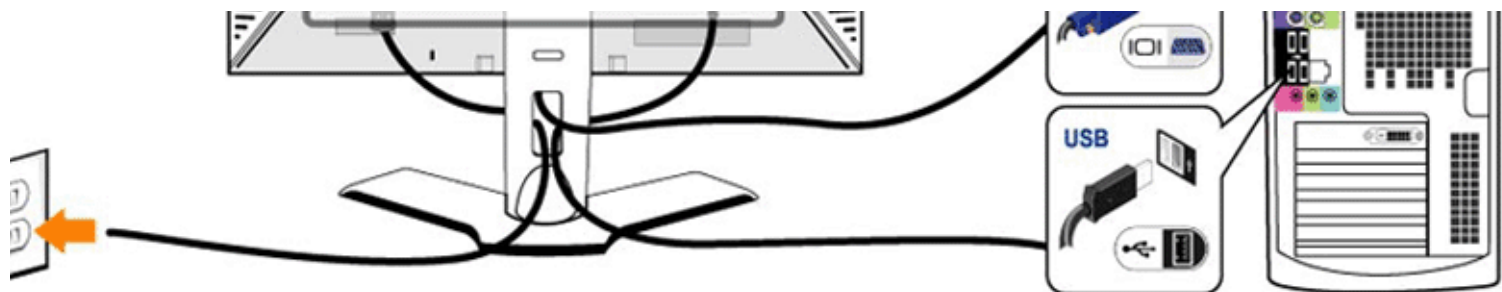

- 1 ממשק USB-מעלה
- 2 ממשקים-USB מטה
- 3 מחבר חשמל של Dell™ Soundbar
- 4 מחבר DVI
- 5 מחבר VGA
- 6 מחבר composite video
- 7 מחברי Component Video
- 7 מחבר S-Video
- 8 מחבר כבל חשמל (AC)

כדי לחבר את הצג אל המחשב יש לבצע את הצעדים הבאים.


- לסגור כליל את המחשב ולנתק את הכבל החשמלי מהקיר.
- לחבר את הכבל הלבן (וידיאו דיגיטלי DVI-D) או הכחול (וידיאו אנלוגי VGA) אל השקע המתאים בגב המחשב. אין להשתמש בשני הכבלים במחשב אחד. המקרה היחיד בו מותר להשתמש בשני הכבלים הוא כשהם מחוברים לשני מחשבים שונים בעלי מערכות וידיאו מתאימות. (האיורים הם להגדמה בלבד. המופע של המערכת יכול להיות שונה).
- חברו את המחבר USB-מעלה (בכבל שסופק) למחבר USB מתאים במחשב.
- חברו את היקפי USB למחברי USB-מטה (גב או צד) של הצג. (ראו פרטים בתצוגה [מהגב](#) או [מהתחתית](#)).
- חברו את הכבלים החשמליים של הצג ושל המחשב לחיבור חשמל קרוב.
- הדליקו את הצג ואת המחשב.
- אם הצג מראה תמונה, ההתקנה הושלמה. אם הצג אינו מציג תמונה, גשו בבקשה לפרק [פתרון בעיות](#).
- השתמשו בתפס הכבל במעמד הצג כדי לארגן בצורה מסודרת את הכבלים.

הערה: אם המחשב שלכם אינו תומך במחבר DVI, תוכלו להשאיר את הכבל לא מחובר או לסלקו.

הערה: עבור היקפי USB שכבר מחוברים למחשב, אין צורך לשנות את החיבור USB לצג.

השימוש בכפתורי הפנל הקדמי


השתמשו בלחצני הבקרה שבחזית הצג כדי להתאים את מאפייני התצוגה המוצגת. עם שימוש בלחצני כוונון, יוצגו על גבי הלון OSD (מערכת תפריט על המסך) ערכיהם המספריים המתחלפים.

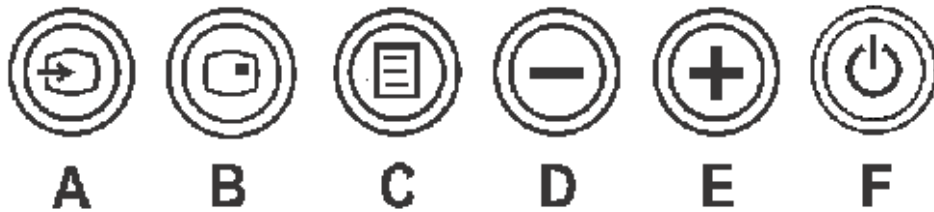

השתמשו בכפתור "בחירת קלט" כדי לבחור בין ארבעה אותות וידיאו שונים שעשויים להיות מחוברים לצג שלכם.

- VGA קלט
- DVI-D קלט
- S-קלט וידיאו
- קלט וידיאו מרוכב
- Component video


במעבר בין צורות הקלט השונות תראו את המסרים הבאים שמראים את מקור הקלט השוטף. הופעת התמונה יכולה להתעכב שנייה או שתי

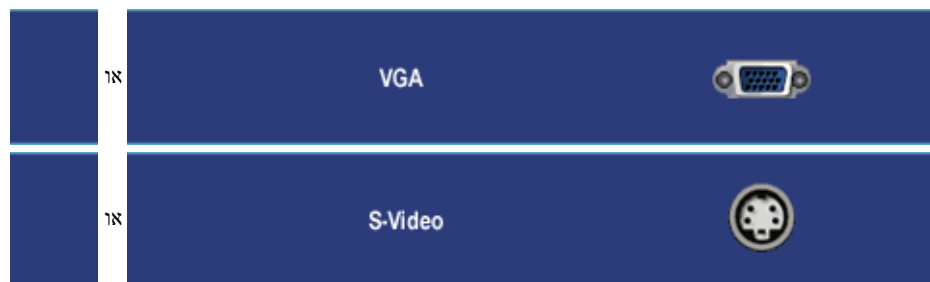

אם בחרתם ב-VGA או ב-DVI-D ושני הכבלים, VGA ו-DVI-D אינם מחוברים, תופיע קופסת דו-שיח צפה על המסך (ראו להלן)




אם בחרתם בוידאו-S או בקלט מרוכב ושני הכבלים אינם מחוברים או אם מקור הוידאו אינו מופעל, לא תופיע תמונה על המסך. אם ל

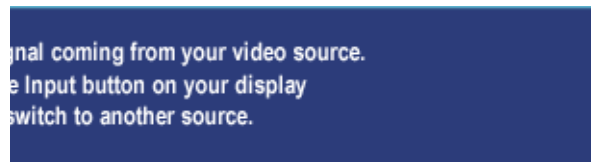

בחירת מקור קלט

A

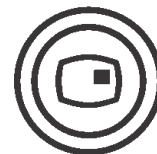

בחירת PIP / PBP

B



C

לחץ על לחצן זה כדי לעבור למצב כיוון PBP (Picture-by-Picture) / PIP (Picture-in-Picture).

לחיצה חוזרת על לחצן זה תעביר את הצג בין המצבים הבאים: OFF->PIP->PBP. ההודעות הבאות תוצגנה בהתאם למצב הנבחר.



הלחצן "תפריט" (MENU) משמש כדי להפעיל את תצוגת התפריט במסך (OSD) ולבחור בתפריט OSD. ראו [הגישה למערכת התפריט](#)

	תפריט במסך (OSD) / הבחירה	
<p>השתמש במקש כדי לגשת ישיר אל "בהירות" ו-"קונטרסט" של תפריט בקרה.</p>	 <p>מקש חם בהירות/קונטרסט</p>	D
<p>השתמשו בלחצנים אלה כדי לכוונן סרגל ההזנה (הקטנה / הגדלה של טווח) בתפריט במסך.</p>	 <p>למטה (-) ולמעלה (+)</p>	D,E
<p>שהצג מתכוונן אל הקלט הנוכחי:</p> <p>adjustment in progress</p> <p>הכפתור "כוונן אוטומטי" מאפשר לצג להתכוונן לאותות הוידאו הנכנסים ו'שלב' (עדין) תחת 'הגדרות תמונה'.</p> <p>הערה: במרבית המקרים, 'כוונן אוטומטי' מפיק את התמונה האיכותית</p>	 <p>כוונן עצמי</p>	E
<p>הנורה הירוקה מציינת שהצג מופעל ושהוא פעיל. נורה צהובה מראה על מצב חיסכון הספק DPMS. מתג ההפעלה מדליק ומכבה את הצג.</p>	 <p>מתג הפעלה (עם מחוון מואר)</p>	F


השימוש בתפריט בצג (OSD)

הגישה למערכת התפריט

הערה: אם תבצעו כוונן ואז תעברו לתפריט אחר, או תצאו מהתפריט במסך, הצג ישמור אוטומטית את השינויים שבצעתם. גם אם תבצעו כוונן ואז תחכו עד שהתפריט ייעלם מהמסך,


1. לחצו על הלחצן 'תפריט' כדי לפתוח את מערכת התפריטים במסך וכדי להציג את התפריט הראשי.

התפריט הראשי עבור קלט אנלוגי (VGA)

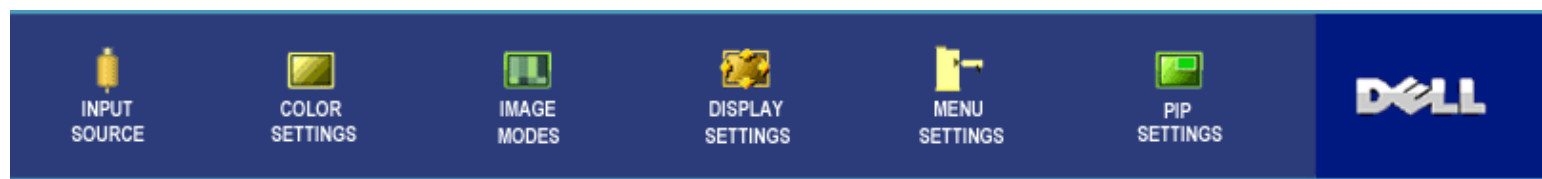

או

התפריט הראשי עבור קלט לא אנלוגי (non VGA)

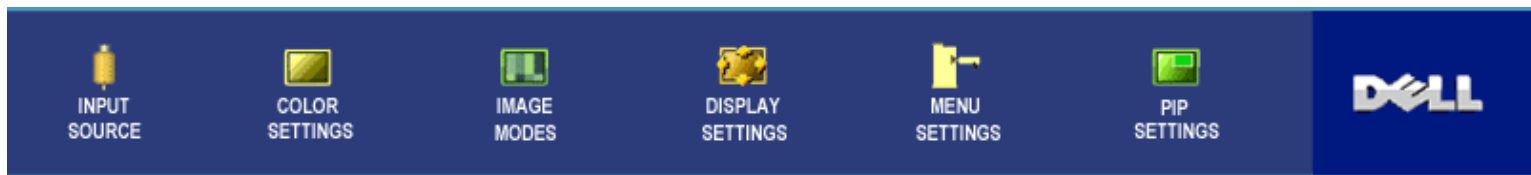


הערה: אם תבצעו כוונון ואז תעברו לתפריט אחר, או תצאו מהתפריט במסך, הצג ישמור אוטומטית את השינויים שבצעתם. גם אם תבצעו כוונון ואז תחכו עד שהתפריט ייעלם מהמסך, הצג יישמר.

2. לחצו על הכפתורים ו- כדי לנוע בין אופציות התפריט. כשעוברים מצלמית אחת לאחרת, שם האופציה הופך מוגדש. ראו בטבלה רשימה של כל האופציות הזמינות עבור הצג.
3. לחצו על הכפתור "תפריט" פעם אחת כדי להפעיל את האופציה המודגשת.
4. לחצו על הלחצנים / כדי לבחור את הפרמטר הרצוי.
5. לחצו על 'תפריט' כדי להיכנס לפס ההזזה ואז השתמשו בלחצנים / בהתאם למוצג בתפריט, כדי לבצע את השינויים.
6. לחצו על הכפתור "חזרה" כדי לחזור לתפריט הראשי, או לחצו על הכפתור "יציאה" כדי לצאת מהתפריט במסך (OSD).

צלמית	תפריט ותפריטי משנה	תיאור
	יציאה	בחרו כדי לצאת מהתפריט הראשי.
	בהירות & קונטרסט	<p>תפריט זה מפעיל את כוונון בהירות/קונטרסט.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>לחצו על כדי לחזור לתפריט הראשי.</p> <p>בקר בהירות מכוונן את לומיננס האור האחורי.</p> <p>לחצו על הכפתור כדי להגדיל את הלומיננס ולחצו על הכפתור כדי להקטין את הלומיננס (מינימום 0 - מקסימום 100).</p> <p>כווננו תחילה בהירות, ואז כווננו קונטרסט רק אם דרוש כוונון נוסף.</p> <p>לחצו על הכפתור כדי להגדיל את הקונטרסט ולחצו על הכפתור כדי להקטין את הקונטרסט (מינימום 0 - מקסימום 100).</p> <p>בקר הקונטרסט מכוונן את מידת ההבדל בין חשוך לבין מואר במסך הצג.</p> <p>בחרו ב- כדי לצאת מהתפריט בצג הראשי.</p>
	חזרה	
	בהירות	
	קונטרסט	
	יציאה מהתפריט	

על אף שהמחשב מזהה את הצג באתחול, הפונקצייה "כיננון אוטומטי" מייעלת את הגדרות התצוגה עבור השימוש עם התצורה המסויימת שלכם.

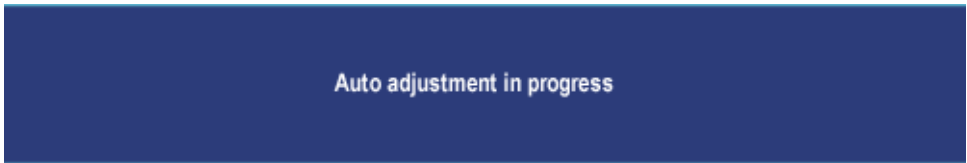

הערה: ברוב המקרים, כיננון אוטומטי מפיק את התמונה הטובה ביותר עבור התצורה שלכם.


הערה: האופצייה כוונן אוטומטי של התמונה נגישה רק בעת שימוש במחבר האנלוגי (VGA).

כוונן עצמי



השתמשו בלחצן 'מקור קלט' כדי לבחור בין אותות וידיאו שונים שעשויים להיות מחוברים לצג.

קלט מקור

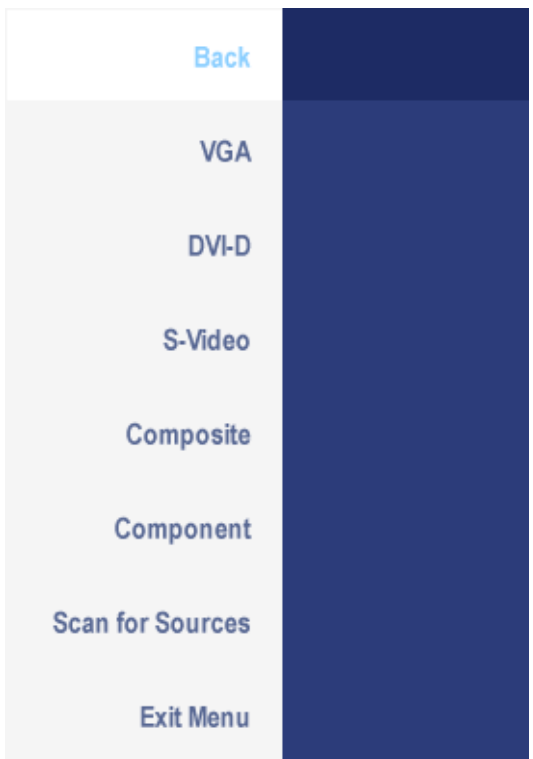


לחצו על  כדי לחזור לתפריט הראשי.

חזרה

בחרו בקלט VGA בעת שימוש במחבר האנלוגי (VGA). לחצו על  כדי לבחור את מקור קלט VGA.


VGA



בחרו בקלט DVI-D בעת שימוש במחבר הדיגיטלי (DVI). לחצו על  כדי לבחור את מקור קלט DVI.

DVI-D



בחרו בקלט וידיאו-S בעת שימוש במחבר וידיאו-S. לחצו על  כדי לבחור את מקור קלט וידיאו-S.

וידיאו-S




בחרו בקלט וידיאו מרוכב בעת שימוש במחבר וידיאו מרוכב. לחצו על  כדי לבחור את מקור הקלט המרוכב.

מרוכב



לחצו על הכפתור < סרוק למקורות > כדי לסרוק את המקורות הזמינים לקלט.

סריקה למקורות

בחרו ב-  כדי לצאת מהתפריט בצג הראשי.


יציאה מהתפריט

"הגדרות צבע" מכוונות את מצב הגדרות צבע ואת מידת חום הצבע. קיימים תפריטי משנה להגדרות צבע עבור קלט VGA/DVI-D וקלט וידאו.

צבע
הגדרות



תפריט משנה להגדרות צבע עבור קלט **VGA/DVI-D**

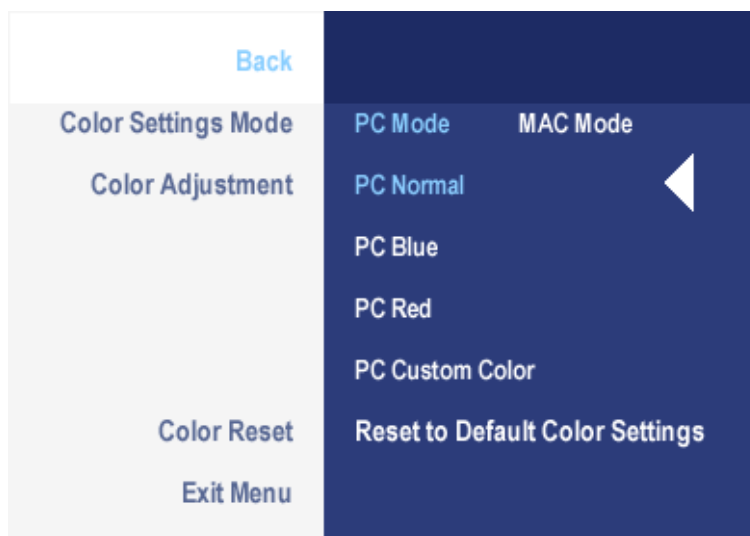

לחצו על  כדי לחזור לתפריט הראשי.

חזרה

כדי להשיג את מצב הצבע השונה עבור פיסי ומאק.

מצב הגדרות צבע
VGA/DVI)
(-D

כוונן צבע


PC Blue: בוחרים ב"הגדרת פיסי כחול" כדי להשיג גוון כחול. הגדרת צבע זו שימושית בדרך כלל עבור יישומים מבוססי טקסט (דפים אלקטרוני

PC Red: בוחרים ב"הגדרה מראש - אדום" כדי להשיג גוון אדום. הגדרת צבע זו שימושית בדרך כלל עבור יישומים עשירי צבע (עריכת תמונו

PC Custom: השתמשו בכפתורי פלוס ומינוס כדי להגדיל או למזער כל אחד משלושת הצבעים (אדום, ירוק, כחול) בנפרד, בתזוזות של יחידה:


הערה: טמפרטורת הצבע היא מידת ה"חום" של צבעי התמונה (אדום/ירוק/כחול). שתי ההגדרות מראש הזמינות ('Red' וכן 'Blue') נותנות! כדי לבדוק כיצד מתאים לכם כל טווח... או השתמשו באופציה "צבע משתמש" כדי להתאים את הגדרות הצבע לבחירתכם המדויקת.

תפריט משנה להגדרות צבע עבור קלט וידאו/DVI-HD

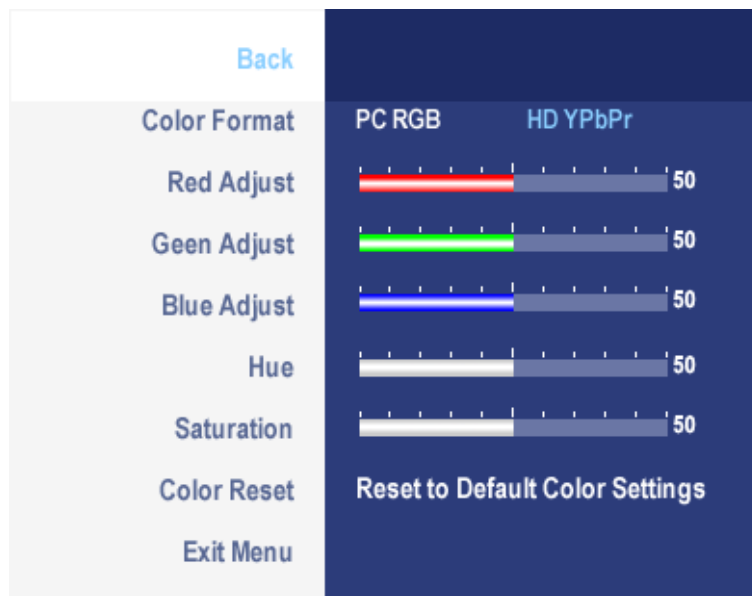

לקבלת טווחי צבע שונים עבור PC RGB ו- HD YPbPr (HD YPbPr מתאים עבור הצגת וידאו HD ב- PC RGB. DVI מתאים לתצוגה גרפית

חזיר את כל הגדרות הצג לאלה שנקבעו עבורו בעת הייצור.

בחרו ב-  כדי לצאת מהתפריט בצג הראשי.

תבנית צבע
DVI - / וידאו (HD)

איפוס צבע

יציאה מהתפריט

קיימים 3 מצבי תמונה עבור שימושים שונים.


תמונה
מצבים



תפריט משנה מצב התמונה עבור קלט **VGA/DVI-D**



או

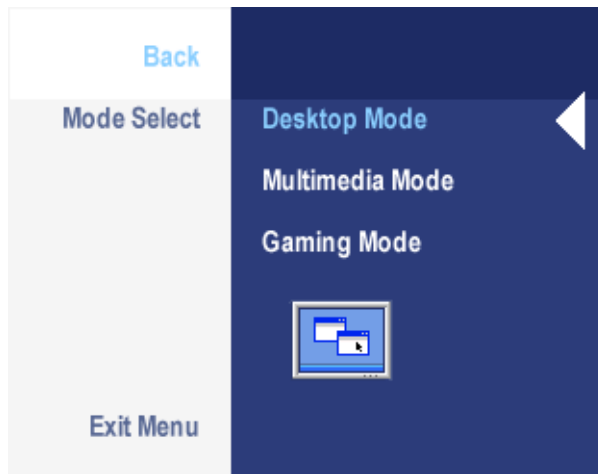

הערה: מצבי תמונה הנם שונים עבור קלט VGA/DVI-D וקלט וידאו.

לחצו על  כדי לחזור לתפריט הראשי.

חזרה

<p>קלט VGA/DVI - D</p> <p>מצב שולחן עבודה</p> <p>מצב מולטימדיה</p> <p>מצב משחקים</p> <p>קלט וידיאו</p> <p>מצב תיאטרון</p> <p>מצב ספורט</p> <p>מצב טבע</p> <p>יציאה מהתפריט</p>	     
<p>תצוגה הגדרות</p>	

מצב מתאים ליישומי שולחן עבודה.


מצב מתאים עבור יישומי מולטימדיה, כמו נגינת וידיאו.

מצב מתאים ליישומי משחקים.

מצב מתאים לצפייה בסרטים.

מצב מתאים לתמונות ספורט.

מצב מתאים לתמונות טבע.

דחפו  כדי לצאת מהתפריט בצג הראשי.



חזרה

לחצו על כדי לחזור לתפריט הראשי.

מצב רחב

כווננו את יחס התמונה ל 1:1-, חזות או מסך מלא.

הערה: אין צורך בכיוון מצב רחב ברזולוציה אופטימלית מוגדרת מראש 1200 x 1920.

מצב אופקי
מצב אנכי

השתמשו בלחצן ובלחצן כדי לכוונן את התמונה ימינה/שמאלה ערך המינימום הוא '0' (-). ערך המקסימום הוא '100' (+).
השתמשו בלחצן ובלחצן כדי לכוונן את התמונה ולמעלה/למטה. ערך המינימום הוא '0' (-). ערך המקסימום הוא '100' (+).

חדות

תכונה זו יכולה לגרום לתמונה להיראות רכה או חדה יותר. השתמשו בלחצן או בלחצן כדי להתאים את החדות מאפס עד מאה.

זום

השתמשו בתכונה זום (מרחק מהתצוגה) כדי להתקרב לאזורים מעניינים.
השתמשו בלחצן ובלחצן כדי לכוונן את התמונה ימינה/שמאלה.

פנורמי אופקי
פנורמי אנכי

לאחר הגדלה, פונקציית הפנורמי האופקי והאנכי תאפשר לכם להטות את התמונה המוגדלת שמאלה/ימינה ולמעלה/למטה בהתאמה.
השתמשו בלחצן ובלחצן כדי לכוונן את התמונה ימינה/שמאלה. מינימום - '0' (-). מקסימום - '100' (+).


שעון פיקסל

הבקרים של כוונן פזה ושעון פיקסל מאפשרים לכם לכוונן ביתר דיוק את הצג לפי העדיפויות שלכם. ניתן להיכנס להגדרות אלה דרך התפריט במסך השתמשו בלחצן ובלחצן כדי לכוונן את התמונה ימ ולמעלה/למטה

פזה / מופע

אם לא משיגים תוצאות מספקות תוך שימוש בבקר הפזה, השתמשו בכוונן שעון הפיקסל (גס) ואז שובו בחזרה לפזה (דק).


הערה: הבקרים של כוונן פזה ושעון פיקסל זמינים רק עבור קלט "VGA".

כדי להדליק או לכבות עוצמת שמע במצב היסכון באנרגיה.
 כל ההגדרות מתייחסות לצג זה.
 השיבו את התמונה להגדרות המקוריות של היצרן.
 בחרו ב-  כדי לצאת מהתפריט בצג הראשי.

שמע (רשות)
 הצג מידע
 איפוס תצוגה
 יציאה מהתפריט





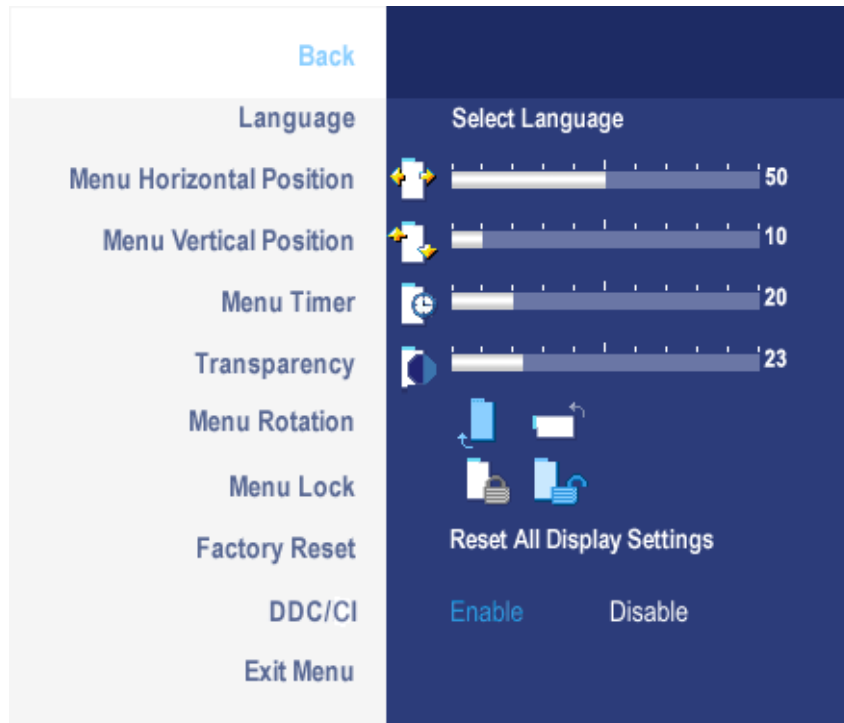

תפריט
 הגדרות





לחצו על  כדי לחזור לתפריט הראשי.

אופציית שפה כדי להגדיר את תצוגת התפריט במסך באחת מתוך חמש שפות (אנגלית, צרפתית, ספרדית, גרמנית או יפנית).


לחצני  ו-  מזיזים את OSD שמאלה וימינה.

לחצני  ו-  מזיזים את OSD מעלה ומטה.

זמן שהייה של תפריט במסך: מציבה את משך הזמן שבו התפריט במסך יישאר פעיל לאחר הפעם האחרונה שלחצן נלחץ.
 השתמשו בלחצן  ובלחצן  כדי להזיז את פס הזזה בתוספות של 5 שניות, מ-5 עד 60 שניות.

פונקצייה זו מכווננת את רקע התפריט בצג (OSD) מאטום לשקוף.

מסובב את ה- OSD ב- 90 מעלות כנגד כיוון השעון. תוכלו לכוונן בהתאם ל- [סיבוב התצוגה](#) שלכם.

שולטת על גישת המשתמש אל כווננויו. כשנבחר (+) לא ניתן לבצע כווננוים על ידי משתמש. כל הכפתורים נעולים פרט לכפתור  תפריט.

חזרה
 שפות
 תפריט מיקום או פקי
 תפריט מיקום אנכי
 תפריט שעון עצ
 ר
 שקיפות
 תפריט סיבוב ה
 מסך
 תפריט נעילה

הערה: כשהתפריט במסך נעול, לחיצה על הכפתור תפריט מביאה את המשתמש ישירות אל תפריט ההגדרות במסך, אל הבחירה "נעילת תפריט במסך למשתמש גישה אל כל ההגדרות הישמות."

משיב את אופציות התפריט במסך אל הערכים הקבועים על ידי היצרן.

בחזרת האפשרות "Disable" (הסימה). (DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface מאפשר לכוון את פרמטרי הצג (בהירות, איזון צבעים וכדומה) באמצעו.

לקבלת חוויית משתמש מיטבית ולשיפור ביצועי הצג, אפשרו את התכונה.



בחרו ב- כדי לצאת מהתפריט בצג הראשי.

השבה לבהגדרות ת היצרן

DDC/CI


יציאה מהתפריט

פונקצייה זו מביאה חלון שמציג תמונה ממקור קלט נוסף.


PIP
(תמונה בתמונה) הגדרות




תפריט משנה PIP/PBP (מקור עיקרי בקלט **VGA/DVI-D**) תפריט משנה PIP/PBP (הואבקלט וידיאו)

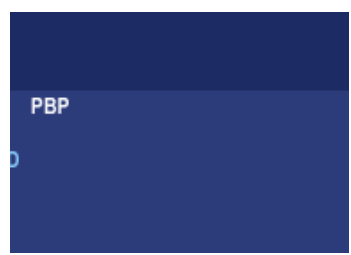

או

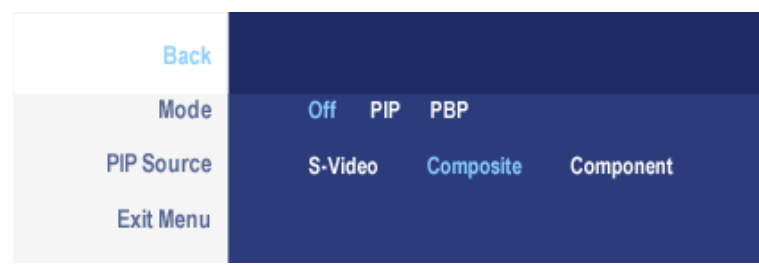



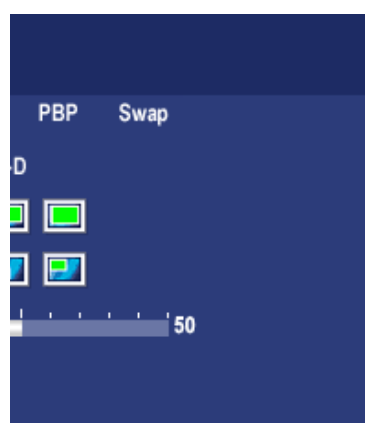

















תפריט משנה PIP/PBP (מקור עיקרי בקלט **VGA/DVI-D**) תפריט משנה PIP/PBP (עיקרי הואבקלט וידיאו)



או



הערה: בקר הקונטרסט אינו זמין בעת שימוש במקור וידי:

<p>לחצו על  כדי לחזור לתפריט הראשי.</p>	<p>חזרה</p>	
<p>ישנם שני מצבים : PIP (תמונה בתמונה) ו-PBP (תמונה אחרי תמונה) השתמשו ב-  וב-  כדי לדפדף וב-  כדי לבחור "לנתק" או "PIP/PBP".</p>	<p>מצב</p>	
<p>כשמופעלת הפונקצייה PIP/PBP, בחרו "להחליף" כדי להחליף את מקור הלקט עבור המסך הראשי חלון PIP/PBP</p>	<p>כשבוחרים מצב PIP/PBP</p>	
<p>בחרו אות קלט עבור PIP (VGA/DVI/S-Video/Composite/Component) השתמשו ב-  וב-  כדי לדפדף וב-  כדי לבחור.</p>	<p>מקור PIP/PBP</p>	
<p>בחרו במיקום חלון PIP. השתמשו ב-  וב-  כדי לדפדף וב-  כדי לבחור.</p>	<p>מיקום PIP</p>	
<p>בחרו בגודל חלון PIP. השתמשו ב-  וב-  כדי לדפדף וב-  כדי לבחור.</p>	<p>גודל PIP</p>	
<p>כווננו את רמת הקונטרסט בתמונה במצב PIP/PBP.</p>	<p>קונטרסט PIP /PBP</p>	
<p> מקטינות את הקונטרסט  מגדיל את הקונטרסט</p>		
<p>תכונה זו יכולה ליצור שינויי צבעה של PIP/PBP לירוק או לארגמן. משתמשים בתכונה כדי להתאים את צבע העור הרצוי.</p>	<p>בצע/גוון PIP/PBP</p>	
<p> משנה את צבע התמונה בכיוון הירוק  משנה את צבע התמונה בכיוון הארגמן</p>		
<p>משנה את רוויית הצבע של PIP/PBP</p>	<p>רוויית PIP/PBP</p>	
<p> גורם לשינוי גוון התמונה לאפור יותר  גורם לשינוי גוון התמונה לצבעוני יותר</p>		
<p>בחרו ב-  כדי לצאת מהתפריט בצג הראשי.</p>	<p>יציאה מהתפריט</p>	

הודעות אזהרה של התפריט במסך (OSD)

כאשר תבחרו במצב PBP, תוכלו לקבל את הביצועים הטובים ביותר. ייתכן שההודעות הבאות תוצגנה בשילובים מסוימים של מקורות קלט במצב PBP.

main & PBP sources have been swapped.

or

Swap to achieve full screen PBP?

Yes (-) No (+)

אם הצג אינו תומך בהפרדה מסוימת, תוצג ההודעה הבאה :


Out of range signal
Cannot display this video mode,
change computer display input to 1920 X 1200@60Hz

פירוש בדבר שהצג אינו יכול להסתנכרן עם האותות שהוא מקבל מהמחשב. ראו בדף [מפרט הצג](#) את תחום התדרים האנכיים והאופקיים בהם יכול לטפל הצג. המצב המומלץ הוא X 1200 1920.

ההודעה הבאה תוצג לפני חסימת אפשרות DDC/CI.



כשהצג במצב חיסכון באנרגיה, תופיע אחת ההודעות להלן, הכל בהתאם לקלט שנבחר.

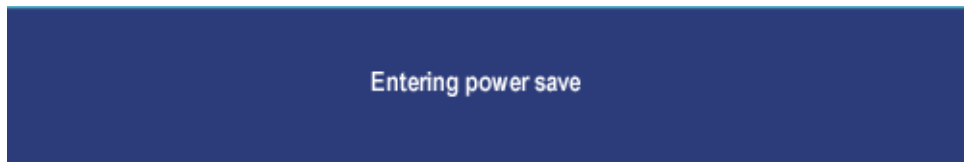


הפעילו את המחשב ו-"העירו" את הצג כדי ליצור גישה אל [התפריט בצג OSD](#).


אם תלחץ על לחצן כלשהו פרט ללחצן ההדלקה, אחת ההודעות הבאות תופיע בהתאם לקלט הנבחר :

קלט וידיאו

קלט VGA/DVI-D

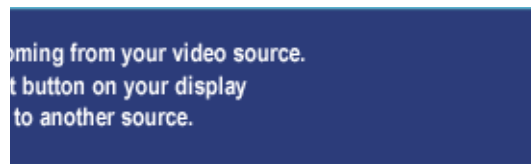

או

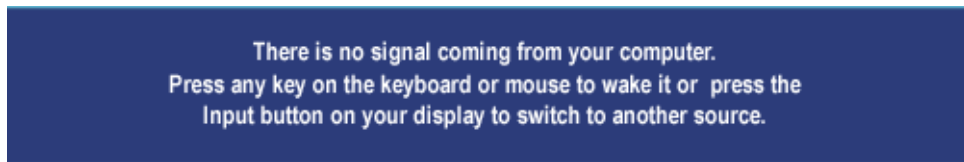

במצב PIP/PBP, כשהצג אינו חש את קלט הוידאו השני שנבחר, תופיע אחת מתיבות דו-שיח להלן, לפי הקלט שנבחר, כל עוד התפריט במסך סגור

3. וידיאו-S

2. DVI-D


1. VGA



או



או

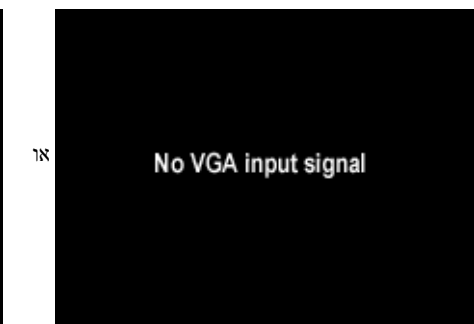

או

אם בחרתם בקלט VGA או DVI-D ושני הכבלים, VGA ו-DVI-D אינם מחוברים, תופיע תיבת די-שיח צפה על המסך (ראו להלן).



או



הערה: כשהכבל מחובר בחזרה לקלט של הצג, כל חלון פעיל של PIP/PBP ייעלם. הכניסו בבקשה תפריט משנה PIP/PBP כדי להחזיר את חלון ה-PIP/PBP.




הערה: בעזרת הפונקציות PIP/PBP ניתן להציג תמונה ממקור שני. בדרך זו תוכל לצפות בתמונות ממחשב (D-Sub או DVI) וממקור וידאו (Composite, S-Video או it



ראו מידע נוסף בפרק [פתרון בעיות](#).

השימוש ב-Dell™ Soundbar (בחירה)

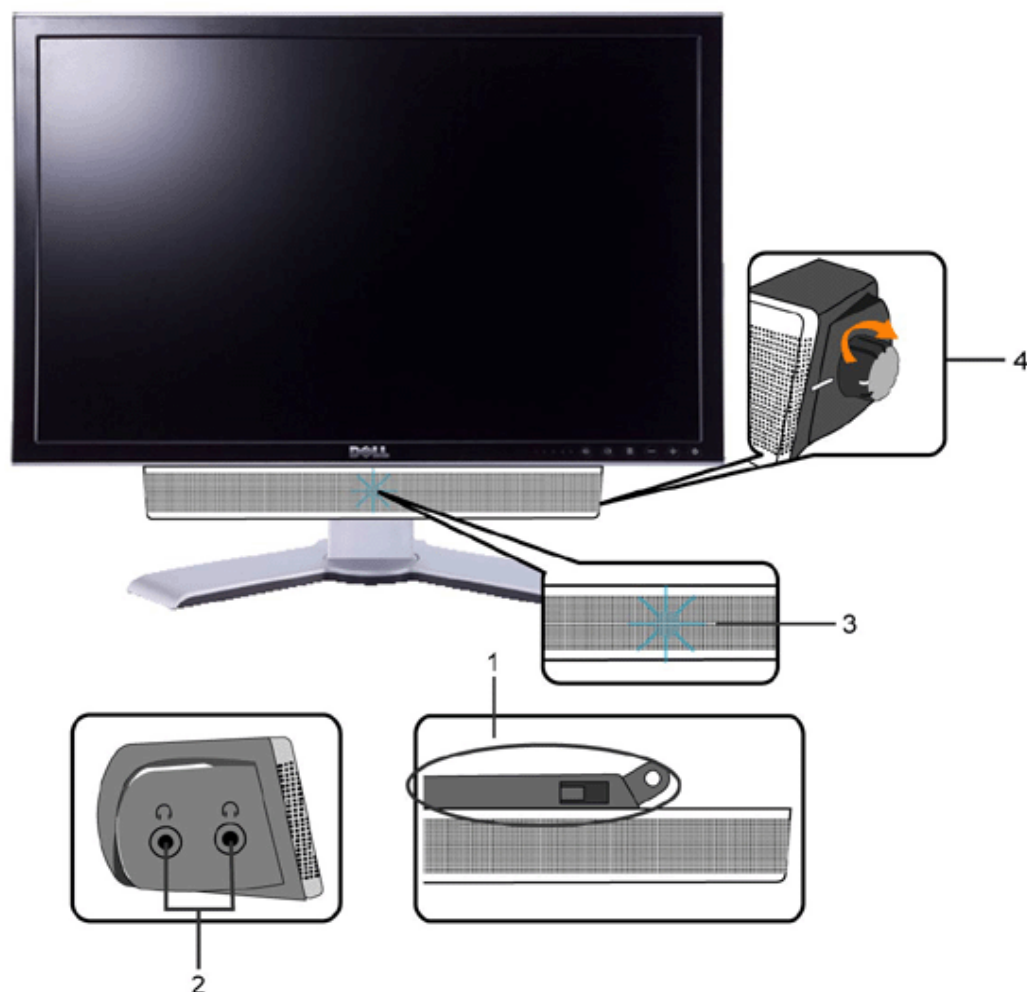

1. מנגנון החיבור
2. שקעים לאוזניות
3. נורת הפעלה
4. בקר הפעלה / עוצמת קול

חיבור ה-Soundbar אל הצג



הערה: מחבר הכוח של ה-Soundbar לציאה של VDC 12 הוא אופציונלי רק עבור ה-Soundbar של DELL™.

הודעה: אין להשתמש בו עם כל מתקן אחר שאינו ה-Soundbar של DELL™.

1. תוך עבודה מגב הצג, חברו את ה-Soundbar על ידי יישור שני החריצים שב-Soundbar עם שתי הלולאות שבחלק האחורי בתחתית הצג.
2. החליקו את ה-Soundbar שמאלה עד שייתפס במקום.
3. חברו את ה-Soundbar באמצעות כבל החשמל.
4. הכניסו את שתקע מיני סטיריאו הירוק מגב ה-Soundbar אל שקע יציאת אודיאו של המחשב.

[בחזרה לדף המוכן](#)

הגדרת הצג

צג שטוח Dell™ 2407WFP-HC

הוראות ומנהלי התקני גרפיקה לצורך הגדרת רזולוציית התצוגה ל-1920x1200 (אופטימלית)

לקבלת ביצועי התצוגה המיטביים בעת שימוש במערכות הפעלה Microsoft Windows®, הגדר את רזולוציית התצוגה ל-1920 x 1200 פיקסלים, בעזרת ביצוע הפעולות הבאות:

1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ובחר באפשרות מאפיינים.

2. בחר בכרטיסייה הגדרות.

3. הזז את פס המחזון ימינה על-ידי לחיצה ארוכה על לחצן העכבר השמאלי וכן את רזולוציית המסך ל-1920x1200.

4. לחץ על אישור.

אם האפשרות **1920x1200** אינה מוצגת, ייתכן שעליך לשדרג את מנהל התקן הגרפיקה. אנא בחר את התסריט להלן המתאר באופן הטוב ביותר את מערכת המחשב בה אתה משתמש ובצע את ההוראות המפורטות:

1: אם ברשותך שולחן עבודה של **Dell™** ללא גישה לאינטרנט.

2: אם ברשותך שולחן עבודה של **Dell™** או מחשב נייד של **Dell™** עם גישה לאינטרנט.

3: אם ברשותך שולחן עבודה, מחשב נייד או כרטיס גרפיקה שאינם מותצרת **Dell™**.

סיבוב הצג


צג שטוח Dell™ 2407WFP-HC

[שינוי הסיבוב של הצג](#)

[סיבוב התצוגה במערכת ההפעלה](#)

שינוי הסיבוב של הצג

לפני שתסובב את הצג, עליו להיות פרוס לגמרי אנכית ([הארפה אנכית](#)) ומוטה לגמרי ([הטיה](#)) למעלה כדי שלא לפגוע בתחתית הצג.

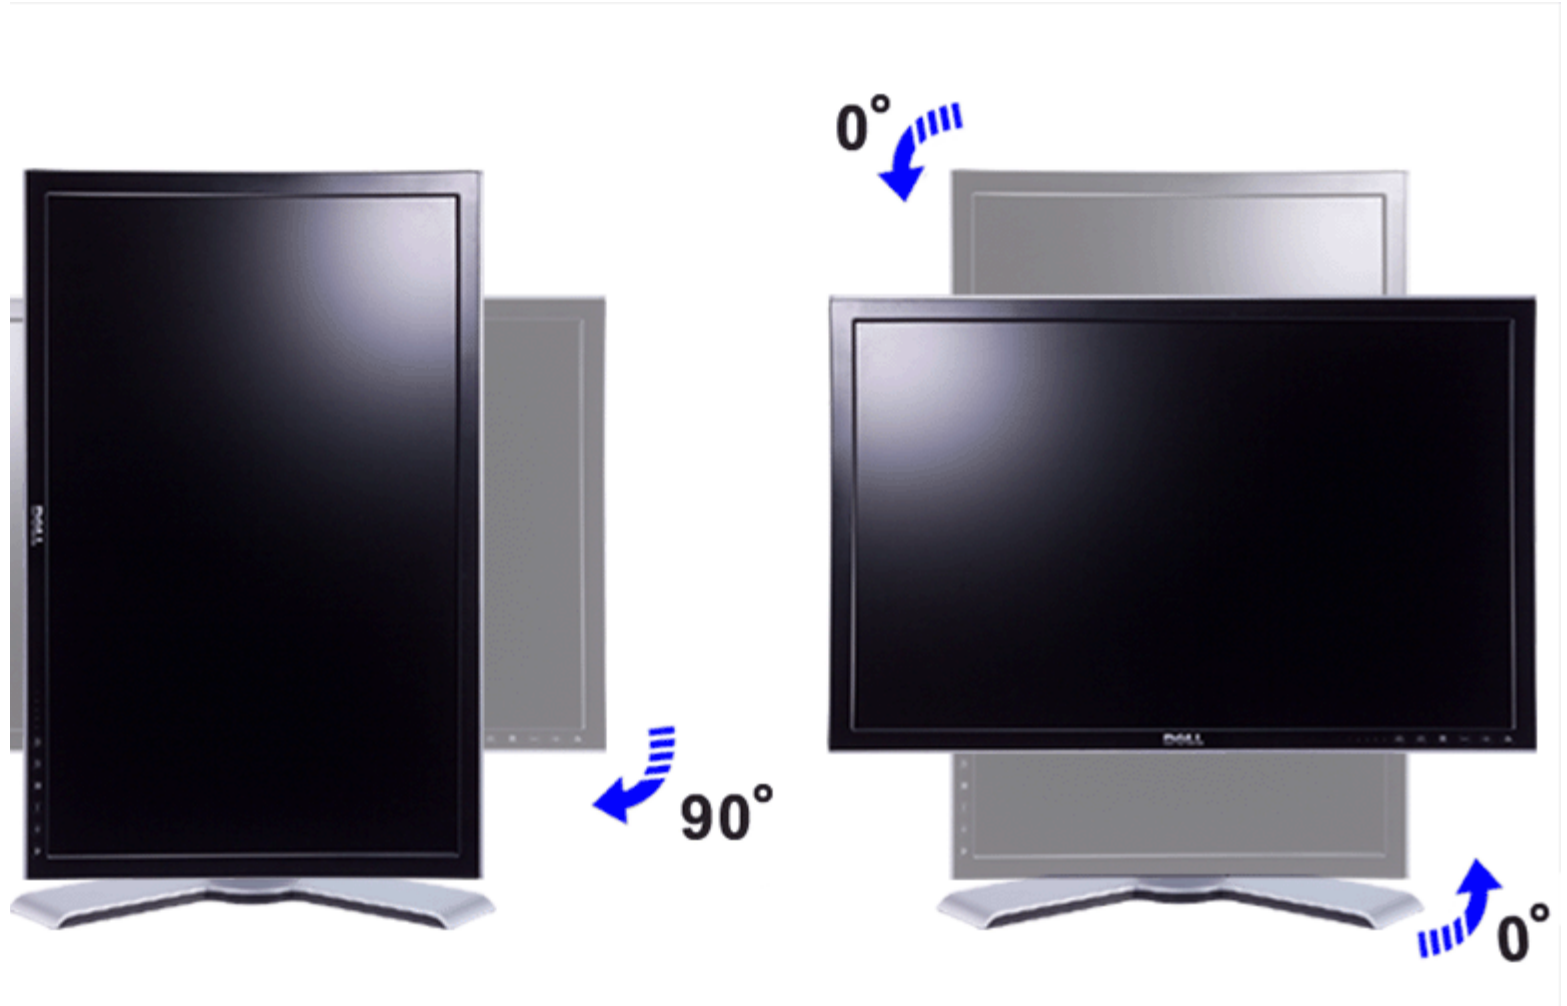

הערה: כדי לנצל את פונקציית "סיבוב התצוגה" (תצוגה לרוחב במקום לאורך), יש להתקין במחשב Dell™ מנהל התקן מסך מעודכן, שאינו מצורף לצג זה. הורד את מנהל התקן המסך מהאתר support.dell.com; בחלק "download" (הורדות) עבור "Video Drivers" (מנהלי מסך) חפש את עדכוני מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר.

הערה: ב"מצב תצוגה לאורך", יתכן שתחוש בירידת ביצועים בעת שימוש ביישומים עתירי גרפיקה (לדוגמה משחקי תלת-ממד וכדומה).

סיבוב התצוגה במערכת ההפעלה

לאחר סיבוב הצג, עליך להשלים את ההליך המפורט להלן כדי לסובב את התצוגה במערכת ההפעלה.

הערה: אם אתה משתמש בצג עם מחשב שאינו מוצרת Dell, עליך לעבור לאתר האינטרנט של מנהל התקן המסך או לאתר יצרן המחשב, כדי לקבל מידע על אודות אופן סיבוב התצוגה במערכת הפעלה.

- בשולחן העבודה לחץ על הלחצן הימני של העכבר ולחץ על **Properties** (מאפיינים).
- בחר את הכרטיסייה **Settings** (הגדרות) ולחץ על **Advanced** (מתקדם).
- אם ברשותך **ATI**, בחר את הכרטיסייה **Rotation** (סיבוב) ובחר את האפשרות המועדפת.
- אם ברשותך **nVidia**, לחץ על הכרטיסייה **nVidia**, בעמודה השמאלית בחר **NVRotate** ולאחר מכן בחר את האפשרות המועדפת.
- אם ברשותך **Intel**, בחר את הכרטיסייה **Intel**, לחץ על **Graphic Properties** (מאפיינים גרפיים) בחר את הכרטיסייה **Rotation** (סיבוב) ולאחר מכן בחר את האפשרות המועדפת.

 **הערה:** אם אפשרות הסיבוב אינה מופיעה או אינה פועלת כהלכה, עבור לאתר support.dell.com והורד את מנהל ההתקן העדכני ביותר עבור כרטיס המסך שלך.

[חזרה לדף התוכן](#)

פתרון בעיות

צג שטוח Dell™ 2407WFP-HC

[פתרון בעיות ספציפיות לצג](#)

[בעיות שכיחות](#)

[בעיות וידיאו](#)

[בעיות ספציפיות למוצר](#)

[בעיות ספציפיות לאפיק טורי אוניברסלי \(USB\)](#)

[פתרון בעיות Dell™ Soundbar \(אופציונלי\)](#)

[פתרון בעיות בקורא הכרטיסים](#)

⚠ התראה: לפני שתתחיל בהליכים שבסעיף זה, פעל בהתאם ל [מידע הבטיחות](#).

פתרון בעיות ספציפיות לצג

בדיקת תכונת בדיקה עצמית

הצג מספק תכונת בדיקה עצמית המאפשרת לבדוק אם הצג פועל כראוי. אם הצג והמחשב מחוברים כראוי, אך הצג נשאר שחור, הפעל את תכונת הבדיקה העצמית של הצג באמצעות השלבים הבאים:

כבה את המחשב ואת הצג.

נתק את כבל הוידאו מן הצד האחורי של המחשב. כדי להבטיח פעולה תקינה של תכונת הבדיקה העצמית, הסר את הכבל הדיגיטלי (מחבר לבן) ואת הכבל האנלוגי (מחבר כחול) מהחלק האחורי של המחשב.

הפעל את הצג.

תיבת הדו-שיח הצפה צריכה להופיע על המסך (על רקע שחור), אם הצג אינו קולט את וידיאו אך פועל כראוי. במצב בדיקה עצמית, נורית החשמל נשארת ירוקה. בנוסף, בהתאם לקלט הנבחר, אחת מתיבות הדו-שיח המוצגות להלן תיגלל ברצף על המסך.

No DVI-D cable



או



No VGA cable



תיבה זו מופיעה גם בעת פעולה רגילה של המערכת, אם כבל הוידאו מתנתק או ניווק.

כבה את הצג וחבר מחדש את כבל הוידאו; לאחר מכן הפעל שוב את המחשב ואת הצג.

אם מסך הצג נשאר שחור לאחר השימוש בהליך הקודם, בדוק את בקר הוידאו ואת מערכת המחשב; הצג פועל כהלכה.

הערה: תכונת הבדיקה העצמית אינה זמינה עבור מצבי S-Video, Composite video, ו-Component video. ראה 2405PFW.)

בעיות שכיחות

הטבלה הבאה מכילה מידע כללי על בעיות צג שכיחות העלולות להתרחש.

פתרונות אפשריים	מה מתרחש	תופעות נפוצות
<ul style="list-style-type: none"> הגבר את בקורות הבהירות והניגודיות באמצעות תפריט המסך בדיקת שקע החשמל ודא שלחצן ההפעלה נלחץ היטב 	אין תמונה	אין וידיאו / נורית החשמל

		כבויה
<ul style="list-style-type: none"> הגדל את ההירות והבהירות הפעל את תכונת הבדיקה העצמית של הצג בדוק אם ישנם פינים כפופים או שבורים 	אין תמונה או אין בהירות	אין וידיאו / נורית החשמל דולקת
<ul style="list-style-type: none"> כיוון אוטומטי באמצעות תפריט המסך כוון את בקרות הפאזה (Phase) ושעון הפיקסלים (Pixel Clock) באמצעות תפריט המסך הימנע משימוש בכבלי וידיאו מאריכים אפס את הצג הורד את רזולוציית המסך או הגדל את גודל הגופנים 	התמונה מטושטשת, גלית או מהבהבת	מיקוד גרוע
<ul style="list-style-type: none"> כיוון אוטומטי באמצעות תפריט המסך כוון את בקרות הפאזה (Phase) ושעון הפיקסלים (Pixel Clock) באמצעות תפריט המסך אפס את הצג בדוק גורמים סביבתיים מקם מחדש ובדוק בחדר אחר 	תמונה גלית או תנועה קופצנית	וידיאו רועד/מקפץ
<ul style="list-style-type: none"> כבה והפעל אלה פיקסלים הכבויים באופן קבוע. זהו פגם מוכר המתרחש בטכנולוגיית LCD 	נקודות על מסך ה-LCD	פיקסלים חסרים
<ul style="list-style-type: none"> כבה והפעל אלה פיקסלים הדולקים באופן קבוע. זהו פגם מוכר המתרחש בטכנולוגיית LCD 	כתמים בהירים על מסך ה-LCD	פיקסלים תקועים
<ul style="list-style-type: none"> אפס את הצג ל"מצב ברירת המחדל" כיוון אוטומטי באמצעות תפריט המסך כוון את ההירות והבהירות 	התמונה כהה או בהירה מדי	בעיות בהירות
<ul style="list-style-type: none"> אפס את הצג ב"איפוס תצוגה" כיוון אוטומטי באמצעות תפריט המסך כוון את ההירות והבהירות ודא שהצג נמצא במצב וידיאו מתאים <p>הערה: בעת שימוש ב- '2 : DVI-D', התאמות המיקום אינן זמינות.</p>	המסך אינו ממורכז כהלכה	עיוות גיאומטרי
<ul style="list-style-type: none"> אפס את הצג ב"איפוס תצוגה" כיוון אוטומטי באמצעות תפריט המסך כוון את בקרות הפאזה והשעון דרך ה- OSD בצע בדיקה עצמית של הצג כדי לבדוק ולקבוע אם קווים אלה מופיעים גם במצב בדיקה עצמית בדוק אם ישנם פינים כפופים או שבורים <p>הערה: בעת שימוש ב- '2 : DVI-D', התאמות שעון פיקסלים ופאזה אינן זמינות.</p>	על המסך מופיעים קווים	קווים אופקיים / אנכיים
<ul style="list-style-type: none"> אפס את הצג ב"איפוס תצוגה" כיוון אוטומטי באמצעות תפריט המסך כוון את בקרות הפאזה והשעון דרך ה- OSD בצע בדיקה עצמית של הצג כדי לבדוק ולקבוע אם מסך מעורבל מופיע גם במצב בדיקה עצמית בדוק אם ישנם פינים כפופים או שבורים אתחל ב"מצב בטוח" 	המסך מעורבל או נראה משוסע	בעיות סנכרון
<ul style="list-style-type: none"> כבה את הצג ונקה את המסך לקבלת הוראות ניקוי, ראה הטיפולים בצג. 	שריטות או מריחות על המסך	LCD שרוט
<ul style="list-style-type: none"> אל תבצע פעולות לפתרון בעיות יש להחליף את הצג 	נראה עשן או ניצוצות	בעיות הקשורות לבטיחות
<ul style="list-style-type: none"> ודא שהצג נמצא במצב וידיאו מתאים 	תקלות	בעיות

<p>המתרחשות לסירוגין</p>	<p>בהפעלה וכיבוי של הצג</p>	<p>ודא את תקינות החיבורים למחשב ולמסך השטוח</p> <ul style="list-style-type: none"> אפס את הצג ל"מצב ברירת המחדל" בצע בדיקה עצמית של הצג כדי לבדוק ולקבוע אם הבעיות החוזרות מתרחשות גם במצב בדיקה עצמית
<p>חסר צבע</p>	<p>חסר צבע בתמונה</p>	<ul style="list-style-type: none"> הפעל את תכונת הבדיקה העצמית של הצג בדוק את תקינות החיבור בשני קצות כבל הוידאו בדוק אם ישנם פינים כפופים או שבורים
<p>צבע שגוי</p>	<p>צבע התמונה אינו טוב</p>	<ul style="list-style-type: none"> שנה את הצבע "לצבע מותאם אישית של מחשב PC" או "לצבע מותאם אישית של מחשב MAC" כוון ערכי R/G/B (אדום/ירוק/כחול) של "צבע מותאם אישית של PC" או "צבע מותאם אישית של מחשב MAC" שנה את Color Format ל-"PC RGB" או "YPbPr" (עבור כניסות Video/DVI-HD)
<p>צללית תמונה סטטית נשארת על הצג למשך זמן רב</p>	<p>צל חלוש (רוח רפאים) מתמונה סטטית מוצג במסך</p>	<ul style="list-style-type: none"> השתמש בתכונת חיסכון בצריכת זרם (Power Management) כדי לכבות את הצג כשאינו בשימוש או, השתמש בשומר מסך דינמי

בעיות וידיאו

תופעות נפוצות	מה מתרחש	פתרונות אפשריים
<p>אין תמונה</p>	<p>לא מוצג מחוון אות</p>	<ul style="list-style-type: none"> בדוק את בחירת כניסת אות הוידאו <ul style="list-style-type: none"> מרוכב: תקע RCA צהוב S-Video: בדרך כלל מחבר 4 פינים עגול רכיב: תקעי RCA בצבע אדום, כחול וירוק
<p>הצגת סרטי DVD באיכות נמוכה</p>	<p>התמונה אינה חדה ויש עיוות צבע מסוים</p>	<ul style="list-style-type: none"> בדוק את חיבור ה-DVD <ul style="list-style-type: none"> Composite (מרוכב) מספק תמונה טובה S-Video מספק תמונה טובה יותר רכיב: תקעי RCA בצבע אדום, כחול וירוק
<p>וידאו מהבהב</p>	<p>הוידאו מהבהב או מקוטע</p>	<ul style="list-style-type: none"> בדוק את חיבור ה-DVD <ul style="list-style-type: none"> Composite (מרוכב) מספק תמונה טובה S-Video מספק תמונה טובה יותר רכיב: תקעי RCA בצבע אדום, כחול וירוק וודא שנגן ה-DVD תואם HDCP. בנגנים מסוימים שאינם תואמים עשוי להופיע וידאו מהבהב ובנגנים:

הערה: בעת בחירה באפשרויות S-Video, Composite video ו-Component Video, לחצן הבחירה [Auto Adjust](#) (כיוונון אוטומטי) אינו זמין.

בעיות ספציפיות למוצר

תופעות ספציפיות	מה מתרחש	פתרונות אפשריים
<p>התמונה שעל המסך קטנה מדי</p>	<p>התמונה ממורכזת על המסך, אך אינה ממלאת את כל אזור התצוגה</p>	<ul style="list-style-type: none"> אפס את הצג ל"מצב ברירת המחדל"

<ul style="list-style-type: none"> ככה את הצג ונתק את כבל החשמל, ולאד כבל החשמל 	OSD לא מופיע על המסך	לא ניתן לכוון את הצג בעזרת הלחצנים שבלוח הקדמי
<ul style="list-style-type: none"> הזז את העכבר או הקש על מקש כלשהו או הפעל נגן וידאו; לאחר מכן גש ל-D למצב "Off" (כבוי). 	<p>אין תמונה, נורית ה-LED ירוקה. בעת לחיצה על "+", "-", או מקש "Menu", מופיעה ההודעה "No input signal" (אין אות קלט) או "No Component input signal" (אין אות Component).</p>	הצג לא עובר למצב חיסכון בחשמל.
<ul style="list-style-type: none"> בדוק את מקור האות. ודא שמחשב לא נמ בחשמל על-ידי הזזה של העכבר או הקשו מקשים. ודא שמקור וידאו אל Composite, Component מקבל אספקת חשמל ומו בדוק אם כבל האותות מחובר היטב. בממ את כבל האותות. אתחל את המחשב או את נגן הוידאו. 	<p>אין תמונה, נורית ה-LED ירוקה. בעת לחיצה על "+", "-", או מקש "Menu", מופיעה ההודעה "No input signal" (אין אות קלט) או "No Component input signal" (אין אות Component).</p>	אין אות קלט בעת לחיצה על פקדי המשתמש
<ul style="list-style-type: none"> עקב תבניות לא סטנדרטיות של תקליטורי שלא להציג את התמונה על כל המסך. 	התמונה אינה יכולה למלא את גובה או רוחב המסך.	הצג לא ממלא כל המסך.

הערה: בעת בחירת מצב DVI-D, לחצן הפקודה [Auto Adjust](#) (כיוונון אוטומטי) אינו זמין.

בעיות ספציפיות לאפיק טורי אוניברסלי (USB)


תופעות ספציפיות	מה מתרחש	פתרונות אפשריים
ממשק USB אינו פועל	ציוד היקפי USB אינו פועל	<ul style="list-style-type: none"> ודא שהצג מופעל (ON). חבר מחדש את כבל המעלה אל המחשב. חבר מחדש את הציוד ההיקפי USB (מחבר במורד). ככה והפעל שוב את הצג. אתחל את המחשב.
ממשק High Speed USB 2.0 פועל באיטיות.	ציוד היקפי High Speed USB 2.0 פועל באיטיות או אינו פועל כלל.	<ul style="list-style-type: none"> ודא שהמחשב תואם USB 2.0. בדוק מקור USB 2.0 במחשב. חבר מחדש את כבל המעלה אל המחשב. חבר מחדש את הציוד ההיקפי USB (מחבר במורד). אתחל את המחשב.

פתרון בעיות Dell™ Soundbar (אופציונלי)

תופעות נפוצות	מה מתרחש	פתרונות אפשריים
אין קול	Soundbar לא מקבל חשמל - מחוון החשמל כבוי. (אספקת חשמל ז"י מובנית, לדוגמה 2407FP)	<ul style="list-style-type: none"> סובב את כפתור ההפעלה/עוצמת קול של ה-Soundbar בכיוון השעון למיקום האמצעי; בדוק אם מחוון החשמל (נורית LED ירוקה) בחזית ה-Soundbar דולקת. ודא שכבל החשמל מה-Soundbar מחובר לצג. ודא שהצג מקבל חשמל. אם הצג אינו מקבל חשמל, ראה פתרון בעיות ספציפיות לצג עבור בעיות צג שכוחות.
	Soundbar	

<ul style="list-style-type: none"> חבר את כבל כניסת השמע אל שקע השמע של המחשב כוון את כל פקדי עוצמת הקול של Windows לערכם המרבי. השמע תוכן קולי כלשהו במחשב (לדוגמה, תקליטור מוסיקה או MP3). סובב את כפתור ההפעלה/עוצמת הקול ב-Soundbar בכיוון השעון להגברת הקול. נקה והתקן מחדש את חיבור כניסת השמע. בדוק את ה-Soundbar עם מקור קול אחר (לדוגמה, נגן תקליטורים נייד). 	<p>מקבל חשמל מחוון החשמל דולק.</p>	<p>אין קול</p>
<ul style="list-style-type: none"> הסר כל הפרעה בין ה-Soundbar לבין המשתמש. ודא שתקע כניסת השמע מוכנס כהלכה לתוך שקע כרטיס הקול. כוון את כל פקדי עוצמת הקול של Windows לערכים בינוניים. הורד את עוצמת הקול של יישום השמע. סובב את כפתור ההפעלה/עוצמת הקול ב-Soundbar כנגד כיוון השעון להנמכת הקול. נקה והתקן מחדש את חיבור כניסת השמע. בצע פתרון בעיות בכרטיס הקול של המחשב. בדוק את ה-Soundbar עם מקור קול אחר (לדוגמה, נגן תקליטורים נייד). 	<p>כרטיס הקול של המחשב משמש כמקור שמע.</p>	<p>צליל מעוות</p>
<ul style="list-style-type: none"> הסר כל הפרעה בין ה-Soundbar לבין המשתמש. ודא שתקע כניסת השמע מוכנס כהלכה לתוך שקע מקור השמע. הורד את עוצמת הקול של מקור השמע. סובב את כפתור ההפעלה/עוצמת הקול ב-Soundbar כנגד כיוון השעון להנמכת הקול. נקה והתקן מחדש את חיבור כניסת השמע. 	<p>נעשה שימוש במקור שמע אחר.</p>	<p>צליל מעוות</p>
<ul style="list-style-type: none"> הסר כל הפרעה בין ה-Soundbar לבין המשתמש. ודא שתקע כניסת השמע מוכנס כהלכה לתוך שקע כרטיס הקול או מקור השמע. כוון את כל פקדי איזון השמע (L-R) של Windows לערכים בינוניים. נקה והתקן מחדש את חיבור כניסת השמע. בצע פתרון בעיות בכרטיס הקול של המחשב. בדוק את ה-Sound Bar עם מקור קול אחר (לדוגמה, נגן תקליטורים נייד). 	<p>שמע רק מאחד הצדדים של ה-Soundbar</p>	<p>פלט שמע בלתי מאוזן</p>
<ul style="list-style-type: none"> הסר כל הפרעה בין ה-Soundbar לבין המשתמש. סובב את כפתור ההפעלה/עוצמת הקול ב-Soundbar בכיוון השעון לעוצמת הקול המרבית. כוון את כל פקדי עוצמת הקול של Windows לערכם המרבי. הגבר את עוצמת הקול של יישום השמע. בדוק את ה-Soundbar עם מקור קול אחר (לדוגמה, נגן תקליטורים נייד). 	<p>עוצמת קול נמוכה מדי.</p>	<p>עוצמת קול נמוכה</p>

פתרון בעיות בקורא הכרטיסים

הודעה: אין להוציא את ההתקן בעת קריאה או כתיבה של מדיה. פעולה זו עלולה לגרום לאבדן נתונים או לתפקוד לקוי של המדיה. 

פתרון	גורם	בעיה
<p>א. לחץ לחיצה ימנית על My Computer (המחשב שלי) בשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על Manage Computer Management (ניהול). תחת Computer Management (ניהול מחשב), לחץ על Desk Management (ניהול שולחן).</p> <p>ב. ברשימת הכוננים בחלונות, לחץ לחיצה ימנית על Removable Device (התקן נשלף) ולאחר מכן לחץ על Change Drive Letter and Paths (שינוי אות ונתיבים של כונן).</p> <p>ג. לחץ על Change (שינוי) ובתיבה הנפתחת, ציין אות כונן עבור Removable Device (התקן נשלף), תוך בחירת אות שאינה מוקצית לכונני הרשת הממופים.</p>	<p>התנגשות עם אות של כונן רשת.</p>	<p>לא הוקצתה אות כונן (Windows XP בלבד)</p>

ד. לחץ על OK (אישור) ולאחר מכן לחץ שנית על OK (אישור)		
לחץ לחיצה ימנית על הכונן בסייר ובחר באפשרות Format (אתחל) מהתפריט שמופיע.	יש לאתחל את המדיה מחדש.	אות כונן הוקצתה אך לא ניתן לגשת למדיה
התקן מחדש את המדיה וכתוב או מחק שנית. אתחל את המדיה לכתיבה או מחק את את התיקיה או הקובץ באותו שם.	מוצגת הודעת השגיאה, "Error copying file or folder" ("שגיאה בעת העתקת קובץ או תיקיה"). מוצגת הודעת השגיאה, "Cannot write folder (folder name) or file (file name)", ("לא ניתן לכתוב לתיקיה (שם תיקיה) או לקובץ (שם קובץ)") במהלך כתיבה, או, "Cannot remove folder (folder name) or file(file name)", ("לא ניתן להסיר תיקיה (שם תיקיה) או קובץ (שם קובץ)"). במהלך מחיקה, לא ניתן לכתוב או למחוק באותו שם של תיקיה או קובץ.	המדיה נשלפה במהלך כתיבה או מחיקה.
אתחל את המדיה לכתיבה או מחק את את התיקיה או הקובץ באותו שם.	למרות שהחלון הצץ נעלם במהלך כתיבה, אם תשלוף את המדיה כאשר הנורית עדיין מהבהבת, לא תוכל להשלים את הפעולה במדיה.	למרות שהחלון הצץ נעלם, המדיה נשלפה בעת שהנורית הבהבה.
ודא שמתג ההגנה מפני כתיבה של המדיה אינו נעול.	מתג ההגנה מפני כתיבה מופעל.	לא ניתן לאתחל את המדיה או לכתוב בה.

התקן מחדש את המדיה וכתוב או מחק שנית.

[חזרה לדף התוכן](#)

נספח: המדריך למשתמש עבור המסך הצבעוני ה

צג שטוח Dell™ 2407WFP-HC

[מידע על זיהוי FCC](#)[אזהרה: הוראות בטיחות](#)[יצירת קשר עם DELL](#)

מידע על זיהוי FCC

הערה לגבי FCC (ארה"ב בלבד)

סוג B של הוועדה הפדרלית לתקשורת FCC

ציוד זה מחולל ומשתמש אנרגיה בתדר רדיו ויכול לשדר אותה, ואם אינו מותקן ומופעל בהתאם להוראות המדריך למשתמש של היצרן, יכול לגרום להפרעות לתקשורת רדיו וטלביזיה. הציוד נבדק ונמצא עומד בתנאי המגבלות של מכשיר דיגיטלי מסוג B בהתאם לסעיף 15 בתקנו הוועדה הפדרלית לתקשורת FCC.

הציוד עומד בתנאי סעיף 15 בתקנות הוועדה הפדרלית לתקשורת FCC. ההפעלה מותרת בכפוף לשני התנאים הבאים:

1. אסור שהציוד ישדר הפרעות מזיקות לתקשורת רדיו.

2. על הציוד לספוג כל הפרעה שמתקבלת, כולל הפרעה שעלולה לגרום להפעלה לא רצויה.

הערה: תקנות הוועדה הפדרלית לתקשורת FCC מציינות ששינויים או שיפורים שלא קיבלו הסכמה מוצהרת של דל אינק. עלולים לבטל את ההרשאה שלכם להפעיל את הציוד הזה.

מגבלות אלו נקבעו כדי לספק הגנה סבירה בפני הפרעות אלקטרומגנטיות מזיקות בסביבת מגורים. אולם אין ערובה שלא יתרחשו הפרעות במתקן מסוים. אם הציוד גורם להפרעות לקליטת רדיו או טלביזיה, דבר שניתן לקבעו על ידי סגירת המכשיר והפעלתו מחדש, מומלץ בפניכם לנסות לתקן את ההפרעות על ידי אחת או יותר מהפעולות הבאות:

- כווננו מחדש של אנטנת הקליטה.
- מיקומה מחדש של המערכת לעומת המקלט.
- הרחקת המערכת מהמקלט.
- חיבור המערכת לשקע חשמל אחר, כך שהמערכת והמקלט יימצאו הענפים שונים של המעגל.

אם יש צורך בכך, פנו אל נציג דל אינק. או אל טכנאי רדיו/טלביזיה מנוסה כדי לקבל עצות נוספות.

המידע הבא מסופק על אודות המכשיר או המכשירים להם נוגע מסמך זה בהתאם לתקנות FCC:

- שם המוצר: Dell™ 2407WFP-HC

- מספר הדגם: Dell™ 2407WFPb

- שם החברה:

דל אינק.

ציות מסדיר וענייני איכות סביבה עולמיים

דרך דל 1

ראונד רוק, טקסס 78682 ארה"ב 512-338-4400

הערה: לקבלת מידע נוסף בנושא תקינה, עיין במדריך **Product Information Guide** (מדריך מידע אודות המוצר).

אזהרה: הוראות בטיחות

אזהרה: השימוש בבקרים, בהתאמות או בנהלים שונים מן המצוינים במסמך זה עלולים לגרום למכות חשמל ולנזקים חשמליים ו/או מכניים.



- כדי להגן על המחשב מפני נזקים, יש לוודא שמתג הזרם החשמלי שעל המחשב מכוון לזרם החלופי בהתאם להספק (AC) הזמין באותה סביבה:
 - 115 וולט (V) / 60 (Hz) ברוב ארצות אמריקה הצפונית והדרומית ובמזרח ארצות, בארצות כגון יפן, קוראה הדרומית (שם גם 220 וולט (V) / 60(Hz) וטאיאן.
 - 230 וולט (V) / 50 (Hz) ברוב ארצות אירופה, במזרח התיכון ובמזרח הרחוק.

חש לוודא תמיד שהצג מותאם לפעול ברמת הזרם החלופי (AC) הזמין בסביבתו.

הערה: צג זה אינו מצויד ואינו זקוק למתאם רמת הזרם החלופי (AC). הצג יקבל באופן אוטומטי כל זרם חלופי (AC) בהתאם למגוון הרמות כפי שהוגדרו בפרק "המפרט החשמלי"

- אין להניח או להפעיל את הצג LCD במקומות גלויים למקורות חום, לקרני השמש או לקור עז.
- יש להימנע מהזזת הצג בין מקומות עם הפרשי מידות חום גדולים.
- אסור שהצג LCD יהיה נתון בהשפעת רעידות או בסיכון של פגיעה. לדוגמה, אין להניח את הצג בתא מטען של מכונית.
- אין להניח או להפעיל את הצג במקומות חשופים ללחות גבוהה או לאבק מרובה.
- יש למנוע שפיכת מים או נוזלים אחרים על פני הצג LCD או לתוכו.
- חשוב שהצג השטוח ימוקם בתנאי החום השורר בחדר. תנאי חום או קור קיצוניים ישפיעו לרעה על הגביש הנוזלי של התצוגה.
- כדי למנוע התחשמלות, אין לגעת בפנים מארז הצג. רק טכנאי מוסמך רשאי לפתוח את מארז הצג.
- אין להפעיל את הצג אם כבל ההזנה ניזוק. אין להניח דבר כלשהו על כבל ההזנה. יש וודא שכבל ההזנה יונח כך שאנשים לא יוכלו למעוד עליו.
- יש להקפיד תמיד לאחוז אך ורק בתקע, ולא בכבל עצמו, בעת שמנתקים את הצג משקע חשמלי.
- הפתחים שבמארז הצג מיועדים לאוורור. כדי למנוע חימום יתר, אסור שפתחים אלה יהיו סתומים או מכוסים. יש להימנע מהנחת הצג על מיטה, ספה, שטיח או משטח רק מסוג כלשהו, על מנת למנוע סתימת פתחי האוורור שבתחתיתו. אם הצג ממוקם על מדף ספרים או במרחב סגור, יש להבטיח אוורור מספיק וזרימת אוויר נאותה.
- יש למקם את הצג במקום שהלחות בו נמוכה ושכמות האבק בו מזערית. אי לכך, לא מומלץ למקם את הצג במרתף לח או בפרוודור מאובק.
- אין לחשוף את הצג לגשם ואין להשתמש בו ליד מקור מים (במטבח, ליד בריכת שחיה וכו'). אם הצג במקרה נרטב, יש לנתקו מיד מזרם החשמל ולהזמין מיד טכנאי מוסמך. מותר, בהתאם לצורך, לנגב את הצג במטלית לחה, אך תוך הקפדה שקודם הצג ינותק מן החשמל.
- יש להעמיד את הצג על משטח יציב ולנהוג בו עדינות. המסך עשוי זכוכית ועלול להינזק בנפילה או ממכה חדה.
- יש להציב את הצג ליד שקע חשמלי מתאים זמין בנוחיות.
- אם הצג אינו פועל כהלכה – ובמיוחד אם הוא מפיץ ריחות או משמיע רעשים – יש לנתקו מיד מן הזרם החשמלי ולזמן טכנאי מוסמך.
- אין לנסות להסיר את המכסה האחורי: הדבר יחשוף את המסיר לסכנת התחשמלות. המכסה האחורי יוסר, לעת צורך, אך ורק על ידי טכנאי מוסמך.
- מידות חום גבוהות עלולות לגרום לבעיות. אין להשתמש בצג אם הוא חשוף לקרני השמש, ויש להרחיקו מתנורים והתקני חימום, מאה ומקורות חום אחרים.
- לנתק את הצג אם הוא נועד להיות מובטל למשך תקופה ממושכת.
- לנתק את הצג מזרם החשמל לפני הביצוע של כל פעולת שירות.
- מנורות הכספית שבמוצר זה מכילות כספית ויש למחזר או לסלק אותן בהתאם לחוקי המדינה. מידע נוסף אפשר לקבל כשיוצרים קשר עם איגוד תעשיות האלקטרוניקה באתר <http://www.eiae.org>

יצירת קשר עם DELL

תוכל ליצור קשר עם Dell באמצעות האינטרנט ובטלפון:

- לקבלת תמיכה באינטרנט, בקר בכתובת support.dell.com.

- לקבלת תמיכה ברחבי העולם באמצעות האינטרנט, השתמש בתפריט **Choose A Country/Region** (בחר ארץ/אזור) שבחלק התחתון של הדף, או אתר את כתובת האינטרנט המתאימה מתוך רשימת הכתובות המפורטות בטבלה הבאה.
- לקבלת תמיכה בדואר אלקטרוני, אתר את הכתובת המתאימה מתוך רשימת הכתובות שבטבלה הבאה.

הערה: מספרי טלפון לחיגוי חינם פעילים רק במדינה בה הם רשומים.



הערה: במדינות מסוימות, תמיכה ספציפית עבור מחשבי Dell™ XPS™ זמינה במספר טלפון נפרד המספרים מפורטים עבור הארצות בהן קיימת תמיכה ספציפית. אם לא מופיע ב מחשבי XPS, ניתן ליצור קשר עם Dell במספר התמיכה שמופיע ושיחתך תנוטב בהתאם.



- לקבלת תמיכה בטלפון, השתמש במספרי הטלפון ובקודים המופיעים בטבלה הבאה.

הערה: מידע על יצירת קשר שנמצא כאן נכון לזמן הדפסת המסמך ונתון לשינוי



מספרי מיקוד, מספרים מקומיים	סוג שירות	מדינה (עיר) קוד גישה בינלאומי של
-----------------------------	-----------	----------------------------------

ומספרי חיוג הינם		המדינה קוד העיר
www.dell.com/ai	תמיכה מקוונת	אנגילה
la-techsupport@dell.com	כתובת דואר אלקטרוני	
חיוג הינם : 800-335-0031	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com.ag	תמיכה מקוונת	אנטיגואה וברבודה
la-techsupport@dell.com		
1-800-805-5924	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
חיוג הינם : 0800-105	תמיכה טכנית	Aomen קוד המדינה: 853
34 160 910	שירות לקוחות (קסיאמן, סין)	
29 693 115	מכירות ועסקאות (קסיאמן, סין)	
www.dell.com.ar	תמיכה טכנית	ארגנטינה (בואנוס איירס)
		קוד גישה בינלאומי: 00
la-techsupport@dell.com	דוא"ל לגבי מחשבים שולחניים ונישאים	קוד המדינה: 54
la_enterprise@dell.com	דוא"ל לגבי שרתים ו-EMC®	קוד העיר: 11
חיוג הינם : 0-800-444-0730	שירות לקוחות	
חיוג הינם : 0-800-222-0154	תמיכה טכנית (, Dell PowerApp™ , Dell PowerEdge™ , Dell PowerVault™ , Dell PowerConnect™)	
חיוג הינם : 0-800-444-0724	שירותי תמיכה טכנית	
0-810-444-3355	מכירות	
www.dell.com.aw	תמיכה מקוונת	ארובה
la-techsupport@dell.com		
חיוג הינם : 800-1578	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	אוסטרליה (סידני)
support.ap.dell.com/contactus		קוד גישה בינלאומי: 0011
	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 61
חיוג הינם : 1300 790 877	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד העיר: 2
חיוג הינם : 1300-655-533	לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
חיוג הינם : 1800-633-559	עסקים בינוני ים וגדול ים	
חיוג הינם : 1800-060-889	עסקים קטנים, מוסדות חינוך, שלטון מקומי	
חיוג הינם : 1300-662-196	שירות לקוחות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	אוסטריה (וינה)
tech_support_central_europe@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 900
08 20 24 05 30 81	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 43
08 20 24 05 20 00	מכירות ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד העיר: 1
08 20 24 05 30 49	פקס ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
08 20 24 05 30 14	שירות ללקוחות ביתיים/לעסקים קטנים	
08 20 24 05 30 17	תמיכה ללקוחות ביתיים/לעסקים קטנים	
08 20 24 05 30 16	שירות ל לקוחות חשבונות מועדפים/תאגידים	
08 20 24 05 30 17	שירות ל לקוחות חשבונות מועדפים/תאגידים	
08 20 24 05 30 00	מרכזייה	
www.dell.com/bs	תמיכה מקוונת	איי בהאמה
la-techsupport@dell.com		

1-866-874-3038 חיוג חינם:	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/bb	תמיכה מקוונת	ברבדוס
la-techsupport@dell.com		
1-800-534-3142	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	בלגיה (בריסל)
02 481 92 96	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 00
02 481 92 88	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 32
02 481 92 95	פקס לתמיכה כללית	קוד העיר: 2
02 713 15 65	שירות לקוחות	
02 481 91 00	מכירות לארגונים	
02 481 92 99	פקס	
02 481 91 00	מרכזייה	
www.dell.com/bm	תמיכה מקוונת	ברמודה
la-techsupport@dell.com		
1-877-890-0751	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/bo	תמיכה מקוונת	בוליביה
la-techsupport@dell.com		
חיוג חינם: 800-10-0238	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/br	תמיכה מקוונת	ברזיל
BR_TechSupport@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 00
0800 970 3355	שירות לקוחות ותמיכה טכנית	קוד המדינה: 55
51 2104 5470	פקס לתמיכה טכנית	קוד העיר: 51
51 2104 5480	פקס לשירות לקוחות	
0800 970 3390	מכירות	
חיוג חינם: 1-866-278-6820	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	איי הבתולה הבריטיים
604 633 4966	תמיכה טכנית בלקוחות (פננג, מלזיה)	ברוניי
604 633 3101	שירות לקוחות (פננג, מלזיה)	קוד המדינה: 673
או שיחת חינם: 801 1012		
604 633 3101	מכירות עסקאות (פננג, מלזיה)	
או שיחת חינם: 801 1012		
www.dell.ca/ostatus	מצב הזמנה מקוונת	קנדה (יורק הצפונית, אונטריו)
support.ca.dell.com	תמיכה מקוונת	
חיוג חינם: 1-800-247-9362	תמיכה טכנית ממוכנת (AutoTech)	קוד גישה בינלאומי: 011
	שירות לקוחות	
חיוג חינם: 1-800-847-4096	לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
חיוג חינם: 1-800-906-3355	עסקים קטנים	
חיוג חינם: 1-800-387-5757	עסקים בינוניים/גדולים, מוסדות שלטון, מוסדות חינוך	
	תמיכה טלפונית לאחריות על חומרה	
חיוג חינם: 1-866-398-8977	תמיכה ב-XPS בלבד	
חיוג חינם: 1-800-847-4096	מחשבים למגזר הביתי/עסקים ביתיים	
חיוג חינם: 1-800-387-5757	מחשבים לעסקים קטנים/בינוניים/גדולים, למוסדות שלטון	
1-877-335-5767	מדפסות, מקרנים, טלביזיות, תמיכה טלפונית לאחריות על חומרה ואלחוטי	

	מכירות	
1-800-999-3355 : חיוג הינם	מכירות ללקוחות ביתיים/ולעסקים ביתיים	
1-800-387-5752 : חיוג הינם	עסקים קטנים	
1-800-387-5755 : חיוג הינם	עסקים בינוניים/גדולים, מוסדות שלטון	
1 866 440 3355	חלקי חילוף ושירות מורחב	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	איי קיימן
1-877-262-5415	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/cl	תמיכה מקוונת	צ'ילה (סנטיאגו)
la-techsupport@dell.com		קוד המדינה : 56
1230-020-3397 : חיוג הינם 800-20-1385 -1	מכירות, שירות לקוחות ותמיכה טכנית	קוד העיר : 2
support.dell.com.cn	תמיכה מקוונת	סין (שיאמן)
support.dell.com.cn/email	דוא"ל של תמיכה טכנית	קוד המדינה : 86
customer_cn@dell.com	דוא"ל של שירות לקוחות	קוד העיר : 592
592 818 1350	פקס לתמיכה טכנית	
חיוג הינם : 800 858 0540	פקס לתמיכה טכנית-XPS	
חיוג הינם : 800 858 2969	תמיכה טכנית – Dell™ Dimension™ ו-Dell™ Inspiration™	
חיוג הינם : 800 858 0950	תמיכה טכנית – Dell™ Latitude™, Dell™ OptiPlex™, ו-Dell™ Precision™	
חיוג הינם : 800 858 0960	תמיכה טכנית -שרתים ואחסון	
חיוג הינם : 800 858 2920	תמיכה טכנית (מקרנים, מחשבי כף יד, מדפסות, מתגים, נתבים וכו')	
חיוג הינם : 800 858 2311	תמיכה טכנית -מדפסות	
חיוג הינם : 800 858 2060	שירות לקוחות	
592 818 1308	פקס שירות לקוחות	
חיוג הינם : 800 858 2222	ביתיים ועסקיים קטנים	
חיוג הינם : 800 858 2557	מחלקת חשבונות מועדפים	
חיוג הינם : 800 858 2055	חשבונות ארגונים גדולים GCP	
חיוג הינם : 800 858 2628	חשבונות מפתח חשבונות ארגונים גדולים	
חיוג הינם : 800 858 2999	חשבונות ארגונים גדולים צפון	
חיוג הינם : 800 858 2955	חשבונות ארגונים גדולים צפון, ממשל והינוך	
חיוג הינם : 800 858 2020	חשבונות ארגונים גדולים מזרח	
חיוג הינם : 800 858 2669	חשבונות ארגונים גדולים מזרח, ממשל והינוך	
חיוג הינם : 800 858 2572	צוות תור חשבונות ארגונים גדולים	
חיוג הינם : 800 858 2355	חשבונות ארגונים גדולים דרום	
חיוג הינם : 800 858 2811	חשבונות ארגונים גדולים מערב	
חיוג הינם : 800 858 2621	חלקי חילוף לחשבונות ארגונים גדולים	
www.dell.com/co	תמיכה מקוונת	קולומביה
la-techsupport@dell.com		
01-800-915-4755	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/cr	תמיכה מקוונת	קוסטה ריקה
la-techsupport@dell.com		
0800-012-0231	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	צ'כיה (פראג)

czech_dell@dell.com		קוד גישה בינלאומי : 00
22537 2727	תמיכה טכנית	קוד המדינה : 420
22537 2707	שירות לקוחות	
22537 2714	פקס	
22537 2728	פקס לתמיכה טכנית	
22537 2711	מרכזיה	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	דנמרק (קופנהגן)
7010 0074	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי : 00
7023 0182	תמיכה טכנית	קוד המדינה : 45
7023 0184	שירות לקוחות - יחסי	
3287 5505	שירות ללקוחות ביניים/לעסקים קטנים	
3287 1200	מרכזיה - יחסי	
3287 1201	פקס מרכזיה - יחסי	
3287 5000	מרכזיה - לקוחות ביניים/עסקים קטנים	
3287 5001	פקס מרכזיה - לקוחות ביניים/עסקים קטנים	
www.dell.com/dm	תמיכה מקוונת	דומיניקה
la-techsupport@dell.com		
חיוג הינם : 1-866-278-6821	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/do	תמיכה מקוונת	רפובליקה דומיניקנה
la-techsupport@dell.com		
1-800-156-1588	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/ec	תמיכה מקוונת	אקוודור
la-techsupport@dell.com		
חיוג הינם : 999-119-877-655-3355	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות (שיחה מקיטו)	
חיוג הינם : 1800-999-119-877-655-3355	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות (שיחה מגויקיל)	
www.dell.com/sv	תמיכה מקוונת	אל סלבדור
la-techsupport@dell.com		
800-6132	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	פינלנד (הלסינקי)
fi_support@dell.com		קוד גישה בינלאומי : 990
0207 533 555	תמיכה טכנית	קוד המדינה : 358
0207 533 538	שירות לקוחות	קוד העיר : 9
0207 533 533	מרכזיה	
0207 533 530	פקס	
0207 533 540	מכירות מתחת 500 מועסקים	
0207 533 533	מכירות מעל 500 מועסקים	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	צרפת (פריס) (מונפלייה)
0825 387 129	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי : 00
	ביתיים ועסקיים קטנים	קוד המדינה : 33
0825 387 270	תמיכה טכנית	קידומות עיר : (1) (4)
0825 823 833	שירות לקוחות	
0825 004 700	מרכזיה	

04 99 75 40 00	מרכזייה (לשיחות מחוץ לצרפת)	
0825 004 700	מכירות	
0825 004 701	פקס	
04 99 75 40 01	פקס (לשיחות מחוץ לצרפת)	
	ארגונים	
0825 004 719	תמיכה טכנית	
0825 338 339	שירות לקוחות	
01 55 94 71 00	מרכזייה	
01 55 94 71 00	מכירות	
01 55 94 71 01	פקס	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	גרמניה (פרנקפורט)
tech_support_central_europe@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 00
069 9792-7222	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 49
069 9792-7200	תמיכה טכנית	קוד העיר: 69
0180-5-224400	שירות לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
069 9792-7320	שירות לקוחות פלח גלובלי	
069 9792-7320	שירות לקוחות חשבונות מועדפים	
069 9792-7320	שירות לקוחות חשבונות גדולים	
069 9792-7320	שירות לקוחות חשבונות ציבוריים	
069 9792-7000	מרכזייה	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	יוון
00800-44 14 95 18	תמיכה טכנית	קוד גישה בינלאומי: 00
00800-44 14 00 83	תמיכה טכנית שירות זהב	קוד המדינה: 30
2108129810	מרכזייה	
2108129811	מרכזייה שירות זהב	
2108129800	מכירות	
2108129812	פקס	
www.dell.com/gd la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	גרנדה
חיוג חינם: 1-866-540-3355	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/gt la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	גואטמלה
1-800-999-0136	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	גויאנה
חיוג חינם: 1-877-270-4609	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	הונג קונג
support.dell.com.cn/email		קוד גישה בינלאומי: 001
00852-3416 6923	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 852
00852-2969 3188	תמיכה טכנית - Dimension ו-Inspiron	
00852-2969 3191	תמיכה טכנית - Latitude, OptiPlex ו-Dell Precision	
00852-2969 3196	תמיכה טכנית - שרתים ואמצעי אחסון	
00852-3416 0906	תמיכה טכנית - מקרנים, מחשבי כף יד, ממתגים, נתבים וכדומה	
00852-3416 0910	שירות לקוחות	

00852-3416 0907	חשבונות ארגונים גדולים	
00852-3416 0908	תוכניות לקוחות גלובליים	
00852-3416 0912	מחלקת עסקים בינוניים	
00852-2969 3105	מחלקת לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	הודו
	תמיכה במחשבים ניידים ובמחשבים שולחניים	
india_support_desktop@dell.com	דואר אלקטרוני לתמיכה במחשבים שולחניים	
india_support_notebook@dell.com	דואר אלקטרוני לתמיכה במחשבים ניידים	
080-25068034 ו- 080 25068032 או קוד STD של העיר 60003355 חיוג חינם: 1-800-425-8045	מספרי טלפון	
	תמיכה בשרתים	
india_support_Server@dell.com	דואר אלקטרוני	
080-25068034 ו- 080 25068032 או קוד STD של העיר 60003355 חיוג חינם: 1-800-425-8045	מספרי טלפון	
	תמיכת Gold בלבד	
eec_ap@dell.com	דואר אלקטרוני	
080-25068032 או קוד STD של העיר 60003355 חיוג חינם: 1-800-425-9045	מספרי טלפון	
	תמיכה ב- XPS בלבד	
Indiaxps_AP@dell.com	דואר אלקטרוני	
080-25068066 חיוג חינם: 1-800-425-2066	מספרי טלפון	
	שירות לקוחות	
India_care_HSB@dell.com חיוג חינם: 1800-4254051	לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
India_care_REL@dell.com חיוג חינם: 1800-4252067	חשבונות ארגונים גדולים	
	מכירות	
1600 33 8044	חשבונות ארגונים גדולים	
1600 33 8046	לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	אירלנד (שריווד)
dell_direct_support@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 00
	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 353
1850 200 722	תמיכה ב- XPS בלבד	קוד העיר: 1
1850 543 543	מחשבים עסקיים	
1850 543 543	מחשבים ביתיים	
1850 200 889	תמיכה בבית	
	מכירות	
1850 333 200	בבית	
1850 664 656	עסקים קטנים	
1850 200 646	עסקים בינוניים	
1850 200 646	עסקים גדולים	
Dell_IRL_Outlet@dell.com	דואר אלקטרוני למכירות	

	שירות לקוחות	
01 204 4014	לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
1850 200 982	עסקים (למעלה מ-200 עובדים)	
	כללי	
01 204 0103	פקס / פקס מכירות	
01 204 4444	מרכזיה	
0870 906 0010	שירות לקוחות בממלכה המאוחדת	
0870 907 4499	שירות לקוחות תאגידיים	
0870 907 4000	מכירות בבריטניה	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	איטליה (מילאנו)
	ביתיים ועסקים קטנים	קוד גישה בינלאומי: 00
02 577 826 90	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 39
02 696 821 14	שירות לקוחות	קוד העיר: 02
02 696 821 13	פקס	
02 696 821 12	מרכזיה	
	תאגידי	
02 577 826 90	תמיכה טכנית	
02 577 825 55	שירות לקוחות	
02 575 035 30	פקס	
02 577 821	מרכזיה	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	ג'מייקה
1-800-400-9205	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות (לחיוג מתוך מג'מייקה בלבד)	
support.jp.dell.com	תמיכה מקוונת	יפן (קוואסקי)
0120-937-786	חיוג הינם: 0120-937-786	קוד גישה בינלאומי: 001
81-44-520-1235	תמיכה טכנית מחוץ ליפן - מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 81
0120-198-226	חיוג הינם: 0120-198-226	קוד העיר: 44
81-44-520-1435	תמיכה טכנית - Inspiron-1 Dimension - מחוץ ליפן	
0120-198-433	חיוג הינם: 0120-198-433	
81-44-556-3894	תמיכה טכנית - Latitude-1 Dell Precision, OptiPlex - מחוץ ליפן	
0120-198-498	חיוג הינם: 0120-198-498	
81-44-556-4162	תמיכה טכנית - Dell PowerApp, Dell PowerEdge, Dell PowerVault, PowerConnect - מחוץ ליפן	
0120-981-690	חיוג הינם: 0120-981-690	
81-44-556-3468	תמוכה טכנית (מחשבי כף יד, מקרנים, מדפסות, נתבים)	
044-556-3490	תמיכה טכנית מחוץ ליפן (מקרנים, מחשבי כף יד, מדפסות, נתבים)	
044-556-3801	שירות תיבת-פקס	
044-556-4240	שירות סטטוס הזמנות אוטומטי 24 שעות	
044-556-1465	שירות לקוחות	
044-556-3433	מחלקת מכירות עסקיות (עד ל-400 מועסקים)	
	מחלקת מכירות לחשבונות מועדפים (מעל ל-400 מועסקים)	

044-556-5963	מכירות ציבוריות (משרדי ממשלה, מוסדות חינוך ומוסדות בריאות)	
044-556-3469	פלח גלובלי יפן	
044-556-1657	משתמש פרטי	
044-556-2203	מכירות מקוונות למשתמשים פרטיים	
044-556-4649	מכירות ל משתמשים פרטיים באתר פיזי	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	קוריאה (סיאול)
חיוג חינם: 080-999-0283	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 001
חיוג חינם: 080-200-3800	תמיכה טכנית, שירות לקוחות	קוד המדינה: 82
חיוג חינם: 080-200-3801	תמיכה טכנית - Dimension, מחשבי כף יד ואביזרים	קוד העיר: 2
חיוג חינם: 080-200-3600	מכירות	
2194-6202	פקס	
2194-6000	מרכזיה	
512 728-4093	תמיכה טכנית ללקוחות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	אמריקה לטינית
512 728-3619	שירות לקוחות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
512 728-3883	פקס (תמיכה טכנית ושירות לקוחות) (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
512 728-4397	מכירות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
512 728-3772 או 512 728-4600	פקס מכירות (אוסטין, טקסס, ארה"ב)	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	לוקסמבורג
342 08 08 075	תמיכה	קוד גישה בינלאומי: 00
+32 (0)2 713 15 96	מכירות ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד המדינה: 352
26 25 77 81	מכירות לארגונים	
+32 (0)2 481 91 19	שירות לקוחות	
26 25 77 82	פקס	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	מלזיה (פנג)
חיוג חינם: 1 800 885 784	תמיכה טכנית - עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 00
חיוג חינם: 1 800 880 193	תמיכה טכנית - Latitude ו-Dell Precision, OptiPlex	קוד המדינה: 60
חיוג חינם: 1 800 881 306	תמיכה טכנית - Dimension, Inspiron ואלקטרוניקה ואביזרים	קוד העיר: 4
חיוג חינם: 1800 881 386	תמיכה טכנית - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ו-PowerVault	
חיוג חינם: 1 800 881 306 (אופציה 6)	שירות לקוחות	
חיוג חינם: 1 800 888 202	מכירות עסקאות	
חיוג חינם: 1 800 888 213	מכירות לארגונים	
www.dell.com/mx la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	מקסיקו
001-866-563-4425	תמיכה טכנית	קוד גישה בינלאומי: 00
001-800-888-3355 או 50-81-8800	מכירות	קוד המדינה: 52
001-877-269-3383 או 001-877-384-8979	שירות לקוחות	
50-81-8800 או 001-800-888-3355 001-866-851-1754	ראשי	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	מונסראט
חיוג חינם: 1-866-278-6822	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	האנטילים ההולנדיים

001-800-882-1519	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	הולנד (אמסטרדם)
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	קוד גישה בינלאומי: 00
020 674 45 94	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 31
020 674 45 00	תמיכה טכנית	קוד העיר: 20
020 674 47 66	פקס לתמיכה טכנית	
020 674 42 00	שירות לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
020 674 4325	שירות לקוחות יחסי	
020 674 55 00	מכירות ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
020 674 50 00	מכירות יחסי	
020 674 47 75	פקס מכירות ללקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
020 674 47 50	פקס מכירות יחסי	
020 674 50 00	מרכזייה	
020 674 47 50	פקס מרכזייה	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	ניו זילנד
support.ap.dell.com/contactus		קוד גישה בינלאומי: 00
חיוג חינם: 1800 335 540	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 64
0800 441 567	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/nila-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	ניקראגואה
001-800-220-1377	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	נובגיה (ליסקר)
815 35 043	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 00
671 16882	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 47
671 17575	שירות לקוחות יחסי	
23162298	שירות לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
671 16800	מרכזייה	
671 16865	פקס מרכזייה	
www.dell.com/pa	תמיכה מקוונת	פנמה
la-techsupport@dell.com		
011-800-507-1264	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/pela-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	פרו
0800-50-669	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	פולין (ורשה)
pl_support_tech@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 011
57 95 700	טלפון שירות לקוחות	קוד המדינה: 48
57 95 999	שירות לקוחות	קוד העיר: 22
57 95 999	מכירות	
57 95 806	פקס שירות לקוחות	
57 95 998	פקס דלפק קבלה	
57 95 999	מרכזייה	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	פורטוגל
707200149	תמיכה טכנית	קוד גישה בינלאומי: 00

800 300 413	שירות לקוחות	קוד המדינה : 351
או 800 300 411 או 800 300 410 21 422 07 10 או 800 300 412 21 424 01 12	מכירות	
21 424 01 12	פקס	
www.dell.com/pr la-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	פורטו ריקו
חיוג חינם : 1-866-390-4695 או 1-866-851-1760	תמיכה טכנית	
1-877-537-3355	מכירות ושירות לקוחות	
www.dell.com/kn	תמיכה מקוונת	סנט קיטס נוויס
la-techsupport@dell.com		
חיוג חינם : 1-866-540-3355	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/lc	תמיכה מקוונת	סנטה לוסיה
la-techsupport@dell.com		
חיוג חינם : 1-866-464-4352	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/vc	תמיכה מקוונת	סנט וינסנט והגרנדינס
la-techsupport@dell.com		
חיוג חינם : 1-886-464-4353	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
	אפשר לחייג למספרי טלפון בחלק הזה רק מסינגפור וממלזיה. הערה	סינגפור (סינגפור)
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	קוד גישה בינלאומי : 005
חיוג חינם : 1800 394 7464	תמיכה טכנית – עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה : 65
חיוג חינם : 1800 394 7430	תמיכה טכנית - Dimension, Inspiron ואלקטרוניקה ואביזרים	
חיוג חינם : 1800 394 7488	תמיכה טכנית - Dell Precision ו-OptiPlex, Latitude	
חיוג חינם : 1800 394 7478	תמיכה טכנית - PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ו-PowerVault	
חיוג חינם : 1 800 394 7430 (אופציה 6)	שירות לקוחות	
חיוג חינם : 1 800 394 7412	מכירות עסקאות	
חיוג חינם : 1 800 394 7419	מכירות לארגונים	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	סלובקיה (פראג)
czech_dell@dell.com		קוד גישה בינלאומי : 00
02 5441 5727	תמיכה טכנית	קוד המדינה : 421
420 22537 2707	שירות לקוחות	
02 5441 8328	פקס	
02 5441 8328	פקס לתמיכה טכנית	
02 5441 7585	מרכזייה (מכירות)	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	דרום אפריקה (יוהנסבורג)
dell_za_support@dell.com		קוד גישה בינלאומי : 09/091
011 709 7713	תור הזהב	קוד המדינה : 27
011 709 7710	תמיכה טכנית	קוד העיר : 11
011 709 7707	שירות לקוחות	
011 709 7700	מכירות	
011 706 0495	פקס	
011 709 7700	מרכזייה	

604 633 4810	תמיכה טכנית , שירות לקוחות ומכירות (פננג, מלזיה)	דרום מזרח אסיה ומדינות האוקיאנוס השקט
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	ספרד (מדריד)
	ביתיים ועסקיים קטנים	קוד גישה בינלאומי: 00
902 100 130	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 34
902 118 540	שירות לקוחות	קוד העיר: 91
902 118 541	מכירות	
902 118 541	מרכזייה	
902 118 539	פקס	
	ארגונים	
902 100 130	תמיכה טכנית	
902 115 236	שירות לקוחות	
91 722 92 00	מרכזייה	
91 722 95 83	פקס	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	שוודיה (אופלנדס ואסבי)
77 134 03 40	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד גישה בינלאומי: 00
08 590 05 199	תמיכה טכנית	קוד המדינה: 46
08 590 05 642	שירות לקוחות יחסי	קוד העיר: 8
08 587 70 527	שירות לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	
020 140 14 44	תמיכה בתוכנית רכישות מועסקים (EPP)	
08 590 05 594	פקס לתמיכה טכנית	
08 587 705 81	מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	שוויץ (ג'נבה)
Tech_support_central_Europe@dell.com		קוד גישה בינלאומי: 00
0848 338 857	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 41
0844 811 411	תמיכה טכנית - לקוחות ביתיים/עסקים קטנים	קוד העיר: 22
0844 822 844	תמיכה טכנית - ארגונים	
0848 802 202	שירות לקוחות - עסקים ביתיים וקטנים	
0848 821 721	שירות לקוחות - תאגידים	
0848 335 599	ראשי	
022 799 01 90	פקס	
022 799 01 01	מרכזייה	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	טאיוון
support.dell.com.cn/email		קוד גישה בינלאומי: 002
0080 186 3085 : חיוג הינם	תמיכה טכנית - עבור מחשבי XPS בלבד	קוד המדינה: 886
0080 186 1011 : חיוג הינם	תמיכה טכנית - OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension ואלקטרוניקה ואבזורים	
0080 160 1256 : חיוג הינם	תמיכה טכנית - שרתים ואמצעי אחסון	
0080 160 1250 : חיוג הינם (אופציה 5)	מכירות לארגונים	
0080 165 1228 : חיוג הינם	מכירות עסקאות	
1227 0080 165 : חיוג הינם	מכירות לארגונים	
support.ap.dell.com	תמיכה מקוונת	תאילנד

1800 0060 07 : חיוג חינם	תמיכה טכנית (Dell Precision ו-OptiPlex, Latitude)	קוד גישה בינלאומי : 001
1800 0600 09 : חיוג חינם	תמיכה טכנית (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect ו-PowerVault)	קוד המדינה : 66
1800 006 007 : חיוג חינם (אופציה 7)	שירות לקוחות	
1800 006 009 : חיוג חינם	מכירות לתאגידיים	
1800 006 006 : חיוג חינם	מכירות עסקאות	
www.dell.com/tt	תמיכה מקוונת	טרינידד/טובגו
la-techsupport@dell.com		
1-888-799-5908 : חיוג חינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/tc	תמיכה מקוונת	איי טרקס וקאיקוס
la-techsupport@dell.com		
1-877-441-4735 : חיוג חינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
support.euro.dell.com	תמיכה מקוונת	הממלכה המאוחדת (ברקל)
dell_direct_support@dell.com		
support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	שירות לקוחות מקוון	קוד גישה בינלאומי : 00
	מכירות	קוד המדינה : 44
0870 907 4000	מכירות ביתיים ועסקים קטנים	קוד העיר : 1344
01344 860 456	מכירות לתאגידיים/המגדר הציבורי	
	שירות לקוחות	
0870 906 0010	לקוחות ביתיים ועסקים קטנים	
01344 373 185	תאגידי	
0870 906 0010	חשבונות מועדפים (500-5000 עובדים)	
01344 373 186	חשבונות גלובליים	
01344 373 193	שלטון מרכזי	
01344 373 199	שלטון מקומי ומוסדות חינוך	
01344 373 194	בריאות	
	תמיכה טכנית	
0870 366 4180	מחשבי XPS בלבד	
0870 908 0500	תמיכה טכנית (תאגידיים/ חשבונות מועדפים/ PCA [יותר מ-1000 מועסקים])	
0870 353 0800	מוצרים נוספים של Dell	
	כללי	
0870 907 4006	פקס ביתיים ועסקים קטנים	
www.dell.com/uy	תמיכה מקוונת	אורוגואי
la-techsupport@dell.com		
000-413-598-2521 : חיוג חינם	תמיכה טכנית עבור מחשבי XPS בלבד	
Dell™TY - 1-877 : חיוג חינם (1-877-335-5889)	שירותי Dell עבור חרשים, כבדי שמיעה ומוגבלי דיבור	ארצות הברית (אוסטין, טקסס)
1-800-727-8320 : חיוג חינם	פקס	קוד גישה בינלאומי :
support.dell.com	תמיכה טכנית	011
1-800-232-8544 : חיוג חינם	XPS	קוד המדינה : 1
1-800-624-9896 : חיוג חינם	ביתיים/עסקים ביתיים	

1-800-247-9362 : חיוג חינם	תמיכה טכנית אוטומטית במחשבים ניידים ושולחניים	
1-800-456-3355 : חיוג חינם	עסקים קטנים	
1-877-671-3355 : חיוג חינם	עסקים בגודל בינוני וגדול	
1-800-981-3355 : חיוג חינם	שלטון מקומי ושלטון המדינה	
1-800-727-1100 : חיוג חינם	שלטון פדרלי	
1-800-274-1550 : חיוג חינם	שירותי בריאות	
1-888-977-3355 : חיוג חינם	השכלה K-12	
1-800-274-7799 : חיוג חינם	השכלה גבוהה	
1-877-459-7298 : חיוג חינם	מדפסות, מקרנים, מחשבי כף יד ונגני MP3	
1-800-624-9897 : חיוג חינם	שירות לקוחות	
1-800-433-9014 : חיוג חינם	סטטוס הזמנה אוטומטית	
1-800-456-3355 : חיוג חינם	עסקים קטנים	
1-877-671-3355 : חיוג חינם	עסקים בגודל בינוני וגדול	
1-800-981-3355 : חיוג חינם	שלטון מקומי ושלטון המדינה	
1-800-727-1100 : חיוג חינם	שלטון פדרלי	
1-800-274-1550 : חיוג חינם	שירותי בריאות	
1-888-977-3355 : חיוג חינם	השכלה K-12	
1-800-274-7799 : חיוג חינם	השכלה גבוהה	
1-800-695-8133 : חיוג חינם	לקוחות של תוכנית רכישות מועסקים (EPP)	
www.dellfinancialservices.com	שירותי מימון	
1-877-577-3355 : חיוג חינם	החכרות והלוואות	
1-800-283-2210 : חיוג חינם	חשבונות DELL מועדפים [DPA]	
1-800-289-3355 או 1-800-879-3355	מכירות	
1-888-798-7561 : חיוג חינם	חנות ממכר של Dell	
1-800-671-3355 : חיוג חינם	מכירת תוכנה וציוד היקפי	
www.dell.com/vila-techsupport@dell.com	תמיכה מקוונת	איי הבתולה האמריקאיים
1-877-702-4360 : חיוג חינם	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	
www.dell.com/ve	תמיכה מקוונת	ונצואלה
la-techsupport@dell.com		
0800-100-4752	תמיכה טכנית, שירות לקוחות, מכירות	

[חזרה לעמוד התוכן](#)

צג שטוח Dell™ 2407WFP-HC

[מדריך למשתמש](#)

[הוראות ומנהלי התקני גרפיקה לצורך הגדרת רזולוציית התצוגה ל-1920x1200 \(אופטימלית\)](#)

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.
© 2007 Dell™ Inc. כל הזכויות שמורות.

חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג ללא הרשאה בכתב מ-Dell™ Inc.

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™, Dell™, Inspiron, Dell™ Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, Dell™. הלוגו Dell™, הסימנים מסחריים של Microsoft Corporation: ENERGY STAR, U.S. OpenManage הם סימנים מסחריים של Microsoft Corporation; Dell Inc. ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים של ENERGY STAR. Environmental Protection Agency. כשותפה ב- ENERGY STAR, חברת Dell™ Inc. קבעה שמוצר זה עומד בהנחיות ENERGY STAR לשימוש יעיל באנרגיה.

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים במסמך זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell™ Inc. מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.

Model 2407WFP-HC

Rev. A01 2007 אפריל

התקנת הצג

צג שטוח Dell™ 2407WFP-HC

אם ברשותך שולחן עבודה של Dell™ ללא גישה לאינטרנט


1. לחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולחץ על מאפיינים.
2. בחר בכרטיסייה הגדרות.
3. בחר באפשרות מתקדם. אם אתה משתמש ב-Windows XP, לחץ על הכרטיסייה מתאם.
4. אתר את הספק של הבקר הגרפיקה שלך מתוך התיאור בראש החלון (לדוגמה, Intel, ATI, NVIDIA וכיו"ב).
5. בצע את ההוראות המפורטות להלן עבור מתאם הגרפיקה שלך.

ATI:

1. [התיקיה ATI בתקליטור](#) (משפחת RADEON & RAGE בלבד, למעט פלטפורמות ניידות ו-FireGL).
2. הפעל את ההתקנה על-ידי לחיצה כפולה על קובץ ההפעלה.
3. לאחר התקנת מנהלי ההתקנים, נסה להגדיר את הרזולוציה ל-1920x1200 שנית.

NVidia:


1. [התיקיה NVidia בתקליטור](#) (משפחות GEFORCE & TNT2, למעט ערכות שבבים ניידות ו-QUADRO).
2. הפעל את ההתקנה על-ידי לחיצה כפולה על קובץ ההפעלה.
3. לאחר התקנת מנהלי ההתקנים, נסה להגדיר את הרזולוציה ל-1920x1200 שנית.

 הערה: אם אינך מצליח להגדיר את הרזולוציה ל-1920x1200, אנא פנה אל Dell™ כדי לקבל מידע על מתאם גרפיקה התומך ברזולוציות אלה.

התקנת הצג

צג שטוח Dell™ 2407WFP-HC

אם ברשותך שולחן עבודה של Dell™ או מחשב נייד של Dell™ עם גישה לאינטרנט

1. כנס לאתר <http://support.dell.com>, הזן את תג השירות שלך והורד את מנהל ההתקן האחרון עבור כרטיס הגרפיקה שלך.
 2. לאחר התקנת מנהלי ההתקנים עבור מתאם הגרפיקה, נסה להגדיר את הרזולוציה ל-1920x1200 שנית.
- הערה: אם אינך מצליח להגדיר את הרזולוציה ל-1920x1200, אנא פנה אל Dell™ כדי לקבל מידע על מתאם גרפיקה התומך ברזולוציות אלה. 
-

התקנת הצג

צג שטוח Dell™ 2407WFP-HC

אם ברשותך שולחן עבודה, מחשב נייד או כרטיס גרפיקה שאינם מתוצרת Dell™

1. להץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה ולהץ על מאפיינים.
 2. בחר בכרטיסייה הגדרות.
 3. בחר באפשרותמתקדם
 4. אתר את הספק של הבקר הגרפיקה שלך מתוך התיאור בראש החלון (לדוגמה, NVIDIA, ATI, Intel וכיו"ב).
 5. אנא עיין באתר האינטרנט של ספק כרטיס הגרפיקה כדי לאתר מנהל התקן עדכני (לדוגמה, <http://www.ATI.com> או <http://www.NVIDIA.com>).
 6. לאחר התקנת מנהלי ההתקנים עבור מתאם הגרפיקה, נסה להגדיר את הרזולוציה ל- **1920x1200** שנית.
-  **הערה:** אם אינך מצליח להגדיר את הרזולוציה ל-1920x1200, אנא פנה אל יצרן המחשב או בדוק אפשרות לרכוש מתאם גרפיקה שיתמוך ברזולוציית מסך של 1920x1200.
-