

Dell™ E1709W 平板显示器用户手册

[关于本显示器](#)

[安装设置显示器](#)

[操作显示器](#)

[故障排除](#)

[附录](#)

注、注意和警告



注：“注”表示可以帮助您更好使用显示器的重要信息。



注意：“注意”表示可能会造成硬件损坏和数据丢失，并告诉您如何避免该问题。



警告：“警告”表示可能会造成财产损失、人身伤害或死亡。

本文档中的信息会随时变更，恕不另行通知。
© 2008 Dell Inc. 保留所有权利。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制本文档之内容。

本文中使用的商标：Dell 和 Dell 标志是 Dell Inc. 的商标；Microsoft 和 Windows 在美国和/或其它国家/地区的注册商标；Adobe 是 Adobe Systems Incorporated 在某些辖区注册的商标；ENERGY STAR（能源之星）是美国环境保护局的注册商标。作为 ENERGY STAR 合作伙伴，Dell Inc. 确定本产品符合 ENERGY STAR 能效方面的规定。

本文中用到的其它商标和品牌名称均属各自

拥有人所有。Dell Inc. 对于自己之外的商标和品牌名称没有任何专有利益。

型号 E1709Wc

2008 年7月 Rev. A00

[返回目录页](#)

关于本显示器

Dell™ E1709W 平板显示器用户指南

- [包装清单](#)
- [产品功能特点](#)
- [了解部件和控制](#)
- [显示器规格](#)
- [即插即用功能](#)
- [液晶显示器质量和像素政策](#)
- [维护指引](#)

包装清单

这款显示器带有以下项目。确认您收到所有项目。如果有任何项目缺失，请[联系 Dell™](#)。

注：有些项目可能是选件，并未随显示器附带。有些功能或光盘在某些国家/地区不提供。

	显示器
	显示器支架底座
	电源线
	VGA 线（连接在显示器上）
	<ul style="list-style-type: none">1 驱动程序和文档光盘1 快速设置指南1 安全信息

产品功能特点

Dell™ E1709W 平板显示器配备有源矩阵、薄膜晶体管 (TFT)、液晶显示器 (LCD)。显示器的功能特点包括：

- Dell E1709W 配备 17 英寸 (433.0 mm) 可视区域显示器。
- 1440x900 分辨率，以及对低分辨率的完全屏幕支持。
- 宽视角可以让用户坐着或站立着观看，或者在从一边移到另一边观看。
- 倾斜功能。
- 活动式底座和视频电子标准协会 (VESA) 100mm 安装槽孔可以让您实现灵活的安装解决方案。
- 即插即用功能 (如果您的系统支持)。
- 屏幕显示 (OSD) 调整，可方便地进行设置和屏幕优化。
- 软件和文档光盘包括了信息文件 (INF)、图像色彩匹配文件 (ICM) 和产品文档。
- 节能特点，符合 ENERGY STAR® (能源之星) 规范。
- 防盗锁插槽


了解部件和控制

前视图



1.	OSD 菜单按钮
2.	亮度和对比度/向上按钮
3.	自动调整/向下按钮
4.	确认按钮
5.	开机/关机按钮 (带 LED 指示灯)

后视图

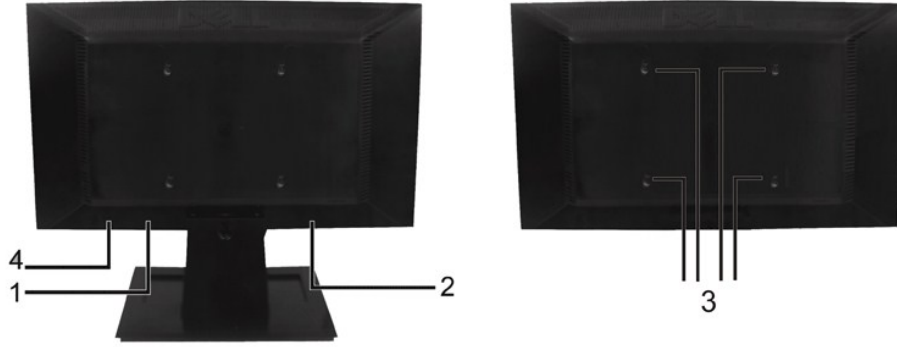


标签	说明	用途
1	序列号条码标签	联系 Dell 寻求技术支持。
2	认证标签	列出了认证准许。
3	VESA 安装槽孔 (100mm, 所装底板的背后)	安装显示器。
4	防盗锁插槽	防止显示器被盗。

侧视图



底视图

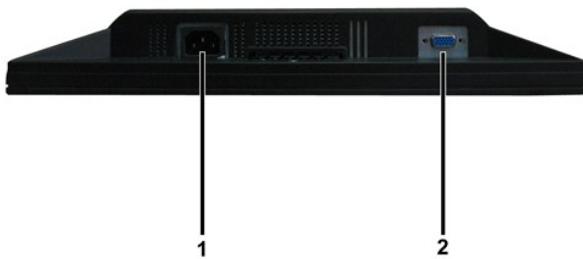

标签	说明	用途

1	交流电源接口	连接显示器电源线。
2	VGA 接口	使用 VGA 线将计算机连接到显示器。

显示器规格


以下各节介绍不同的电源管理模式以及显示器不同接口的引脚分配。

电源管理模式

如果您的计算机上安装了符合 VESA DPM 标准的显卡或软件，则在不使用时，显示器会自动进入低能耗模式。也就是节能模式。如果计算机检测到键盘、鼠标或其它输入设备的输入，则显示恢复正常操作。下表显示了这项自动节能功能的能耗和信号：

VESA 模式	水平同步	垂直同步	视频	电源指示灯	能耗
正常操作	使用中	使用中	使用中	蓝色	20(正常)/25 W (最大)
停用模式	停用中	停用中	空白	琥珀色	不到 2 W
关闭	-	-	-	关	不到 1 W

只有在正常操作模式时，OSD 才能工作。在停用模式中按下除电源按钮之外的任何按钮时，以下信息会显示：

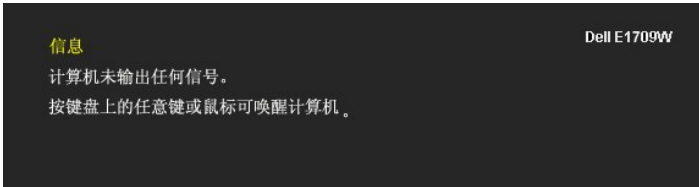

激活计算机和显示器，以进入到 [OSD](#)。


注： Dell E1709W 平板显示器符合 TCO'99 和 ENERGY STAR® (能源之星) 规范。

只有从显示器上拔下主电缆才能在关机模式下取得零能耗。



引脚分配

15 针 D-Sub 接口

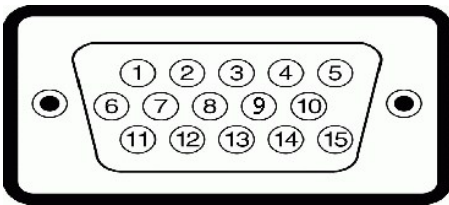

引脚号码	15 针侧信号线的显示器侧
1	视频-红色
2	视频-绿色
3	视频-蓝色
4	GND
5	自检
6	GND-R
7	GND-G
8	GND-B
9	DDC +5V
10	GND 同步
11	GND
12	DDC 数据
13	水平同步
14	垂直同步
15	DDC 时钟

即插即用功能

您可以在兼容即插即用的系统中安装本显示器。本显示器会自动使用显示数据通道 (DDC) 协议为计算机提供其扩展显示标识数据 (EDID)，以便系统可以自行配置，并优化显示器设置。显示器安装是自动的。如果需要，您可以选择不同的设置。

平板规格

型号	Dell E1709W 平板显示器
屏幕类型	有源矩阵 - TFT LCD
面板类型	TN
屏幕尺寸	17 英寸 (17 英寸宽可视画面大小)
预置显示区域:	
1 水平	367.2mm (14.5 英寸)
1 垂直	229.5mm (9.04 英寸)
像素点距	0.255mm
视角:	
1 水平	160° 典型
1 垂直	150° 典型
明亮度输出	250 CD/m ² (典型)
对比度	600:1 (典型)
面板薄膜	抗炫光
背光	CCFL edgeLight 系统
响应时间	8ms 典型
色域	65% 典型*

*Dell E1709W 平板显示器色域 (典型) 基于 CIE 1976 (65%) 和 CIE1931 (60%) 测试标准。

分辨率规格

型号	Dell E1709W 平板显示器
扫描范围	
1 水平	30 kHz 至 83 kHz (自动)
1 垂直	56 Hz 至 75 Hz (自动)
最佳预置分辨率	1440 x 900, 60 Hz
最高预置分辨率	1440 x 900, 60 Hz

电气规格

型号	Dell E1709W 平板显示器
视频输入信号	模拟 RGB: 0.7 V +/-5%, 75 ohm 输入阻抗
同步输入信号	单独的水平垂直同步, 不分极性 (polarity-free) 的 TTL 级别, SOG (绿色复合 SYNC)
交流输入电压/频率/电流	100 至 240 VAC/50 或 60 Hz ± 3 Hz/1.6A (最大)
电涌	120V: 30A (最大) 240V: 60A (最大)

预置显示模式

下表列出了 Dell 为其图像大小和居中提供保证的预置模式：

显示模式	水平频率(kHz)	垂直频率(Hz)	像素时钟 (MHz)	同步极性 (水平/垂直)
VESA, 720 x 400	31.5	70.0	28.3	-/+
VESA, 640 x 480	31.5	60.0	25.2	-/-
VESA, 640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
VESA, 800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
VESA, 800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
VESA, 1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
VESA, 1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
VESA, 1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64.0	60.0	108.0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	60.0	106.5	-/+

物理特性

下面列出了显示器的物理特性：

型号	Dell E1709W 平板显示器
接口类型	15 针 D-Sub, 蓝色接口;
信号线类型	模拟; 分离式、 D-Sub、 15 针, 随显示器附带
尺寸: (带支架)	
1 高度	13.17 英寸 (334.58 mm)
1 宽度	15.91 英寸(404.15 mm)
1 深度	6.17 英寸 (156.72 mm)
尺寸: (不带支架)	
1 高度	10.49 英寸 (266.45 mm)
1 宽度	15.91 英寸(404.15 mm)
1 深度	2.17 英寸(55 mm)
支架尺寸:	
1 高度	4.2 英寸 (106.8 mm)
1 宽度	8.66 英寸 (219.92 mm)
1 深度	6.17 英寸 (156.72 mm)
重量 (含包装)	9.5 磅 (4.32 kg)
重量 (含支架和线缆)	7.43 磅 (3.37 kg)
重量 (不含支架) (针对壁挂或 VESA 安装方式, 不含线缆)	5.81 磅 (2.64 kg)
支架重量	0.83 磅 (0.38 kg)

环境特性

下表列出了显示器的环境特性：

型号	Dell E1709W 平板显示器
温度	

1 操作时	0° - 40°C (32° - 104°F)
1 非操作时	存储时: -20° - 60°C (-4° - 140°F) 运输时: -20° - 60°C(-4° - 140°F)
湿度	
1 操作时	10% to 80% (不冷凝)
1 非操作时	存储时: 5% - 90% (不冷凝) 运输时: 5% - 90% (不冷凝)
海拔	
1 操作时	3,657.6 米 (12,000 英尺) 最大
1 非操作时	12,192 米 (40,000 英尺) 最大
散热	256.08 BTU/小时 (最大) 119.5 BTU/小时 (典型)



液晶显示器质量和像素政策

在液晶显示器生产过程，经常会有一个或多个像素成为一种固定的状态。这样就可以看到显示为非常微小的暗色或亮度脱色点的固定像素。当像素一直保持亮时，被称之为“亮点”。当像素一直亮时，被称之为“黑点”。

在这种情况下，几乎所有的固定像素都不容易被看见，同时也不会降低显示器的质量或可用性。具有1到5个固定像素的显示器属于正常情况，符合竞争标准。若需了解更多信息，请登陆位于 support.dell.com 的Dell Support（戴尔支持）

维护指引

显示器保养

-  **警告：** 请在清洁显示器之前先阅读[安全说明](#)并遵照执行。
-  **警告：** 在清洁显示器之前，先从电源插座上拔下显示器电源线。

为取得最佳操作，请在打开显示器包装、清洁和操作处理显示器时遵照下列说明：

- 1 要清洁防静电屏幕，请用水略微蘸湿一块干净的软布。如果可能，请使用适用于防静电薄膜的专用屏幕清洁棉纸或溶剂。不要使用苯、稀释剂、氨水、研磨剂或压缩空气。
- 1 使用略微蘸温水的布清洁塑料。避免使用任何可能会在塑料上留下痕迹的清洁剂。
- 1 如果在打开显示器包装时发现白色粉末，请用布擦去。在运输显示器过程中会产生白色粉末。
- 1 处理显示器时一定要小心，因为深色的塑料可能会刮擦显示器，并在上面留下显眼的刮痕。
- 1 为使显示器保持最佳图像质量，请使用动态变化的屏幕保护程序，并在不使用显示器时关闭其电源。

[返回目录页](#)

[返回目录页](#)

附录

Dell™ E1709W 平板显示器用户指南

- [安全说明](#)
- [FCC声明（仅针对美国）](#)
- [中国能源效率标识](#)
- [联系 Dell](#)



警告: 安全说明



警告: 如果不按本文档所述使用控件、进行调整或执行其它任何过程, 可能导致电击、触电和/或机械伤害。

有关安全说明的信息, 请参阅产品信息指南。

FCC 声明（仅针对美国）和其它管制信息

关于 FCC 声明和其它管制信息, 请参见管制符合性网站, 网址是 http://www.dell.com/regulatory_compliance。

中国能源效率标识

根据中国大陆<<能源效率标识管理办法>>本显示器符合以下要求:

功耗(W)	<25
能效效率(cd/W)	>0.85
关闭状态(W)	<1.0
能效等级	2级
能效标准	GB 21520-2008

联系 Dell

美国客户, 请致电 800-WWW-DELL (800-999-3355)。



注: 如果您不能上网, 则可以在购买发票、装箱单、票据或Dell产品目录中找到联系信息。

Dell 提供多种网上和电话支持和服务选项。服务时间视国家/地区和产品不同的而有所差异, 在您的地区可能不提供某些服务。要联系Dell取得销售、技术支持或咨询客户服务问题:

1. 访问 support.dell.com。
2. 在页面底部的 **选择国家/地区** 下拉菜单中确认您的国家或地区。
3. 单击页面左边的 **联系我们**。
4. 根据需要选择相应的服务或支持链接。
5. 选择自己方便的联系Dell的方法。

[返回目录页](#)


[返回目录页](#)

设置显示器

Dell™ E1709W 平板显示器

如果使用的是可以上网的Dell™ 台式机或Dell™ 便携式计算机

1. 转到<http://support.dell.com>, 输入你的服务标签, 然后下载用于你图形卡的最新驱动程序。
2. 安装图形适配器的驱动程序后, 再尝试将分辨率设置 **1440x900**。

 **注:** 如果你不能将分辨率设置为 1440x900, 请联系 Dell™ 查询支持这些分辨率的图形适配器。

[返回目录页](#)


[返回目录页](#)

设置显示器

Dell™ E1709W 平板显示器

如果使用的是非 Dell™ 台式机、便携式计算机或图形卡。

1. 右击桌面，然后单击**属性**。
2. 选择**设置**选项卡。
3. 选择**高级**。
4. 通过窗口顶部的描述，识别你的图形控制器提供商（如 NVIDIA, ATI, Intel 等）。
5. 请参阅图形卡提供商网站以取得更新的驱动程序（如，<http://www.ATI.com> 或 <http://www.NVIDIA.com>）。
6. 安装图形适配器的驱动程序后，再尝试将分辨率设置 **1440x900**。

 **注：**如果你不能将分辨率设置为 1440x900，请联系计算机的制造商或考虑购买支持 1440x900 分辨率的图形适配器。

[返回目录页](#)


操作显示器

Dell™ E1709W 平板显示器用户指南


- [使用前面板控制](#)
- [使用屏幕显示\(OSD\)](#)
- [设置最佳分辨率](#)
- [使用倾斜功能](#)

使用前面板控制

使用显示器前面的控制按钮调整所显示图像的特性。在您使用这些按钮调整控制时，OSD 会随着变化显示这些特性的数字值。

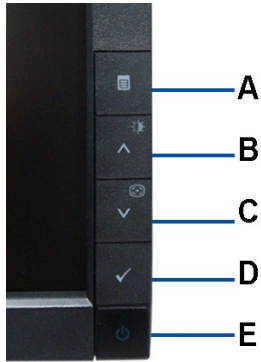

前面板按钮	描述
A  菜单	使用菜单按钮可以启动屏幕显示 (OSD) 和选择 OSD 菜单。请参阅 访问菜单系统 。
B  亮度/对比度/升高	使用按钮直接访问“亮度/对比度”菜单，或增加所选菜单选项的值。
C  自动调节/降低	使用“自动调整”按钮激活自动设置/调整，或减少所选菜单选项的值。显示器自动调整到当前输入时，以下对话框会出现在黑屏上：  “自动调整”允许显示器自行调整到进入的视频信号。使用自动调整之后，您可以通过“显示设置”下的“像素时钟”和“相位”控制进一步微调显示器。 注意: 如果在没有活动视频输入信号或者连接线路的情况下按下该按钮，不执行自动调节功能。
D  选择	此按钮用来选择一个 OSD 菜单选项。 如果没有连接 VGA 线，下面的浮动对话框会出现 

	<p>使用电源按钮打开和关闭显示器电源。</p> <p>蓝灯表示显示器打开，并工作正常。橙灯表示节能模式。</p>
<p>电源按钮（带电源指示灯）</p>	

使用屏幕显示(OSD)




访问菜单系统

注：如果您更改了设置，之后继续到另一个菜单或退出 OSD 菜单，显示器会自动保存所做更改。如果您更改了设置，之后等 OSD 菜单消失，所做更改也会保存。

- 按菜单按钮打开 OSD 菜单并显示主菜单。



- 按 \uparrow 和 \downarrow 按钮在设置选项之间移动。在您从一个图标移到另一个图标时，选项名称会被突出显示。请参阅下表了解本显示器可用的所有选项之完整列表。
- 按一下 \checkmark 按钮激活突出显示的选项。
- 按 \uparrow 和 \downarrow 按钮选择想要的参数。
- 按 \checkmark 可进入滑动条，然后根据菜单上的显示使用 \uparrow 和 \downarrow 按钮进行修改。
- 选择“菜单/退出”选项可返回主菜单或者退出OSD菜单。

图标	菜单和子菜单	说明
	<p>亮度/对比度</p>	<p>使用此菜单激活亮度/对比度调整。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>亮度</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>对比度</p> </div> </div>

亮度	亮度可以调整背光的明亮度。 按 ▲ 按钮可以提高明亮度按 ▼ 可以降低明亮度（最小 0 ~ 最大 100）。
对比度	先调整亮度，如果需要进一步调整，再调整对比度。 按 ▲ 按钮可以提高对比度，按 ▼ 按钮可以降低对比度（最小 0 ~ 最大 100）。 “对比度”调整显示器屏幕的暗度和亮度之间的差异程度。

自动调整

即使您的计算机可在启动时识别显示器，自动调节功能也可根据您的特定设置优化显示器设置。

自动调节正在进行...

注: 大多数情况下，自动调整会产生针对所用配置的最佳图像。

预设设置

使用预设模式调整颜色设置模式和色温。
VGA 和视频输入有不同的颜色设置子菜单。

Dell E1709W

亮度 / 对比度	输入颜色格式	▶ RGB
自动调节	模式选择	▶ 显卡
颜色设置	预设模式	▶ 标准
显示器设置	重新设置颜色	
其它设置		

分辨率 : 1280x1024 @ 60Hz 最佳分辨率 : 1440x900 @ 60Hz

输入颜色格式 如果显示器使用 VGA 线连接到 PC 或 DVD，则选择 RGB 选项。如果显示器通过 YPbPr 转 VGA 线连接到 DVD，或者 DVD 颜色输出设置不是 RGB，则选择 YPbPr 选项

选择模式 您可以根据输入信号选择图形或者视频选项。如果PC机连接显示器，请选择图形选项；如果DVD、STB或者VCR连接显示器，推荐选择视频选项。

预设模式

如果选择图形选项，可选择标准、多媒体、游戏、暖色、冷色或自定义（RGB）：

- 1 如果在PC机上观看照片、影片剪辑等媒体，请选择“多媒体”预定设置；
- 1 如果在PC机上运行游戏，请选择“游戏”预定设置；
- 1 如果喜欢较低色温（5700K），请选择“暖色”预定设置；
- 1 如果喜欢较高色温，请选择“冷色”预定设置；
- 1 自定义（R，G，B）预定设置可提供各种色温为6500K的颜色方案；
- 1 如需使用显示器的本机颜色方案，请选择“标准”；
- 1 选择暖色预定设置可获得偏红色调。这种颜色设置用于颜色较为丰富的应用程序（照片编辑、多媒体、电影等等）
- 1 选择冷色预定设置可获得偏蓝色调。这种颜色设置用于文本应用程序（电子表格、编程、文本编辑器等等）
- 1 选择自定义预定设置后，可在0-100范围内以1为单位，单独增减三种颜色中的任何一种（RGB）。



Dell E1709W

亮度 / 对比度	输入颜色格式	标准
自动调节	模式选择	多媒体
颜色设置	预设模式	游戏
显示器设置	重新设置颜色	暖色
其它设置		冷色
		自定义 (RGB)

分辨率 : 1280x1024 @ 60Hz 最佳分辨率 : 1440x900 @ 60Hz

如果选择视频选项，可选择电影、游戏、运动或者自然等预定设置：

- 1 如需播放影片，请选择“电影”预定设置；
- 1 如需运行运动类程序，请选择“运动”预定设置；
- 1 如需运行游戏，请选择“游戏”预定设置；
- 1 对于一般性的图片、上网或者看电视用途，请选择“自然”预定设置。您可以根据自己的偏好调节色调/饱和度。
- 1 该设置也是“sRGB”标准默认颜色空间。


	 <p>菜单 Dell E1709W</p> <ul style="list-style-type: none"> 亮度 / 对比度 自动调节 颜色设置 显示器设置 其它设置 <p>输入颜色格式</p> <p>模式选择</p> <p>预设模式 电影</p> <p>色调 游戏</p> <p>饱和度 运动</p> <p>重新设置颜色 自然</p> <p>分辨率: 1280x1024 @ 60Hz 最佳分辨率: 1440x900 @ 60Hz</p>
色度	<p>此功能可以使视频图像偏绿或偏紫。它用来调整到想要的肤色。使用 \wedge 或 \vee 从 0 到 100 调整色度。</p> <p>按 \wedge 增加视频图像的绿色暗度</p> <p>按 \vee 增加视频图像的紫色暗度</p> <p>注: 色度调整只能用于视频输入</p>
饱和度	<p>此功能可以调整视频图像的颜色饱和度。使用 \wedge 或 \vee 从 0 到 100 调整饱和度。</p> <p>按 \wedge 增加视频图像的单色外观</p> <p>按 \vee 增加视频图像的彩色外观</p> <p>注: 饱和度调整只能用于视频输入。</p>
颜色重置	<p>将显示器颜色设置重置为出厂默认值。</p>
显示器设置	<p>使用显示器设置调节图像。</p>
 <p>菜单 Dell E1709W</p> <ul style="list-style-type: none"> 亮度 / 对比度 自动调节 颜色设置 显示器设置 其它设置 <p>水平位置 50</p> <p>垂直位置 50</p> <p>清晰度 50</p> <p>像素时钟 50</p> <p>相位 50</p> <p>重新设置显示器</p> <p>分辨率: 1280x1024 @ 60Hz 最佳分辨率: 1400x900 @ 60Hz</p>	
水平位置	<p>使用 \wedge 和 \vee 按钮左右调整图像。最小为 '0' (-)。最大为 '100' (+)。</p>
垂直位置	<p>使用 \wedge 和 \vee 按钮按钮上下调整图像。最小为 '0' (-)。最大为 '100' (+)。</p>
锐度	<p>此功能可以使图像显得更锐利或更柔和。使用 \wedge 和 \vee 按钮从 '0' 到 '100' 调整锐度。</p>
像素时钟	<p>像素时钟和相位调整可以让您将显示器调整为首选设置。通过选择“图像设置”，从主 OSD 菜单中可以访问这些设置。</p> <p>使用 \wedge 或者 \vee 按钮调节至最佳图像质量。</p>
相位	<p>如果使用相位调整并未取得满意的结果，可使用像素时钟（粗糙）调整，然后再使用相位（精细）。</p> <p>注: 像素时钟和相位调整只能用于 VGA 输入。</p>
显示重置	<p>将图像重置为出厂默认值。</p>
其它设置	<p>选择该选项可调节OSD菜单的其它设置，例如OSD语言、菜单在屏幕上的停留时间等等。</p>



语言 语言选项将 OSD 显示设置为以下七种语言中的一种 (English、Español、Français、Deutsch、Brazilian Portuguese、Japanese 或简体中文)。

菜单透明度 选择该选项后，可使用 \wedge 或者 \vee 改变菜单的透明度 (最小值: 0 ~ 最大值: 100)。

菜单定时 OSD 保留时间: 设置在您最后一次按下按钮后, OSD 保持显示多少时间。
使用 \wedge 或者 \vee 按钮以 1 秒增量调整滑杆, 范围从 5 到 60 秒。

菜单锁定 控制用户对调整的访问。当选择了“锁定”时，不允许用户进行调整。除  按钮之外所有按钮被锁定。
注: 在 OSD 被锁住 (选择了 OSD Lock[OSD 锁定]) 时, 按菜单按钮会使用户直接进入进入到 OSD 设置菜单。选择“否”(-) 可解除锁定, 允许用户访问所有适用的设置。

DDC/CI DDC/CI (显示数据通道/指令界面) 可用于监控通过PC机软件调节的参数 (亮度、色平衡等等)。选择“禁用”即可禁用该功能。
为获得最佳使用体验并使显示器达到最佳性能, 请启用该功能。




|

|

|

|



[返回目录页](#)

设置显示器

Dell™ E1709W 平板显示器

将显示分辨率设置为 1440 x 900（最佳）的重要说明

为在使用 Microsoft Windows® 操作系统时获得最佳显示性能，请通过执行以下步骤将显示分辨率设置为 1440x900 像素：

1. 右击桌面，然后单击 **属性**。
2. 选择 **设置** 选项卡。
3. 按下鼠标左按钮将右移动移杆，将屏幕分辨率调整为 **1440X900**。
4. 单击 **确定**。

如果你没有看到 **1440X900** 选项，则可能需要更新图形驱动程序。请在下面选择最适合你所使用计算机系统的情况，并按照提供的说明执行：

1: [如果使用的是可以上网的 Dell™ 台式机或 Dell™ 便携式计算机。](#)

2: [如果使用的是非 Dell™ 台式机、便携式计算机或图形卡。](#)

[返回目录页](#)

Dell™ E1709W 平板显示器

[用户指南](#)

[将显示分辨率设置为 1440 x 900（最佳）的重要说明](#)

本文档中的信息会随时变更，恕不另行通知。
© 2008 Dell Inc. 保留所有权利。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式复制本文档之内容。

本文中使用的商标：Dell 和 DELL 是 Dell Inc. 的商标；Microsoft 和 Windows 在美国和/或其它国家/地区的注册商标；Adobe 是 Adobe Systems Incorporated 在某些地区注册的商标。ENERGY STAR（能源之星）是美国环保署（Environmental Protection Agency）的注册商标。作为 ENERGY STAR 合作伙伴，Dell Inc. 认定本产品符合 ENERGY STAR 能效方面的标准。

本文中用到的其它商标和品牌名称均属其各自拥有人所有。Dell Inc. 对于自己之外的商标和品牌名称没有任何专有利益。

型号 E1709Wc

2008 年 7 月 Rev. A00


[返回目录页](#)

安装设置显示器

Dell™ E1709W 平板显示器用户指南

- [装上支架](#)
 - [连接显示器](#)
 - [组织线缆](#)
 - [卸下底座](#)
 - [卸下 VESA 墙上安装支架](#)
-

连接支架


 **注意：**在交付显示器时，支架并未安装。



要将支架底座安装到显示器支架：

1. 将显示器支架底座放在稳定的台面上。
 2. 以正确的方向往后推显示器支架，直到其卡扣到位。
-


连接显示器

 **警告：**在开始本节中的任何步骤之前，请遵照[安全说明](#)中的内容执行。

在连接显示器和计算机时：

1. 关闭计算机，断开电源线。
1. 将蓝色显示器接口线连接到计算机后面的相应视频端口。

连接蓝色VGA电缆

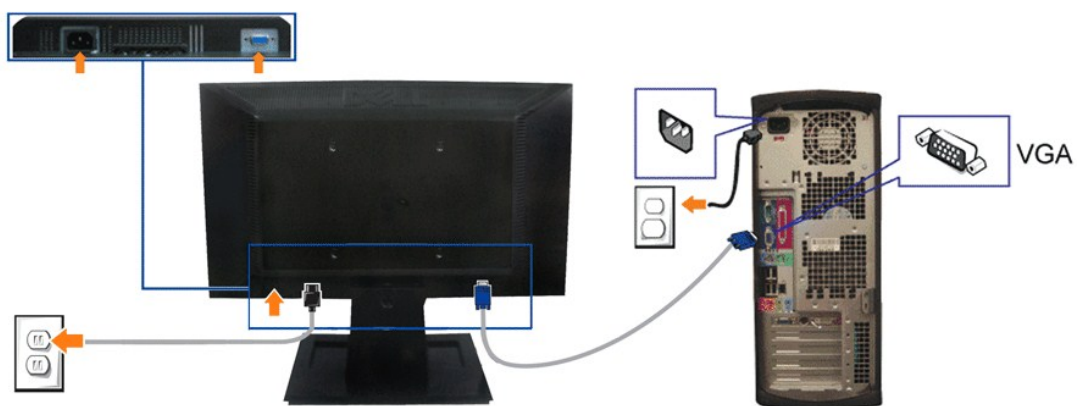


注:所提供示意图仅供参考。计算机的外观可能有所不同。

组织线缆



将所有必要的线缆连接到显示器和计算机后（请参阅[连接显示器](#)了解如何连线），请按如下所示使用线缆固定夹将所有线缆整齐的整理在一起。

卸下底座





要从显示器上卸下支架底座：

1. 将显示器面板放在稳定平台上的软布或软垫上。
2. 按住释放插门，从显示器中拉出支架的底座。

卸下 VESA 墙上安装支架



要从显示器中取下支架组件：

1. 将显示器面板放在稳定平台上的软布或软垫上。
2. 如下图所示，使用螺丝刀卸下显示器支架上的三颗螺丝。
3. 从显示器中卸下支架组件。

[返回目录页](#)

[返回目录页](#)

故障排除

Dell™ E1709W 平板显示器用户指南

- [自检](#)
- [常见](#)
- [产品特定问题](#)


警告： 在开始本节中的任何步骤之前，请遵照[安全说明](#)中的内容执行。

自检

这款显示器提供了一个自检功能，可以让您检查显示器是否工作正常。如果显示器和计算机已正确连接，但显示器屏幕仍为黑屏，请执行以下步骤来运行显示器自检：

1. 关闭计算机和显示器的电源。
2. 从计算机背后拔下视频线。为确保自检工作正常，请从计算机背后拔下模拟（蓝色接口）线。
3. 打开显示器电源。

如果显示器无法检测到视频信号但功能正常，屏幕上显示浮动对话框（黑色背景）。在自检模式中，电源指示灯保持绿色。另外，根据所选的输入，下面所示的对话框会连续滚动显示。



4. 在正常系统操作期间，如果视频线断开连接或已损坏，也会出现这个对话框。
5. 关闭显示器，重新连接视频线，然后打开计算机和显示器电源。

如果在执行以上步骤之后显示器屏幕仍然保持黑屏，请检查一下视频控制器和计算机系统。显示器工作正常。




注意： 在S-Video、复合以及分量视频模式中，自检功能不可用。


内置诊断功能

您的显示器配有内置诊断工具，可帮助您确定显示屏的异常是由显示器本身的问题还是计算机和显卡造成的。

注意： 只有在拔下视频电缆且显示器处于自检模式中时才可运行内置诊断功能。

如需使用内置诊断功能：

1. 保持屏幕干净（屏幕表面没有灰尘）。
2. 从计算机或者显示器的背面拔下视频电缆。此后显示器进入自检模式。
3. 同时按住前面板的  和  按钮，保持2秒钟。显示一个灰色屏幕。
4. 仔细检查屏幕是否存在异常。
5. 再次按下前面板的  按钮。屏幕的颜色变为红色。
6. 检查显示器是否存在任何异常。
7. 重复第5步和第6步，在绿色、蓝色和白色屏幕中检查显示器。

测试在显示白色屏幕时完成。如需退出，再次按下  按钮。

如果在使用内置诊断工具时没有发现任何屏幕异常，表示显示器功能正常。检查显卡和计算机。

常见问题

下表列出了可能遇到的一些显示器常见问题及其解决办法。

常见现象	问题描述	可能的解决办法
没有视频/电源指示灯不亮	没有画面	<ol style="list-style-type: none">1 确保连接显示器和计算机的视频电缆已经正确连接。1 使用其他任何电气设备检查电源插座是否功能正常。1 确保已经完全按下电源按钮。
没有视频/电源指示灯亮起	没有画面或没有亮度	<ol style="list-style-type: none">1 使用OSD提高亮度和对比度1 执行显示器自检功能。1 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。1 运行内置诊断功能。

聚焦不好	画面模糊不清，出现重影	<ul style="list-style-type: none"> 1 使用OSD执行自动调节功能。 1 使用OSD调节相位和像素时钟。 1 去除视频延长线。 1 将显示器复位至出厂设置。 1 将视频分辨率调节至正确的宽高比(16:10)。
视频摇晃不定	画面波动或轻微移动	<ul style="list-style-type: none"> 1 使用OSD执行自动调节功能。 1 使用OSD调节相位和像素时钟。 1 将显示器复位至出厂设置。 1 检查环境条件。 1 改变显示器安装位置，在其他房间中测试。
像素缺失	LCD 屏幕有斑点	<ul style="list-style-type: none"> 1 关机后再开机 1 因受到液晶显示器技术的限制，暗点像素属于正常缺陷。 1 运行内置诊断功能。
固定像素	LCD 屏幕有亮点	<ul style="list-style-type: none"> 1 重新启动。 1 因受到液晶显示器技术的限制，暗点像素属于正常缺陷。 1 运行内置诊断功能。
亮度问题	画面太暗或太亮	<ul style="list-style-type: none"> 1 将显示器复位至出厂设置。 1 使用OSD执行自动调节功能。 1 使用OSD调节亮度和对比度
画面几何扭曲	屏幕没有正确居中	<ul style="list-style-type: none"> 1 将显示器复位至出厂设置。 1 使用OSD执行自动调节功能。 1 使用OSD调节亮度和对比度
水平/垂直线条	屏幕有一条或多条线	<ul style="list-style-type: none"> 1 将显示器复位至出厂设置。 1 使用OSD执行自动调节功能。 1 使用OSD调节相位和像素时钟。 1 执行显示器自检功能，确定这些线路是否也在自检模式中。 1 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。 1 运行内置诊断功能。
同步问题	屏幕杂乱或分裂	<ul style="list-style-type: none"> 1 将显示器复位至出厂设置。 1 使用OSD执行自动调节功能。 1 使用OSD调节相位和像素时钟。 1 执行显示器自检功能，确定在自检模式中是否出现杂乱的图像。 1 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。 1 在安全模式中重启计算机。
安全须知	出现烟雾或火花	<ul style="list-style-type: none"> 1 不得执行任何故障排除操作。 1 请立即联系Dell。
间断问题	显示器开关功能失常	<ul style="list-style-type: none"> 1 确保连接显示器和计算机的视频电缆已经正确连接。 1 将显示器复位至出厂设置。 1 执行显示器自检功能，确定在自检模式中是否出现间歇性问题。
漏色	图片漏色	<ul style="list-style-type: none"> 1 执行显示器自检功能。 1 确保连接显示器和计算机的视频电缆已经正确连接。 1 检查视频电缆连接器中的针脚是否弯曲或者折断。
颜色错误	图片颜色不佳	<ul style="list-style-type: none"> 1 在颜色设置OSD中根据实际应用将颜色设置模式改为图形或者视频。 1 在颜色设置OSD中尝试不同的颜色预定设置。如果颜色管理功能已经关闭，在颜色设置OSD中调节R/G/B值。 1 在高级设置OSD中将输入颜色格式改为PC RGB 或者 YPbPr。 1 运行内置诊断功能。
因显示器上长期停留静态图像而导致残影。	淡淡的静态图像阴影显示在屏幕上	<ul style="list-style-type: none"> 1 使用电源管理功能在不使用时关闭显示器（详情请参阅电源管理模式）。 1 或者使用动态变化的屏幕保护程序。 1 在 OSD 菜单的“重置为厂家设置”下面，选择“启用 LCD 调节”。使用此选项可能需要几个小时才能消除残像。 1 注：图像烙印不包含在保修范围内。

产品特殊问题

具体症状	遇到的问题	可采取的解决办法
屏幕图像过小	图像在屏幕正中，但没有填满整个显示区	<ul style="list-style-type: none"> 1 在图像设置OSD中检查缩放比例设置 1 将显示器复位至出厂设置。

无法使用前面板的按钮调节显示器	屏幕上不显示OSD	<ul style="list-style-type: none"> 1 关闭显示器，拔下并重新插回电源电缆，然后打开显示器。
按下用户控制按钮时显示没有输入信号	不出现画面，LED 灯为蓝色。按“向上”、“向下”或“菜单”键时，“No input signal”（无输入信号）信息会出现。	<ul style="list-style-type: none"> 1 检查信号源。移动鼠标或者按键盘上的任意键，确定计算机不在节能模式中。 1 确保视频源已经正确连接S-Video、复合或分量插口，然后播放视频。 1 检查信号电缆是否已经正确插入。如果必要可重新连接信号电缆。 1 重启计算机或者视频播放机。
图像没有填满整个屏幕。	图像无法达到屏幕的最大高度或者宽度	<ul style="list-style-type: none"> 1 由于DVD使用不同的视频格式（宽高比），显示器可全屏显示。 1 运行内置诊断功能。

[返回目录页](#)