

Guía del usuario del monitor Dell™ IN1930/IN2030M

[Acerca del monitor](#)

[Configurar el Monitor](#)

[Usar el Monitor](#)

[Resolución de Problemas](#)

[Apéndice](#)

Notas, Precauciones y Advertencias



NOTA: UNA NOTA indica información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.



PRECAUCIÓN: Un AVISO indica un daño potencial para el hardware o una pérdida de datos y le indica cómo evitar el problema.



ADVERTENCIA: Una **ATENCIÓN** indica que es posible provocar daños a la propiedad, a la persona o que se puede causar la muerte.

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida la reproducción en cualquiera de sus formas sin la autorización escrita de Dell Inc...

Marcas comerciales usadas en este texto: *Dell* y el logotipo de *DELL* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Microsoft* y *Windows* son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. *ENERGY STAR* es una marca comercial registrada de la Agencia de Protección Medioambiental de los EE.UU. Como socio de ENERGY STAR, Dell Inc. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR para la eficiencia energética.

Es posible que aparezcan otros nombres comerciales en este documento referidos a entidades que reclaman sus marcas o nombres de sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier responsabilidad sobre productos y marcas comerciales que no sean de su propiedad.

Model IN1930f/IN2030Mf/IN1930c/IN2030Mc

Febrero del 2011 Rev. A00

[Volver a la Página de Contenidos](#)

Acerca De Su Monitor

Guía del usuario del monitor Dell™ IN1930/IN2030M

- [Contenidos del Embalaje](#)
- [Características del Producto](#)
- [Identificar Piezas y Controles](#)
- [Características del Monitor](#)
- [Capacidad Plug and Play](#)
- [Política de Calidad y Píxeles del Monitor LCD](#)
- [Instrucciones de Mantenimiento](#)

Contenidos del Embalaje

Su monitor incluye todos los componentes que se muestran a continuación. Asegúrese de haber recibido todos los componentes y [Póngase en Contacto con Dell™](#) si faltase alguno de ellos.

 **NOTA:** Puede que algunos elementos sean opcionales y no vengan incluidos con su monitor. Puede que algunas características o medios no estén disponibles en algunos países.

| | |
|---|--------------------------------------|
|  | 1 Monitor |
|  | 1 Mecanismo de elevación del soporte |
|  | 1 Base del soporte |
|  | 1 Cable de Alimentación |
|  | 1 Cable VGA (conectado al monitor) |



Características del Producto

La pantalla plana **Dell™ IN1930/IN2030M** tiene una Pantalla de Cristal Líquido con una matriz activa de Transistores de Lámina Fina. Algunas de las características del monitor son:

- **IN1930:** Área de visualización de 47,0 cm (18,5 pulgadas), Resolución 1366 x 768, además de compatibilidad de pantalla completa para resoluciones más bajas.
- **IN2030M:** Área de visualización de 50,8 cm (20,0 pulgadas), Resolución 1600 x 900, además de compatibilidad de pantalla completa para resoluciones más bajas.
- Capacidad de ajuste de la inclinación.
- Pedestal extraíble y orificios de montaje de 100 mm de la Video Electronics Standards Association (Asociación de Estándares para Electrónica de Vídeo) (VESA) para soluciones de montaje flexibles.
- Capacidad Plug and Play si es soportada por su sistema.
- Ajustes de Visualización En Pantalla (OSD) para una configuración fácil y optimización de la pantalla.
- Medios con software y documentación que incluye un archivo de información (INF), un Archivo de Igualación de Color de la Imagen (ICM), y la documentación del producto.
- Satisface los requisitos de la norma Energy Star.
- Ranura para candado de seguridad.
- Satisface los requisitos de la norma EPEAT™ Silver.
- Satisface los requisitos de la directiva RoHS.


Identificar Piezas y Controles

Vista Frontal



| | |
|----|--|
| 1. | Botones de función (Para más información, consulte Usar el Monitor) |
| 2. | Botón de Encendido/Apagado (con indicador LED) |

Vista Posterior

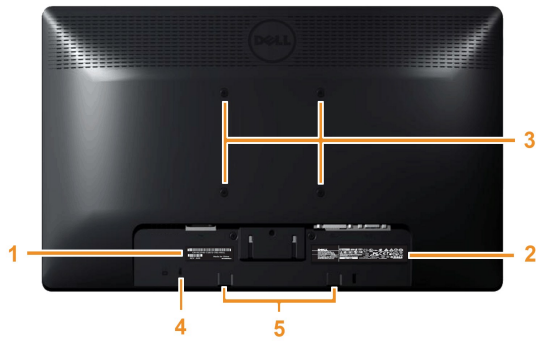

| Etiqueta | Descripción | Uso |
|----------|---|---|
| 1 | Etiqueta con número de serie y código de barras | Consulte esta etiqueta si necesita ponerse en contacto con Dell para recibir soporte técnico. |
| 2 | Etiqueta de clasificación normativa | Lista de las aprobaciones de normativas. |
| 3 | Orificios de montaje VESA (100 mm) | Para montar el monitor. |
| 4 | Ranura para candado de seguridad | Use un candado de seguridad en la ranura para ayudar a asegurar su monitor. |
| 5 | Soportes de montaje de la barra de sonido Dell | Para conectar la Barra de Sonido Dell opcional. |

Vista Lateral



Lado Derecho

Vista Inferior

IN1930:



IN2030M:



| Etiqueta | Descripción | Uso |
|----------|-----------------------------|--|
| 1 | Conector de alimentación CA | Para conectar el cable de alimentación del monitor. |
| 2 | Conector VGA | Para conectar su ordenador al monitor usando un cable VGA. |

| Etiqueta | Descripción | Uso |
|----------|-----------------------------|----------|
| 1 | Conector de alimentación CA | Para cor |
| 2 | Conector DVI | Para cor |
| 3 | Conector VGA | Para cor |

Características Técnicas del Monitor

La siguiente sección le proporciona información sobre los diferentes modos de administración de energía y asignación de clavijas para los diferentes conectores

Modos de Administración de Energía

Si tiene una tarjeta gráfica o software instalado en su PC que cumpla con la DPM (Administración de Energía de la Pantalla) de VESA, el monitor reducirá su consumo denominada *Modo de Ahorro de Energía*. Si el ordenador detecta una entrada desde el teclado, ratón u otro dispositivo de entrada, el monitor volverá a funcionar al de energía y la señal de esta función automática de ahorro de energía:



IN1930:

| Modos VESA | Sincronización Horizontal | Sincronización Vertical | Vídeo | Indicador de Encendido | Consumo de Energía |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| Operación normal | Activo | Activo | Activo | Blanco | 18 W(normal) /22 W(máximo) |
| Modo activo-apagado | Inactivo | Inactivo | En blanco | Ámbar | Menos de 1 W |
| Apagar | - | - | - | Apagado | Menos de 0,5 W |


IN2030M:

| Modos VESA | Sincronización Horizontal | Sincronización Vertical | Vídeo | Indicador de Encendido | Consumo de Energía |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| Operación normal | Activo | Activo | Activo | Blanco | 20 W(normal) /25 W(máximo) |
| Modo activo-apagado | Inactivo | Inactivo | En blanco | Ámbar | Menos de 1 W |
| Apagar | - | - | - | Apagado | Menos de 0,5 W |

La OSD sólo funcionará en el modo *operación normal*. Cuando se pulse cualquier botón excepto el botón de alimentación en el modo Activo-apagado, aparecerán

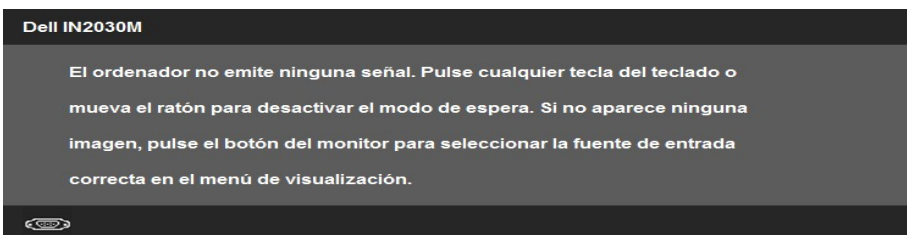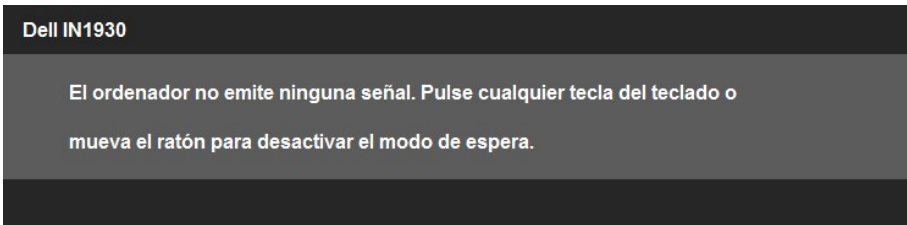

Active el ordenador y el monitor para acceder a la [OSD](#).

 **NOTA:** El Monitor de Pantalla Plana IN1930/IN2030M de Dell cumple los requisitos del ENERGY STAR®.




* Sólo puede alcanzarse un nivel de consumo de energía cero desconectando el cable principal de la pantalla.

** El consumo energético alcanza su valor máximo durante el uso de los niveles máximos de luminancia y contraste.


Asignaciones de clavijas

Conector D-Sub de 15 clavijas

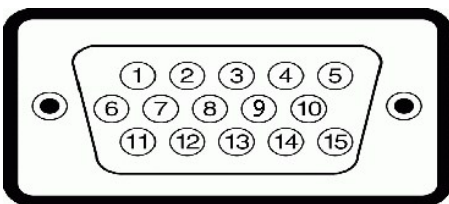

| Número de Clavija | Lado del Monitor del Cable de Señal Lateral de 15 clavijas |
|-------------------|--|
| 1 | Vídeo-Rojo |
| 2 | Vídeo-Verde |
| 3 | Vídeo-Azul |
| 4 | TOMA DE TIERRA |
| 5 | Autocomprobación |
| 6 | TOMA DE TIERRA-R |
| 7 | TOMA DE TIERRA-V |
| 8 | TOMA DE TIERRA-A |
| 9 | DDC +5 V |
| 10 | TOMA DE TIERRA - sincronización |
| 11 | TOMA DE TIERRA |
| 12 | Datos DCC |
| 13 | Sincronización H |
| 14 | Sincronización V |
| 15 | Reloj del DDC (Canal de Visualización de Datos) |

Conector DVI

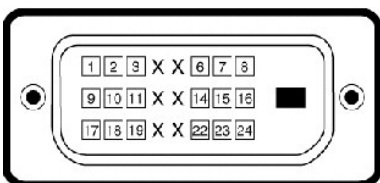

| Número de pin | 24-Extremo de terminales del cable de señal conectadoCable de señal |
|---------------|---|
| 1 | TMDS RX2- |
| 2 | TMDS RX2+ |
| 3 | Masa TMDS |
| 4 | Flotante |
| 5 | Flotante |
| 6 | Reloj DDC |
| 7 | Datos DDC |
| 8 | Flotante |
| 9 | TMDS RX1- |
| 10 | TMDS RX1+ |
| 11 | Masa TMDS |
| 12 | Flotante |
| 13 | Flotante |
| 14 | Alimentación +5 V |
| 15 | Test automático |
| 16 | Detección de conexión en caliente |
| 17 | TMDS RX0- |
| 18 | TMDS RX0+ |
| 19 | Masa TMDS |
| 20 | Flotante |
| 21 | Flotante |

| | |
|----|-------------|
| 22 | Masa TMDS |
| 23 | TMDS Reloj+ |
| 24 | TMDS Reloj- |

Capacidad Plug and Play

Puede instalar el monitor en cualquier sistema con compatibilidad Plug and Play. El monitor proporciona automáticamente al ordenador sus Extended Display Ide Extendidos) (EDID) usando los protocolos del Display Data Channel (Canal de Visualización de Datos) (DDC), de forma que el sistema se pueda configurar a sí misma mayoría de las instalaciones del monitor son automáticas. Puede seleccionar diferentes configuraciones si fuese necesario.

Características Técnicas de la Pantalla Plana

| Número del modelo | Monitor de Pantalla Plana IN1930 de Dell | Monitor de Pantalla Plana IN2030M de Dell |
|----------------------------------|---|---|
| Tipo de pantalla | Matriz activa - TFT LCD | Matriz activa - TFT LCD |
| Tipo de Panel | TN | TN |
| Dimensiones de la pantalla | 47,0 cm (tamaño de imagen visualizable de 18,5 pulgadas de ancho) | 50,8 cm (tamaño de imagen visualizable de 20 pulgadas de ancho) |
| Área de pantalla preconfigurada: | | |
| Horizontal | 409,8 mm (16,14 pulgadas) | 442,8 mm (17,43 pulgadas) |
| Vertical | 230,4 mm (9,07 pulgadas) | 249,1 mm (9,81 pulgadas) |
| Tamaño de píxel | 0,300 mm | 0,277 mm |
| Ángulo de visión: | | |
| Horizontal | 170 ° típico | 170 ° típico |
| Vertical | 160 ° típico | 160 ° típico |
| Salida de luminancia | 250 cd/m ² (típica) | 250 cd/m ² (típica) |
| Relación de contraste | 1000 a 1 (típica) | 1000 a 1 (típica) |
| Relación de contraste dinámico | 8.000.000:1 * | 8.000.000:1 * |
| Revestimiento de placa frontal | Antideslumbramiento con revestimiento duro 3H | Antideslumbramiento con revestimiento duro 3H |
| Contraluz | Sistema de barras luminosas LED | Sistema de barras luminosas LED |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms típico (negro a blanco) | 5 ms típico (negro a blanco) |
| Profundidad de colores | 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores |
| Gama de Colores | 82 % (típica)** | 82 % (típica)** |

* Según estimación

** El espectro de color IN1930/IN2030M (típico) se basa en la norma CIE1976 (82 %) y CIE1931 (72 %).

Características Técnicas de la Resolución

| Número del modelo | Monitor de Pantalla Plana IN1930 de Dell | Monitor de Pantalla Plana IN2030M de Dell |
|----------------------------------|--|---|
| Rango de detección: | | |
| Horizontal | 30 kHz a 83 kHz (automático) | 30 kHz a 83 kHz (automático) |
| Vertical | 56 Hz a 75 Hz (automático) | 56 Hz a 75 Hz (automático) |
| Resolución máxima preconfigurada | 1366 x 768 a 60 Hz | 1600 x 900 a 60 Hz |

Características Técnicas Eléctricas

| Número del modelo | Monitor de Pantalla Plana IN1930/IN2030M de Dell |
|-----------------------------|---|
| Señales de entrada de vídeo | RGB Analógico: 0,7 Voltios +/-5 %, impedancia de entrada de 75 ohmios |

| | |
|--|---|
| Señales de entrada de sincronización | Sincronizaciones horizontal y vertical por separado, nivel TTL sin polaridad, SOG (Sincronización en verde compuesta) |
| Voltaje de entrada CA/frecuencia / corriente | 100 VAC a 240 VAC/50 Hz ó 60 Hz \pm 3 Hz/1,5 A (Máx.) |
| Corriente de irrupción | 120 V: 30 A (Máx.) 240 V: 60 A (Máx.) |

Modos de Pantalla Preconfigurados

La siguiente tabla muestra los modos preconfigurados para los cuales Dell garantiza el tamaño y el centrado de la imagen:

IN1930:

| Modo Pantalla | Frecuencia Horizontal (kHz) | Frecuencia Vertical (Hz) | Reloj de Píxeles (MHz) | Polaridad de Sincronización (Horizontal/Vertical) |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,0 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 60,0 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,0 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1366 x 768 | 47,7 | 60,0 | 85,5 | +/+ |

IN2030M:

| Modo Pantalla | Frecuencia Horizontal (kHz) | Frecuencia Vertical (Hz) | Reloj de Píxeles (MHz) | Polaridad de Sincronización (Horizontal/Vertical) |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| VESA, 720 x 400 | 31,5 | 70,1 | 28,3 | -/+ |
| VESA, 640 x 480 | 31,5 | 59,9 | 25,2 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,5 | 75,0 | 31,5 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 37,9 | 60,3 | 40,0 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,9 | 75,0 | 49,5 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,4 | 60,0 | 65,0 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,0 | 75,0 | 78,8 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,5 | 75,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 64,0 | 60,0 | 108,0 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 80,0 | 75,0 | 135,0 | +/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 55,5 | 60,0 | 97,8 | +/- |

Características Físicas

La siguiente tabla muestra las características físicas del monitor:

| Número de Modelo | Monitor de Pantalla Plana IN1930 de Dell | Monitor de Pantalla Plana IN2030M de Dell |
|----------------------------|---|---|
| Tipo de Conector | D-sub: conector azul | D-sub: conector azul DVI-D: conector blanco |
| Tipo de cable de señal | Analógico: desconectable, D-sub, 15 clavijas, se incluye adjunto al monitor | Analógico: desconectable, D-sub, 15 clavijas, se incluye adjunto al monitor Digital: Extraíble, DVI-D, clavijas sólidas, se fabrica separado del monitor |
| Dimensiones: (con soporte) | | |
| Altura | 349,10 mm (13,74 pulgadas) | 367,78 mm (14,48 pulgadas) |
| Anchura | 445,41 mm (17,54 pulgadas) | 478,60 mm (18,84 pulgadas) |
| Profundidad | 163,78 mm (6,45 pulgadas) | 163,78 mm (6,45 pulgadas) |
| Dimensiones: (sin soporte) | | |
| Altura | 266,05 mm (10,47 pulgadas) | 284,89 mm (11,22 pulgadas) |
| Anchura | 445,41 mm (17,54 pulgadas) | 478,60 mm (18,84 pulgadas) |

| | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Profundidad | 52,30 mm (2,06 pulgadas) | 52,30 mm (2,06 pulgadas) |
| Dimensiones del soporte: | | |
| Altura | 141,50 mm (5,57 pulgadas) | 141,50 mm (5,57 pulgadas) |
| Anchura | 236,33 mm (9,30 pulgadas) | 236,33 mm (9,30 pulgadas) |
| Profundidad | 163,78 mm (6,45 pulgadas) | 163,78 mm (6,45 pulgadas) |
| Peso: | | |
| Peso con el embalaje | 3,94 kg (8,69 lb) | 4,25 kg (9,37 lb) |
| Peso con el ensamblaje del soporte y los cables | 3,26 kg (7,19 lb) | 3,53 kg (7,78 lb) |
| Peso sin el ensamblaje del soporte (Para montajes en pared o montajes VESA - sin cables) | 2,64 kg (5,82 lb) | 2,91 kg (6,42 lb) |
| Peso del ensamblaje del soporte | 0,33 kg (0,73 lb) | 0,33 kg (0,73 lb) |

Características Medioambientales

La siguiente tabla muestra las características medioambientales de su monitor:

| Número de Modelo | Monitor de Pantalla Plana IN1930 de Dell | Monitor de Pantalla Plana IN2030M de Dell |
|--------------------|--|--|
| Temperatura | | |
| Operativa | 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) | 0 ° C a 40 ° C (32 ° F a 104 ° F) |
| Inoperativa | Almacenamiento: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) Transporte: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) | Almacenamiento: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) Transporte: -20 ° C a 60 ° C (-4 ° F a 140 ° F) |
| Humedad | | |
| Operativa | 10 % a 80 % (sin condensación) | 10 % a 80 % (sin condensación) |
| Inoperativa | Almacenamiento: 5 % a 90 % (sin condensación) Transporte: 5 % a 90 % (sin condensación) | Almacenamiento: 5 % a 90 % (sin condensación) Transporte: 5 % a 90 % (sin condensación) |
| Altitud | | |
| Operativa | 4.485 m (14.700 pies) máx. | 4.485 m (14.700 pies) máx. |
| Inoperativa | 12.191 m (40.000 pies) máx. | 12.191 m (40.000 pies) máx. |
| Disipación térmica | 75,09 BTU/hora (máximo) 61,43 BTU/hora (típica) | 85,33 BTU/hora (máximo) 68,26 BTU/hora (típica) |

Política de Calidad y Píxeles del Monitor LCD

Durante el proceso de fabricación del Monitor LCD, no es infrecuente que uno o más píxeles queden fijados en un estado inmutable. El resultado visible es un píxel sin color extremadamente pequeño. Cuando el píxel permanece encendido, se le conoce como "punto brillante". Cuando el píxel permanece negro, se conoce como "punto muerto". En casi todos los casos, estos píxeles fijos son difíciles de ver y no menguan la calidad de visionado o la usabilidad. Una pantalla con entre 1 y 5 puntos fijos es competitiva. Para más información, consulte el sitio de Soporte Técnico de Dell en: support.dell.com.

Instrucciones de Mantenimiento

Cuidado de Su Monitor

PRECAUCIÓN: Lea y siga las [instrucciones de seguridad](#) antes de limpiar el monitor.

PRECAUCIÓN: Antes de limpiar el monitor, desenchufe el cable de alimentación del monitor de la toma de corriente eléctrica.

Para limpiarlo de la forma más adecuada, siga las instrucciones incluidas en la siguiente lista mientras desembala, limpia o manipula su monitor:

- 1 Para limpiar su pantalla antiestática, humedezca ligeramente con agua un paño suave y limpio. Si es posible, use un paño o solución para la limpieza de p. No utilice benceno, disolvente, amoníaco, limpiadores abrasivos o aire comprimido.
- 1 Use un paño templado ligeramente humedecido para limpiar los plásticos. Evite el uso de detergente de cualquier tipo, ya que algunos detergentes dejan
- 1 Si ve un polvo blanco al desembalar su monitor, límpielo con un paño. Este polvo blanco aparece durante el transporte del monitor.
- 1 Manipule su monitor con cuidado, ya que un monitor de color oscuro se puede rayar y mostrar marcas blancas de arañazos con más facilidad que un monit

1 Para ayudar a mantener la mejor calidad de imagen de su monitor, use un salvapantallas que cambie de forma dinámica y apague el monitor cuando no lo

[Volver a la Página de Contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

Apéndice

Guía del usuario del monitor Dell™ IN1930/IN2030M

- [Instrucciones de seguridad](#)
- [Declaración FCC \(sólo para EE.UU.\)](#)
- [Contactar con Dell](#)



PRECAUTION: Instrucciones de seguridad



PRECAUCIÓN: Uso de controles, ajustes o procedimientos distintos de los especificados en esta documentación podría resultar exzona a choque, peligro eléctrico, y/o riesgos mecánicos.

Para más información sobre las instrucciones de seguridad, consulte la *Guía de Información del Producto*.

Declaración FCC (sólo para EE.UU.)

Si desea más información sobre la Nota FCC y el resto de información reglamentaria, consulte la página web de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance.

Contactar con Dell

Los clientes en Estados Unidos pueden llamar al 800-WWW-DELL (800-999-3355).



NOTA: Si no tiene una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en su factura de compra, nota de entrega, recibo o catálogo de productos Dell.

Dell proporciona varias opciones de soporte y de servicio en línea o por teléfono. La disponibilidad varía dependiendo del país y el producto, y puede que algunos servicios no estén disponibles en su zona. Para ponerse en contacto con Dell para asuntos de ventas, soporte técnico, o servicio al cliente:

1. Visite support.dell.com.
2. Seleccione su país o región en el menú desplegable **Elija un País/Región** en la parte inferior de la página.
3. Haga clic en **Póngase en Contacto con Nosotros** en la parte izquierda de la página.
4. Seleccione el servicio o el enlace de soporte apropiado según sus necesidades.
5. Elija el método de contacto con Dell que le sea más cómodo.

[Volver a la página de contenidos](#)


[Volver a la página de contenidos](#)

Configurar su monitor

Guía del usuario del monitor Dell™ IN1930/IN2030M

Si tiene un equipo de sobremesa Dell™ o un equipo portátil Dell™ con acceso a internet

1. Acceda a <http://support.dell.com>, introduzca su identificador de servicio y descargue el último controlador disponible para su tarjeta gráfica.
2. Después de instalar los controladores de su adaptador gráfico, intente ón de nuevo a 1366 x 768 (solamente para el modelo IN1930) o 1600 x 900 (solamente para el modelo IN2030M).

 **NOTA:** Si no puede establecer la resolución a 1366 x 768 (solamente para el modelo IN1930) o 1600 x 900 (solamente para el modelo IN2030M), póngase en contacto con Dell™ para solicitar un adaptador gráfico que admita dicha resolución.

[Volver a la página de contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

Configurar su monitor

Guía del usuario del monitor Dell™ IN1930/IN2030M


Si no tiene un equipo de sobremesa o portátil Dell™, o tarjeta gráfica.

En Windows XP:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y seleccione **Propiedades**.
2. Haga clic en la ficha **Configuración**.
3. Seleccione **Opciones avanzadas**.
4. Identifique el proveedor del controlador gráfico en la descripción que aparece en la parte superior de la ventana (p.ej., NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
5. Visite la página web del proveedor de la tarjeta gráfica para obtener un controlador actualizado (por ejemplo, <http://www.ATI.com> o <http://www.NVIDIA.com>).
6. Una vez instalados los controladores para su adaptador gráfico, intente restablecer la resolución en **1366 x 768** (solamente para el modelo IN1930) o **1600 x 900** (solamente para el modelo IN2030M).

En Windows Vista® o Windows® 7:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y haga clic en **Personalización**.
2. Haga clic en **Cambiar configuración de pantalla**.
3. Haga clic en **Configuración avanzada**.
4. Identifique el proveedor del controlador gráfico en la descripción que aparece en la parte superior de la ventana (p.ej., NVIDIA, ATI, Intel, etc.).
5. Visite la página web del proveedor de la tarjeta gráfica para obtener un controlador actualizado (por ejemplo, <http://www.ATI.com> o <http://www.NVIDIA.com>).
6. Una vez instalados los controladores para su adaptador gráfico, intente restablecer la resolución en **1366 x 768** (solamente para el modelo IN1930) o **1600 x 900** (solamente para el modelo IN2030M).

 **NOTA:** Si no puede configurar la resolución a 1366 x 768 (solamente para el modelo IN1930) o 1600 x 900 (solamente para el modelo IN2030M), póngase en contacto con el fabricante de su equipo o considere la posibilidad de adquirir un adaptador gráfico que sea compatible con la resolución 1366 x 768 (solamente para el modelo IN1930) o 1600 x 900 (solamente para el modelo IN2030M).

[Volver a la página de contenidos](#)


[Volver a la Página de Contenidos](#)


Usar el Monitor

Guía del usuario del monitor Dell™ IN1930/IN2030M

- [Usar los Controles del Panel Frontal](#)
- [Usar la Visualización en Pantalla \(OSD\)](#)
- [Configurar la Resolución Máxima](#)
- [Uso de la barra de sonido Dell \(opcional\)](#)
- [Cómo usar la inclinación](#)

Usar los Controles del Panel Frontal



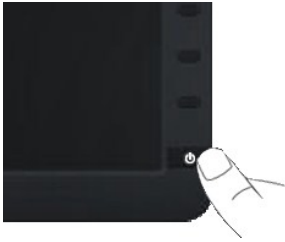

Pulse el botón  para encender el monitor.



Usar la Visualización en Pantalla (OSD)


Use los botones de la parte frontal del monitor para ajustar las configuraciones de imagen.







| Botón del Panel Frontal | Descripción |
|---|--|
| A  Modos preconfigurados | Use los modos Preconfigurados para elegir en una lista de modos de color preconfigurados. Ver Usar el Menú OSD . |
| B  Brillo / Contraste | Use el botón de Brillo / Contraste para acceder directamente al menú de control de "Brightness" (Brillo) y "Contrast" (Contraste). |
| C  Menú | Use el botón Menú para abrir la visualización en pantalla (OSD). |
| D  Salir | Use el botón Salir para salir de la visualización en pantalla (OSD) desde todos los menús y submenús. |

Botón del Panel Frontal


Use los botones de la parte frontal del monitor para ajustar las configuraciones de imagen.




| Botón del Panel Frontal | Descripción |
|---|---|
| A  Subir | Use el botón Subir para ajustar (aumentar los rangos) los elementos en el menú OSD. |
| B  Bajar | Use el botón Bajar para ajustar (disminuir los rangos) elementos en el menú OSD. |
| C  Aceptar | Use el botón Aceptar para confirmar su selección. |
| D  Volver | Utilice el botón Atrás para volver al menú anterior. |



Usar el Menú de la Visualización en Pantalla (OSD)

Acceder al Menú del Sistema

 **NOTA** Si cambia las configuraciones y luego se dirige a otro menú o sale del menú OSD, el monitor guardará automáticamente tales cambios. Los cambios también se guardarán si cambia las configuraciones y luego espera a que desaparezca el menú OSD.

1. Pulse el botón  para abrir el menú OSD y ver el menú principal.


Menú Principal

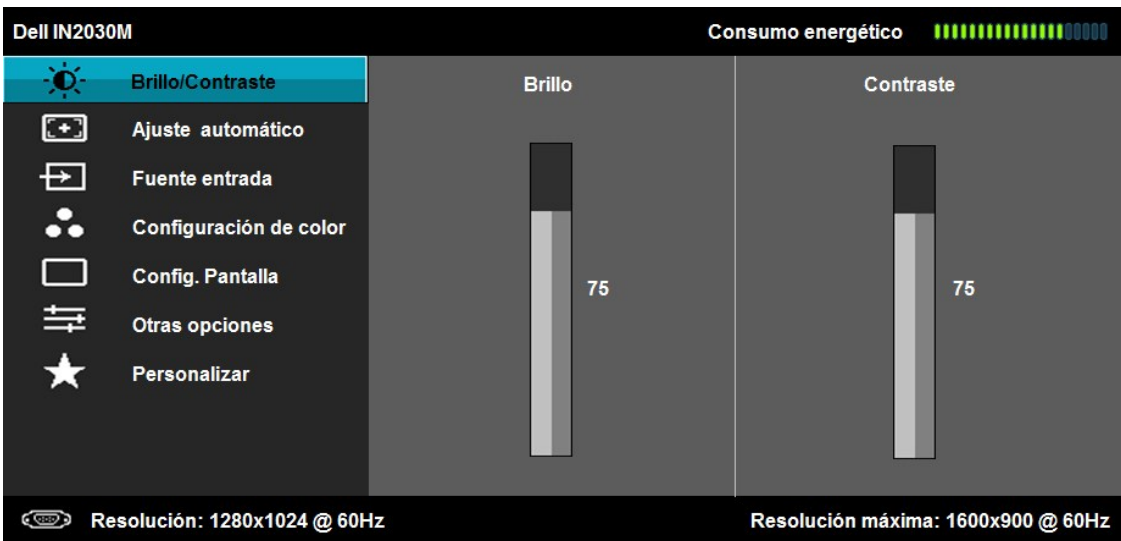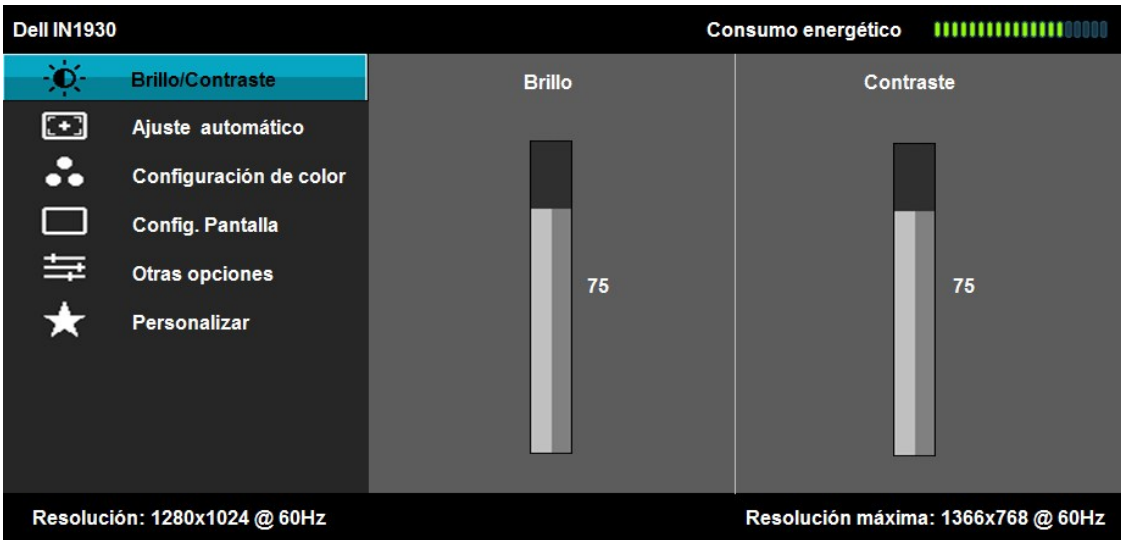

2. Pulse los botones y para cambiar entre las opciones del menú. Al desplazarse de un icono a otro, el nombre de la opción será resaltado.
3. Para seleccionar el objeto resaltado en el menú, pulse el botón otra vez.
4. Pulse el botón y para seleccionar el parámetro deseado.
5. Pulse para acceder a la barra deslizante, y después los botones y , según los indicadores del menú, para hacer cambios.
6. Pulse para volver al menú anterior sin aceptar la configuración actual o para aceptar y volver al menú anterior.



La siguiente tabla proporciona una lista de todas las opciones del menú OSD de pantalla y sus funciones.
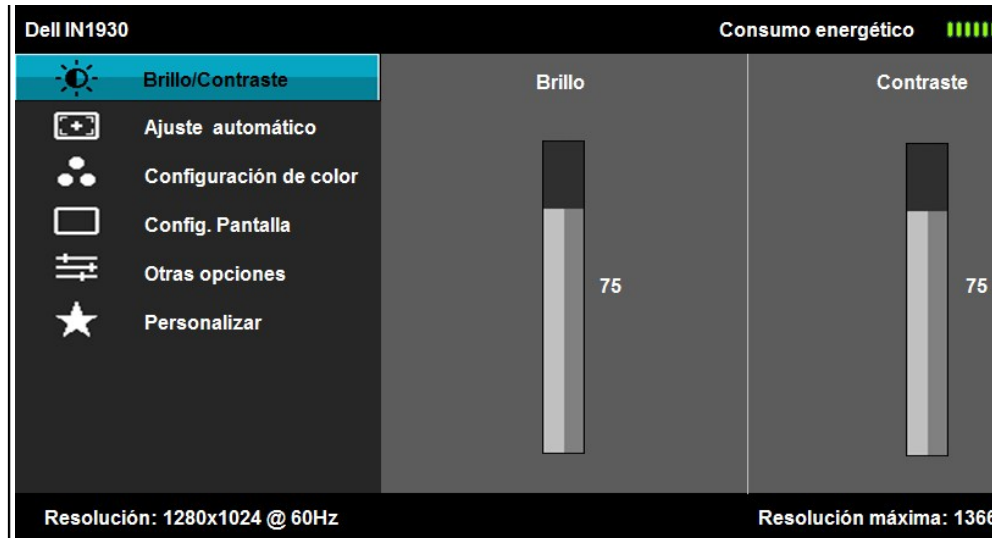
| Icono | Menús y submenús | Descripción |
|-------|--------------------|--|
| | Consumo energético | Este medidor muestra el nivel de energía que está consumiendo el monitor en tiempo real. |
| | Brillo/Contraste | Use el menú de Brillo y Contraste para ajustar el Brillo/Contraste. |





Brillo

Le permite ajustar el brillo o la luminosidad de la retroiluminación.

Pulse el botón  para aumentar el brillo y pulse el botón  para disminuir el brillo (mín 0 ~ máx 100).

Contraste


Le permite ajustar el contraste o el nivel de diferencia entre oscuridad y brillo en la pantalla del monitor. Ajuste el brillo primero necesita realizar ajustes adicionales.

Pulse el botón  para aumentar el contraste, o el botón  para reducirlo (mín 0 ~ máx 100).



Ajuste automático

Use este botón para activar la configuración automática y ajustar el menú. El siguiente mensaje aparecerá sobre una pantalla ajusta automáticamente a la entrada actual:

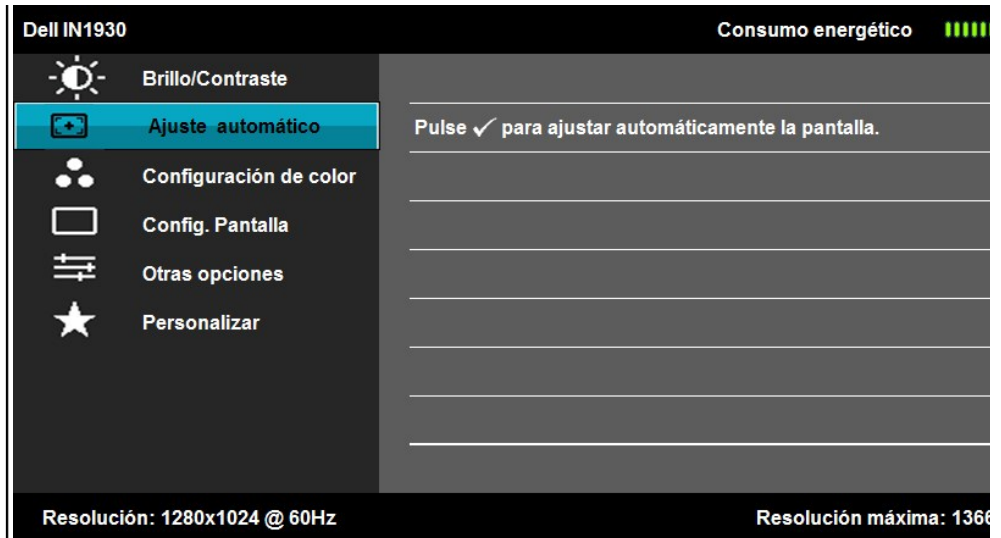

Ajuste Automático en Curso...

El Ajuste Automático permite al monitor ajustarse automáticamente a la señal de entrada de vídeo. Después de utilizar el Ajuste ajustando su monitor utilizando los controles de Reloj de Píxeles (Grueso) y de Fase (Fina) bajo Configuración de Imagen.

NOTA: El Ajuste Automático no se producirá si presiona el botón y no hay una señal de vídeo activa o cables conectados.



FUENTE DE ENTRADA
(solamente para el modelo IN2030M)


Utilice el menú de fuente de entrada para seleccionar entre las distintas señales de vídeo conectadas a su monitor.




Auto Select (Selección automática)

Pulse el botón para explorar las señales de entrada disponibles.

VGA

Seleccione la entrada VGA si utiliza un conector analógico (VGA). Pulse el botón  para seleccionar la fuente de entrada VGA.


DVI - D

Seleccione la entrada DVI-D si utiliza un conector digital (DVI). Pulse el botón  para seleccionar la fuente de entrada DVI.



Configuración de color

Use el menú de **Configuración de Color** para ajustar la configuración de color del monitor.

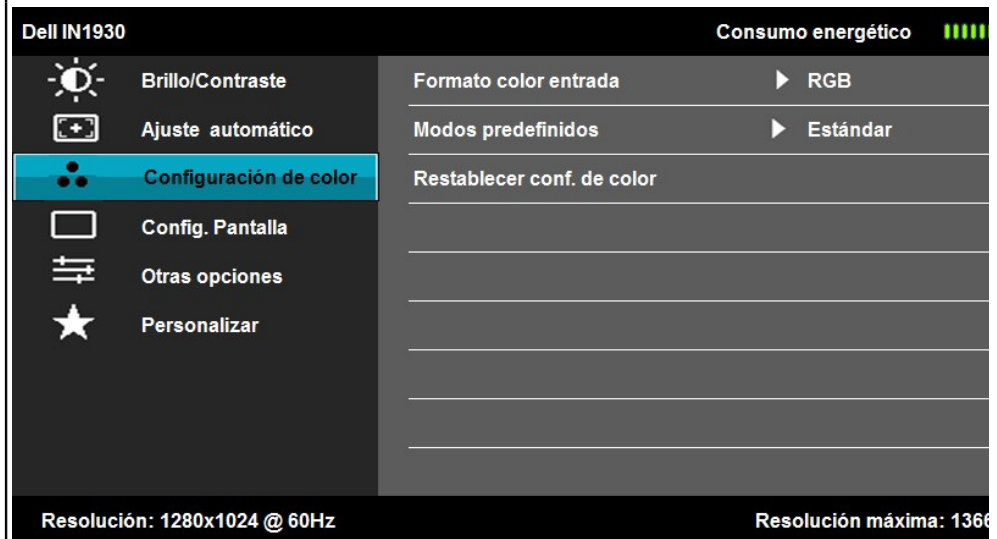



Formato color entrada

Le permite configurar el modo de entrada de vídeo a:

- ▮ RGB: Seleccione esta opción si su monitor está conectado a un ordenador o reproductor de DVD utilizando un cable HDMI o DVI.
- ▮ YPbPr: Seleccione esta opción si su reproductor de DVD soporta únicamente una salida YPbPr.

Modos predefinidos

Le permite configurar las opciones de color en uno de los modos predefinidos.









- 1 **Estándar:** Carga las configuraciones de color del monitor por defecto. Este es el modo preconfigurado por defecto.
- 1 **Multimedia:** Carga las configuraciones de color recomendadas para aplicaciones multimedia.
- 1 **Película:** Carga las configuraciones de color recomendadas para películas.
- 1 **Juegos:** Carga las configuraciones de color recomendadas para la mayoría de los juegos.
- 1 **Texto:** Permite cargar una configuración de color ideal para entornos profesionales.
- 1 **Cálido:** Permite aumentar la temperatura de color. La pantalla parece más cálida con un tono rojo/amarillo.
- 1 **Frio:** Disminuye la temperatura del color. La pantalla parece más fría con un tono azul.
- 1 **Color personal.:** Le permite ajustar manualmente las configuraciones de color. Pulse los botones y para ajustar el color y crear su propio modo preconfigurado.

En el modo preestablecido Película:



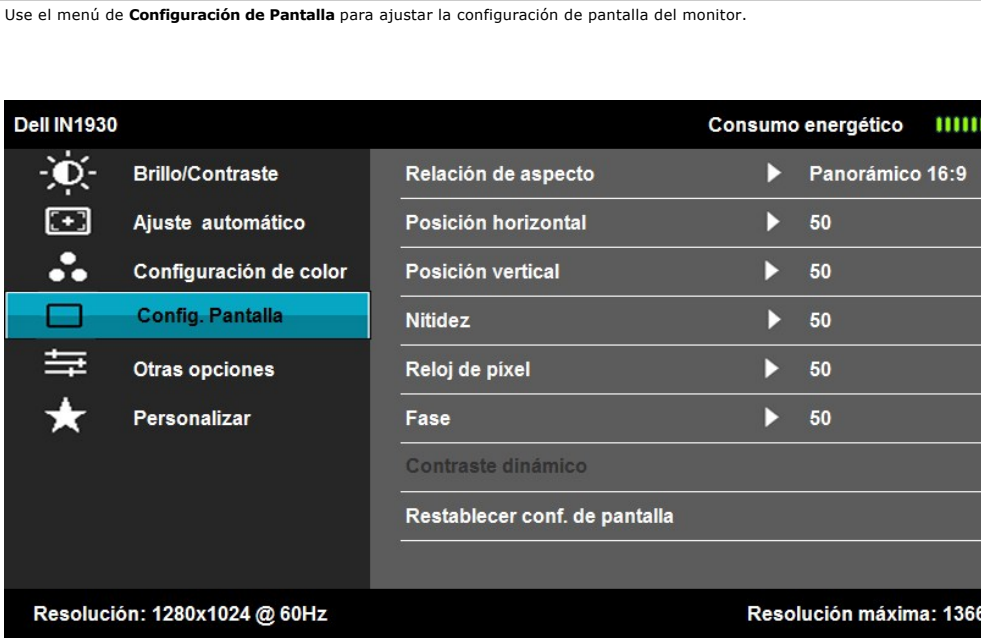



| | |
|--|---|
| <p>Matiz</p> <p>Saturación</p> <p>Modo Demostración</p> <p>Restablecer La Configuración de Color</p> |  <p>Le permite ajustar el tono de piel de la imagen. Pulse ▲ o ▼ para ajustar el de '0' a '100'.</p> <p>Le permite ajustar la saturación del color de la imagen. Pulse ▲ o ▼ para ajustar de '0' a '100'.</p> <p>Puede iniciar el modo Demostración para identificar la diferencia de visualización del monitor entre Normal y Mejorada.</p> <p>Restablece la configuración del color de su monitor a los valores de fábrica por defecto.</p> |
| <p>Config. pantalla</p>  |  <p>Use el menú de Configuración de Pantalla para ajustar la configuración de pantalla del monitor.</p> |



| | |
|---|---|
| <p>Relación de aspecto</p> <p>Posición horizontal</p> <p>Posición vertical</p> <p>Nitidez</p> <p>Reloj de Píxeles</p> <p>Phase(Fase)</p> <p>Contraste dinámico</p> <p>Reiniciar configuración de pantalla</p> | <p>Permite establecer la relación de aspecto de la imagen como Panorámica 16:9, 4:3 o 5:4.</p> <p>NOTA: No es necesario establecer la opción Panorámica 16:9 si se selecciona la resolución máxima preestablecida 1366 x 768 (IN1930) o 1600 x 900 (solamente para el modelo IN2030M).</p> <p>Use los botones ▲ o ▼ para ajustar la imagen de izquierda a hacia. Mínimo es '0' (-). Máximo es '100' (+).</p> <p>Use los botones ▲ o ▼ para ajustar la imagen de arriba a abajo. Mínimo es '0' (-). Máximo es '100' (+).</p> <p>Esta función puede hacer parecer la imagen más nítida o más suave. Use ▲ o ▼ para ajustar la nitidez o la suavidad desde '0' (-) hasta '100' (+).</p> <p>El ajuste de Fase y del Reloj Píxeles le permite ajustar su monitor según sus preferencias. Use los botones ▲ o ▼ para ajustar la imagen.</p> <p>Si no obtiene resultados satisfactorios usando el ajuste de Fase, use el ajuste del Reloj de Píxeles (grueso) y luego use Fase d</p> <p>Le permite aumentar el nivel de contraste para ofrecer una calidad de imagen más nítida y detallada.</p> <p>NOTA: Contraste Dinámico no está disponible (aparece como no seleccionable) en los modos Energy Smart.</p> <p>Seleccione esta opción para restaurar la configuración de pantalla predeterminada.</p> |
|  <p>Otras opciones</p> | <p>Seleccione esta opción para ajustar la configuración del OSD, como los lenguajes del OSD, el tiempo de permanencia del menú</p> |



| | |
|--------------------------------------|---|
| Idioma | La opción Idioma permite configurar el menú OSD en uno de los 6 idiomas disponibles (inglés, español, francés, alemán, chino s |
| Menú Transparencia | Le permite ajustar el fondo del OSD de opaco a transparente. |
| Menú Temporizador | Le permite configurar el tiempo durante el cual el OSD permanece activo después de que pulse un botón en el monitor. Pulse los botones  y  para ajustar la barra de desplazamiento en incrementos de 1 segundo, de 5 hasta 60 segundos. |
| Menú Bloquear | Controla el acceso de los usuarios a los ajustes. Cuando Bloqueo esté seleccionado, no se permiten ajustes. Todos los botone el botón  . NOTA: Cuando el OSD esté bloqueado, pulsar el botón de menú le llevará directamente al menú de configuración del OSD con preseleccionada en inicio. Pulse y mantenga el botón  durante 15 segundos para desbloquear y permitir el acceso del usua configuraciones aplicables. |
| Admin. de energía inteligente | Reducción de Iluminación Dinámica activada (La función de Reducción de Iluminación Dinámica reduce automáticamente el nivel la imagen visualizada contiene una alta proporción de áreas brillantes). |
| DDC/CI | DDC/CI (Canal de Datos del Monitor/Interfaz de Comando) permite el software de su ordenador ajustar configuraciones de la v el brillo, balance de colores, etc. Habilitar (Por defecto): Optimiza el rendimiento de su monitor y proporciona una mayor experiencia al usuario. Deshabilitar: Deshabilita la opción DDC/CI y aparece el siguiente mensaje en pantalla. |

Dell IN1930

La función de ajustar las configuraciones de pantalla usando las aplicaciones de PC serán deshabilitados.

¿Desea desactivar la función DDC/CI?

No

Sí

Dell IN2030M

La función de ajustar las configuraciones de pantalla usando las aplicaciones de PC serán deshabilitados.

¿Desea desactivar la función DDC/CI?

No

Sí

Condicionamiento LCD

Esta función ayuda a reducir al mínimo los casos de retención de imagen.

Si una imagen parece estar fijada en el monitor, seleccione Acondicionamiento del LCD para ayudar a eliminar cualquier retención. Acondicionamiento del LCD puede llevar algún tiempo. Algunos casos de retención de imagen se conocen como quemaduras. El no elimina las quemaduras.

NOTA: Use el Acondicionamiento del LCD sólo cuando experimente un problema con la retención de imagen.

Aparecerá debajo un mensaje de advertencia cuando el usuario seleccione "Habilitar" el Acondicionamiento LCD.

Dell IN1930

Esta función le permitirá reducir al mínimo los casos de retención de imagen.

Según el grado de retención de imagen, es posible que el programa tarde más en ejecutarse. ¿Desea continuar?

No

Sí

Dell IN2030M

Esta función le permitirá reducir al mínimo los casos de retención de imagen.
Según el grado de retención de imagen, es posible que el programa tarde más en ejecutarse. ¿Desea continuar?

No

Sí

Restablecer

Reconfigura todas las configuraciones OSD a sus valores preconfigurados de fábrica.



Personalizar

Al seleccionar esta opción, podrá establecer dos teclas de acceso rápido.

Dell IN1930 Consumo energético ■■■■

| | |
|------------------------|---|
| Brillo/Contraste | Atajo de teclado 1 ▶ Modos predefinidos |
| Ajuste automático | Atajo de teclado 2 ▶ Brillo/Contraste |
| Configuración de color | Restab. valores pers. |
| Config. Pantalla | |
| Otras opciones | |
| Personalizar | |

Resolución: 1280x1024 @ 60Hz Resolución máxima: 1366


Dell IN2030M Consumo energético ■■■■

| | |
|------------------------|---|
| Brillo/Contraste | Atajo de teclado 1 ▶ Modos predefinidos |
| Ajuste automático | Atajo de teclado 2 ▶ Brillo/Contraste |
| Fuente entrada | Restab. valores pers. |
| Configuración de color | |
| Config. Pantalla | |
| Otras opciones | |
| Personalizar | |

Resolución: 1280x1024 @ 60Hz Resolución máxima: 1600

Atajo de teclado
1

El usuario puede asignar a los botones de acceso directo 1 los menús "Preset Modes" (Modos predefinidos), "Brightness/Contrast Adjust" (Ajuste automático) o "Input Source" (Fuente de entrada) (solamente para el modelo IN2030M), "Aspect Ratio" (Relación de aspecto)

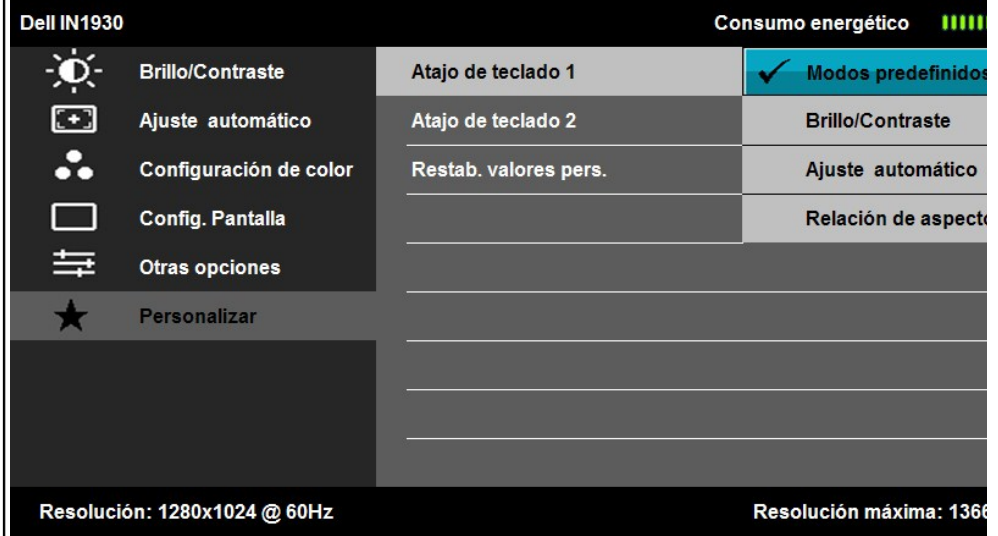

Atajo de teclado
2

El usuario puede asignar a los botones de acceso directo 2 los menús "Preset Modes" (Modos predefinidos), "Brightness/Contrast Adjust" (Ajuste automático) o "Input Source" (Fuente de entrada) (solamente para el modelo IN2030M), "Aspect Ratio" (Relación de aspecto)



| | |
|--|--|
| <p>Dell IN1930</p> <ul style="list-style-type: none"> Brillo/Contraste Ajuste automático Configuración de color Config. Pantalla Otras opciones Personalizar | <p>Consumo energético ■■■■</p> <ul style="list-style-type: none"> Atajo de teclado 1 Atajo de teclado 2 Restab. valores pers. <input checked="" type="checkbox"/> Brillo/Contraste Ajuste automático Relación de aspect <p>Resolución: 1280x1024 @ 60Hz Resolución máxima: 1366</p> |
| <p>Dell IN2030M</p> <ul style="list-style-type: none"> Brillo/Contraste Ajuste automático Fuente entrada Configuración de color Config. Pantalla Otras opciones Personalizar | <p>Consumo energético ■■■■</p> <ul style="list-style-type: none"> Atajo de teclado 1 Atajo de teclado 2 Restab. valores pers. <input checked="" type="checkbox"/> Brillo/Contraste Ajuste automático Fuente entrada Relación de aspect <p>Resolución: 1280x1024 @ 60Hz Resolución máxima: 1600</p> |

Restab. valores pers.

Permite restaurar la configuración predeterminada de las teclas de acceso rápido.

Mensajes de advertencia OSD

Si el monitor no es compatible con un modo de resolución en particular, verá el siguiente mensaje:

IN1930:

Dell IN1930

Los tiempos de entrada actuales no son compatibles con el monitor. Por favor, cambie los tiempos de entrada a **1366x768@60Hz** o utilice un monitor cuyos tiempos sean compatibles con este.

IN2030M:

Dell IN2030M

Los tiempos de entrada actuales no son compatibles con el monitor. Por favor, cambie los tiempos de entrada a **1600x900@60Hz** o utilice un monitor cuyos tiempos sean compatibles con este.



Esto significa que el monitor no puede sincronizarse con la señal que recibe desde el ordenador. Ver [Especificaciones](#) de Monitor para saber los rangos de frecuencias Horizontales y Verticales compatibles con este monitor. El modo recomendado es 1366 x 768 (solamente para el modelo IN1930) o 1600 x 900 (solamente para el modelo IN2030M) .

Verá el siguiente mensaje antes de que la función DDC/CI esté deshabilitada.

Dell IN1930

La función de ajustar las configuraciones de pantalla usando las aplicaciones de PC serán deshabilitados.

¿Desea desactivar la función DDC/CI?

No

Sí

Dell IN2030M

La función de ajustar las configuraciones de pantalla usando las aplicaciones de PC serán deshabilitados.

¿Desea desactivar la función DDC/CI?

No

Sí

Cuando el monitor entra en modo de Ahorro de Energía, aparecerá el siguiente mensaje:

Dell IN1930

Entrando ahorro energía.



Dell IN2030M

Entrando ahorro energía.






Active el ordenador y active el monitor para acceder a la [OSD](#).

Si pulsa cualquier botón excepto el botón de encendido, aparecerán los siguientes mensajes, dependiendo de la entrada seleccionada:

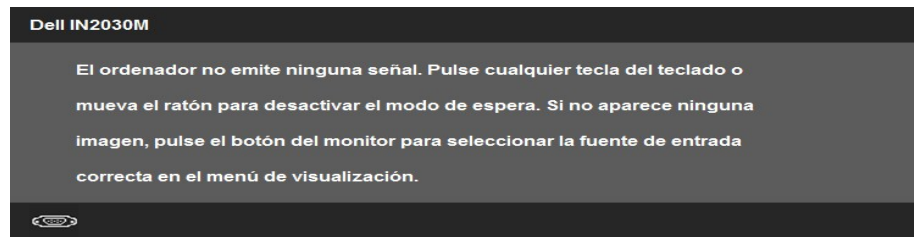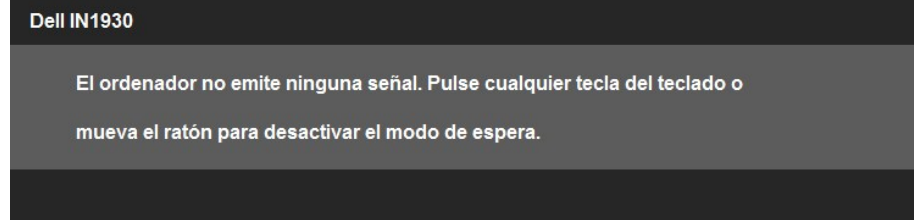

Si selecciona la entrada VGA o DVI-D y no conecta el cable VGA y DVI-D, se mostrará un cuadro de diálogo flotante como el siguiente. El monitor pasará al **Modo minutos** si permanece en este estado.

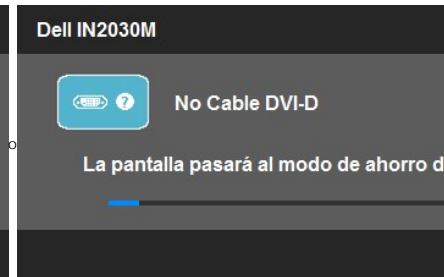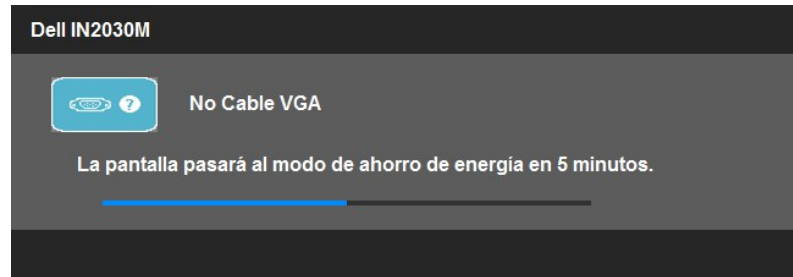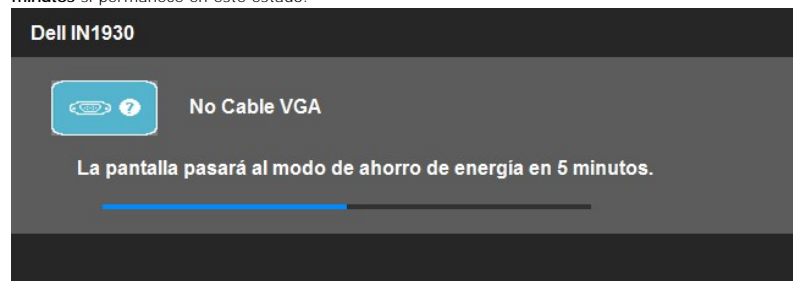

Ver [Resolución de Problemas](#) para más información.

Configurar la Resolución Máxima

Para ajustar la resolución máxima para el monitor.

Windows XP:

1. Haga clic con el botón secundario en el escritorio y seleccione **Propiedades**.
2. Seleccione la pestaña **Configuración**.
3. Establezca la resolución de la pantalla en **1366 x 768** (solamente para el modelo IN1930) o **1600 x 900** (solamente para el modelo IN2030M).
4. Haga clic en **Aceptar**.

Windows Vista® o Windows® 7:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el escritorio y seleccione **Personalización**.
2. Haga clic en **Cambiar Propiedades de Pantalla**.
3. Mueva la barra de desplazamiento hacia la derecha manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y ajuste la resolución de pantalla a **1366 x 768** (solamente para el modelo IN1930) o **1600 x 900** (solamente para el modelo IN2030M).
4. Haga clic en **Aceptar**.

Si no aparece 1366 x 768 (solamente para el modelo IN1930) o 1600 x 900 (solamente para el modelo IN2030M) como una opción, puede que tenga que actualizar el controlador gráfico. Dependiendo del equipo, complete uno de los siguientes procedimientos.

Si tiene un equipo de escritorio o portátil Dell:


- o Vaya a la página Web support.dell.com, especifique la etiqueta de servicio y descargue el controlador más reciente para la tarjeta gráfica.

Si utiliza un equipo que no sea Dell (portátil o de escritorio):

- o Vaya al sitio de soporte de su equipo y descargue los controladores gráficos más recientes.
- o Vaya al sitio Web de su tarjeta gráfica y descargue los controladores gráficos más recientes.

Uso de la barra de sonido Dell (opcional)

La barra Dell Soundbar es un sistema estéreo de dos canales adaptable a pantallas Dell de panel plano. La barra Soundbar dispone de un control de volumen giratorio y de encendido/apagado para ajustar el nivel de sistema general, un indicador LED verde de energía y dos conexiones para sonido en auriculares.

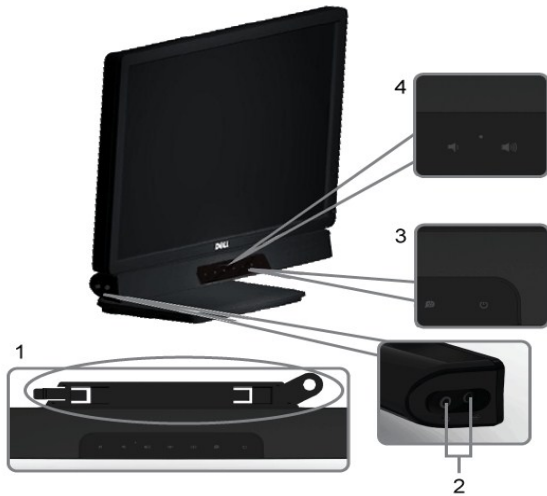

1. Mecanismo de acoplamiento
2. Tomas de auriculares
3. Indicador de alimentación
4. Control de encendido/volumen

Cómo usar la inclinación

Inclinación

Con el ensamblaje de la base, puede inclinar el monitor para obtener el ángulo de visualización que le resulte más cómodo.



NOTA: La base del pie está separada cuando el monitor sale de la fábrica.

[Volver a la página de contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

Configurar su monitor

Guía del usuario del monitor Dell™ IN1930/IN2030M

Instrucciones importantes para configurar la resolución de pantalla a 1366 x 768 (solamente para el modelo IN1930) o 1600 x 900 (solamente para el modelo IN2030M) (Máximo)

Para un rendimiento óptimo de la pantalla con sistemas operativos Microsoft Windows®, establezca la resolución de pantalla en 1366 x 768 (solamente para el modelo IN1930) o 1600 x 900 (solamente para el modelo IN2030M) píxeles del modo indicado a continuación:

En Windows XP:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y seleccione **Propiedades**.
2. Haga clic en la ficha **Configuración**.
3. Arrastre el control deslizante hacia la derecha manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y establezca la resolución de pantalla en **1366 x 768** (solamente para el modelo IN1930) o **1600 x 900** (solamente para el modelo IN2030M).
4. Haga clic en **Aceptar**.

En Windows Vista® o Windows® 7:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el escritorio y haga clic en **Personalización**.
2. Haga clic en **Cambiar configuración de pantalla**.
3. Arrastre el control deslizante hacia la derecha manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y establezca la resolución de pantalla en **1366 x 768** (solamente para el modelo IN1930) o **1600 x 900** (solamente para el modelo IN2030M).
4. Haga clic en **Aceptar**.

Si **1366 x 768** (solamente para el modelo IN1930) o **1600 x 900** (solamente para el modelo IN2030M) no aparece como opción, es posible que tenga que actualizar su controlador gráfico. Seleccione la descripción que mejor se ajusta al sistema de su ordenador y siga las indicaciones correspondientes:

1: [Si tiene un equipo de sobremesa Dell™ o un equipo portátil Dell™ con acceso a internet.](#)

2: [Si no tiene un equipo de sobremesa o portátil Dell™, ni tarjeta gráfica.](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

Guía del usuario del monitor Dell™ IN1930/IN2030M

[Guía del usuario](#)

[Instrucciones importantes para configurar la resolución de pantalla a 1366 x 768 \(solamente para el modelo IN1930\) o 1600 x 900 \(solamente para el modelo IN2030M\) \(Máximo\)](#)

**La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2011 Dell Inc. Todos los derechos reservados.**

Queda terminantemente prohibida la reproducción en cualquiera de sus formas sin la autorización escrita de Dell Inc..

Marcas comerciales usadas en este texto: *Dell* y el logotipo de *DELL* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Microsoft* y *Windows* son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. *ENERGY STAR* es una marca comercial registrada de la Agencia de Protección Medioambiental de los EE.UU. Como socio de ENERGY STAR, Dell Inc. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR para la eficiencia energética.

Es posible que aparezcan otros nombres comerciales en este documento referidos a entidades que reclaman sus marcas o nombres de sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier responsabilidad sobre productos y marcas comerciales que no sean de su propiedad.

Model IN1930f/IN2030Mf/IN1930c/IN2030Mc

Febrero del 2011 Rev. A00

[Volver a la Página de Contenidos](#)

Configurar el Monitor

Guía del usuario del monitor Dell™ IN1930/IN2030M

- [Fijar el Soporte](#)
- [Conectar su Monitor](#)
- [Extraer la Base del Monitor](#)
- [Conectar la Barra de Sonido Dell \(Opcional\)](#)

Fijar el Soporte

 **NOTA:** La base del pie está separada cuando el monitor sale de la fábrica.

1. Para acoplar el cuerpo de la base del pie a dicha base:




- Coloque la base del soporte del monitor sobre una superficie estable.
- Desplace el cuerpo del monitor en la dirección correcta hacia abajo contra base del pie hasta que quede encajado en su lugar (oír un clic).

2. Fije la base al monitor:



- Coloque el monitor sobre un paño suave o un cojín cerca del borde del escritorio.
- Alinee el soporte de la base con la ranura del monitor.
- Deslice el soporte hacia el monitor hasta que quede encajado en su sitio.

Conectar Su Monitor

 **ADVERTENCIA:** Antes de comenzar cualquiera de los procesos de esta sección, siga las [Instrucciones de Seguridad](#).


Para conectar su monitor al ordenador:

1. Apague su equipo y desconecte el cable de alimentación.
2. Conecte el cable blanco (DVI-D digital) o azul (VGA analógico) al puerto de vídeo correspondiente situado en la parte posterior de su equipo. No utilice ambos cables en el mismo equipo. Utilice ambos cables sólo si están conectados a distintos equipos con sistemas operativos independientes.

Conectar el Cable VGA Azul



Conectar el Cable DVI Blanco (solamente para el modelo IN2030M)

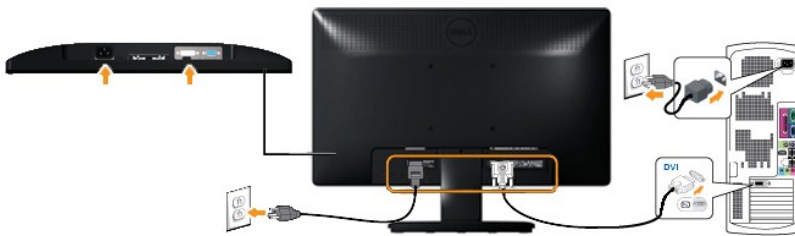

PRECAUCIÓN: Los Gráficos sólo tienen propósitos ilustrativos. La apariencia del ordenador puede variar.

Extraer la Base del Monitor



Tras colocar el panel del monitor sobre un trapo suave o un cojín, complete los siguientes pasos para fijar la base.

1. Utilice un destornillador largo para presionar la pestaña de liberación ubicada en un orificio justo encima de la base.
2. Una vez que quede liberada la pestaña, desmonte la base del monitor.

Conectar la Barra de Sonido Dell (opcional)



⚠ PRECAUCIÓN: No usar con ningún otro dispositivo que no sea la Barra de Sonido Dell.

Para conectar la barra de sonido:

1. Trabajando desde la parte posterior del monitor, sujete la Barra de Sonido alineando las dos ranuras con las dos pestañas a lo largo de la parte inferior de monitor.
2. Deslice la Barra de Sonido hacia la izquierda hasta que quede enganchada en su sitio.
3. Conecte la Barra de Sonido con el conector de alimentación CC desde el Adaptador de Alimentación de la Barra de Sonido.
4. Inserte la miniconexión estéreo de la parte posterior de la Barra de Sonido en la toma de salida de audio del ordenador.

[Volver a la Página de Contenidos](#)

[Volver a la página de contenidos](#)

Solución de problemas

Guía del usuario del monitor Dell™ IN1930/IN2030M

- [Test automático](#)
- [Diagnóstico integrado](#)
- [Problemas usuales](#)
- [Problemas generales del producto](#)
- [Problemas con la barra Dell™ Soundbar](#)




⚠ Advertencia: Antes de empezar con cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las [instrucciones de seguridad](#).

Test automático

El monitor le proporciona una función de comprobación automática que verifica que el monitor funciona adecuadamente. Si el monitor y el PC están conectados correctamente pero la pantalla del monitor permanece oscura, ejecute la comprobación automática de la manera siguiente:

1. Apague el PC y el monitor.
2. Desconecte el cable del vídeo de la parte trasera del Pc. Para asegurarse de que la comprobación automática funciona correctamente, extraiga análogo (conector azul) de la parte trasera del PC.
3. Encienda el monitor.


El cuadro de diálogo flotante debe aparecer en la pantalla (contra un fondo negro) si el monitor no detecta una señal de vídeo y funciona correctamente. En el modo de autocomprobación, el LED de alimentación permanece iluminado en blanco. Dependiendo también de la entrada seleccionada, uno de los diálogos que se muestra a continuación será examinado en la pantalla.

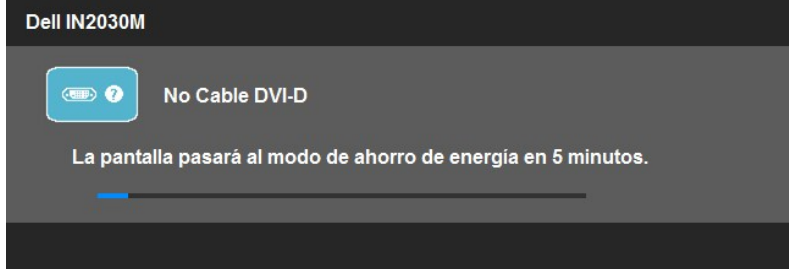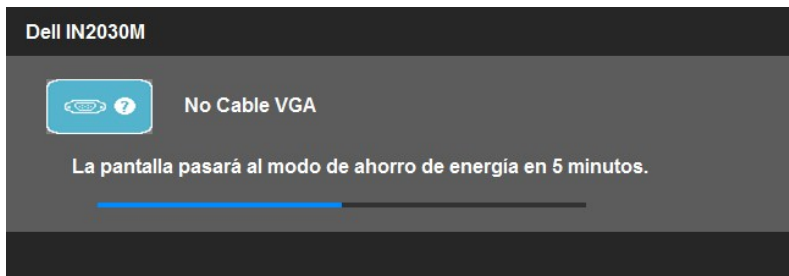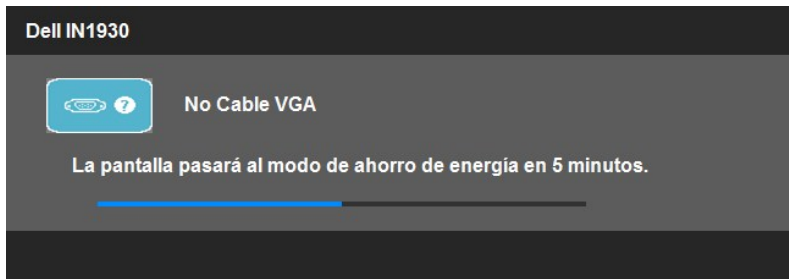

4. Este cuadro también aparece durante el funcionamiento normal del sistema si el cable del vídeo se desconecta o resulta dañado. El monitor pasará al **Modo de ahorro de energía tras 5 minutos** si permanece en este estado.
5. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable del vídeo; encienda el PC y el monitor.


Si la pantalla de su monitor permanece vacía después de llevar a cabo el procedimiento anterior, compruebe el controlador de vídeo y el equipo, ya que el


monitor funciona correctamente.

 **NOTA:** La función de Comprobación Automática no está disponible para los modos de video S-Video, Compuesto y por Componente.

Diagnóstico integrado

Su monitor dispone de una herramienta de diagnóstico integrado que le ayudará a determinar si el problema que experimenta es un problema de su monitor, o del sistema informático y la tarjeta gráfica.

 **NOTA:** Puede ejecutar el diagnóstico integrado sólo si desconecta el cable de vídeo y el monitor se encuentra en el *modo de prueba*.

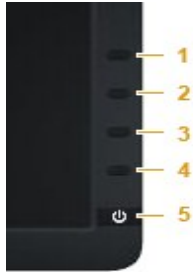

Para realizar el diagnóstico integrado:

1. Asegúrese de que la pantalla está limpia (que no existan partículas de polvo en la superficie de la pantalla).
2. Desconecte el cable de vídeo de la parte trasera del equipo o el monitor. El monitor pasará entonces al modo de prueba automática.
3. En el panel frontal, mantenga pulsado los botones **botón de acceso directo 1** y **botón de acceso directo 4** del panel frontal simultáneamente durante 2 segundos. Aparece una pantalla gris.
4. Inspeccione con cuidado si existen anomalías en la pantalla.
5. Pulse de nuevo el **botón de acceso directo 4** del panel frontal. El color de la pantalla cambiará a rojo.
6. Inspeccione si existen anomalías en la pantalla.
7. Repita los pasos 5 y 6 para verificar las pantallas verde, azul, negro y blanca.

La prueba habrá finalizado cuando aparezca la pantalla en blanco. Para salir, pulse de nuevo el **botón de acceso directo 4**.

Si no detecta ninguna anomalía en la pantalla después de utilizar la herramienta de diagnóstico integrada, significa que el monitor funciona correctamente. Compruebe la tarjeta de vídeo y el equipo.

Problemas usuales

La tabla siguiente contiene información general sobre problemas usuales en este tipo de monitores y posibles soluciones.

| Síntomas comunes | Qué experimenta | Posibles soluciones |
|--|--|---|
| No hay vídeo/ LED de encendido apagada | No hay imagen | <ul style="list-style-type: none">1 Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correcta y firmemente.1 Verifique que la toma de alimentación funciona correctamente utilizando cualquier otro equipo eléctrico.1 Asegúrese de que el botón de alimentación está completamente presionado. |
| No hay vídeo/ LED encendido | No hay imagen o no tiene brillo | <ul style="list-style-type: none">1 Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD.1 Realice la función de comprobación automática.1 Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas.1 Asegúrese de seleccionar la fuente de entrada correcta utilizando el botón de Selección de fuente de entrada.1 Ejecute el diagnóstico integrado. |
| Enfoque de baja calidad | La imagen está borrosa, difuminada o con sombras | <ul style="list-style-type: none">1 Realice el ajuste automático por medio del OSD.1 Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD.1 Elimine los cables prolongadores de vídeo.1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada.1 Cambie la resolución de vídeo a la relación de aspecto correcta (16:9). |
| Imagen temblorosa o borrosa | Imagen ondulada o movimiento correcto | <ul style="list-style-type: none">1 Realice el ajuste automático por medio del OSD.1 Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD.1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada.1 Compruebe que no haya factores ambientales que puedan influir.1 Cambie de lugar el monitor y compruébelo en otra habitación. |
| Píxeles desaparecidos | La pantalla LCD tiene puntos | <ul style="list-style-type: none">1 Apáguelo y enciéndalo.1 Un píxel apagado de forma permanente es un defecto natural de la tecnología LCD. <p>Para más información acerca de la calidad de píxel de los monitores Dell, consulte el sitio de soporte de Dell en la dirección: support.dell.com.</p> |
| Píxeles bloqueados | La pantalla LCD tiene puntos brillantes | <ul style="list-style-type: none">1 Apáguelo y enciéndalo.1 Un píxel apagado de forma permanente es un defecto natural de la tecnología LCD. <p>Para más información acerca de la calidad de píxel de los monitores Dell, consulte el sitio de soporte de Dell en la dirección: support.dell.com.</p> |
| Problemas con el brillo | La imagen está demasiado | <ul style="list-style-type: none">1 Restablezca el monitor a su configuración predeterminada. |

| | | |
|--|--|--|
| | oscura o demasiado brillante | <ul style="list-style-type: none"> 1 Realice el ajuste automático por medio del OSD. 1 Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD. |
| Distorsión geométrica | La pantalla no está centrada correctamente | <ul style="list-style-type: none"> 1 Restaure el monitor a su configuración predeterminada. 1 Realice el ajuste automático por medio del OSD. 1 Aumente los controles de brillo y contraste por medio del OSD. <p>NOTA: Al utilizar "DVI-D", los ajustes de posición no están disponibles.</p> |
| Líneas horizontales/verticales | La pantalla tiene una o más líneas | <ul style="list-style-type: none"> 1 Restaure el monitor a su configuración predeterminada. 1 Realice el ajuste automático por medio del OSD. 1 Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. 1 Realice la función de comprobación automática y verifique si estas líneas también están en el modo de comprobación automática. 1 Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas. <p>NOTA: Al utilizar "DVI-D", los ajustes de fase y reloj no están disponibles.</p> |
| Problemas de sincronización | La pantalla está movida o aparece rasgada | <ul style="list-style-type: none"> 1 Restaure el monitor a su configuración predeterminada. 1 Realice el ajuste automático por medio del OSD. 1 Ajuste los parámetros Phase (Fase) y Clock (Reloj) utilizando los controles de OSD. 1 Ejecute la función de comprobación automática para determinar si también aparece en el modo de comprobación automática. 1 Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas. 1 Reinicie el equipo en <i>modo seguro</i>. |
| Aspectos relacionados con la seguridad | Señales visibles de humo o centellas | <ul style="list-style-type: none"> 1 No realice ninguno de los pasos incluidos en la resolución de problemas. 1 Póngase en contacto con Dell inmediatamente. |
| Problemas intermitentes | El monitor se enciende y se apaga | <ul style="list-style-type: none"> 1 Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correctamente y firmemente. 1 Restaure el monitor a su configuración predeterminada. 1 Ejecute la función de comprobación automática para determinar si este problema intermitente también ocurre en el modo de comprobación automática. |
| Faltan colores | Faltan colores en la imagen | <ul style="list-style-type: none"> 1 Realice la función de comprobación automática. 1 Asegúrese de que el cable de vídeo que conecta el monitor y el equipo se encuentra conectado correctamente y firmemente. 1 Compruebe que el cable de vídeo no tenga clavijas rotas o dobladas. |
| Color equivocado | El color de la imagen no es correcto | <ul style="list-style-type: none"> 1 Cambie el modo de configuración del color en menú OSD de Configuración de color a Gráficos o Vídeo, dependiendo de la aplicación. 1 Pruebe con distintas configuraciones de color en el menú OSD de Configuración de color. Ajuste el valor de las componentes R/G/B en el menú OSD de Configuración de color si se ha desactivado la Administración de color. 1 Cambie el formato de color de entrada a PC RGB o YPbPr en el PSD de configuración avanzada. 1 Ejecute el diagnóstico integrado. |
| Retención de una imagen estática que ha permanecido mucho tiempo en el monitor | Aparecen sombras de una imagen estática en la pantalla | <ul style="list-style-type: none"> 1 Utilice la función de Administración de energía para apagar el monitor siempre que no se encuentre en uso (para más información, consulte Modos de administración de energía). 1 También puede utilizar un salvapantallas dinámico. |

Problemas específicos del producto

| Síntomas específicos | Qué experimenta | Posibles soluciones |
|--|--|---|
| La imagen de la pantalla es demasiado pequeña | La imagen está centrada en la pantalla pero no llena todo el área de visionado | <ul style="list-style-type: none"> 1 Restaure el monitor a su configuración predeterminada. |
| No se puede ajustar el monitor mediante los botones del panel frontal | La OSD no aparece en la pantalla | <ul style="list-style-type: none"> 1 Apague el monitor, desconecte el cable de alimentación y vuelva a encender el monitor. |
| No se recibe ninguna señal de entrada al pulsar los controles de usuario | No hay imagen, el LED se ilumina en blanco. Si presiona el botón "Arriba", "Abajo" o "Menú", aparece el mensaje "No hay señal de entrada". | <ul style="list-style-type: none"> 1 Compruebe la fuente de señal. Asegúrese de que el equipo no está en modo de ahorro de energía moviendo el ratón o pulsando cualquier tecla del teclado. 1 Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. Vuelva a conectar el cable si es necesario. 1 Restaure el equipo o el reproductor de vídeo. |
| La imagen no ocupa toda la pantalla. | La imagen no ocupa toda la altura o anchura de la pantalla | <ul style="list-style-type: none"> 1 Debido a los distintos formatos de vídeo (relación de aspecto) de los DVD, el monitor podría presentar la imagen a pantalla completa. 1 Ejecute el diagnóstico integrado: |

NOTA: Si selecciona el modo DVI-D, la función de **Ajuste automático** no estará disponible.

Problemas con la barra Dell™ Soundbar

| Síntomas comunes | Qué experimenta | Posibles soluciones |
|------------------|--|---|
| No hay sonido | No llega corriente a la barra de sonido - el indicador de corriente está apagado | <ul style="list-style-type: none"> 1 Przekreć pokrętkę zasilania/poziomu głośności znajdującą się na Soundbar w prawą stronę do środkowej pozycji: sprawdź, czy wskaźnik zasilania (niebieska dioda LED) świeci się na Soundbar. 1 Sprawdź, czy przewód zasilający z Soundbar podłączony jest do zasilacza. |
| No hay sonido | La barra de sonido tiene corriente, el indicador está encendido. | <ul style="list-style-type: none"> 1 Enchufe el cable de audio line-in en la conexión audio out del PC. 1 Ajuste todos los controles de volumen de Windows al máximo 1 Reproduzca algún archivo de sonido en el PC (p.ej. un cd de audio o archivo MP3). |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 1 Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección de las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor. 1 Limpie y acondicione la conexión de audio line-in. 1 Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD portátil). |
| Sonido distorsionado | La tarjeta de sonido del equipo se usa como fuente de audio. | <ul style="list-style-type: none"> 1 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. 1 Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la tarjeta de sonido. 1 Ajuste todos los controles de volumen de Windows al nivel medio. 1 Reduzca el volumen de la aplicación audio. 1 Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección contraria a las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor. 1 Limpie y acondicione la conexión de audio line-in. 1 Consulte la resolución de problemas de la tarjeta de sonido del PC. 1 Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD o MP3 portátil). |
| Sonido distorsionado | Se utiliza otra fuente de audio. | <ul style="list-style-type: none"> 1 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. 1 Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la fuente de sonido. 1 Reduzca el volumen de la fuente de audio. 1 Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección contraria a las agujas del reloj a un ajuste de volumen mayor. 1 Limpie y acondicione la conexión de audio line-in. |
| Desequilibrio en el sonido | El sonido proviene de lado de la barra de sonido solamente | <ul style="list-style-type: none"> 1 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. 1 Compruebe que la conexión de audio line-in está completamente insertada en la conexión de la tarjeta de sonido o fuente de audio. 1 Ajuste todos los controles de balance de audio de Windows (L-R) a sus puntos medios. 1 Limpie y acondicione la conexión de audio line-in. 1 Consulte la resolución de problemas de la tarjeta de sonido del PC. 1 Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD portátil). |
| Volumen bajo | El nivel de volumen es demasiado bajo | <ul style="list-style-type: none"> 1 Elimine cualquier estorbo entre la tarjeta de sonido y el usuario. 1 Gire la ruedecilla de Encendido/volumen en la barra de sonido en dirección de las agujas del reloj a un ajuste de volumen máximo. 1 Ajuste todos los controles de volumen de Windows al máximo. 1 Aumente el volumen de la aplicación audio. 1 Compruebe la barra de sonido usando otra fuente de audio (p.ej. un reproductor de CD o MP3 portátil). |

[Volver a la página de contenidos](#)