



Setting Up Your Monitor

設定您的顯示器 | 安裝顯示器 | モニターのセットアップ | 모니터 설치 | การตั้งหน้าจอ



CAUTION:

Before you set up and operate your Dell monitor, see the safety instructions in your monitor *Product Information Guide*. See your *User's Guide* for a complete list of features.

注意:

設定和操作您的 Dell 顯示器前，請先參閱隨附《產品資訊指南》中的安全說明。有關顯示器功能的完整介紹也請參閱《使用指南》。

警告:

在设置和使用 Dell 显示器之前，请参阅显示器《产品信息指南》中的安全注意事项。此外，还请参阅《用户指南》以了解全部特性。

注意:

Dell モニタをセットアップして操作する前に、モニタの「製品情報ガイド」の安全に関する注意事項をご覧ください。また、機能の完全なリストについてはユーザーズガイドをご覧ください。


주의:

Dell 모니터를 설치하고 작동하기 전에 모니터 “제품 정보 가이드”의 안전 지침을 참조하십시오. 또한, 기능의 전체 목록은 사용자 가이드를 참조하십시오.


ข้อควรระวัง:

ก่อนที่จะติดตั้งและให้ท่านจลภาพเคล็ดของคุณให้อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยใน “คู่มือข้อมูลผลิตภัณฑ์” ของจอภาพก่อน นอกจากนี้ให้อ่าน คู่มือผู้ใช้ ของคุณ เพื่อดูรายการคุณสมบัตินที่สมบูรณ์


Dell™ SP2008WFP Flat Panel Monitor

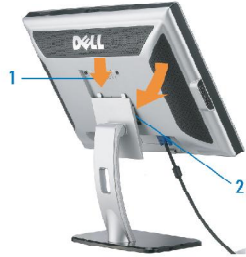

1 Attach the monitor to the stand.
將監視器裝在腳座上。
將顯示器與底座相連。
モニターをスタンドに取り付けます。
モニターをスレッドに 突き合します。
ต่อจอภาพเข้ากับขาตั้ง

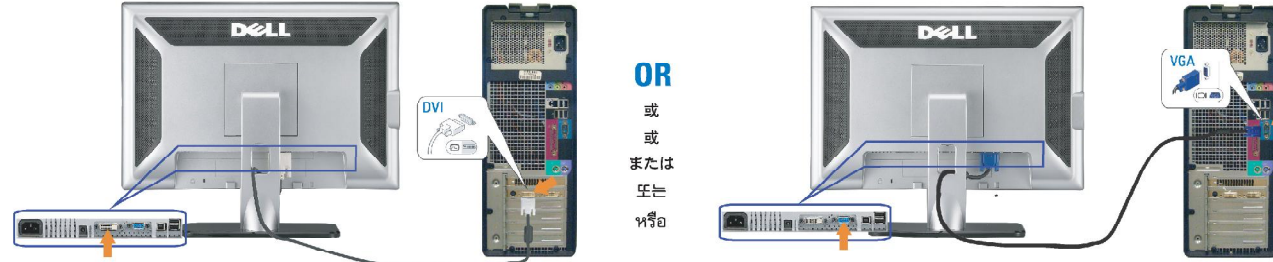

2 Connect the monitor using EITHER the white DVI cable OR the blue VGA cable (DO NOT connect both cables to the same computer).
使用白色 DVI 纜線或藍色 VGA 纜線來連接監視器 (請勿同時將兩條纜線連接到同一部電腦上)。
使用白色 DVI 线或蓝色 VGA 线连接显示器 (不要将两条线同时连接到一台计算机)。
白い DVI ケーブルまたは青い VGA ケーブルを使ってモニタに接続します (両方のケーブルを同じコンピュータに接続しないでください)。
DVI 케이블 또는 파란색 VGA 케이블을 사용하여 모니터를 연결하십시오 (두 개의 케이블을 동일한 컴퓨터에 연결하지 마십시오)。
เชื่อมต่อจอภาพโดยใช้ สายเคเบิล DVI สีขาว หรือสายเคเบิล VGA สีน้ำเงิน (อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งสองเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน)

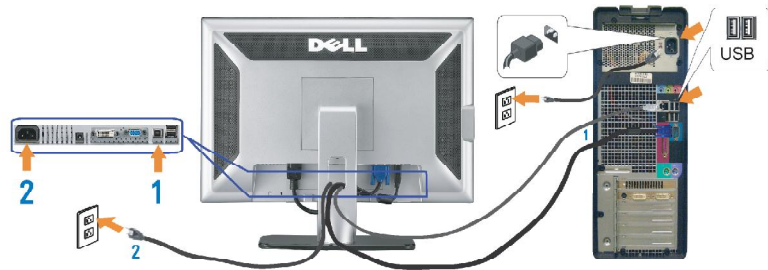

3 Connect the USB cable to the computer.
將USB纜線連接到電腦上。
將 USB 线连接到计算机。
USB ケーブルをコンピュータに接続します。
USB ケーブルを 컴퓨터에 연결합니다。
เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ไปยังคอมพิวเตอร์

Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.
將電源纜確實地連接至顯示器和電源插座。
將电源线牢固插入显示器和电源插座。
電源コードをモニターとコンセントにしっかり接続します。
전원 코드를 모니터와 전기 콘센트에 단단하게 연결합니다.
เชื่อมต่อสายไฟไปยังคอมพิวเตอร์และเต้าเสียบไฟพร้อมแรงแน่นหนา



4 Turn on the monitor then install the Webcam application before using the Webcam. See the User's Guide for information on installing the Webcam application.
開啓監視器，然後在使用網路攝影機之前先安裝網路攝影機應用程式。
請參見使用指南中關於安裝網路攝影機應用程式的資訊來安裝。
在使用 Webcam 之前，打打顯示器，然後安裝 Webcam 應用程式。
請參閱用戶指南以了解如何安裝 Webcam 應用程式。
モニタの電源をオンに、Webcam アプリケーションをインストールしてから Webcam を使用してください。Webcam アプリケーションのインストールについて、詳しくはユーザーズガイドを参照してください。

웹캠을 사용하기 전에 모니터를 켜 다음 웹캠 응용 프로그램을 설치하십시오. 웹캠 응용 프로그램에 대한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오.

เปิดหน้าจอแล้วจึงติดตั้งแอปพลิเคชัน Webcam ก่อนใช้ Webcam ดูรายละเอียดการติดตั้งแอปพลิเคชัน Webcam จากคู่มือการใช้งาน




5 If nothing appears on the screen, press the Input Select button.
若螢幕沒顯示畫面，請按“輸入選擇”按鈕。
如果屏幕上无显示，请按“输入选择”按钮。
画面に何も表示されない場合、「入力選択」ボタンを押してください。
화면에 아무것도 나타나지 않으면 [입력 선택] 버튼을 누릅니다.
ถ้าไม่มีอะไรปรากฏที่หน้าจอ ให้กดปุ่ม Input Select (เลือกสัญญาณเข้า)



7730203603P0A
(Dell Part No. FT978 A00)

www.dell.com | support.dell.com



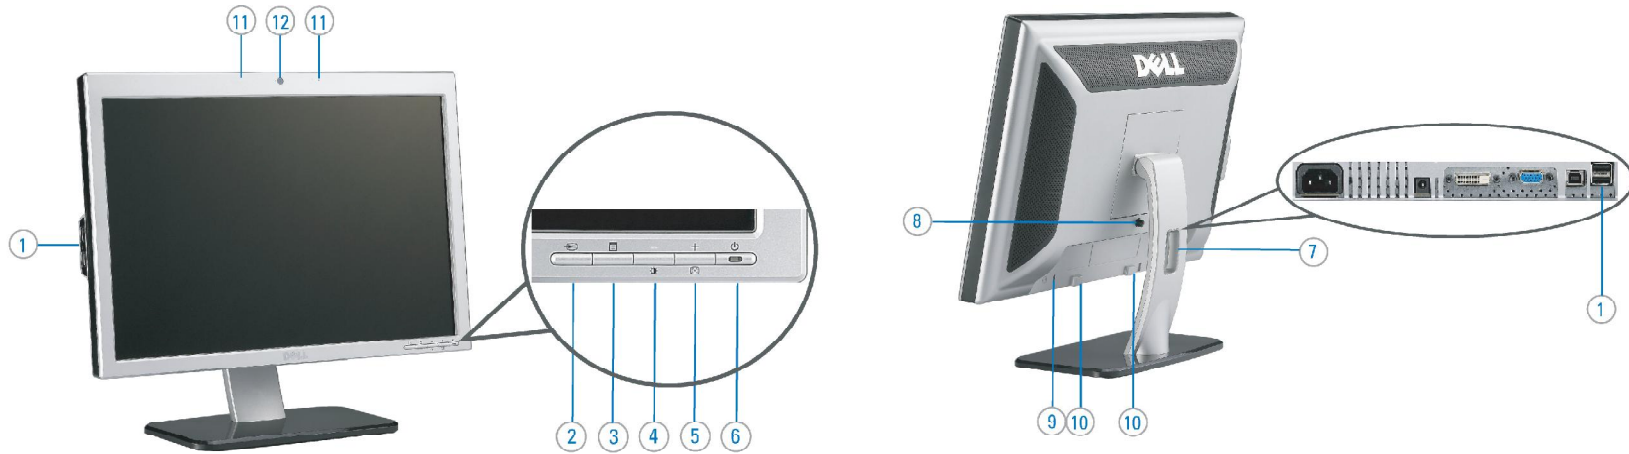

1. USB downstream port
2. Video Input Select
3. OSD Menu/Select
4. Brightness & Contrast/Down (-) button
5. Auto-Adjust/Up (+) button
6. Power button (with power light indicator)
7. Cable management hole
8. Monitor Lock/Release Button
9. Security lock slot
10. Dell Soundbar mounting brackets
11. MIC
12. Webcam


1. USB 下游連接埠
2. 影像輸入選擇
3. OSD 功能表/選擇
4. 亮度和對比/向下 (-) 按鈕
5. 自動調整/向上 (+) 按鈕
6. 電源按鈕 (帶有電源指示燈)
7. 纜線理線孔
8. 螢幕鎖定/鬆開按鈕
9. 安全鎖插槽
10. Dell Soundbar 勾槽托架
11. 麥克風
12. 網路攝影機

1. USB 下行端口
2. 視頻輸入選擇
3. OSD 菜單/選擇
4. 亮度和對比度/向下 (-) 按鈕
5. 自動調整/向上 (+) 按鈕
6. 電源按鈕 (帶電源指示燈)
7. 線纜管理孔
8. 螢幕鎖定/釋放按鈕
9. 防盜鎖插槽
10. Dell Soundbar 安裝架
11. 麥克風
12. Webcam

1. USBダウンストリームポート
2. ビデオ入力選択
3. OSD メニュー/選択
4. 明るさとコントラスト/ダウン (-) ボタン
5. 自動調整/アップ (+) ボタン
6. 電源ボタン (電源ライトインジケータ付き)
7. ケーブル管理ホール
8. パネルロック/リリースボタン
9. セキュリティロックスロット
10. Dell サウンドバー-取付ブラケット
11. マイク
12. Webcam

1. USB 다운스트림 포트
2. 비디오 입력 선택
3. OSD 메뉴/선택
4. 밝기 & 대비/아래쪽(-) 버튼
5. 자동 조정/위쪽(+) 버튼
6. 전원 버튼 (전원 표시등)
7. 케이블 관리 구멍
8. 패널 잠금/잠금 해제 버튼
9. 도난 방지 장치 슬롯
10. Dell Soundbar 설치 브래킷
11. 마이크
12. 웹캠

1. พอร์ตทาวนด์สตรีม USB
2. เลือกสัญญาณภาพเข้า
3. เมนู OSD/เลือก
4. ปุ่มความสว่าง & ความเข้มหน้าจอ/ปุ่มลง (-)
5. ปุ่มปรับอัตโนมัติ/ปุ่มขึ้น (+)
6. ปุ่มเพาเวอร์ (พร้อมไฟแสดงสถานะเพาเวอร์)
7. รูสำหรับจัดระเบียบสายเคเบิล
8. ปุ่มล็อก/ปลดล็อกหน้าจอ
9. ล็อคกันขโมย
10. ที่ติดแถบเสียง Dell
11. ไมโครโฟน
12. เว็บแคม



Finding Information

See the monitor's *User's Guide* on the *Drivers and User Documentation* media, for more information.

尋找資訊

如需詳細資訊，請參閱顯示器的驅動程式與使用者說明文件光碟中的使用手冊。

查找信息

有关的详细信息，请参见驱动程序和用户文档介质中的显示器用户指南。

検索情報

詳細は、ドライバおよびユーザー取扱説明書メディアのモニターに関するユーザーガイドを参照してください。

정보 찾기

자세한 내용은 드라이버 및 사용자 문서매체에 있는 모니터 사용 설명서 를 참조하십시오.

การค้นหาคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือของภาพ บนหน้าจอเกี่ยวกับไดรเวอร์ และเอกสารคู่มือ

Information in this document is subject to change without notice.
© 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell reserves proprietary interest in the marks and names of others.



Printed in China

June 2007

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。
© 2007 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何形式的非法複製。

Dell 及 DELL 標誌為 Dell Inc. 的商標。其他標記和名稱均為版權所有者的商標。

2007 年 6 月

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。
© 2007 Dell Inc. 版權所有。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁任何形式的非法複製。

Dell 及 DELL 標誌為 Dell Inc. 的商標。其他標記和名稱均為版權所有者的商標。

2007 年 6 月

本書に記載されている事項は事前通告無しに変更される場合があります。
© 2007 Dell Inc. 全ての権利を保留します。

Dell Inc. からの書面による許可なく本書の複製、転載を禁じます。

Dell と DELL のロゴマークは Dell Inc. の登録商標です。上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらに関する権利は、© Dell Inc. に所属するものではありません。

2007 年 6 月

이 안내서에 있는 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
© 2007 Dell Inc. 모든 권리 보유.

Dell Inc. 의 사전 승락 없이 복제 또는 무단 배포는 금지되어 있습니다.

Dell 및 Dell 로고는 Dell Inc. 의 등록상표입니다. Dell Inc. 외의 다른 모든 상표 및 회사명에는 이본 사용권도 인정하지 않습니다.

2007 年 6 月

เนื้อหาในคู่มืออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
© 2007 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก หรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Dell Inc. โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Dell และ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. Dell Inc. นอกเหนือจากนี้เครื่องหมายการค้าและชื่อของผู้อื่นที่ปรากฏในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น

June 2007