

Setting Up Your Monitor

Setup Ihres Monitors | Configuration de votre moniteur | Instalación de su monitor |
Instalação do monitor | Impostazione del monitor | Настройка монитора



CAUTION:
Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that shipped with your monitor.

VORSICHT:
Bevor Sie Ihren Dell™-Computer einrichten und in Betrieb nehmen, beachten Sie bitte die Sicherheitsanweisungen, die mit Ihrem Computer mitgeliefert werden.

ATTENTION :
Avant de configurer et d'utiliser votre ordinateur Dell™, consultez les précautions de sécurité livrées avec votre moniteur.



PRECAUCIÓN:
Antes de configurar y utilizar su equipo Dell™, consulte las instrucciones de seguridad que se entregan con el mismo.

CUIDADO:
Antes de você ajustar e operar seu computador Dell™, veja as instruções de segurança que são enviadas com seu monitor.



ATTENZIONE:
Prima di installare ed usare il computer Dell™, leggere le istruzioni di sicurezza fornite in dotazione al monitor.

ОСТОРОЖНО:
Перед настройкой монитора Dell™ ознакомьтесь с инструкциями по безопасности, поставляемыми с монитором.

Dell SR2220L monitor

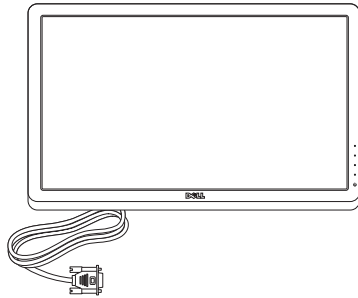

Product
Information
Guide




1 Verify the contents of the box

Überprüfen Sie den Lieferumfang
Vérifiez le contenu de la boîte
Verifique los contenidos de la caja
Verifique o conteúdo da caixa
Verificare il contenuto della scatola
Проверьте содержимое коробки


2 Attach the base to the stand firmly

Den Sockel gut an den Ständer befestigen
Fixez l'embase fermement au socle
Fije la base al soporte firmemente
Prenda a base no suporte com firmeza
Fissare la base al supporto
Надежно присоедините стойку к основанию

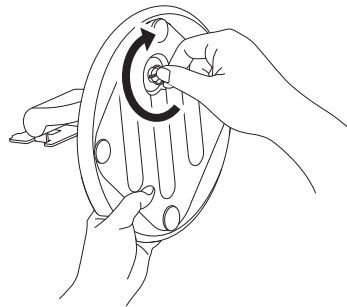


3 Tighten the thumbscrew below the stand base

Die Flügelschraube unter dem Ständersockel festziehen
Serrez la vis moletée sous l'embase du socle
Enrosque el tornillo de apriete manual situado bajo la base del soporte.
Aperte o parafuso abaixo da base do suporte
Stringere la vite sotto il supporto
Затяните винт с накатанной головкой под основанием стойки

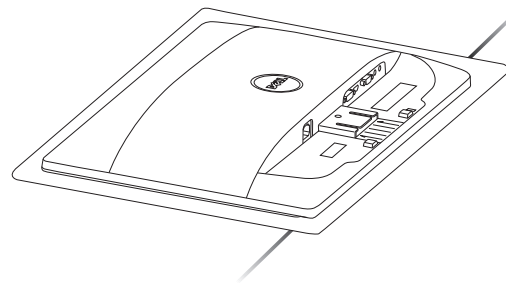


4 Remove the cover and place the monitor on it

Nehmen Sie die Abdeckung ab, und stellen Sie den Monitor darauf
Enlevez le cache et placez le moniteur dessus
Extraiga la cubierta y coloque el monitor sobre ella
Retire a cobertura e coloque o monitor sobre a mesma
Rimuovere la copertura e collocarvi sopra il monitor
Снимите крышку и поставьте на нее монитор

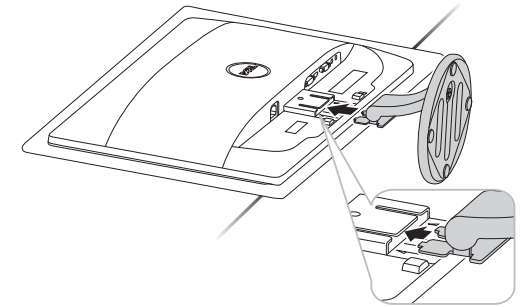

5 Attach the stand to the monitor

Den Monitor am Ständer befestigen
Fixez le support au moniteur
Instale el soporte en el monitor
Fixar a base ao monitor
Fissare la base al monitor
Прикрепите подставку к монитору

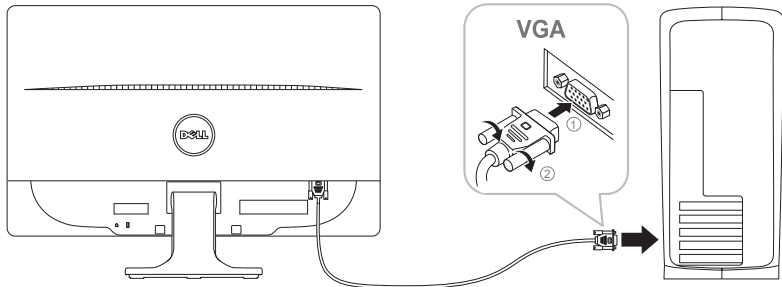

6 Connect the monitor using **ONLY ONE** of the following cables: the Blue VGA cable, the White DVI cable (optional purchase) or HDMI cable (optional purchase)

Der Monitor sollte nur unter Verwendung **EINES** der folgenden Kabel angeschlossen werden: blaues VGA-Kabel, weißes DVI-Kabel (getrennt erhältlich) oder HDMI-Kabel (getrennt erhältlich).

Branchez le moniteur en n'utilisant **QU'UN SEUL** des câbles suivants : câble bleu VGA, câble blanc DVI (à acheter en option) ou câble HDMI (à acheter en option)

Conecte el monitor utilizando **SÓLO UNO** de los siguientes cables: el cable VGA azul, el cable DVI blanco (debe adquirirse por separado) o el cable HDMI (debe adquirirse por separado)

Conecte o monitor usando **APENAS UM** dos seguintes cabos: o cabo VGA Azul, o cabo DVI Branco (compra opcional) ou o cabo HDMI (compra opcional)

Connettere il monitori utilizzando **SOLO UNO** dei seguenti cavi: il cavo VGA blu, il cavo DVI bianco (acquisto opzionale) o il cavo HDMI (acquisto opzionale)

Подключайте монитор **ТОЛЬКО** с помощью **ОДНОГО** из следующих кабелей: синего кабеля VGA, белого кабеля DVI (продается отдельно) или кабеля HDMI (продается отдельно).

NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable or HDMI cable (optional purchase) for better performance.

HINWEIS: Um eine bessere Leistung zu erzielen, sollte der Monitor mit dem weißen DVI-Kabel oder dem HDMI-Kabel (getrennt erhältlich) angeschlossen werden.

REMARQUE : pour des performances optimales, il est recommandé de brancher le moniteur en utilisant le câble blanc DVI ou le câble HDMI (à acheter en option).

NOTA: Se recomienda conectar el monitor utilizando el cable DVI blanco o el cable HDMI (debe adquirirse por separado) para obtener el máximo rendimiento.

OBS.: Recomendamos que você conecte o monitor usando o cabo DVI Branco ou o cabo HDMI (compra opcional) para um melhor desempenho.

NOTA: Si consiglia di connettere il monitor usando il cavo DVI bianco o il cavo HDMI (acquisto opzionale) per una migliore prestazione.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наилучшего качества изображения рекомендуется подключать монитор при помощи белого кабеля DVI или кабеля HDMI (приобретается отдельно).

NOTE: To purchase DVI or HDMI cable, please visit Dell.com

HINWEIS: Sie können ein DVI- oder ein HDMI-Kabel auf Dell.com kaufen.


REMARQUE : consultez le site Dell.com pour acheter le câble DVI ou HDMI

NOTA: Si desea adquirir un cable DVI o HDMI, visite Dell.com

OBS.: Para comprar o cabo DVI ou HDMI, por favor, visite a Dell.com

NOTA: Per l'acquisto di un cavo DVI o HDMI, visitate Dell.com

ПРИМЕЧАНИЕ: Для приобретения кабеля DVI или HDMI посетите веб-сайт Dell.com.

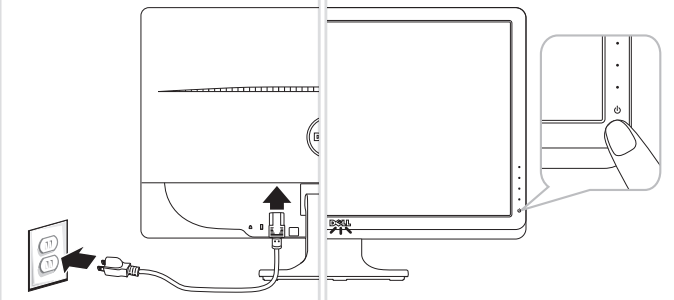

7 Connect the power cable

Das Netzkabel anschließen

Branchez le cordon d'alimentation

Conecte el cable de alimentación

Conecte o cabo de força

Connettere il cavo di alimentazione

Подключите кабель питания

8 Touch the Power button (light indicator below Dell logo)

Die Ein/Aus-Taste (Power) berühren (Leuchtanzeige unter dem Dell-Logo)


Touchez le bouton d'alimentation (témoin lumineux sous le logo Dell)

Toque el botón de encendido (indicador luminoso bajo el logotipo de Dell)

Toque o botão de Força (indicador de luz abaixo do logotipo Dell)

Toccare il tasto d'alimentazione (indicatore luminoso sotto il logo Dell)

Коснитесь кнопки выключения питания (светоиндикатор под логотипом Dell)

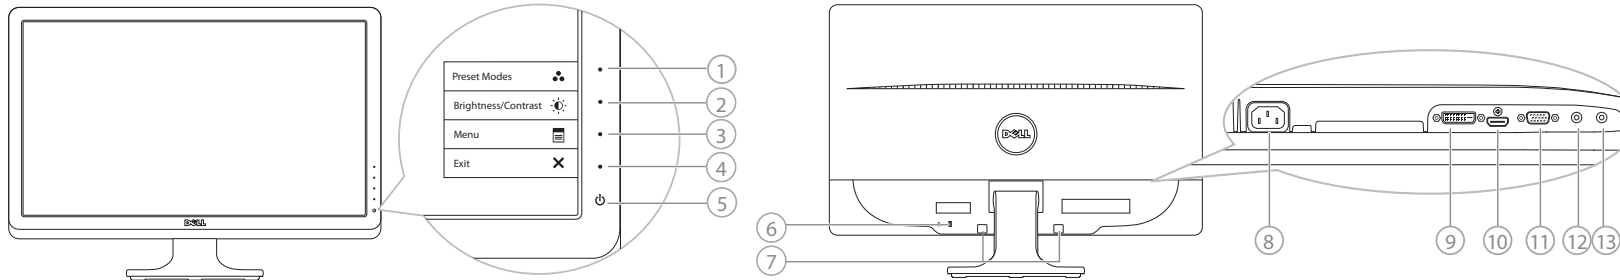

1. Shortcut Key 1: Preset Modes
2. Shortcut Key 2: Brightness/Contrast
3. OSD Menu
4. Exit
5. Power On/Off (light indicator below Dell logo)
6. Security Lock Slot
7. Dell Soundbar Mounting Brackets
8. AC Power Connector
9. DVI Connector
10. HDMI Connector
11. VGA Connector
12. Audio In
13. Audio Out

1. Direkttaste 1 Voreingestellte Modi
2. Direkttaste 2 Helligkeit / Kontrast
3. OSD Menü
4. Verlassen
5. Ein/Aus (Leuchtanzeige unter dem Dell-Logo)
6. Steckplatz für Sicherheitsschloss
7. Dell Soundbar-Befestigungsklammern
8. Netzstromanschluss
9. DVI Connector
10. Connecteur HDMI
11. Connecteur VGA
12. Audioeingang
13. Audioausgang

1. Touche raccourci 1 Modes de pré-réglage
2. Touche raccourci 2 Luminosité/Contraste
3. Menu OSD
4. Quitter
5. Encendido/apagado (témoin lumineux sous le logo Dell)
6. Fente du cadenas de sécurité
7. Attaches de montage de la barre son Dell
8. Prise d'alimentation CA
9. Connecteur DVI
10. Connecteur HDMI
11. Connecteur VGA
12. Entrée audio
13. Sortie audio

1. Tecla de acceso directo 1 Modos predefinidos
2. Tecla de acceso directo 2 Brillo y Contraste
3. OSD menu
4. Salir
5. Encendido/apagado (indicador luminoso bajo el logotipo de Dell)
6. Ranura de bloqueo de seguridad
7. Soportes de montaje de Dell Soundbar
8. Conector de alimentación AC
9. Conexión DVI
10. Conexión HDMI
11. Conector VGA
12. Entrada de audio
13. Salida de audio

1. Tecla de atalho 1 Modos pré-definidos
2. Tecla de atalho 2 Brilho e Contraste
3. Menu OSD
4. Saída
5. Ligar/Desligar Força (indicador de luz abaixo do logotipo Dell)
6. Ranhura de trava de segurança
7. Suportes de fixação do Dell Soundbar
8. Conector de Força CA
9. Conector DVI
10. Conector HDMI
11. Conector VGA
12. Entrada de Audio
13. Saída de Áudio

1. Tasto scorciatoia 1 Modalità predefinite
2. Tasto scorciatoia 2 Luminosità/Contrasto
3. Menu OSD
4. Esci
5. Accensione/spengimento (indicatore luminoso sotto il logo Dell)
6. Slot blocco di sicurezza
7. Staffe di montaggio barra audio Dell
8. Connettore alimentazione CA
9. Connettore DVI
10. Connettore HDMI
11. Connettore VGA
12. Ingresso audio
13. Uscita audio

1. Функциональная клавиша 1 Предустановленные режимы
2. Функциональная клавиша 2 Яркость/Контрастность
3. Экранное меню
4. Выход
5. Питание Вкл./Выкл (светоиндикатор под логотипом Dell)
6. Гнездо для замка безопасности
7. Г-нездо для замка безопасност
8. Разъем питания переменного тока
9. Разъем DVI
10. Разъем HDMI
11. Разъем VGA
12. Вход звука.
13. Аудиовыход

* This is default setting, it can be changed to "Auto Adjust" or "Input Source".

* Dies ist die Standard-einstellung. Sie kann auf "Autom. Justieren" oder auf "Eingabequelle" abgeändert werden.

* Il s'agit du réglage par défaut, il peut être changé sur "Réglage auto" ou "Source d'entrée".

* Este é um ajuste padrão, ele pode ser modificado para "Auto Ajuste" ou "Insérir Fonte".

* Questa è l'impostazione predefinita che può essere modificata su "Auto Adjust" (Regolazione automatica) o "Input Source" (Origine d'input)

* Это настройка по умолчанию, ее можно изменить на параметр "Автоматическая регулировка" или "Источник ввода".

Printed in China. Printed on recycled paper.

Information in this document is subject to change without notice. © 2010 Dell Inc. All rights reserved.

Änderung der Informationen in diesem Dokument jederzeit vorbehalten. © 2010 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis. © 2010 Dell Inc. tous droits réservés.

La reproducción de dichos materiales sin permiso por escrito de Dell Inc. queda terminantemente prohibida. © 2010 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2010 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

Le informazioni di questo documento sono soggette a cambiamenti senza preavviso. © 2010 Dell Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, подliegt изменению без предварительного уведомления. © 2010 Dell Inc. Все права защищены.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Die Reproduktion dieser Materialien unter irgendeiner Form ohne die schriftliche Erlaubnis von Dell Inc. ist strengstens verboten.

La reproducción de ces contenus de quelque façon sans la permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

La reproducción de dichos materiales sin permiso por escrito de Dell Inc. queda terminantemente prohibida.

A reprodução destes materiais em qualquer maneira sem a permissão escrita da Dell Inc. é estritamente proibida.

Qualsiasi tipo di riproduzione di questi materiali, senza l'autorizzazione scritta della Dell Inc. è severamente proibita.

Воспроизведение данных материалов в любом виде без письменного согласия компании Dell Inc. запрещено.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

Dell und das DELL Logo sind Warenzeichen von Dell Inc. Dell hat keine Eigentumsrechte über Marken und Namen anderer inhaber.

Dell et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc. Dell renonce à tout intérêt de propriété dans les marques et noms des autres.

Dell et le logo DELL sont des marques déposées de Dell Inc. Dell renonce à tout intérêt de propriété dans les marques et noms des autres.

Dell e o logotipo DELL são marcas comerciais da Dell Inc. A Dell nega qualquer interesse de propriedade em marcas e nomes de terceiros.

Dell ed il logo DELL sono marchi di fabbrica registrati della Dell Inc. Dell nega ogni interesse di proprietà in marchi e nomi diversi dal proprio.

Dell и логотип DELL являются товарными знаками компании Dell Inc. Компания Dell не претендует на право собственности других товарных знаков.



(DELL P/N:V2181 Rev.A00)

P/N: 4J.17B04.001

August 2010

Août 2010

Agosto 2010

Agosto 2010

Agosto 2010

Agosto 2010

Август 2010

