




Alienware 310Kメカニカルゲーミングキーボード ユーザーガイド

規制モデル：AW310K

A L I E N W A R E™ 

注、注意および警告

-  **注：**注は、コンピューターを活用するための重要な情報を示しています。
-  **注意：**注意は、ハードウェアに対する損傷の可能性、データ喪失の可能性を示しています。また、問題の解決方法を提示します。
-  **警告：**警告は、物的損害、人身傷害、または死亡の可能性を示しています。


Copyright ©2019 Dell Inc.またはその子会社。全著作権所有。 Dell、EMCおよび他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれ所有者の商標である場合があります。

2019年8月
改訂A00

目次

箱の内容	4
特徴	5
ゲーミングキーボードを設定する	7
Alienware Command Center	8
Windowsアップデートを通してAWCCをインストールする	8
DellサポートウェブサイトからAWCCをインストールする	8
Alienware Command Centerを使用する	9
AWCC上で照明およびアニメーションを設定する	10
AWCC上で設定を行う	11
ゲーミングキーボードを使用する	12
トラブルシューティング	13
変更したキーを一時的に無効にします	14
法的情報	15
保証	15


箱の内容

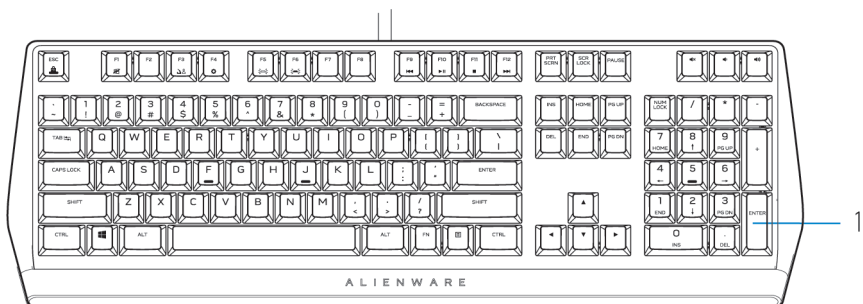

- 1 キーボード 2 文書

 注：キーボードに付属する文書は、地域により異なる場合があります。

特徴

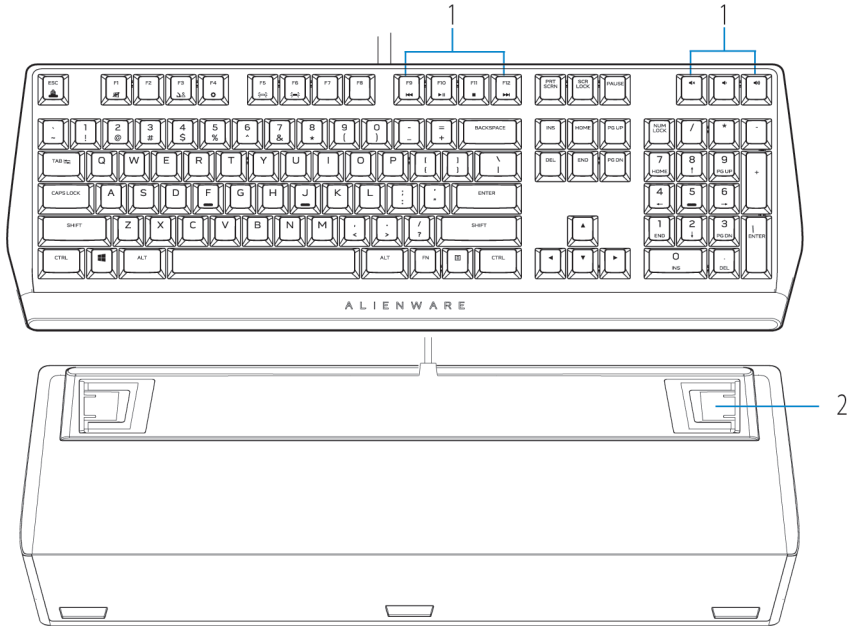

特徴

1 マルチメディアキーおよび音量制御

説明

- ⏏ を押して、スピーカーを消音します。
- 🔊 を押して、音量を上げます。
- 🔊 を押して、音量を下げます。

2 3つの角度に調整可能足

キーボードの足を3つの異なる角度で調整可能です

また、Alienware 310Kメカニカルゲーミングキーボードは、次の機能を備えています。

1. キーごとに照明をカスタマイズ可能
2. Nキーロールオーバーにより、キーを完全にプログラム可能
3. コンパクトなフローティングキー構造設計
4. Cherry MXレッドメカニカルスイッチ

特徴

5. 5,000万キーストロークの寿命
6. 合計4.0 mmの移動距離
7. 1000 Hz (1 ms) のポーリングレート
8. 5つのオンボードメモリプロファイル
9. 撚線ケーブル

制御と精度を向上

- アンチゴースティングとNキーロールオーバーにより、キーを完全にプログラム可能
- オンボードメモリにより制御を簡素化
- 専用オーディオ制御によりゲームに集中

長寿命を保証する堅牢な構造


- 5,000万回キーストロークに対応するCherry MXレッドメカニカルスイッチ
- 耐久性を実現する5000シリーズのアルミ製トッププレート

アイコンニックなAlienwareデザイン

- コンパクトな設置面積を実現する滑らかな形状
- フローティングキー構造

ゲーミングキーボードを設定する

1. お使いのコンピューターのUSB 3.0ポートにゲーミングキーボードのUSBケーブルを接続します。

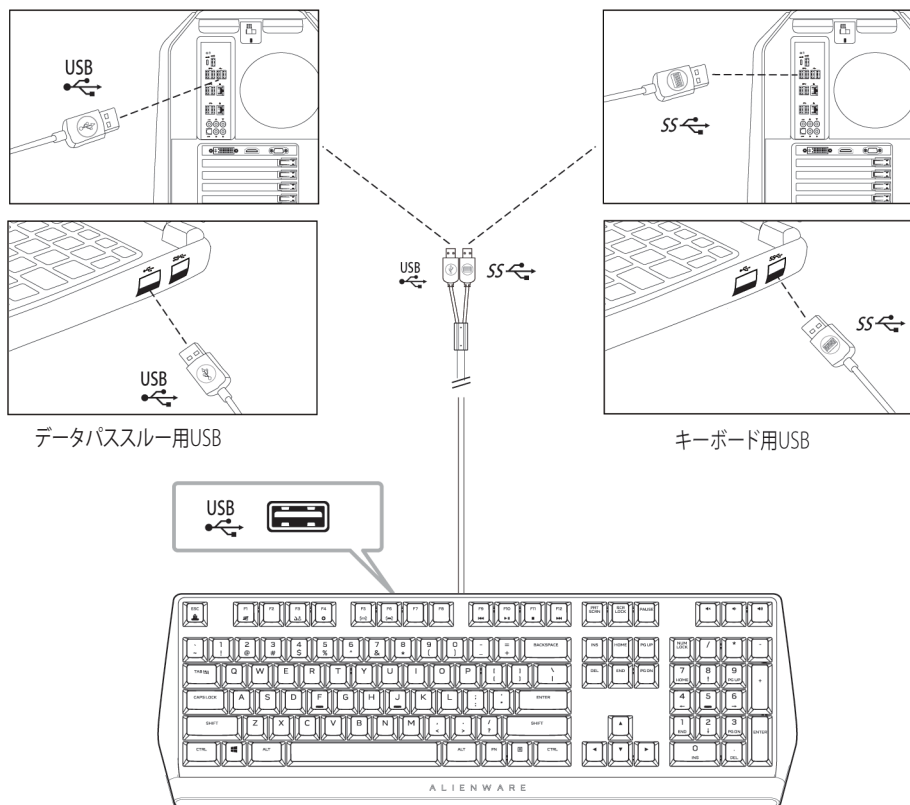

データパススルー用USB

キーボード用USB

2. Alienware Command Center (AWCC) をダウンロードし、インストールします。

注： Alienware Command Centerをインストールしない場合でも、このゲーミングキーボードを通常のキーボードとして使用することができます。ゲーム時により良く活用するために、Alienware Command Centerをダウンロードすることをお勧めします。


Alienware Command Center

Windowsアップデートを通してAWCCをインストールする


1. プログラムフォルダーに移動して、AWCCのインストールが完全であることを確認します。
2. AWCCを起動して、次の手順を実行して、追加ソフトウェアコンポーネントをダウンロードします。
 - [設定]ウィンドウで、[Windowsアップデート]をクリックし、次に、[更新の確認]をクリックして、Alienwareドライバー更新が進行中であることを確認します。
 - お使いのコンピューターで、ドライバー更新が応答しない場合は、DellサポートウェブサイトからAWCCをインストールしてください。

DellサポートウェブサイトからAWCCをインストールする

1. 次のアプリケーションの最新バージョンを<https://www.dell.com/support/drivers>からダウンロードします。
2. 設定ファイルを保存したフォルダーに移動します。
3. 設定ファイルをダブルクリックして、画面上の指示に従って、アプリケーションをインストールします。

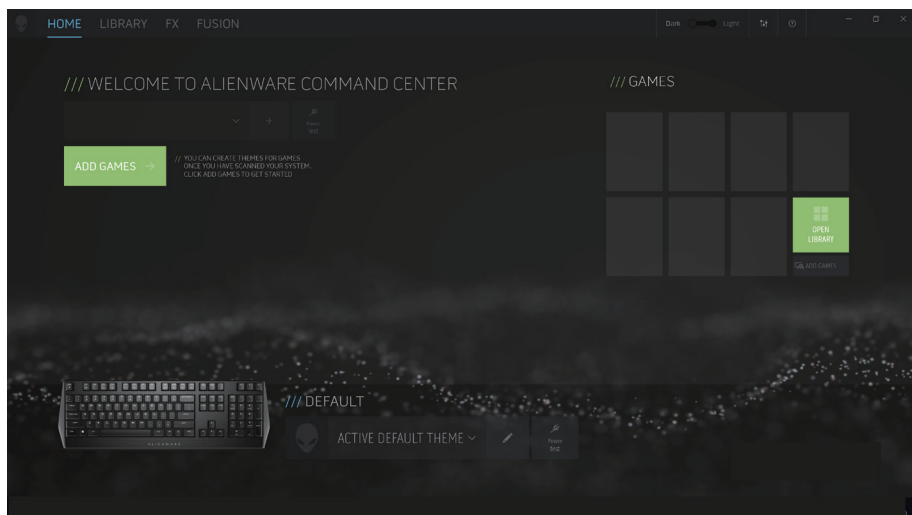



Alienware Command Centerを使用する

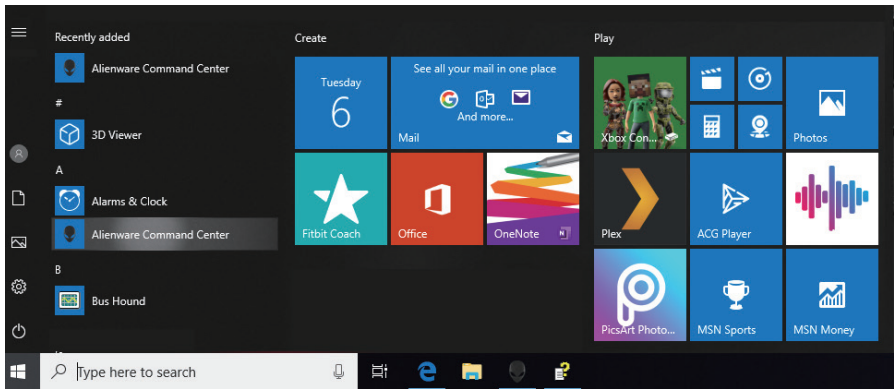

キーボードの基本色の機能


1. スタートメニューから**Alienware Command Center**アプリケーションを起動します。
2. **FX**を選択し、**照明**を編集します。
3. ドロップダウンリストから、**[効果]**を選択します。
4. キーボードのLEDの効果を定義します。
5. 輝度を調整します。

AWCC上で照明およびアニメーションを設定する

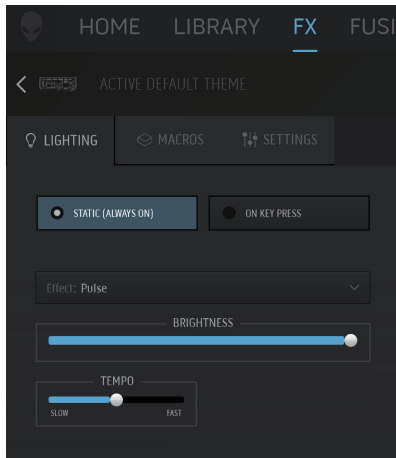
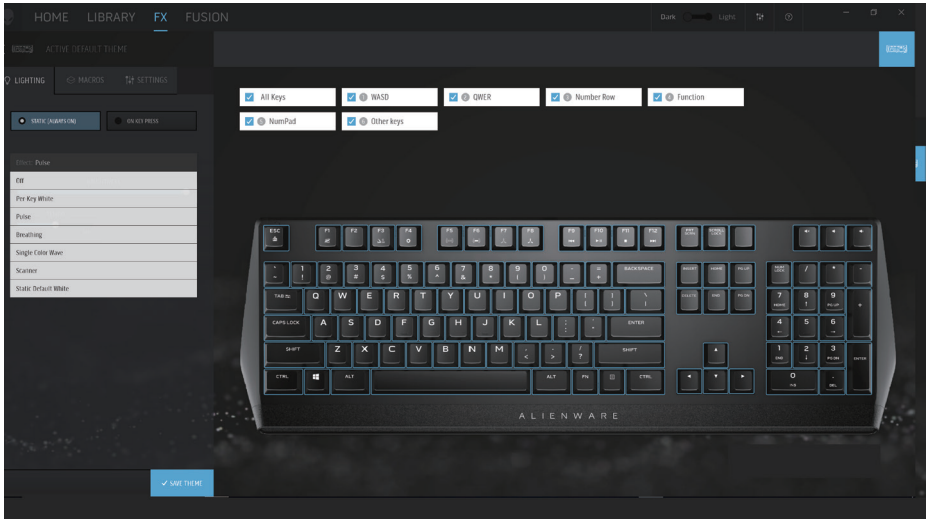


1. [静的]モードまたは[キー押下時]モードの場合は、ドロップダウンリストから、[効果]を選択します。
2. ドロップダウンリストから、次のサポートされるアニメーションのいずれかを選択します：Per key White（プレキーホワイト）、Pulse（パルス）、Breathing（呼吸）、Single Color Wave（単色ウェーブ）、Scanner（スキャナー）、Static Default White（静的デフォルト色）。
3. サポートされている場合は、アニメーション効果の店舗を調整します。
4. 必要に応じて、輝度を調整します


AWCC上で設定を行う

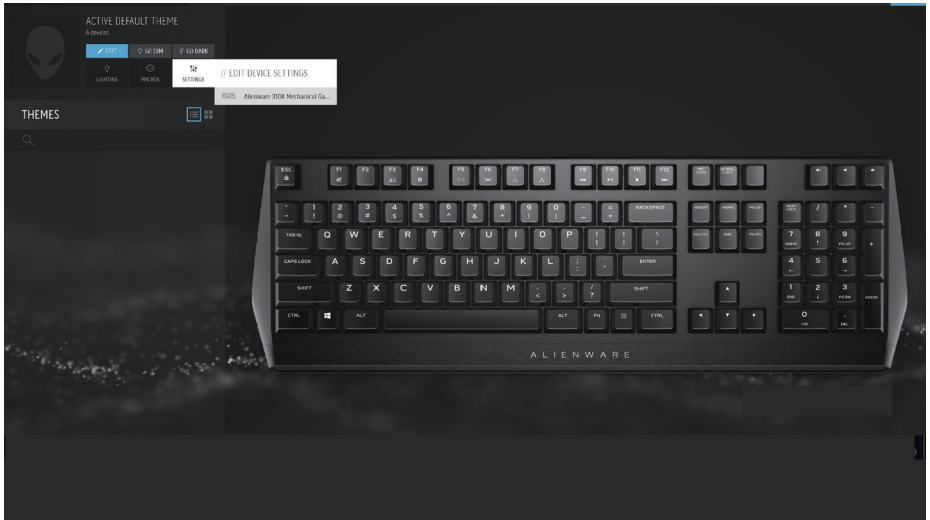

1. [FX]メニューをクリックし、[設定]タブを選択し、次に、AW310Kキーボードデバイスを選択します。
2. [設定]をクリックして、スリープタイマーを構成します。
3. [更新]をクリックして、ファームウェアバージョンを表示し、新しいファームウェアが利用可能であるかどうかを確認します。
[工場出荷時デフォルト設定の復元]をクリックして、デバイスを製造状態にリセットします。

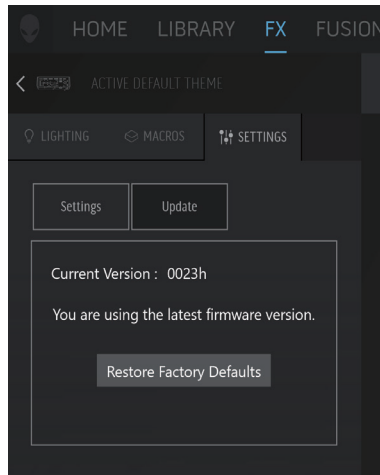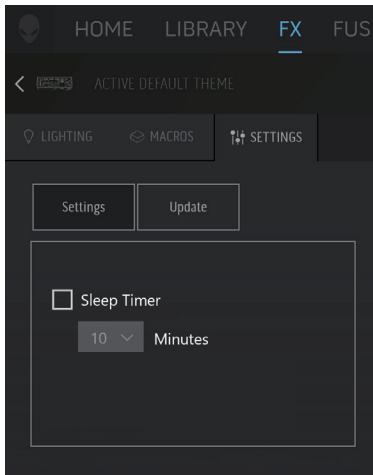


ゲーミングキーボードを使用する

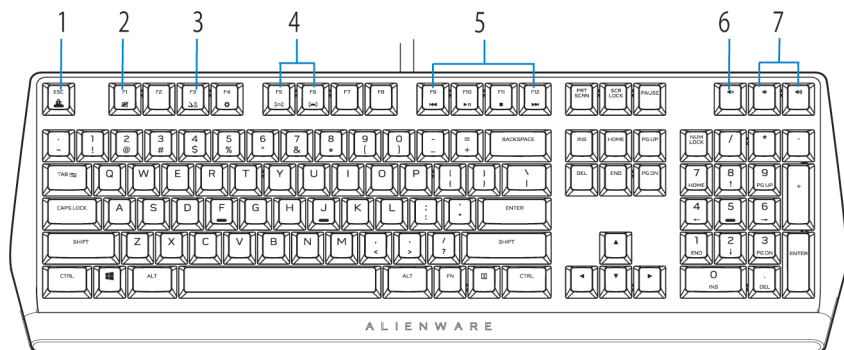

機能	ファンクションキー	キーボードの動作
1 Fnロック	Fn + Escを押して、 切り替えます	F1～F12をメディア制御機能にロックし ます
2 Winロック	Fn + F1	Windowsキーの機能を無効にします
3 プロファイルの 切り替え	Fn + F3 (1回押すと元に戻ります)	オンボードに保存したプロファイル の間を切り替えることができます
4 キーボード バックライ トの調整	Fn + F5およびFn + F6を押します	• FN + F5は、キーボードのバックライ トを暗くし、FN + F6は、キーボード のバックライトを明るくします • キーボードのバックライトのデフォル トの輝度は、最高輝度（5つの最大レ ベルそれぞれについて）の70%～ 100%にしてください
5 メディア再生	Fn + F9を押します Fn + F10を押します Fn + F11を押します Fn + F12を押します	Fn + F9：巻戻し Fn + F10：再生/一時停止 Fn + F11：停止 Fn + F12：早送り
6 消音	[消音]キーを押します	スピーカーを消音します
7 音量制御 (システム)	上にスクロールして増加させ ます 下にスクロールして減少させ ます	システム音量を上げます システム音量を下げます

トラブルシューティング

問題	考えられる解決策
キーボードが動作しません	<ul style="list-style-type: none">• お使いのコンピューターのUSBポートからキーボード接続を一旦切断し、もう一度、接続しなおしてください。• 別なUSBポートにキーボードを接続してください。• コンピューターを再起動してください。
キーボードの照明がオフになります	<ul style="list-style-type: none">• お使いのコンピューターのUSBポートからキーボード接続を一旦切断し、もう一度、接続しなおしてください。• 別なUSBポートにキーボードを接続してください。• コンピューターを再起動してください。
Alienware Command Centerの機能に関する詳細について	<ul style="list-style-type: none">• Alienware Command Centerを開いてください。• ヘルプ  アイコンをクリックしてください。 Alienware Command Centerのオンラインヘルプが表示されます。• [コンテンツ]タブをクリックしてください。• [コンテンツ]タブから、Alienware Command Centerの機能詳細に関するトピックをクリックしてください。
選択した構成がAlienware Command Centerで動作しません。	<ul style="list-style-type: none">• お使いのコンピューターでAlienware Command Centerが動作することを確認してください。• Alienware Command Centerを開き、ゲーミングキーボードの構成が正しく設定され、保存されていることを確認してください。

変更したキーを一時的に無効にします

お問い合わせ

解決策

変更したキーの動作
挙動

通常使用中に、マクロを使ってキーをプログラミングするときは、マクロコマンドを送信し続けます。

変更したキーを
無効にします

Fn + 任意のキー（ファンクションキーを除く）を押します。

例：

Qキーは「ABCD」にプログラミングされました。Qキーに「Q」を出力させるには、Fn + Qを押します

変更したキーを使用する

ログインするためにパスワードを入力します。

法的情報

保証

限定保証および返品方針

Dellブランド製品には、2年間の限定ハードウェア保証が付属しています。Dellシステムと一緒にご購入された場合は、そのシステムの保証に従います。

米国のお客様の場合：

この購入およびこの製品の使用は、Dellのエンドユーザー契約（www.dell.com/terms）の対象となります。この文書は、拘束力のある仲裁条項を含んでいます。

欧州、中東、アフリカのお客様の場合：

Dellブランド製品は、該当する国内消費者法的権利、お客様が締結した小売販売契約（お客様と小売業者の間で適用される）、およびDellのエンドユーザー契約条件の対象となります。

また、Dellは、追加のハードウェア保証を提供する場合があります。Dellのエンドユーザー契約および保証条件の完全な詳細は、www.dell.comにアクセスし、「ホーム」ページの下部のリストからお住まいの国を選択し、次に、エンドユーザー条件の「条件」リンク、または、保証条件の「サポート」リンクをクリックして確認することができます。

米国以外のお客様の場合：

Dellブランド製品は、該当する国内消費者法的権利、お客様が締結した小売販売契約（お客様と小売業者の間で適用される）、およびDellの保証条件の対象となります。また、Dellは、追加のハードウェア保証を提供する場合があります。Dellの保証条件の完全な詳細は、www.dell.comにアクセスし、「ホーム」ページの下部のリストからお住まいの国を選択し、次に、保証条件の「条件」リンク、または、「サポート」リンクをクリックして確認できます。