

# **Clavier de jeu mécanique Alien- ware 510K à profile RVB discret**




## **Guide d'utilisation**

**Modèle réglementaire: AW510K**

**A L I E N W A R E™** 

# Remarques, mises en garde et avertissements

---

-  **REMARQUE** : Une **REMARQUE** contient des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre ordinateur.
-  **MISE EN GARDE** : Une **MISE EN GARDE** indique un dommage matériel potentiel ou une perte de données, et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un **AVERTISSEMENT** indique un risque de dommages matériels, de blessures ou de décès.


**Tous droits réservés ©2019 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés.** Dell, EMC et les autres marques de commerce sont des marques de commerce de Dell Inc. ou ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

# Contenu

---

<b>Contenu de la boîte</b>	<b>4</b>
<b>Fonctions</b>	<b>5</b>
<b>Réglage de votre clavier de jeu</b>	<b>7</b>
<b>Centre de commande Alienware</b>	<b>8</b>
Installation d'AWCC par Windows Update	8
Installation d'AWCC à partir du site Web de soutien de Dell	8
<b>Utilisation du centre de commande Alienware</b>	<b>9</b>
<b>Réglage de l'éclairage et de l'animation sur AWCC</b>	<b>10</b>
<b>Setting up device settings on AWCC</b>	<b>11</b>
<b>Utilisation de votre clavier de jeu</b>	<b>12</b>
<b>Résolution de problèmes</b>	<b>13</b>
<b>Désactivation temporaire des touches modifiées</b>	<b>14</b>
<b>Renseignements requis par la loi</b>	<b>15</b>
Garantie	15

# Contenu de la boîte

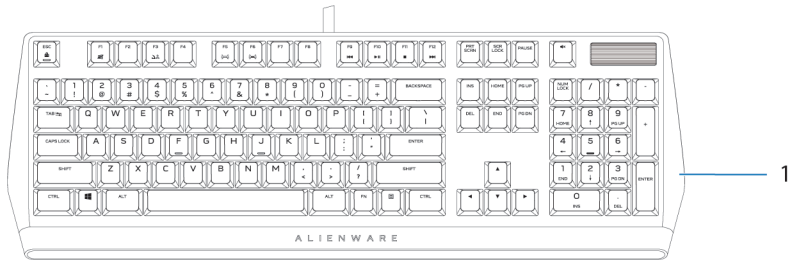


1 Clavier

2 Documents

 **REMARQUE : Les documents fournis avec votre clavier peuvent varier en fonction de la région.**

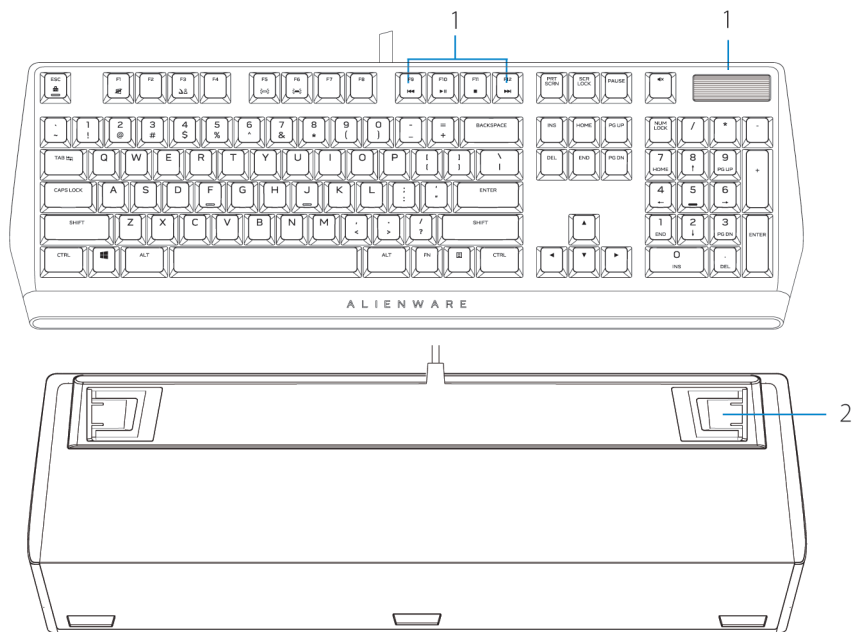


# Fonctions



## Caractéristique

- 1 Touche multimédia et contrôle du volume
- 2 Pieds à trois angles réglables

## Description

Appuyer sur  pour mettre le haut-parleur en sourdine.  
Appuyer sur  pour augmenter le volume.  
Appuyer sur  pour diminuer le volume.

Vous permet de régler l'inclinaison des pieds du clavier en trois angles différents.

Le clavier de jeu mécanique Alienware 510K offre également les fonctionnalités suivantes :

1. Rétro-éclairage RVB personnalisable par touche
2. Touches entièrement programmables avec touche N
3. Conception compacte d'architecture à touche flottante
4. Interrupteurs mécaniques rouge Cherry MX bas profil

# Fonctions

---

5. Durée de vie de 50 millions de frappes
6. Distance parcourue de 3,2 mm total
7. Vitesse d'appel de 1000 Hz (1 ms)
8. Mémoire intégrée à cinq profils
9. Câble tressé

## **Contrôle et précision accrus**

- Touches entièrement programmables avec anti-fantôme et touche N
- Mémoire intégrée pour un contrôle fluide
- Contrôle audio dédié permettant de jouer sans distraction

## **Fabrication robuste et durable**


- AlienFX - 16,8M couleurs d'éclairage par touche RVB
- Interrupteurs mécaniques rouge bas profil Cherry MX ayant une durée de vie de 50 millions de frappes
- Plaque supérieure en aluminium de série 5000 pour une durabilité à long terme

## **Conception d'icône Alienware**

- Silhouette fluide avec empreinte compacte
- Architecture de touche flottante

# Réglage de votre clavier de jeu

1. Brancher le câble USB de votre clavier de jeu au port USB 3.0 de votre ordinateur.

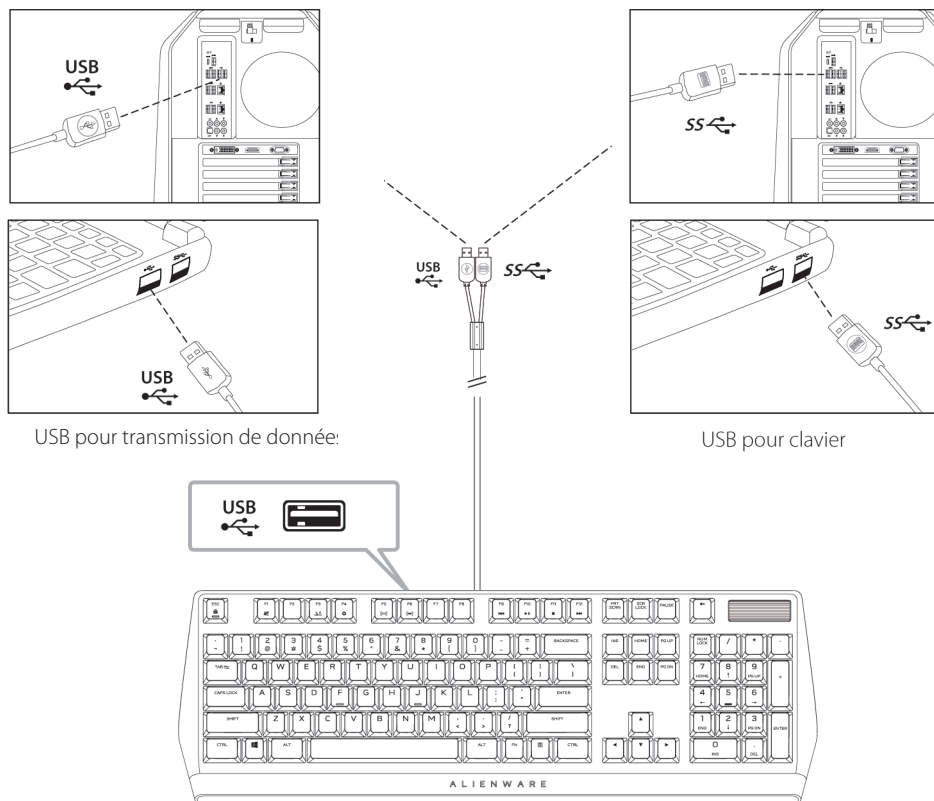

USB pour transmission de données:

USB pour clavier

2. Télécharger et installer le centre de commande Alienware (AWCC).

**REMARQUE :** Vous pouvez utiliser votre clavier de jeu comme un clavier normal même sans installer le centre de commande Alienware. Nous vous recommandons de télécharger le centre de commande Alienware pour une expérience de jeu améliorée.


# Centre de commande Alienware

## Installation d'AWCC par Windows Update

1. Accéder au dossier du programme pour vérifier que l'installation AWCC est terminée.
2. Lancer AWCC et procéder comme suit pour télécharger les composants logiciels supplémentaires :
  - Dans la fenêtre **Paramètres**, cliquer sur **Windows Update**, puis sur **Rechercher des mises à jour** pour vérifier la progression de la mise à jour du pilote Alienware.
  - Si la mise à jour du pilote ne répond pas sur votre ordinateur, installer AWCC à partir du site Web de soutien de Dell.



## Installation d'AWCC à partir du site Web de soutien de Dell

1. Télécharger la dernière version des applications suivantes à l'adresse <https://www.dell.com/support/drivers>.
2. Naviguer jusqu'au dossier où vous avez enregistré les fichiers d'installation.
3. Double-cliquer sur le fichier d'installation et suivre les instructions à l'écran pour installer l'application.

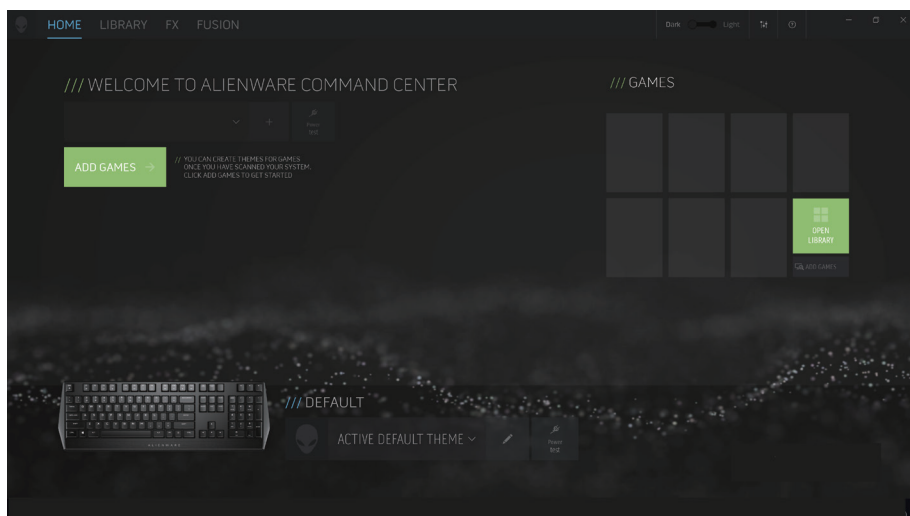




# Utilisation du centre de commande Alienware

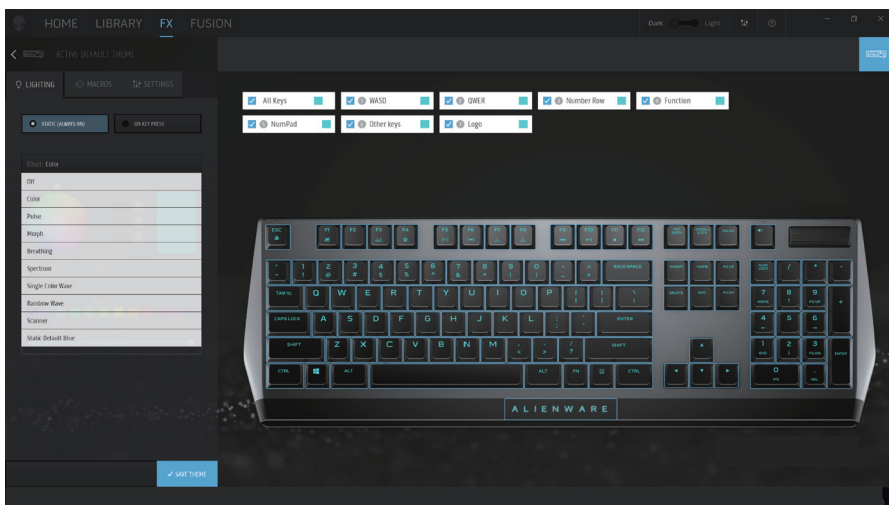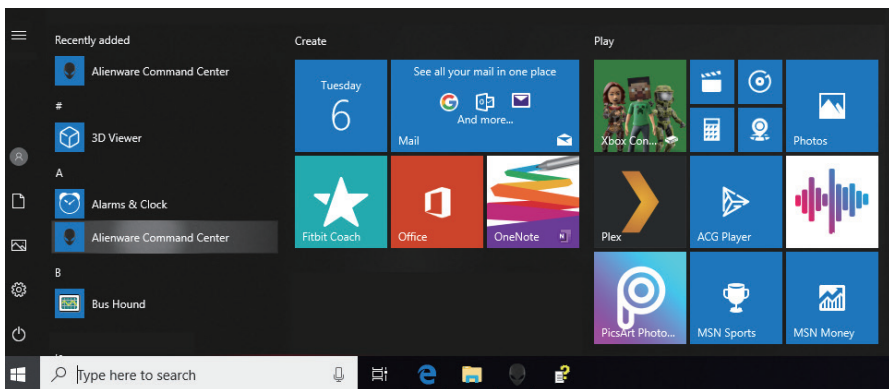

## Fonction de couleur de base du clavier

1. Lancer le centre de commande Alienware à partir du menu démarrer.
2. Sélectionner FX et modifier l'éclairage.
3. Sélectionner Effet du menu déroulant.
4. Définir l'effet des voyants à DEL du clavier.
5. Ajuster la luminosité.


# Réglage de l'éclairage et de l'animation sur AWCC

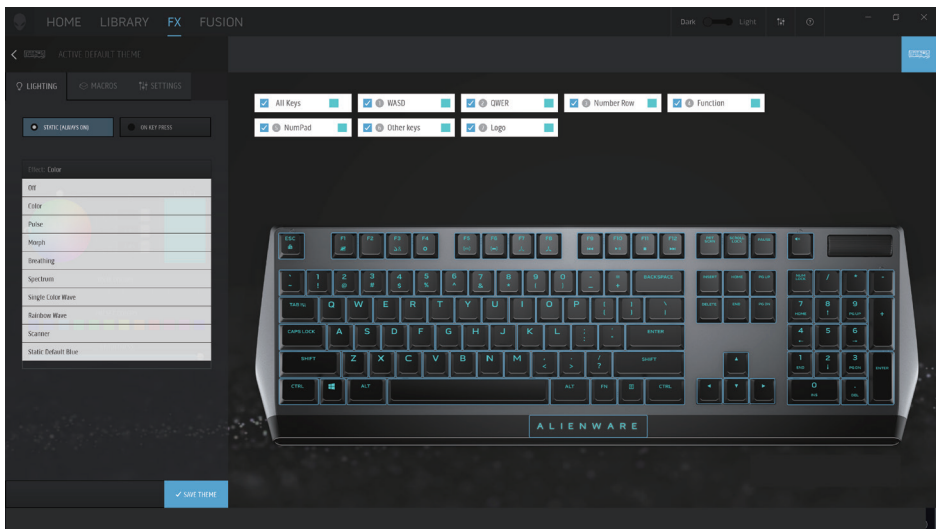



1. Sélectionner Effet dans la liste déroulante pour les modes Statique ou Activé.
2. Dans la liste déroulante, sélectionner l'une des animations prises en charge suivantes : **Couleur, pulsation, respiration, morphe, spectre, onde monochrome, scanneur, onde arc-en-ciel** ou **bleu statique par défaut**.
3. Ajuster le tempo de l'effet d'animation, s'il est pris en charge.
4. Sélectionner la couleur à partir de la roue de couleur.
5. Définir la couleur de l'effet d'animation du clavier.
6. Ajuster la luminosité.




# Réglage des paramètres de l'appareil sur AWCC

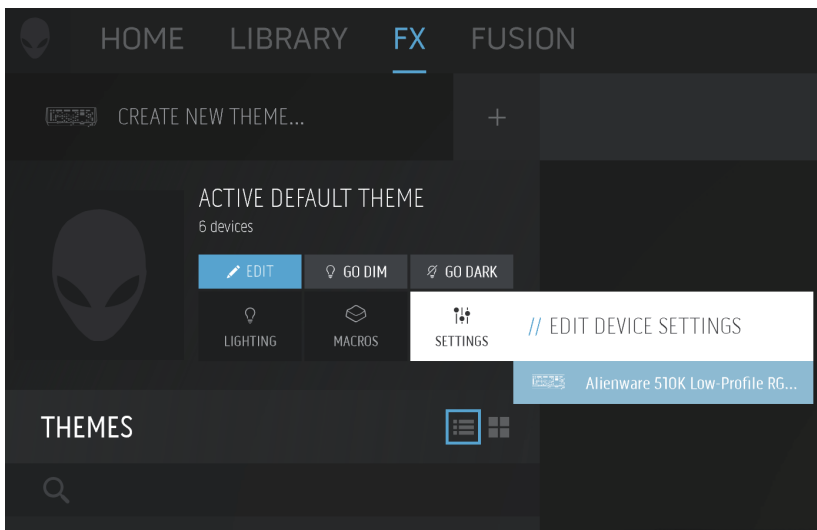

1. Cliquer sur le menu **FX** et sélectionner l'onglet **Paramètres**, puis choisir le clavier AW510K.
2. Cliquer sur **Paramètres** pour configurer la **Minuterie de veille**.
3. Cliquer sur **Mettre à jour** pour afficher la version du micrologiciel et vérifier si un nouveau micrologiciel est disponible.  
Cliquer sur **Restaurer les paramètres d'usine** par défaut pour réinitialiser le périphérique à l'état de fabrication.

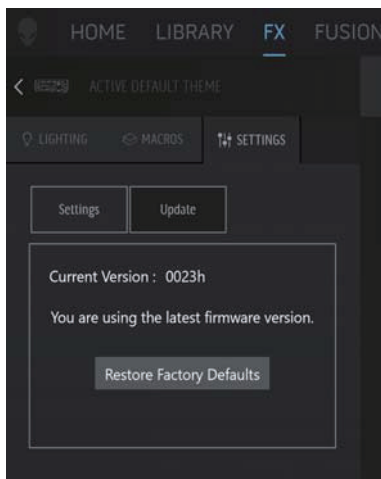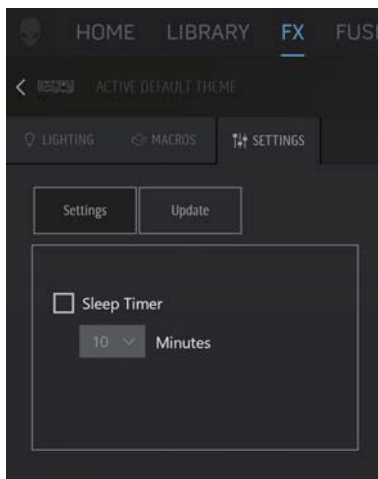


# Utilisation de votre clavier de jeu

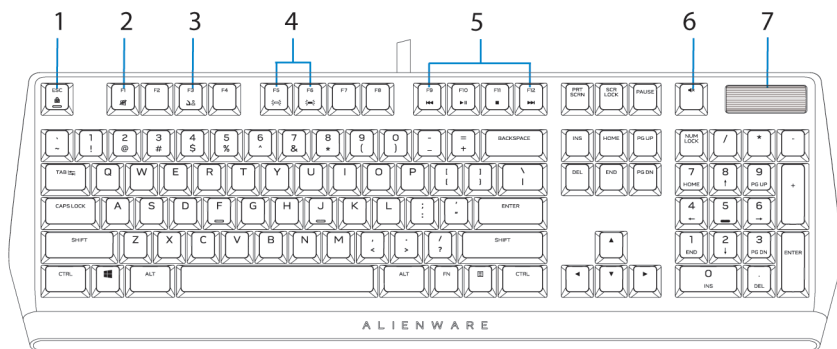

Fonction	Touches de fonctions	Comportement du clavier
1 Fn Lock	Appuyer sur Fn + Échap pour basculer	Verrouille les fonctions de contrôle multimédia F1 à F12
2 Win Lock	Fn + F1	Désactive la fonction de touche Windows
3 Changement de profil	Fn + F3 (appuyer une fois pour faire un cycle)	Bascule entre les profils sauvegardés et intégrés
4 Réglage du rétroéclairage du clavier	Appuyer sur Fn + F5 et Fn + F6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La combinaison FN + F5 diminue l'intensité du rétroéclairage du clavier. FN + F6 augmente l'intensité du rétroéclairage du clavier.</li> <li>• L'intensité par défaut du rétroéclairage du clavier doit être entre 70 % et 100 % de l'intensité la plus élevée possible (maximum cinq niveaux chacun).</li> </ul>
5 Lecture multimédia	Appuyer sur Fn + F9 Appuyer sur Fn + F10 Appuyer sur Fn + F11 Appuyer sur Fn + F12	Fn + F9: Retour rapide Fn + F10: Lire/pause Fn + F11: Arrêt Fn + F12: Avance rapide
6 Muet	Appuyer sur la touche sourdine	Met le haut-parleur en sourdine
7 Contrôle du volume (système)	Défiler vers le haut pour augmenter Défiler vers le bas pour diminuer	Augmente le volume du système; Diminue le volume du système;

# Résolution de problèmes

---

Problèmes	Solution possible
Le clavier ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Débrancher le clavier et rebrancher au port USB de votre ordinateur.</li><li>• Brancher le clavier à un autre port USB.</li><li>• Redémarrer l'ordinateur.</li></ul>
L'éclairage du clavier est éteint	<ul style="list-style-type: none"><li>• Débrancher le clavier et rebrancher au port USB de votre ordinateur.</li><li>• Brancher le clavier à un autre port USB.</li><li>• Redémarrer l'ordinateur.</li></ul>
Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'Alienware centre de commande	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ouvrir le <b>centre de commande Alienware</b>.</li><li>• Cliquer sur l'icône d'aide.  L'aide en ligne du <b>centre de commande Alienware</b> apparaît.</li><li>• Cliquer sur l'onglet <b>Contenu</b>.</li><li>• Dans l'onglet <b>Contenu</b>, cliquer sur la rubrique requise pour obtenir plus de détails sur les fonctionnalités du centre de commande Alienware.</li></ul>
La configuration sélectionnée ne fonctionne pas dans le centre de commande Alienware.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifier que le centre de commande Alienware est fonctionnel sur votre ordinateur.</li><li>• Ouvrir le centre de commande Alienware et s'assurer que la configuration de votre clavier de jeu est correctement définie et sauvegardée.</li></ul>

# Désactivation temporaire des touches modifiées

---

<b>Question</b>	<b>Solution</b>
Comportement des touches modifiées	Lorsqu'une touche est programmée avec une macro, elle continuera à envoyer des commandes macro lors d'une utilisation normale.
Désactivation des touches modifiées	Appuyer sur Fn + une touche au choix (sauf les touches de fonction).  Exemple : La touche Q a été programmée « ABCD » et pour que la touche Q puisse donner « Q », appuyer sur Fn + Q
Utilisation de touches modifiées	Entrer le mot de passe pour la connexion.

# Renseignements requis par la loi

---

## Garantie

### Garantie limitée et politiques de retour

Les produits de marque Dell sont assortis d'une garantie matérielle limitée de 2 an. S'ils sont achetés avec le système Dell, le système de garantie s'appliquera.

#### **Pour les clients des États-Unis :**

Cet achat et votre utilisation de ce produit sont soumis à l'accord de l'utilisateur final de Dell, consultable à [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms). Ce document contient une clause d'arbitrage obligatoire.

#### **Pour les clients européens, du Moyen-Orient et africains :**

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits juridiques applicables à la consommation nationale, aux termes de tout accord de vente du détaillant que vous avez conclu (qui sera applicable entre vous et le détaillant) et aux modalités contractuelles des utilisateurs finaux de Dell. Dell peut également fournir une garantie de matériel supplémentaire - tous les détails contractuels de l'utilisateur final de Dell et les détails de garantie peuvent être consultés au [www.dell.com](http://www.dell.com), en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page « d'accueil » puis en cliquant sur les « modalités et conditions » pour le lien vers les modalités de l'utilisateur final ou le lien pour le « soutien » pour les modalités de la garantie.

#### **Pour les clients hors des États-Unis :**

Les produits de marque Dell qui sont vendus et utilisés sont soumis aux droits juridiques applicables à la consommation nationale, aux termes de tout accord de vente du détaillant que vous avez conclu (qui sera applicable entre vous et le détaillant) et aux modalités contractuelles de Dell. Dell peut également fournir une garantie de matériel supplémentaire - tous les détails contractuels de garantie de Dell peuvent être consultés au [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms), en sélectionnant votre pays dans la liste au bas de la page « d'accueil » puis en cliquant sur les « modalités et conditions » ou le lien pour le « soutien » pour les modalités de la garantie.