

Handleiding voor Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

Overzicht

Aan de hand van de informatie in deze handleiding kunt u uw muis snel en gemakkelijk configureren en in gebruik nemen.

[Set-up](#)

Muis

- [Introductie](#)
- [Gebruik](#)
- [Problemen oplossen](#)
- [Specificaties](#)

Software

- [Introductie](#)
- [Gebruik](#)
- [Problemen oplossen](#)

Wettelijke informatie

- [Garantie](#)
 - [Reglementen](#)
 - [Certificaties](#)
-

Informatie in dit document is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
© 2007 Dell Computer Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Dell en het *Dell*-logo zijn handelsmerken van Dell Computer Corporation. *Bluetooth* is een gedeponeerd handelsmerk in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en wordt door Dell onder licentie gebruikt. *Microsoft*, *Windows* en *Windows Vista* zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen in dit document gebruikt worden om te verwijzen naar de entiteiten die aanspraak hebben op de handelsmerken en -namen, of hun producten. Dell wijst alle eigendomsbelangen in handelsmerken en handelsnamen af, behalve in haar eigen handelsmerken en -namen.

Uitvoerregelingen

De klant erkent dat deze Producten, met inbegrip van eventuele technologie en software die erin is opgenomen, onderworpen zijn aan de wetten en voorschriften inzake douane- en exportcontrole in de Verenigde Staten ('V.S.'), en mogelijk ook aan de wetten en voorschriften inzake douane- en exportcontrole van het land waarin de producten worden vervaardigd en/of ontvangen. De klant stemt erin toe deze wetten en voorschriften na te leven. Verder is het volgens de wetten van de V.S. verboden de producten te verkopen, te verhuren of op een andere manier over te dragen aan beperkte eindgebruikers of landen. Bovendien is het verboden de producten te verkopen, te verhuren of op een andere manier over te dragen aan of te laten gebruiken door een eindgebruiker die betrokken is bij activiteiten die verband houden met massavernietigingswapens, inclusief activiteiten inzake het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van nucleaire wapens, materialen, uitrusting, raketten of het ondersteunen van raketprojecten en chemische of biologische wapens.

Oorspronkelijke uitgave: 8 juni 2007

[Terug naar inhoudspagina](#)

Certificaties: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Microsoft WHQL-logo](#)

Microsoft WHQL-logo

De Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology is getest door Microsoft Windows Hardware Quality Labs en draagt het WHQL-logo.

Producten met het WHQL-logo zijn gecertificeerd door Microsoft Windows Hardware Quality Labs. In dit geval waarborgt het WHQL-logo dat de hardware compatibel is met Microsoft-besturingssystemen. De muis is gevalideerd door middel van WHQL-testkits en is opgenomen in de [Microsoft-lijst met compatibele hardware](#).

[Terug naar inhoudspagina](#)

[Terug naar inhoudspagina](#)

Introductie: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Overzicht](#) • [Functies](#)

Overzicht



Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology

Functies

Met de Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology kunt u:

- 1 Omhoog, omlaag, naar links en naar rechts scrollen in een document of webpagina. Naar een andere pagina op het web of een andere map op uw computer navigeren.
 - 1 Diverse algemene taken uitvoeren zoals het starten en sluiten van programma's, het schakelen tussen programma's en het knippen, kopiëren en plakken van informatie.
 - 1 In- en uitzoomen op documenten.
-

[Terug naar inhoudspagina](#)

[Terug naar inhoudspagina](#)

Specificaties: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Algemeen](#) • [Elektrisch](#) • [Fysiek](#) • [Omgeving](#) • [Draadloos](#)

Algemeen

Fabrikant	Logitech Inc.
Modelnummer	M-RCG-DEL6
Verbindingstype	Draadloze technologie
Ondersteunde besturingssystemen	Microsoft® Windows® XP, Media Center Edition of Windows Vista™.

Elektrisch

Bedrijfsspanning	1,9 V tot 3,3 V
Stroomverbruik	Batterijlevensduur: circa 4 maanden

Fysiek

Hoogte	43,1 mm
Breedte	61,3 mm
Lengte	128,8 mm
Gewicht	90 g zonder batterijen

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	0 °C tot 40 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 65 °C
Bedrijfsvochtigheid	90% _{max.} relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Opslagvochtigheid	90% _{max.} relatieve vochtigheid, niet-condenserend

Draadloos


Radiotransmissie	Bidirectioneel, Bluetooth-technologie
Bereik	10 m

[Terug naar inhoudspagina](#)

[Terug naar inhoudspagina](#)

Problemen oplossen: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

Als u problemen hebt met de muis, voert u een of meer van de volgende stappen uit:

1. Controleer of de batterijen nieuw zijn en correct zijn geplaatst en of de muis ingeschakeld is.
 2. Als het probleem aanhoudt, start u uw computer opnieuw op.
 3. Als u nog steeds verbindingsproblemen ondervindt, controleert u of de Bluetooth-led van de computer brandt (blauw), waarna u verder gaat met de volgende stap.
 N.B.: Brandt de Bluetooth-led van uw computer niet, dan volgt u uw computerhandleiding om de Bluetooth-radio te activeren.
 4. Als u het besturingssysteem Microsoft® Windows® XP op uw systeem gebruikt, controleert u of uw Bluetooth-software correct op uw notebook is geïnstalleerd en zorgt u dat Bluetooth is gestart.
 5. Rechtsklik in de Windows-taakbalk onder aan het scherm op het Bluetooth-pictogram, klik op het **optiemenu** en controleer dan als volgt welke Bluetooth-software is geïnstalleerd:
 - o Als de menuopdracht **Info** verschijnt, klikt u erop om informatie over Bluetooth Stack voor Windows van Toshiba weer te geven.
 - o Als de menuopdracht **Geavanceerde configuratie** verschijnt, klikt u erop om informatie over Widcomm Bluetooth Software weer te geven.
 6. Voer een van de volgende stappen uit om de muis te kunnen gebruiken:
 - o [Klik hier](#) als de Toshiba Bluetooth Software op uw notebook is geïnstalleerd of u het besturingssysteem Windows Vista™ gebruikt.
 - o [Klik hier](#) als de Widcomm Bluetooth Software op uw notebook is geïnstalleerd of u het besturingssysteem Windows Vista gebruikt.
 - o [Klik hier](#) als er geen Bluetooth-software is geïnstalleerd maar u het besturingssysteem Windows Vista op uw notebook gebruikt.
-

[Terug naar inhoudspagina](#)

[Terug naar inhoudspagina](#)

Gebruik: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology



[Overzicht van de muisknoppen](#) • [De linker- en rechtermuisknop gebruiken](#) • [De muisknoppen Vorige en Volgende gebruiken](#) • [Het wiel gebruiken](#)

Overzicht van de muisknoppen



Knoptoewijzingen:

- 1 Klikken
- 2 Contextmenu
- 3 Rol- en wielknop
- 4 Led voor Bluetooth-koppeling (blauw);
Led voor laag batterijvermogen (oranje)
- 5 Knop Volgende
- 6 Knop Vorige
- 7 Aan/uit-schakelaar
- 8 Bluetooth-verbindingknop

 **N.B.:** U kunt de knoptoewijzingen aanpassen met SetPoint. Als u SetPoint wilt starten, dubbelklikt u op het pictogram  in de Windows-taakbalk of klikt u op **Start → Programma's → SetPoint → Settings**.

De linker- en rechtermuisknop gebruiken

Uw muis heeft een traditionele linker- en rechtermuisknop. In de beginconfiguratie is de linkerknop toegewezen aan de standaardtaak 'Klikken/selecteren' en de rechterknop aan de taak 'Contextmenu/Selectie wisselen'. Bent u linkshandig, dan kunt u deze basisfuncties omkeren, zodat uw apparaat gemakkelijker te gebruiken is.

De muisknoppen Vorige en Volgende gebruiken

De knoppen Volgende en Vorige kunnen worden aangepast al naar gelang de Microsoft Office®-toepassing die u gebruikt. Hiertoe schakelt u het selectievakje **Specifieke instellingen toepassing** in de SetPoint-software in.

 **N.B.:** Deze functie werkt alleen met bepaalde Microsoft Office 2000-, Office XP- en Office 2003-toepassingen (zie onderstaande lijst).

Via 'Volgende' en 'Vorige' kunt u op de volgende manieren navigeren:

Toepassing	Volgende/Vorige
Microsoft Internet Explorer™	Volgende pagina/vorige pagina
Microsoft Word	Pagina omlaag/pagina omhoog
Microsoft Outlook®, Outlook Express	Volgend bericht/vorig bericht
Microsoft PowerPoint	Volgende dia/vorige dia
Windows Verkenner	Volgende map/vorige map

Heft u de selectie van de optie **Specifieke instellingen toepassing** op, dan worden 'Vorige' en 'Volgende' op hun standaardinstellingen teruggezet.

Het wiel gebruiken

Wanneer u het scrollwiel gebruikt in plaats van op de schuifbalken in de toepassingen te klikken, kunt u zich gemakkelijker op de inhoud van een document

concentreren. Rolt u het wiel vooruit, dan scrolt u omhoog in een document. Rolt u achteruit, dan scrolt u omlaag.

Uw muis is uitgerust met een tilt-wiel dat u naar links en rechts kunt duwen om horizontaal te scrollen wanneer u horizontale schuifbalken ziet.

Uw muis biedt ook 'wielloos scrollen', waarmee u zonder scrollwiel sneller door pagina's kunt navigeren.

Het scrollwiel kan ook als een extra knop gebruikt worden. U kunt er net als met andere muisknoppen mee klikken om een gewenste taak uit te voeren, bijvoorbeeld om te zoomen of een andere functie in te schakelen.

[Terug naar inhoudspagina](#)

Reglementen: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[Reglementen](#)

Reglementen

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen, en als zij niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan zij schadelijke storing aan radiocommunicatie toebrengen. Er is echter geen garantie dat bij een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze apparatuur wel schadelijke storing toebrengt aan radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing door een of meer van de volgende maatregelen te verhelpen:

- 1 Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.
- 1 Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- 1 Neem contact op met de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

Deze apparatuur voldoet aan de beperkingen voor een klasse B computerapparaat conform de FCC-voorschriften en is dienovereenkomstig gecertificeerd. Om te voldoen aan de FCC-voorschriften dienen afgeschermd kabels te worden gebruikt met deze apparatuur. Het gebruik van niet-goedgekeurde apparatuur of niet-afgeschermd kabels zal waarschijnlijk leiden tot storingen in de radio- en tv-ontvangst. Het wijzigen of aanpassen van de apparatuur zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant kan het recht van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen, tenietdoen.

Het digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle voorschriften van de Canadese regeling voor storingsveroorzakende apparatuur.

In de volgende tabel wordt aangegeven door welke keuringsinstanties de muis in diverse landen is goedgekeurd.

Regio	Land	Goedkeuringstype
NOORD- en ZUID-AMERIKA	Canada	IC
NOORD- en ZUID-AMERIKA	Verenigde Staten	FCC & UL
NOORD- en ZUID-AMERIKA	Venezuela	CONATEL
AZIË	Australië / Nieuw-Zeeland	c-tick
AZIË	China	SRRC
AZIË	Indonesië	DGPT
AZIË	Japan	TELEC
AZIË	Maleisië	SIRIM
AZIË	Filippijnen	NTC
AZIË	Singapore	IDA
AZIË	Zuid-Korea	MIC
AZIË	Taiwan	DGT & /BSMI
EUROPA	EEC & EFTA	CE & TUV/GS
EUROPA	Egypte	TRA
EUROPA	Israël	MOC
EUROPA	Rusland	GOST
EUROPA	Saoedi-Arabië	SASO & CITC
EUROPA	Zuid-Afrika	ICASA
EUROPA	Oekraïne	UKRSEPRO

[Terug naar inhoudspagina](#)

Set-up: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

Systemvereisten

Voor het installeren en gebruiken van de Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology hebt u een van de volgende besturingssystemen nodig:

- 1 Microsoft® Windows® XP, Media Center Edition
 - 1 Windows Vista™
-

Aan de slag


[Inhoud van de doos](#) • [Batterijen plaatsen](#) • [De muis configureren](#)

Inhoud van de doos


De Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology wordt geleverd met de volgende onderdelen:

- 1 Muis
- 1 AA-batterijen (2)
- 1 Software-cd
- 1 Handleiding

Open het pakket en verwijder de onderdelen uit de doos om de installatie te beginnen.


 **N.B.:** U moet eventuele andere Bluetooth-muizen uitschakelen. De ontvanger kan Bluetooth-muizen binnen een bereik van 10 meter detecteren. Als u problemen ondervindt, voert u alle stappen nogmaals uit.

Batterijen plaatsen

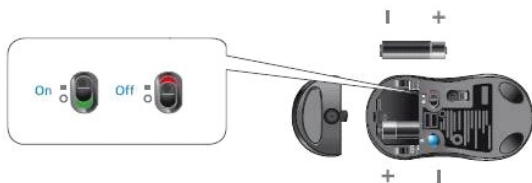

Plaats twee AA-batterijen in de muis. Zorg dat de batterijen correct worden ingebracht. Schakel de muis vervolgens in met de aan/uit-schakelaar op de onderkant.


Als de batterijen juist zijn geplaatst, gaat de optische sensor van de muis branden (rood).

 **N.B.:** Druk nog niet op de knop Connect.

De muis configureren

De Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology configureren (deel 1)

Volg de onderstaande stappen als u de Toshiba Bluetooth Software op een Dell-notebook hebt geïnstalleerd:

 **N.B.:** Als u op een Dell-notebook de Widcomm Bluetooth Software geïnstalleerd heeft of het besturingssysteem Microsoft Vista gebruikt, volgt u de stappen in deel 2 of 3.

Alle vereiste muissoftware is vooraf op uw notebook geïnstalleerd. Als u deze software moet herstellen, plaatst u de installatie-cd en volgt u de instructies op het scherm.


 **N.B.:** Als u het programma SetPoint wilt verwijderen, klikt u op **Start** → **Instellingen** → **Configuratiescherm** → **Software**. Selecteer het programma SetPoint in het venster **Software** en klik op **Wijzigen/Verwijderen**.

1. U moet eventuele andere Bluetooth-muizen uitschakelen. De ontvanger kan Bluetooth-muizen binnen een bereik van 10 meter detecteren.
2. Controleer of de Bluetooth-led van uw computer brandt (blauw) en ga naar de volgende stap.
 -  **N.B.:** Brandt de Bluetooth-led van uw computer niet, dan volgt u uw computerhandleiding om de Bluetooth-radio te activeren.
3. Rechtsklik in de Windows-taakbalk onder aan het scherm op het Bluetooth-pictogram, klik op **Start Bluetooth** [Bluetooth starten] en volg de instructies om Bluetooth te activeren.
4. Klik in het venster **Bluetooth Settings** [Bluetooth-instellingen] op **New Connection** [Nieuwe verbinding].
5. D. Wanneer de wizard **Add New Connection** [Nieuwe verbinding toevoegen] verschijnt, houdt u de Bluetooth-knop van uw muis 2 seconden ingedrukt en klikt u op **Next** [Volgende] in de wizard.
 -  **N.B.:** Zorg dat u stap 6 en 7 binnen drie minuten uitvoert. Als deze stappen meer tijd in beslag nemen, gaat u terug naar stap 3.
6. Wanneer het venster **Searching for Bluetooth Devices** [Bezig met zoeken naar Bluetooth-apparaten] wordt geopend, wacht u tot de computer verbinding heeft gemaakt met de muis (minimaal 20 seconden).
7. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht en 'Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology' in de lijst wordt weergegeven, selecteert u uw muis in de


- lijst en klikt u op **Next**.
8. Sluit het venster **Bluetooth-instellingen**.

De Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology configureren (deel 2)

Volg de onderstaande stappen als u de Widcomm Bluetooth Software op een Dell-notebook hebt geïnstalleerd:

 *N.B.: Als u op een Dell-notebook de Toshiba Bluetooth Software geïnstalleerd heeft of het besturingssysteem Microsoft Vista gebruikt, volgt u de stappen in deel 1 of 3.*


Alle vereiste muissoftware is vooraf op uw notebook geïnstalleerd. Als u deze software moet herstellen, plaatst u de installatie-cd en volgt u de instructies op het scherm.

 *N.B.: Als u het programma SetPoint wilt verwijderen, klikt u op **Start** → **Instellingen** → **Configuratiescherm** → **Software**. Selecteer het programma SetPoint in het venster **Software** en klik op **Wijzigen/Verwijderen**.*

1. U moet eventuele andere Bluetooth-muizen uitschakelen. De ontvanger kan Bluetooth-muizen binnen een bereik van 10 meter detecteren.
2. Controleer of de Bluetooth-led van uw computer brandt (blauw) en ga naar de volgende stap.
 *N.B.: Brandt de Bluetooth-led van uw computer niet, dan volgt u uw computerhandleiding om de Bluetooth-radio te activeren.*
3. Rechtsklik in de Windows-taakbalk onder aan het scherm op het Bluetooth-pictogram, klik op **Start Using Bluetooth** [Bluetooth gebruiken] en volg de instructies om Bluetooth te activeren.
4. Klik in het venster **Bluetooth Settings** [Bluetooth-instellingen] op **Next**.
5. Selecteer **Human Interface Device** in het venster **Bluetooth Service Selection** [Bluetooth-service selecteren] en klik vervolgens op 'Next'.
6. Nadat het venster **Bluetooth Device Selection** [Bluetooth-apparaatselectie] is verschenen, houdt u de Bluetooth-knop van uw muis 2 seconden ingedrukt. Wacht vervolgens minimaal 20 seconden totdat 'Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology' in de lijst verschijnt.
7. Dubbelklik op uw muis in het venster **Bluetooth Device Selection**, zodat uw computer er verbinding mee kan maken.
8. Klik in het venster **Confirmation Required** [Bevestiging vereist] op **Click here before the countdown reaches zero** [Hier klikken voordat tot nul is afgeteld] om te bevestigen dat de juiste muis verbonden is.

De Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology configureren (deel 3)


Volg de onderstaande stappen als u het besturingssysteem Microsoft Vista op een Dell-notebook hebt geïnstalleerd:

 *N.B.: Als de Widcomm Bluetooth Software of de Toshiba Bluetooth Software op een Dell-notebook geïnstalleerd is, volgt u de stappen in deel 1 of 2.*

Alle vereiste muissoftware is vooraf op uw notebook geïnstalleerd. Als u deze software moet herstellen, plaatst u de installatie-cd en volgt u de instructies op het scherm.

 *N.B.: Als u het programma SetPoint wilt verwijderen, klikt u op **Start** → **Instellingen** → **Configuratiescherm** → **Software**. Selecteer het programma SetPoint in het venster **Software** en klik op **Wijzigen/Verwijderen**.*

1. U moet eventuele andere Bluetooth-muizen uitschakelen. De ontvanger kan Bluetooth-muizen binnen een bereik van 10 meter detecteren.
2. Controleer of de Bluetooth-led van uw computer brandt (blauw) en ga naar de volgende stap.
 *N.B.: Brandt de Bluetooth-led van uw computer niet, dan volgt u uw computerhandleiding om de Bluetooth-radio te activeren.*
3. Klik op **Start** → **Instellingen** → **Configuratiescherm**. Zorg dat **Klassieke weergave** is ingeschakeld voor het **Configuratiescherm** en dubbelklik op **Bluetooth-apparaten**.
4. Klik in het venster **Bluetooth-apparaten** op **Toevoegen**.
5. Houd de Bluetooth-knop op de muis 2 seconden ingedrukt. De blauwe led op de muis begint te knipperen. Selecteer de optie **Mijn apparaat is geïnstalleerd en gereed voor detectie** en klik op **Volgende**.
6. Wanneer het venster **Wizard Bluetooth-apparaat toevoegen** wordt geopend, wacht u minimaal 20 seconden totdat 'Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology' in de lijst wordt weergegeven. Selecteer uw muis in de lijst en klik op **Volgende**.
7. Schakel op de volgende pagina **Geen sleutel gebruiken** in en klik op **Volgende**.
8. Klik op de volgende pagina op **Voltoeien** om de computer met de muis te verbinden.

 *N.B.: Als de set-up mislukt, voert u de stappen opnieuw uit.*

Controleer of de muis correct werkt door enkele eenvoudige handelingen te verrichten (bijvoorbeeld klikken en de schermaanwijzer verplaatsen).

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de muis [Muis: Gebruik](#).

Als uw muis niet werkt, raadpleegt u [Muis: Problemen oplossen](#).

[Terug naar inhoudspagina](#)

[Terug naar inhoudspagina](#)

Introductie: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology


[Overzicht](#) • [Functies](#)

Overzicht

- 1 De SetPoint-software geeft uw apparaten kracht en intelligentie en maakt ze geschikt voor de meer geavanceerde configuraties.

Functies

De SetPoint-software wordt automatisch gestart wanneer Windows® opstart, en moet blijven draaien om de unieke functies van uw apparaat te laten werken.

SetPoint wordt op de achtergrond uitgevoerd; u zult niet merken dat het programma actief is, behalve aan het SetPoint-pictogram,  op de Windows-taakbalk.

Met de SetPoint-software kunt u uw apparaten op uw werkwijze afstemmen.


[Terug naar inhoudspagina](#)

[Terug naar inhoudspagina](#)

Problemen oplossen: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

Als SetPoint niet actief is, kunt u het programma opnieuw starten door op **Start** → **Programma's** → **SetPoint** → **Settings** te klikken.

Als u uw SetPoint-software wilt uitschakelen, klikt u met de rechtermuisknop op het SetPoint-pictogram  in de Windows®-taakbalk en selecteert u **Afsluiten**.

 *N.B.: De geavanceerde functies van uw muis werken alleen wanneer SetPoint actief is.*

Zo verwijdert u de SetPoint-software:

1. Klik op **Start** → **Instellingen** → **Configuratiescherm** → **Software**.
2. Selecteer het programma SetPoint en klik op de knop **Wijzigen/Verwijderen**.
3. **Start de computer opnieuw op wanneer u hiertoe wordt geïnstrueerd.**

 *N.B.: Wanneer u SetPoint en de Bluetooth-software verwijdert, werkt de Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology niet meer. U kunt dit beter NIET doen.*

[Terug naar inhoudspagina](#)

[Terug naar inhoudspagina](#)

Gebruik: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

[SetPoint starten](#) • [De muis aanpassen](#)

De SetPoint-software starten

SetPoint wordt uitgevoerd op de achtergrond, zoals aangegeven door het SetPoint-pictogram  in de Windows®-taakbalk.

Als u de muisinstellingen wilt aanpassen, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

- 1 Klik op **Start** → **Programma's** → **SetPoint** → **Instellingen**.
 - 1 Dubbelklik op het SetPoint-pictogram in de Windows-taakbalk.
-

De muis aanpassen met de SetPoint-software

Als u de muisinstellingen wilt wijzigen, klikt u op de tab **Muis** in de SetPoint-software.

Raadpleeg de Help van SetPoint voor meer informatie.

[Terug naar inhoudspagina](#)

[Terug naar inhoudspagina](#)

Garantie: Dell™ Travel Mouse With Bluetooth® Technology

Raadpleeg uw systeemdocumentatie voor informatie over de garantie voor de Dell Travel Mouse With Bluetooth Technology.

[Terug naar inhoudspagina](#)