

REV LTR	DATE	REV. DIMENSION	DESIGN
B			
C			

Back panel

(W) 508mm (H) 127mm

Outside panel

NOTE: The USB receiver may be pre-installed on your computer. **NOTE:** If the Caps Lock indicator does not appear on the screen or Eject shortcut key does not function, download the software from www.dell.com/support/KM714

注意: USB受取機がコンピュータにあらかじめインストールされている場合があります。注意: Caps Lockインジケータが画面に表示されていない場合、またはEjectショートカットキーが機能しない場合はwww.dell.com/support/KM714のソフトウェアをダウンロードしてください。

Примечание: USB-ресивер может быть предварительно установлен на вашем компьютере. Примечание: Если индикатор Caps Lock не отображается на экране или функция клавиши Eject (Выход) не работает, скачайте программное обеспечение с сайта www.dell.com/support/KM714

OBS: USB-mottagaren kan vara förinstallerad i din dator. OBS: Om indikatorn Caps Lock inte visas på skärmen eller om snabbtangenter för utmatning inte fungerar, hämta programvaran på www.dell.com/support/KM714

REMARQUE: Le récepteur USB peut être préinstallé sur votre ordinateur. REMARQUE: Si l'indicateur de verrouillage des majuscules n'apparaît pas sur l'écran ou si la touche de raccourci d'éjection ne fonctionne pas, téléchargez le logiciel depuis www.dell.com/support/KM714

NOTA: Se il indicatore USB potrebbe essere preinstallato sul computer. NOTA: Se sullo schermo non compare l'indicatore del Blocc. Maiuscole, o se la combinazione di tasti Eject non funziona, scaricare il software dall'indirizzo www.dell.com/support/KM714

HINWEIS: Der USB-Empfänger ist auf Ihrem Computer möglicherweise bereits installiert. HINWEIS: Wenn die Anzeige für die Festblocktaste nicht auf dem Bildschirm erscheint, oder die Direkttaste 'Auswerfen' nicht funktioniert, laden Sie die Software von www.dell.com/support/KM714 herunter.

МІВ: USB-модуль може бути встановлено на вашому комп'ютері. МІВ: Якщо індикатор блокування великої літери (Caps Lock) не з'являється на екрані або комбінація клавіш Eject (Видалити) не працює, завантажте програмне забезпечення з вебсайту www.dell.com/support/KM714

REMARK: Hvis Caps Lock-indikatoren ikke vises på skærmen, eller hurtigtasten til "sluk ud" ikke fungerer, hent softwaren fra www.dell.com/support/KM714

NOTA: Il receptor USB puede instalarse previamente en su ordenador. NOTA: Si no aparece el indicador de bloqueo de mayúsculas (Bloq. Mayús) no aparece en la pantalla o la tecla rápida de expulsión (Eject) no funciona, descargue el software desde www.dell.com/support/KM714

نوٹ: USB-موصولہ USB-موصولہ کی پیش ازین انسٹالیشن ہو سکتی ہے۔ نوٹ: اگر کیپس لاک انڈیکیشن اسکرین پر نہیں آتی ہے یا ایجیکٹ شارٹ کٹ کی کلید کام نہیں کرتی ہے، تو براہ کرم www.dell.com/support/KM714 سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں۔

620-006139.001 © 2015 Dell Inc. All rights reserved

Front panel

Dell™ KM714

Quick Start Guide

快速開始指南 | 快速入門指南
 クイックスタートガイド | Краткое руководство
 Guide till snabbstart | Guide de démarrage rapide
 دليل التشغيل السريع | Guida all'avvio rapido
 Schnellstartanleitung | Hurtigstartsvejledning
 Vejedning til hurtigstart | Guía de inicio rápido
 ദൃശ്യമാർഗ്ഗസൂചന

Inside panel

(W) 508mm (H) 127mm

Windows 8 Only

Windows charms
Windows charms 功能表
Windows charms
Windows-Charms
Ícone promemoria de Windows
Windows-Charms (Windows-part)
Windows charms (Windows-part)
Acceso de Windows
charms de Windows

App switch
應用程式切換
アプリスイッチ
Переключение на приложение
App-lyte
Changer d'application
مفتاح التطبيقات
Passe all'app
App-Wechsel
App-bytjer
Skift af app
Selector de aplicaciones
används App

Scroll and pan
捲動和導滑
スクロール/パン
Прокрутка и панорамирование
Klicka och dra
Défilerment et panoramique
التمرير والتمرير
Scorr e panoramica
Scrolben und schwenken
Blå og hult
Rul og panoram
Desplazame y panorámica
इलायतशासन

Zoom in / out
放大 / 縮小
拡大 / 縮小
ズームイン/ズームアウト
Zoomme / zoomme
Zooma in / ut
Zoom avant / arrière
تکبير / تصغير
Ingrandisci / Riduci
Vergrößern / Verkleinern
Zoom inn / ut
Zoom ut / in
Zoomar / Reducir
forstørre / minsk

Back
後退
戻る
戻る
Zurück
Tilbake
Retour
الرجوع
Indietro
Zurück
Tilbake
Tilbake
Tilbake


Forward
向前
前進
進む
Weiter
Fremover
Fremad
Adelante
Tilbækk

1. Insert AAA battery into the back of the mouse.

2. Insert AA battery into the back of the keyboard.

3. Insert AAA battery into the back of the mouse.

4. Insert AA battery into the back of the keyboard.

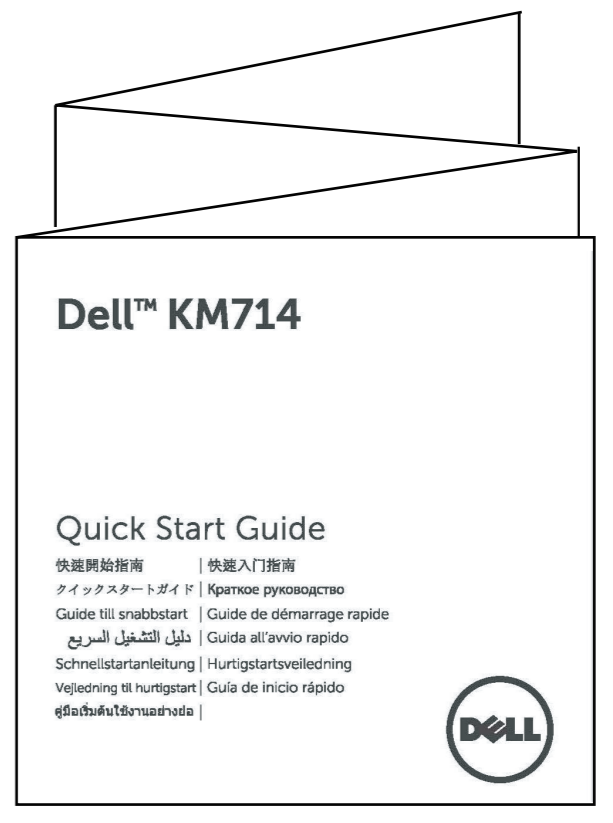

FOLD PLAN

- NOTES:**
- 1.MATERIAL:White .60G woodfree paper.
 - 2.INK COLOR:BLACK
 - 3.BACK TO BACK,Half/Single folding, 4-pages
 - 4.DRAWING FOR REFERENCE ONLY.
 - 5.THIS PRODUCT / COMPONENT MUST COMPLY WITH CHICONY specification “ISO 361”
 - 6.This product/ component must comply with “EPEAT GOLD” specification.

WUG1550		252-01550L-A01		OEM	
MODEL No.		PART No.		REMARK	
CHICONY ELECTRONICS CO., LTD			MAT.: NOTES	MODEL No.:	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	SPEC.: NOTES	WUG1550	
Great	Vic	Sharon	FINISH:	NAME:	
SEP/09-'15	SEP/09-'15	SEP/09-'15	TOL Q'TY. SIZE:	QSG	
			SCALE: UNIT: MM	DWG No.:	REV:A
				15500010L	