

Dell™ Rato sem fios WM514

Manual do utilizador



A informação deste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.  
© 2015 Dell Inc. Reservados todos os direitos.

É expressamente proibida a reprodução deste material seja de que forma for sem autorização escrita da Dell Inc. Marcas registadas utilizadas neste texto: Microsoft® e Windows® são nomes ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países; Dell™ e o logótipo DELL são marcas registadas da Dell Inc.

Outros nomes ou marcas registadas podem ser utilizados neste documento como referência às entidades titulares dos respectivos nomes e marcas ou dos seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse nos nomes ou nas marcas registadas que não sejam propriedade sua.

## **2015 - 11 Rev. A01**

### **Restrições e Cláusulas de desresponsabilização**

A informação contida neste documento, incluindo todas as instruções, precauções e aprovações e certificações obrigatórias, são fornecidas pelo fornecedor não tendo sido independentemente verificadas ou testadas pela Dell. A Dell não se responsabiliza pelos danos causados como resultado dos aspectos a seguir mencionados ou do não cumprimento das instruções.

Todas as declarações ou alegações relativamente a propriedades, capacidades, velocidades ou qualificações da peça referenciada neste documento, são da responsabilidade do fornecedor e não da Dell. A Dell nega especificamente qualquer conhecimento relativo à precisão, integridade ou substanciação de tais declarações. Todas as perguntas ou comentários relativos a tais declarações ou alegações devem ser enviados directamente para o fornecedor.

### **Regras de exportação**

O cliente reconhece que estes Produtos, os quais podem incluir tecnologia e software, estão sujeitos às leis aduaneira e de exportação dos Estados Unidos da América ("E.U.A.") podendo também estar sujeitos às leis e regulamentos aduaneiros e de exportação do país onde os Produtos foram fabricados e/ou recebidos. O cliente aceita respeitar tais leis e regulamentos. Para além disso, ao abrigo da lei dos E.U.A., os Produtos não podem ser vendidos, arrendados ou transferidos para utilizadores finais ou países sancionados. Os Produtos não podem também ser vendidos, arrendados ou transferidos ou utilizados por um utilizador final envolvido em actividades relacionadas com armas de destruição em massa, incluindo sem limitações, actividades relacionadas com a concepção, desenvolvimento, produção ou uso de armas, materiais ou equipamentos, mísseis nucleares ou o apoio a projectos de concepção de mísseis bem como de armas químicas ou biológicas.

# Índice

## Instalação

### Rato

Recetor universal Dell para o Windows

Características

Resolução de problemas

Especificações

### Informações legais

Garantia

Certificações

[Voltar à página de índice](#)

## Instalação

### Requisitos do sistema

- Uma porta USB (para o recetor USB)
- Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

### Conteúdo da embalagem



**NOTA:** A documentação que acompanha o rato varia de região para região.


[Voltar à página de índice](#)

## Instalar o rato sem fios WM514 da Dell

1. Coloque duas pilhas AA no rato.




2. Ligue o recetor USB universal ao computador.

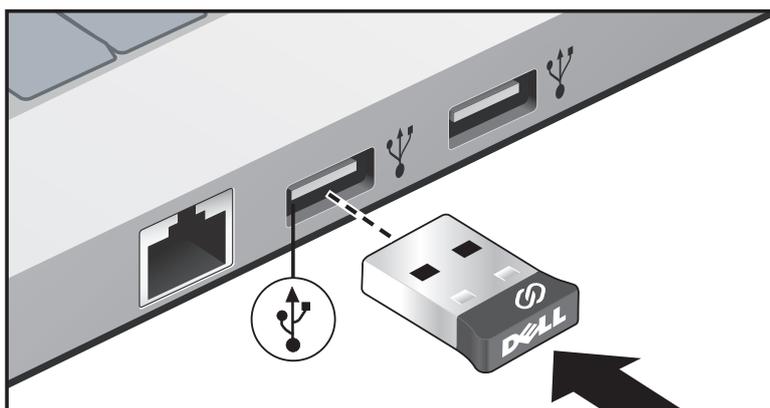

Se o rato não funcionar, consulte a secção [Resolução de problemas](#).

[Voltar à página de índice](#)

## Recetor universal Dell para o Windows

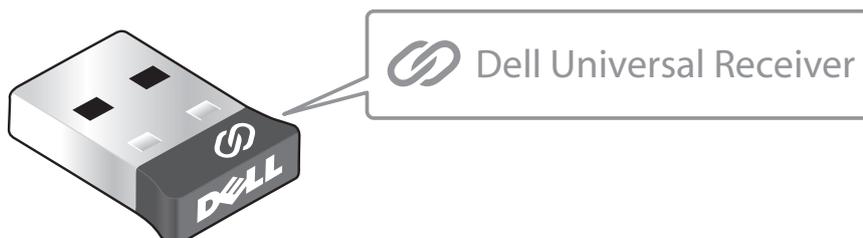

O recetor universal Dell permite adicionar até seis dispositivos sem fios universais Dell compatíveis ao recetor.


### Painel de controlo do recetor universal Dell

É possível adicionar dispositivos sem fios universais Dell compatíveis ao recetor usando o painel de controlo do recetor universal Dell.

### Instalar o painel de controlo do recetor universal Dell

Para instalar o painel de controlo do recetor universal Dell:

1. Ligue o computador.
2. Abra o navegador da web e visite **[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)**.
3. Na barra de pesquisa digite "dell universal receiver". Depois clique em **Search**.

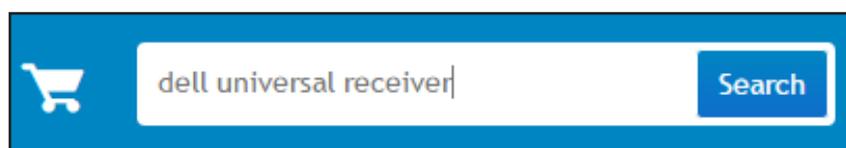

4. Transfira e instale o software do recetor universal Dell para o seu sistema.

[Voltar à página de índice](#)


## **Utilizar o painel de controlo do recetor universal Dell**

O recetor e o rato que acompanham o seu sistema foram emparelhados na fábrica. Use o painel de controlo do recetor universal Dell para ver o estado da ligação do seu rato sem fios ou para emparelhar o rato com outro recetor.

Siga as instruções no ecrã para adicionar um dispositivo ou para remover um emparelhamento.

## Características

### Parte superior

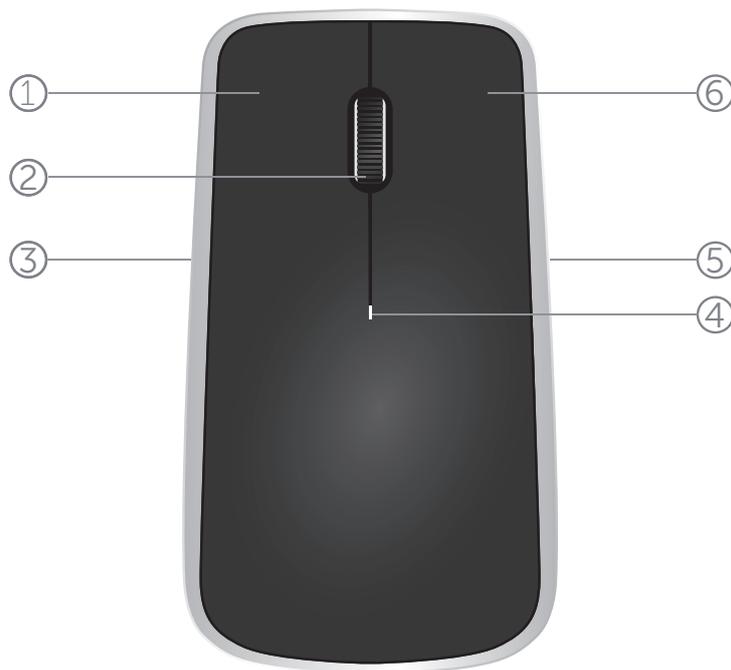

1. Botão esquerdo do rato
2. Roda de inclinação
3. Botão lateral\*
4. Luz de estado das pilhas  
Âmbar intermitente - Pilhas com carga fraca. Substitua as pilhas.
5. Botão lateral\*
6. Botão direito do rato

\*Ambos os botões laterais executam a mesma função.

[Voltar à página de índice](#)

## Características

### Parte inferior



1. Sensor do laser
2. Botão de alimentação

## Gestos de atalho

---




### **Deslocar**

Mantenha premido o botão lateral e desloque o rato para a esquerda.

(só no Windows 8 e 8.1)

---

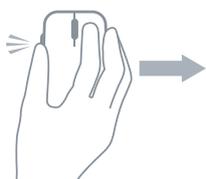

### **Comutador para aplicações**

Mantenha premido o botão lateral e desloque o rato para a direita.

(só no Windows 8 e 8.1)

---



### **Deslocar e vista panorâmica**

Deslocamento em 4 direções

(Windows 7, 8, 8.1, 10)

---



### **Aplicar mais/menos zoom**

Mantenha premido o botão lateral e desloque a roda para cima ou para baixo.

(Windows 7, 8, 8.1, 10)

---



### **Voltar**

Mantenha premido o botão lateral e incline a roda para a esquerda.

(Windows 7, 8, 8.1, 10)

---



### **Avançar**

Mantenha premido o botão lateral e incline a roda para a direita.

(Windows 7, 8, 8.1, 10)

---

## Prolongar a carga das pilhas do rato

O rato oferece três modos de funcionamento para ajudar a prolongar a carga das pilhas:

**1. Modo de suspensão:** Quando o rato fica inativo por mais de 5 segundos.

**Para reativar o rato: Mova, clique ou desloque a roda de inclinação.**

**2. Modo de suspensão profundo:** Quando o rato fica inativo por mais de 5 minutos.

**Para reativar o rato: Mova ou clique o rato.**

**3. Mode de desligar:** Quando o rato é transportado ou virado e deixado nessa posição por mais de 5 minutos ou quando fica inativo por mais de 4 horas.

**Para reativar o rato: Prima o botão de alimentação.**

[Voltar à página de índice](#)

## Resolução de problemas

Se tiver problemas com o rato:

- Verifique se as pilhas foram colocadas corretamente.
- Verifique se a luz do botão de alimentação do rato está acesa.
- Remova e volte a colocar as pilhas. Verifique se a luz do botão de alimentação acende (luz branca).
- Remova e volte a ligar o recetor USB ao computador.
- Ligue o recetor USB a outra porta USB no computador.
- Reinicie o computador.

[Voltar à página de índice](#)

## Especificações

### Gerais

Número do modelo	WM514
Tipo de ligação	Tecnologia sem fios 2,4 GHz
Sistemas operativos suportados	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7

---

### Especificações elétricas

Tensão de funcionamento	0,95 V a 1,8 V
Pilhas	Duas pilhas alcalinas AA

---

### Características físicas

Altura	33,6 ± 0,3 mm
Largura	58,4 ± 0,3 mm
Comprimento	109,9 ± 0,5 mm
Peso	67 g, sem pilhas

---

### Condições ambientais

Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 65 °C
Humidade de funcionamento	Humidade relativa máxima: 90%, sem condensação
Humidade de armazenamento	Humidade relativa máxima: 95%, sem condensação

---

## Sem fios 2,4 GHz

Transmissão via rádio

Comunicação bidirecional  
(transmissor-recetor)

Alcance

Até 10 metros

---

[Voltar à página de índice](#)

## Garantia

### Garantia limitada e Política de devolução

Os produtos de hardware da marca Dell estão cobertos por uma garantia limitada de 1 ano.

Se comprados em conjunto com um sistema Dell, os mesmos ficarão cobertos pela garantia do sistema.

#### Para consumidores dos E.U.A.:

Este produto e o seu uso do mesmo estão abrangidos pelo acordo de utilizador final da Dell, este acordo pode ser encontrado em [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms). Este documento inclui uma cláusula de arbitragem vinculativa.

#### Para consumidores da Europa, do Médio Oriente e África:

Os produtos da marca Dell vendidos e usados estão abrangidos pelas leis nacionais referentes ao consumidor, pelos termos definidos pelo vendedor (vinculando o consumidor e o vendedor) e pelos termos do acordo de utilizador final da Dell. A Dell pode ainda oferecer uma garantia adicional em termos do hardware – informação detalhada sobre o acordo de utilizador final da Dell e os termos da garantia podem ser encontrados em [www.dell.com](http://www.dell.com), escolha o seu país na lista na parte inferior da página principal e depois clique em “Condições Gerais de Contratação” para aceder aos termos e condições ou clique em “Suporte” para aceder aos termos da garantia.

#### Para consumidores fora dos E.U.A.:

Os produtos da marca Dell vendidos e usados estão abrangidos pelas leis nacionais referentes ao consumidor, pelos termos definidos pelo vendedor (vinculando o consumidor e o vendedor) e pelos termos da garantia da Dell. A Dell pode ainda oferecer uma garantia adicional em termos do hardware – informação detalhada sobre o acordo de utilizador final da Dell e os termos da garantia podem ser encontrados em [www.dell.com](http://www.dell.com), escolha o seu país na lista na parte inferior da página principal e depois clique em “Condições Gerais de Contratação” para aceder aos termos e condições ou clique em “Suporte” para aceder aos termos da garantia.

[Voltar à página de índice](#)

## Certificações

### Logótipo Microsoft WHQL

O rato Bluetooth WM514 da Dell passou no teste WHQL levado a cabo pelos laboratórios de qualidade do hardware da Microsoft Windows.

O logótipo WHQL é um esquema de certificação dos laboratórios de qualidade do hardware da Microsoft Windows. Neste caso, esta certificação garante que o hardware é compatível com os sistemas operativos da Microsoft. O teclado e o rato foram certificados através do uso de kits de teste WHQL e foram incluídos na [Lista de hardware compatível da Microsoft](#).