



# Dell™ 1100MP Projector Setup Guide

## **!** FORSIGTIG:

Følg alle sikkerhedsanvisninger i Produktinformationsvejledningen, før du bruger projektoren.

## LET OP:

Volg alle in de *Productinformatiegids* beschreven veiligheidsaanwijzingen op alvorens de projector in gebruik te nemen.

## VAROITUS:

Noudata kaikkia käyttöturvaohjeita *Tuotetieto-oppaassa* ennen projektorin käyttöä.


## Forsiktig:

Følg alle sikkerhedsanvisningene i *produktvejledningen* før du bruker projektoren.

## OBS!

Följ alla säkerhetsinstruktioner i *Produktinformationsguiden* innan du använder projektorn.

1

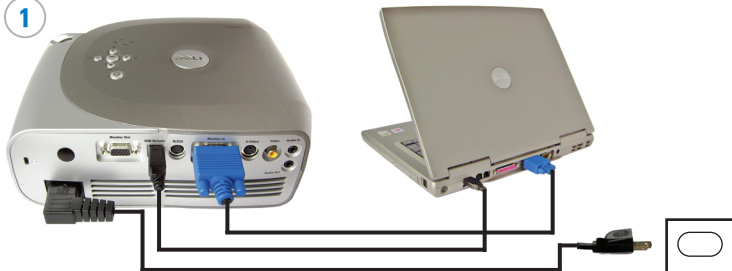

2



**BEMÆRK:** Tænd computeren, efter du har tændt for projektoren.

**LET OP:** Zet uw computer aan nadat u de projector heeft aangezet.

**HUOMIO:** Laita ensin virta päälle projektoriin ja sen jälkeen tietokoneeseen.

**MERK:** Slå av datamaskinen etter at du har slått på projektoren.

**OBS!** Sätt på datorn efter projektorn.

3



4



**BEMÆRK:** Det kan tage flere sekunder, før billedet vises.


**OPMERKING:** Het kan enkele seconden duren voordat het beeld wordt weergegeven.

**HUOMIO:** Kuvan ilmestymiseen näkyviin voi kulua useita sekunteja.

**MERK:** Det kan ta flere sekunder før bildet vises.

**OBS!** Det kan ta flera sekunder innan bilden syns.

5

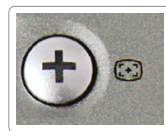

6

Zoom-justering  
Zoom aanpassen  
Zoom-säätö  
Juster zoom  
Justera inzoomning



Fokus-justering  
Focus aanpassen  
Tarkennus  
Juster fokus  
Fokusera inzoomning





# Dell™ 1100MP Projector Setup Guide

7



**BEMÆRK:** USB-kabelt skal (som vist i punkt 1) være tilsluttet for at kunne bruge Next Page og Previous Page på fjernbetjeningen.

**LET OP:** De in stap 1 weergegeven USB-kabel moet zijn aangesloten om Volgende pagina en Vorige pagina op de afstandsbediening te kunnen gebruiken.

**HUOMIO:** USB-kaapelin (katso kohta 1) täytyy olla liitetty jotta voit käyttää Seuraava sivu ja Edellinen sivu-näppäimiä.

**MERK:** USB-kabelen (som vist i trinn 1) må koples til Neste side og Forrige side på fjernkontrollen.

**OBS!** USB-kabeln (som visas i steg 1) måste vara ansluten för att använda knapparna Nästa sida och Föregående sida på fjärnkontrollen.

Yderligere oplysninger om projektoren finder du i betjeningsvejledningen.

Voor verdere informatie dient u uw gebruiksaanwijzing te lezen.

Lisätietoja projektorista on käyttöoppaassa.

Du finner mer informasjon om projektoren i Brukerveiledningen.

Se användarmanualen för mer information om projektorn.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.  
© 2005 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Gengivelse i enhver form, uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Dell og DELL-logoet er varemærker tilhørende Dell Inc.; Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Dell giver afkald på enhver form for ejerinteresse i andres mærker og navne.

Februar 2005  
Trykt i Kina

De informatie in dit document kan zonder aankondiging worden veranderd.  
© 2005 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om materiaal in dit document op welke manier dan ook te kopiëren of te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Dell Inc.

Dell en het DELL logo zijn handelsmerken van Dell Inc.; Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Dell wijst alle eigendomsbelangen af in handelsmerken en handelsnamen die niet haar eigendom zijn.

februari 2005  
Gedrukt in China

Oikeudet tämän asiakirjan muutoksien pidettään ilman erillistä sitoumusta.  
© 2005 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikenlainen kopiointi on ehdottomasti kiellettyä ilman Dell Inc. :n kirjallista lupaa.

Dell ja DELL logo ovat Dell Inc. :in tavaramerkkejä. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Dell kieltäytyy kaikista muiden tavaramerkkien ja tuotenimien omistusoikeuksista paitsi omien.

Helmiuku 2005  
Painettu Kinassa

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.  
© 2005 Dell Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

Reproduksjon er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Dell og Dell-logoen er varemærker tilhørende Dell Inc. Microsoft og Windows er registrerte varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Dell fraskriver seg enhver interesse i varemærker og navn tilhørende andre.

Feb-05  
Trykt i Kina


Information i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande.  
© 2005 Dell Inc. Ensamrätt gäller.

Alli reproduktion oavsett medel utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Dell och DELL-logotypen är varumärken som tillhör Dell Inc.; Microsoft och Windows är registrerade varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Dell avstår från samtliga anspråk på äganderätt till varumärken och varunamn andra än sina egna.

februari, 2005  
Tryckt i Kina

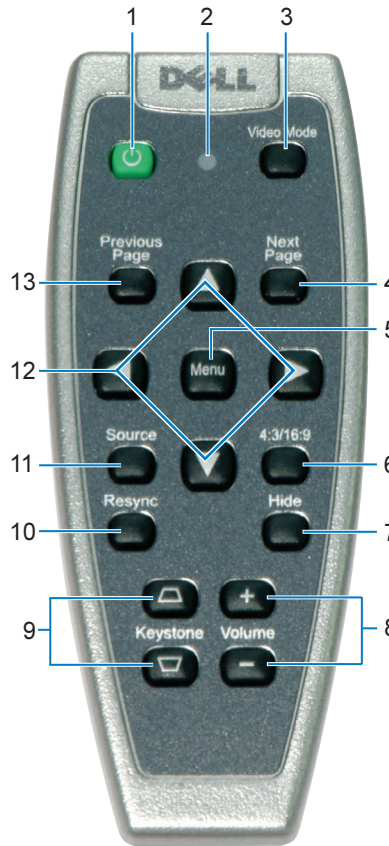

1. Tænd/sluk-knap
2. Lys
3. Video-tilstand-knap
4. Næste side-knap
5. Menu-knap
6. 4:3/16:9-knap (billedformat)
7. Skjul-knap
8. Lydstyrke-knap
9. Keystone-korrigerings-knap
10. Resynkroniserings-knap
11. Kilde-knap
12. Fire retninger-knap
13. Forrige side-knap

1. Av/på-knap
2. Lys
3. Video-modus-knap
4. Neste side-knap
5. Meny-knap
6. 4:3/16:9 (bildeformat)-knap
7. Skjul-knap
8. Volum-knap
9. Keystone-korreksjon-knap
10. Resync-knap
11. Kilde-knap
12. Knapper for fire retninger
13. Forrige side-knap

1. Voeding toets
2. Licht
3. Videomodus toets
4. Volgende pagina toets
5. Menu toets
6. 4:3/16:9 (hoogte-breedteverhouding) toets
7. Verbergen toets
8. Volume toets
9. Trapeziumcorrectie toets
10. Resync toets
11. Bron toets
12. Cursor toetsen
13. Vorige pagina toets

1. Strömbrytare
2. Ljus
3. Videolägesknapp
4. Nästa sida
5. Menyknapp
6. 4:3/16:9 (längd-/breddförhållande)
7. Döljknapp
8. Volymknapp
9. Keystone justeringsknapp
10. Seuraava sivu -näppäin
11. Ätärsynkroniseringsknapp
12. Källknapp
13. Föregående sida

1. Vårtaktkn
2. Valo
3. Videotilanäppäin
4. Seuraava sivu -näppäin
5. Valikkonäppäin
6. 4:3/16:9 kuvasuudenäppäin
7. Döljknapp
8. Volymknapp
9. Keystone justeringsknapp
10. Ätärsynkroniseringsknapp
11. Källknapp
12. Piltangent
13. Föregående sida



0H8224A00