


## 1 | Connect the power cable and the appropriate signal cables

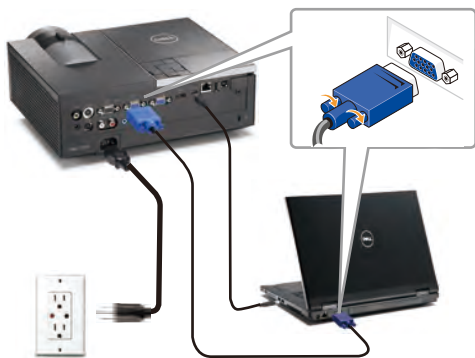

Sambungkan kabel daya dan kabel sinyal yang sesuai  
전원 케이블과 적절한 신호 케이블을  
연결합니다.  
เชื่อมต่อสายเคเบิลเพาเวอร์  
และสายเคเบิลสัญญาณที่เหมาะสม

### NOTE:

Connect the Mini USB cable (not included) to use the Page Up and Page Down options on your remote control.

### CATATAN:

Sambungkan kabel Mini USB (tidak tersedia) untuk menggunakan pilihan Page Up (Gulir Halaman ke Atas) dan Page Down (Gulir Halaman ke Bawah) pada remote control.

### 참고:

리모컨의 페이지 위로와 페이지 아래로 옵션을  
사용하려면 Mini USB 케이블(불포함)을  
연결하십시오.

### หมายเหตุ:

เชื่อมต่อสายเคเบิล Mini USB (ไม่ได้นำมา)  
เพื่อใช้ตัวเลือก เลื่อนหน้าขึ้น และ เลื่อนหน้าลง  
บนรีโมทคอนโทรลของคุณ

## 2 | Assemble the wireless dongle (Optional)




Pasang dongle nirkabel (Opsional)  
무선 dongle 조립(선택)  
ประกอบต้องเกลียวสกรูสาย (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

## 3 | Insert the batteries into the remote control



Masukkan baterai ke remote control  
리모컨에 배터리를 삽입하십시오.  
ใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

## 4 | Press the power button

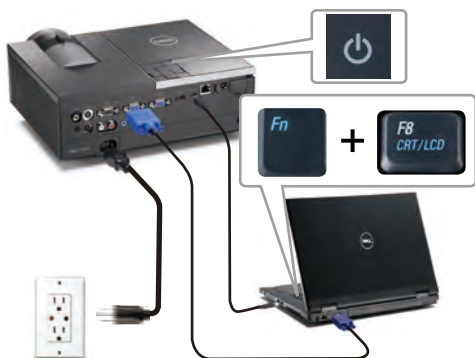

Tekan tombol daya  
전원 버튼을 누르십시오.  
กดปุ่มเพาเวอร์

### NOTE:

If nothing appears on the screen, press <Fn> <F8> or  
<Fn> <F1> for video redirection (Dell laptops only).  
It may take several seconds for the image to appear.

### CATATAN:

Jika tidak ada yang ditampilkan di layar, tekan <Fn> <F8>  
atau <Fn> <F1> untuk pengarahannya ulang video (hanya  
untuk laptop Dell). Diperlukan waktu beberapa detik hingga  
gambar ditampilkan.

### 참고:

화면에 아무 것도 표시되지 않으면,  
<Fn> <F8> 또는 <Fn> <F1> 을 눌러 비디오를  
리디렉션하십시오 (Dell 랩톱에만 해당).  
이미지가 나타날 때까지 몇 초 정도 걸릴 수  
있습니다.

### หมายเหตุ:

ถ้าไม่มีอะไรปรากฏบนหน้าจอ, กด <Fn> <F8>  
หรือ <Fn> <F1> สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางวิดีโอ  
(โน้ตบุ๊คเดลล์เท่านั้น)  
อาจใช้เวลาหลายวินาทีเพื่อให้ภาพปรากฏขึ้น

## 5 | Adjust the image size and focus



Atur fokus dan ukuran gambar  
이미지 크기와 초점을 조정합니다.  
ปรับขนาดและโฟกัสของภาพ

Press **Auto Adjust** to re-sync your computer to the projector for proper image if necessary.

필요 시 **자동 조정** 을 누르면 컴퓨터와 프로젝터가  
재동기화 되어 적절한 이미지를 볼 수 있습니다.

Tekan **Pengaturan Otomatis** untuk mensinkronisasi ulang  
komputer ke proyektor untuk gambar yang bagus jika diperlukan.  
กด **ปรับอัตโนมัติ** เพื่อซิงค์คอมพิวเตอร์เข้ากับโปรเจกเตอร์  
ใหม่เพื่อให้ได้ภาพที่เหมาะสม ถ้าจำเป็น

For more information about your projector, see your *User's Guide*.  
프로젝터에 관한 자세한 내용은 *사용자 설명서* 를  
참조하십시오.

Untuk informasi lebih lanjut tentang proyektor, lihat *Panduan  
Pengguna*.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจกเตอร์ของคุณ  
ให้ดูคู่มือผู้ใช้

