


1 | Connect the power cable and the appropriate signal cables

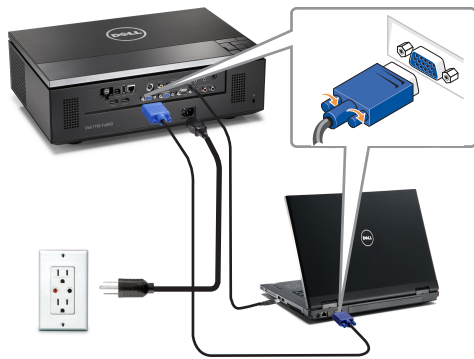

Sambungkan kabel daya dan kabel sinyal yang sesuai
전원 케이블과 적절한 신호 케이블을
연결합니다.
เชื่อมต่อสายเคเบิลเพาเวอร์
และสายเคเบิลสัญญาณที่เหมาะสม

NOTE:

Connect the Mini USB cable (not included) to use the Page Up and Page Down options on your remote control.

CATATAN:

Sambungkan kabel Mini USB (tidak tersedia) untuk menggunakan pilihan Page Up (Gulir Halaman ke Atas) dan Page Down (Gulir Halaman ke Bawah) pada remote control.

참고:

리모컨의 페이지 위로와 페이지 아래로 옵션을
사용하려면 Mini USB 케이블(불포함)을
연결하십시오.

หมายเหตุ:

เชื่อมต่อสายเคเบิล Mini USB (ไม่ได้นำมา)
เพื่อใช้ตัวเลือก เลื่อนหน้าขึ้น และ เลื่อนหน้าลง
บนรีโมทคอนโทรลของคุณ

2 | Assemble the wireless dongle (Optional)



Pasang dongle nirkabel (Opsional)

무선 dongle 조립 (선택)

ประกอบดองเกิลไร้สาย (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม)

3 | Insert the batteries into the remote control




Masukkan baterai ke remote control

리모콘에 배터리를 삽입하십시오.

ใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

4 | Press the power button

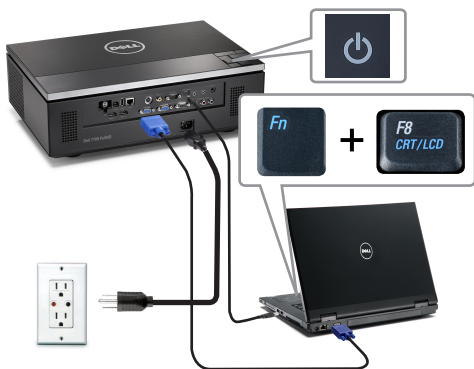

Tekan tombol daya
전원 버튼을 누르십시오.
กดปุ่มเพาเวอร์

NOTE:

If nothing appears on the screen, press <Fn> <F8> or <Fn> <F1> for video redirection (Dell laptops only).

It may take several seconds for the image to appear.

CATATAN:

Jika tidak ada yang ditampilkan di layar, tekan <Fn> <F8> atau <Fn> <F1> untuk pengarah ulang video (hanya untuk laptop Dell). Diperlukan waktu beberapa detik hingga gambar ditampilkan.

참고:

화면에 아무 것도 표시되지 않으면,
<Fn> <F8> 또는 <Fn> <F1>을 눌러 비디오를
리디렉트하십시오 (Dell 랩톱에만 해당).


이미지가 나타날 때까지 몇 초 정도 걸릴 수
있습니다.

หมายเหตุ:

ถ้าไม่มีอะไรปรากฏบนหน้าจอ, กด <Fn> <F8>
หรือ <Fn> <F1> สำหรับการเปลี่ยนเส้นทางวิดีโอ
(โน้ตบุ๊คเดล์เท่านั้น)

อาจใช้เวลาหลายวินาทีเพื่อให้ภาพปรากฏขึ้น

5 | Adjust the image size and focus

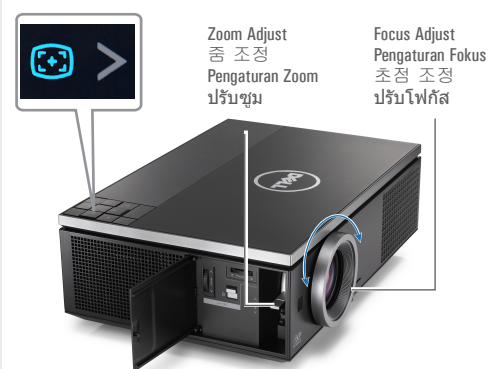

Atur fokus dan ukuran gambar

이미지 크기와 초점을 조정합니다.

ปรับขนาดและโฟกัสของภาพ

Press **Auto Adjust** to re-sync your computer to the projector for proper image if necessary.

필요 시 **자동 조정**을 누르면 컴퓨터와 프로젝터가
재동기화 되어 적절한 이미지를 볼 수 있습니다.

Tekan **Pengaturan Otomatis** untuk mensinkronisasi ulang
komputer ke proyektor untuk gambar yang bagus jika diperlukan.
กด **ปรับอัตโนมัติ** เพื่อซิงค์คอมพิวเตอร์เข้ากับโปรเจ็กเตอร์
ใหม่เพื่อให้ได้ภาพที่เหมาะสม ถ้าจำเป็น

For more information about your projector, see your *User's Guide*.
프로젝터에 관한 자세한 내용은 *사용자 설명서*를
참조하십시오.

Untuk informasi lebih lanjut tentang proyektor, lihat *Panduan
Pengguna*.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจ็กเตอร์ของคุณ
ให้ดูคู่มือผู้ใช้



CAUTION: Before you setup and operate your Dell projector, follow the safety information that shipped with your projector.

AWSI: Sebelum mempersiapkan projektor Dell, patuhi informasi keselamatan yang dibekalkan bersama projektor.

주의: Dell 프로젝트를 설치하기 전에 안전 수칙을 꼭 지켜주세요.

ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะติดตั้งและใช้โปรเจกเตอร์ของคุณ, โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับโปรเจกเตอร์ของคุณ

Dell™ 7700FulHD Projector Quick Setup Guide

Panduan Ringkas
คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

Information in this document is subject to change without notice.
© 2012 Dell Inc. All rights reserved.
Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.
Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.
Dell disclaims any proprietary interest in the marks and names of others.

Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
© 2012 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.
Dilarang keras memperbanyak materi ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Dell Inc.
Dell dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc.
Dell melepaskan tanggung jawab hukum atas kepentingan eksklusif pada merek dan nama pihak lain.

본 문서의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
© 2012 Dell Inc. 판권 본사 소유.
Dell Inc.의 서면 허가가 없으면 어떠한 방법으로도 무단 복제할 수 없습니다.
Dell 과 DELL 로고는 Dell Inc.의 상표입니다.
Dell은 타사의 상표와 상호에 대해 독점 권리를 부인합니다.

ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะติดตั้งและใช้โปรเจกเตอร์ของคุณ โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยที่แนบมาพร้อมกับโปรเจกเตอร์ของคุณ
© 2012 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Dell Inc. โดยเด็ดขาด
Dell และโลโก้ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. Dell ขอประกาศว่าไม่มี ความสนใจในเครื่องหมาย และชื่อของบริษัทอื่น

March 2012

Maret 2012

2012년3월

มีนาคม 2012

www.dell.com | support.dell.com




Printed in China
Dicetak di Cina
한국에서 인쇄됨
พิมพ์ในประเทศไทย



OJ7WVVA00

About Your Projector

프로젝터에 관하여 | Tentang Proyektor
เกี่ยวกับโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

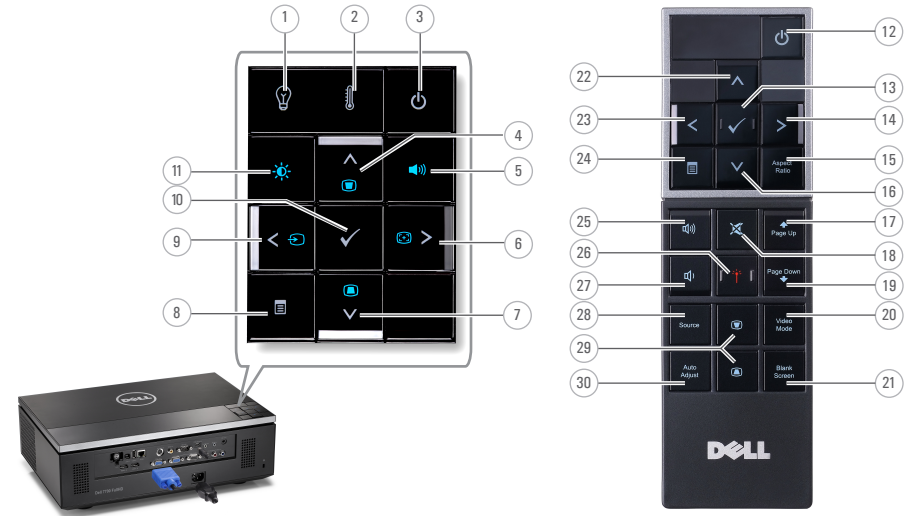

- Projector Control Panel
1. LAMP warning light
 2. TEMP warning light
 3. Power
 4. Up / Keystone adjustment
 5. Volume Control
 6. Right / Auto adjust
 7. Down / Keystone adjustment
 8. Menu
 9. Left / Source
 10. Enter
 11. Brightness and Contrast Control

- Remote Control
12. Power button
 13. Enter button
 14. Right button
 15. Aspect Ratio
 16. Down button
 17. Page Up
 18. Mute
 19. Page Down
 20. Video Mode
 21. Blank Screen
 22. Up button
 23. Left button
 24. Menu
 25. Volume +
 26. Laser button
 27. Volume -
 28. Source
 29. Keystone adjustment
 30. Auto Adjust

- 프로젝터 제어판
1. 램프 경고등
 2. 온도 경고등
 3. 전원
 4. 위/키스톤 조절
 5. 볼륨 조절
 6. 오른쪽/자동 조절
 7. 아래쪽/키스톤 조절
 8. 메뉴
 9. 왼쪽/소스
 10. 입력
 11. 밝기 및 명암 조절

- 리모콘
12. 전원 버튼
 13. 입력 버튼
 14. 오른쪽 버튼
 15. 가로 세로 비율
 16. 아래로 버튼
 17. 이전 페이지
 18. 음소거
 19. 다음 페이지
 20. 비디오 모드
 21. 빈 화면
 22. 위로 버튼
 23. 왼쪽 버튼
 24. 메뉴
 25. 볼륨+
 26. 레이저 버튼
 27. 볼륨-
 28. 소스
 29. 키스톤 조절
 30. 자동 조절

- Panel Kontrol Proyektor
1. Lampu peringatan LAMPU
 2. Lampu peringatan TEMP
 3. Daya
 4. Atas/Pengaturan keystone
 5. Kontrol Volume
 6. Kanan/Pengaturan otomatis
 7. Bawah/Pengaturan keystone
 8. Menu
 9. Kiri/Sumber
 10. Masuk
 11. Kontrol Kecerahan dan Kontras

- Remote Control
12. Tombol daya
 13. Tombol masuk
 14. Tombol kanan
 15. Rasio Aspek
 16. Tombol Bawah
 17. Halaman Atas
 18. Diam
 19. Halaman Bawah
 20. Mode Video
 21. Layar Kosong
 22. Tombol atas
 23. Tombol kiri
 24. Menu
 25. Volume +
 26. Tombol laser
 27. Volume -
 28. Sumber
 29. Pengaturan keystone
 30. Pengaturan otomatis

- แผงควบคุมโปรเจ็กเตอร์
1. ไฟเตือนหลอด
 2. ไฟเตือนอุณหภูมิ
 3. เพาเวอร์
 4. ขึ้น / การปรับแก้ภาพบิดเบี้ยว
 5. ควบคุมระดับเสียง
 6. ขวา / ปรับอัตโนมัติ
 7. ลง / การปรับแก้ภาพบิดเบี้ยว
 8. เมนู
 9. ซ้าย / สัญญาณ
 10. ป้อน
 11. ควบคุมความสว่างและคอนทราสต์

- รีโมทคอนโทรล
12. ปุ่มเพาเวอร์
 13. ปุ่มป้อน
 14. ปุ่มขวา
 15. อัตราส่วนภาพ
 16. ปุ่มลง
 17. เลื่อนหน้าขึ้น
 18. ปิดเสียง
 19. เลื่อนหน้าลง
 20. โหมดวิดีโอ
 21. หน้าจอว่างเปล่า
 22. ปุ่มขึ้น
 23. ปุ่มซ้าย
 24. เมนู
 25. ระดับเสียง +
 26. ปุ่มเลเซอร์
 27. ระดับเสียง -
 28. สัญญาณ
 29. การปรับแก้ภาพบิดเบี้ยว
 30. ปรับอัตโนมัติ