

**Dell Stereo-Soundbar – AC511**

**Dell Stereo-Soundbar mit Halterung  
– AC511M**

**Bedienungsanleitung**

Modell: AC511



# Hinweis, Achtung und Warnung

---



**HINWEIS:** Ein HINWEIS deutet auf wichtige Informationen hin, die Ihnen eine bessere Nutzung des Geräts ermöglichen.



**ACHTUNG:** Die Klassifizierung mit ACHTUNG weist entweder auf die mögliche Gefahr einer Beschädigung von Bauteilen oder auf Datenverlust hin und gibt Anleitung für eine Vermeidung des Problems



**WARNUNG:** Eine WARNUNG weist auf potenziellen Sachschaden, Verletzung oder Tod hin.

**Copyright 2018 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.** Dieses Produkt ist durch US-amerikanisches und internationales Urheberrecht und Gesetze über geistiges Eigentum geschützt. Dell™ und das Dell-Logo sind Marken von Dell Inc. in den USA und/oder anderen Gebietshoheiten. Sämtliche anderen erwähnten Marken und Namen sind möglicherweise Marken der jeweils zugehörigen Unternehmen.

2018 - 05

Rev. A00


# Inhalt

Lieferumfang.....	4
Funktionsmerkmale.....	5
Einrichtung der Soundbar .....	6
Die Soundbar an Ihren Dell Monitor installieren .....	6
Einschalten der Soundbar .....	9
Anschluss Ihrer Soundbar.....	10
Audioeingang .....	10
Kopfhöreranschluss .....	11
Lautstärke einstellen .....	12
Problembehandlung .....	13
Spezifikationen .....	21
Rechtliche Information.....	22
Garantie.....	22

# Lieferumfang

---

 **HINWEIS: Die mit der Soundbar versendeten Dokumente können je nach Region variieren.**

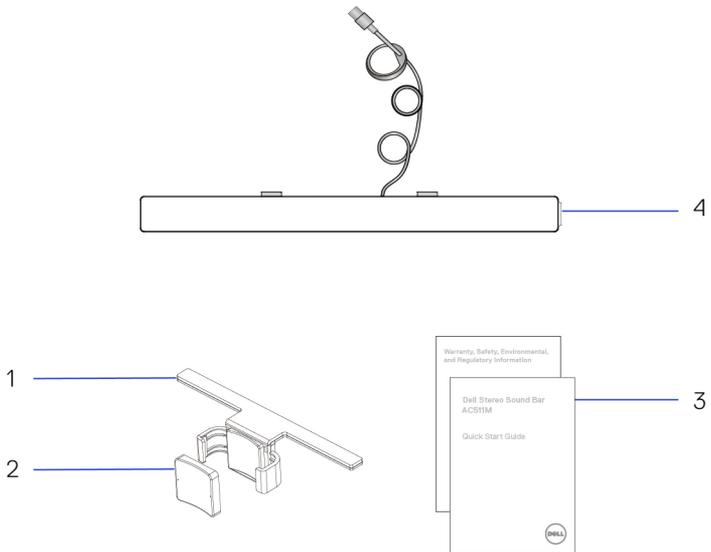

1 Halterung


3 Dokumente

2 Dickes Gummipolster

4 Soundleiste

# Funktionsmerkmale

---

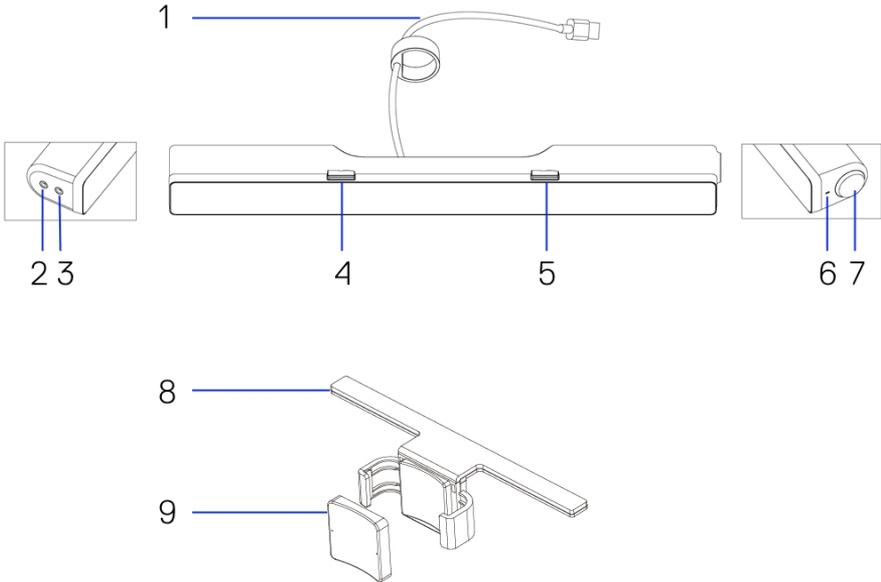

- |   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| 1 | USB-Kabel           | 2 | AUX-Eingang         |
| 3 | Kopfhörer-Port      | 4 | Linker T-Haken      |
| 5 | Rechter T-Haken     | 6 | Betriebsanzeige-LED |
| 7 | Lautstärkereger     | 8 | Halterung           |
| 9 | Dickes Gummipolster |   |                     |


# Einrichtung der Soundbar

---


## Die Soundbar an Ihren Dell Monitor installieren

### Ohne Halterung

- 1 Richten Sie die Riegel an der Soundbar an den Schlitten der Monitorbasis aus.
- 2 Schieben Sie die Soundbar nach rechts, um die Soundbar an der Monitorbasis zu sichern.

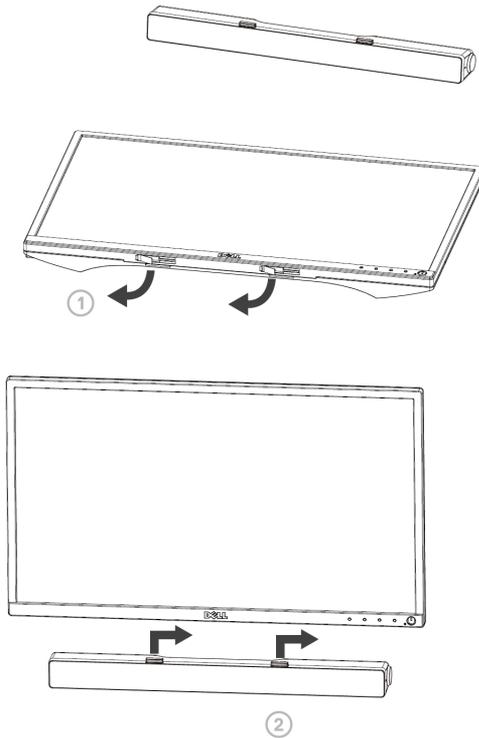


## Mit Halterung

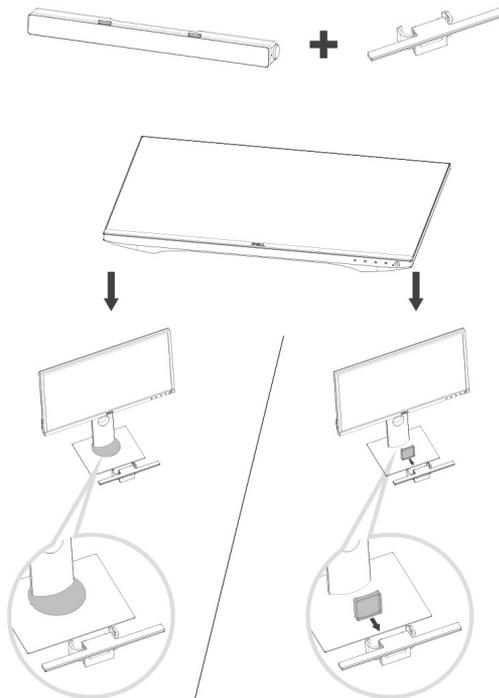


- 1 Ziehen Sie die Klemme der Halterung.

 **HINWEIS: Verwenden Sie das dicke Gummipolster zwischen der Halterung und dem nicht schwenkbaren Basismonitorständer.**

- 2 Sichern Sie die Halterung am Monitorständer.

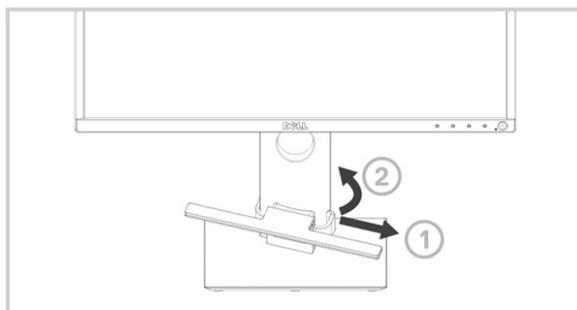

- 1 Drücken Sie die Halterung zur Ausrichtung an der Ständerbasis nach unten.
- 2 Richten Sie die Riegel an der Soundbar an den Schlitz an der Halterung aus.  
Schieben Sie die Soundbar nach rechts, um die Soundbar an der Halterung zu sichern.

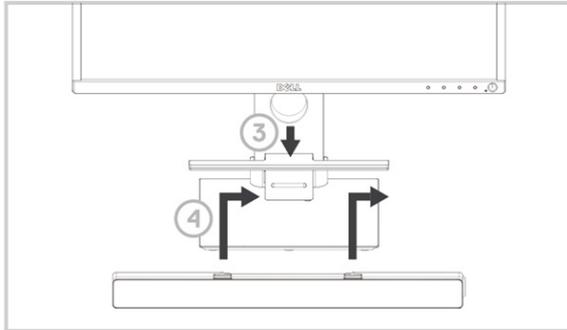


# Einschalten der Soundbar

-  **HINWEIS:** Wenn die Soundleiste nicht erkannt wird, schließen Sie das mit Ihrem Dell Monitor gelieferte Uplink-Kabel an. Verbinden Sie ein Ende des Uplink-Kabels mit dem USB-Anschluss des Dell Monitors und das andere mit dem USB-Anschluss Ihres Dell Computers.

Schließen Sie das USB-Kabel der Soundbar an dem USB-Anschluss des Dell-Monitors an.

-  Die Soundbar schaltet sich automatisch ein, wenn der Computer eingeschaltet wird. Das Licht an der rechten Seite der Soundbar leuchtet konstant weiß.

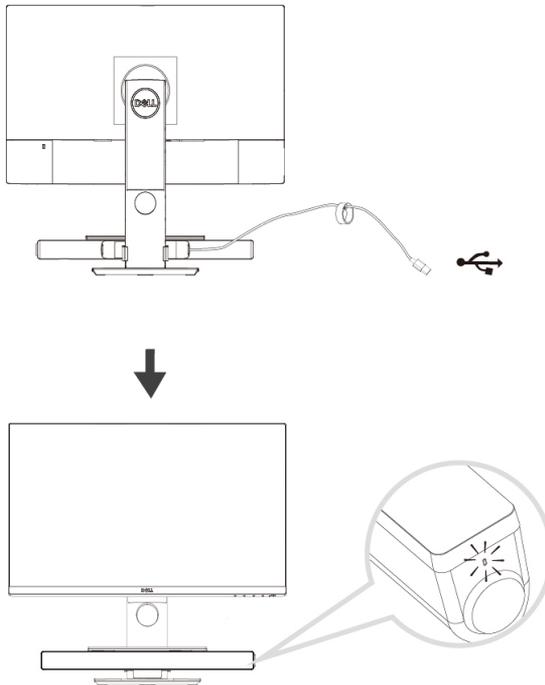

# Anschluss Ihrer Soundbar

---


Verbinden Sie Ihr Audiogerät, bspw. ein Tablet oder Smartphone, über den Audioeingang oder AUX-Eingang mit Ihrer Dell-Soundbar.

## Audioeingang

Sie können den Ton über das mit der Soundbar mitgelieferte Audioeingangskabel abspielen.

- 1 Verbinden Sie das Audioeingangskabel mit dem AUX-Eingang an der linken Seite der Soundbar.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Audioeingangskabels mit Ihrem Audiogerät.
- 3 Musikwiedergabe starten und die Lautstärke entsprechend wunschgemäß anpassen.

 **HINWEIS:** Wenn der Audioeingang als Standard-Wiedergabegerät eingestellt ist, leuchtet das Licht der Mikrofontaste durchgehend rot. Das Mikrofon der Soundleiste kann in diesem Wiedergabemodus nicht verwendet werden.

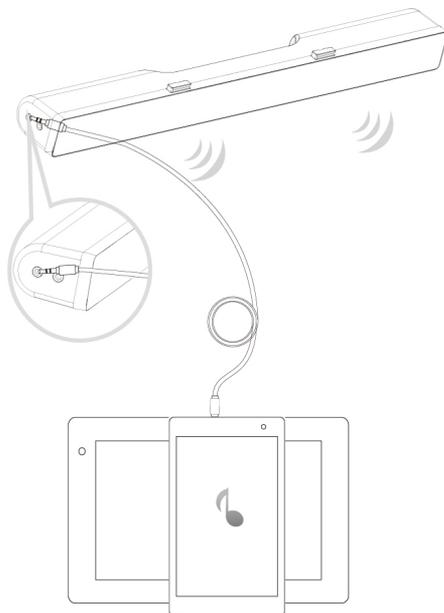


# Kopfhöreranschluss

- 1 Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Kopfhörerbuchse an der Soundleiste.
- 2 Musikwiedergabe starten und die Lautstärke entsprechend wunschgemäß anpassen.
- 3 Drücken Sie die Standard-Wiedergabetaste an der linken Seite der Soundleiste, um zwischen dem Lautsprecher und dem Kopfhörer umzuschalten.




**HINWEIS: Die Standard-Wiedergabetaste ist deaktiviert, wenn der Kopfhörer nicht an die Soundleiste angeschlossen ist.**

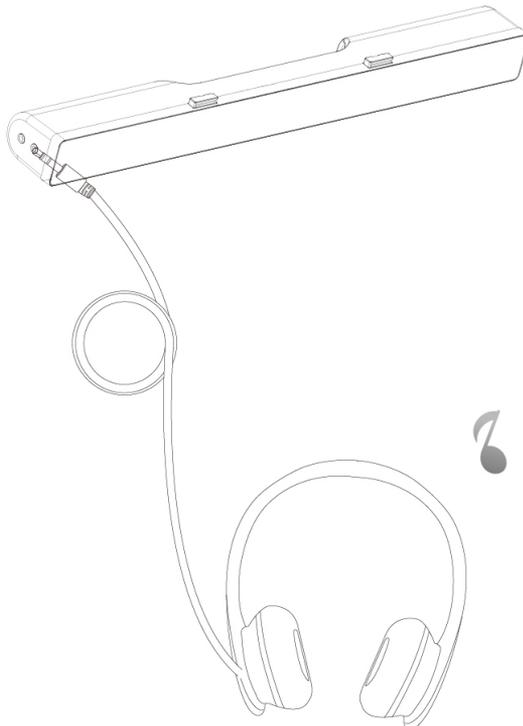

# Lautstärke einstellen

---

Sie können die Lautstärke des Computers direkt über den Lautstärkeregler an der Soundbar steuern.

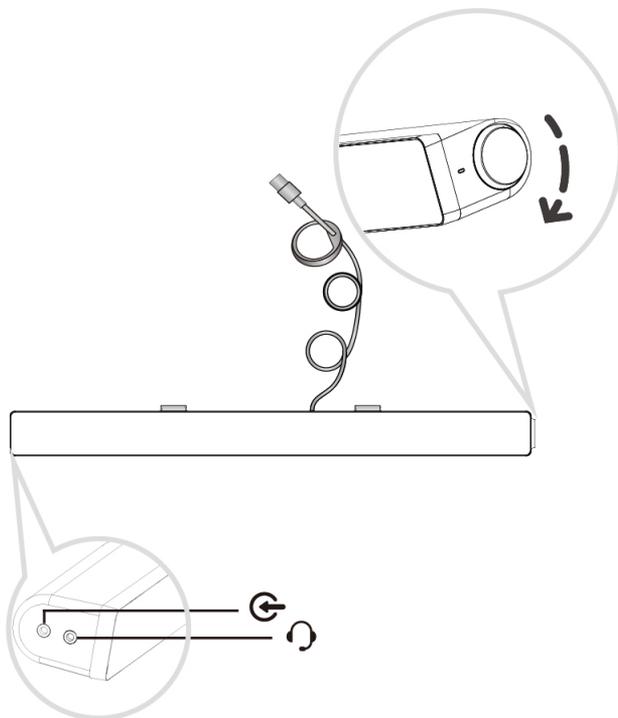

# Problembehandlung

---

Probleme	Mögliche Ursachen	Mögliche Problemlösungen
Soundbar funktioniert nicht richtig	Soundbar nicht erkannt oder synchronisiert.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wenn es für Ihren Dell-Monitor erforderlich ist, schließen Sie ein Ende des Uplink-Kabels an den USB-Port des Dell-Monitors und den USB-Port Ihres Dell-Computers an.</li><li>• Beobachten Sie nach dem Anschluss des USB-Kabels an der USB-Stromquelle, ob die weiße LED auf der rechten Seite des Soundbar aufleuchtet.</li><li>• Wenn die LED nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob das USB-Kabel korrekt in den USB-Port eingesteckt ist.</li><li>• Falls die LED leuchtet und die Soundbar nicht funktioniert, entfernen oder trennen Sie die Soundbar vom System und starten Sie den Computer neu.</li><li>• Schließen Sie die Soundbar wieder an und prüfen Sie, ob die LED aufleuchtet.</li><li>• Falls die Soundbar weiterhin keine Verbindung herstellen kann, prüfen Sie, ob die Soundbar im <b>Geräte-Manager</b> aufgelistet ist.</li><li>• Schließen Sie die USB-Soundbar an einen anderen USB-Port an.</li><li>• Wenn der andere USB-Port funktioniert, ist der erste USB möglicherweise defekt.</li><li>• Wenn der andere USB-Port nicht funktioniert, folgen Sie den unten aufgeführten Schritten.</li></ul>

Kein Ton

Soundbar ist mit Strom versorgt – Betriebsanzeige-LED leuchtet.

- Tauschen Sie die Soundbar gegen einen USB-Lautsprecher oder ein Gerät (z.B. Tastatur) aus oder schließen Sie die Soundbar an einem anderen System an.
- Steht keine andere Maus oder ein System zum Testen zur Verfügung, so benutzen Sie eine USB-Tastatur (oder ein anderes USB-Gerät) zur Überprüfung des USB-Ports.
- Funktioniert dieses USB-Gerät nicht auf dem gleichen Port oder der Original-Soundbar funktioniert auf einem anderen System, so ist möglicherweise der USB-Port des ersten Systems defekt.
- Ersetzen Sie die Soundbar, falls andere USB-Geräte mit diesem Gerät funktionieren sollten oder die Soundbar auch an einem anderen System nicht richtig funktioniert.
- Bei USB-Streaming vergewissern Sie sich, dass eine Musikdatei auf der Plattform wiedergegeben wird und dass die Lautstärke nicht auf 0 % eingestellt ist.
- Bei Wiedergabe externer Musikgeräte wie MP3-Player, iPod/iPad/iPhone oder Android-Handy vergewissern Sie sich, dass das AUX-Eingangskabel korrekt angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke des externen Musikgeräts nicht auf 0 % eingestellt ist.
- Bei USB-Streaming stellen Sie alle Windows Lautstärkeregler auf Maximum.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spielen Sie Audiomedien auf dem Computer ab (z.B. eine Audio-CD oder MP3-Player).</li> <li>• Heben Sie die Lautstärke an, indem Sie den Lautstärkereglern der Soundbar in Uhrzeigersinn drehen.</li> <li>• Reinigen Sie die Stecker/Kabel und schließen Sie sie neu an.</li> <li>• Testen Sie die Soundbar mit einer anderen Musikquelle (z.B. einem mobilen CD-Player oder einem MP3-Player).</li> <li>• Klicken Sie in der Systemsteuerung des Computers auf <b>Sounds</b>.</li> <li>• Versuchen Sie andere Ports.</li> <li>• Installieren Sie die integrierten Treiber oder die Treiber der Soundkarte neu. Starten Sie den Computer erneut.</li> <li>• Versuchen Sie es mit einem anderen Lautsprecher.</li> </ul>
Kein Ton	Kein Ton von USB-Audioquelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie, ob ein 3,5-mm-AUX-Eingangskabel am AUX-Eingang des Soundbar angeschlossen ist.</li> <li>• Ziehen Sie das 3,5 mm AUX-Eingangskabel vom AUX-Eingang ab.</li> </ul>
Verzerrter Klang	Die Soundkarte des Computers wird als Audioquelle verwendet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen Sie sämtliche Hindernisse zwischen der Soundleiste und dem Benutzer.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Audio Line-in-Stecker korrekt im Anschluss der Soundkarte eingesteckt ist.</li> <li>• Stellen Sie alle Lautstärkereglern auf Mittelstellung ein.</li> </ul>

Verzerrter  
Klang

Andere  
Audioquelle  
wird benutzt

- Verringern Sie die Lautstärke des Audioprogramms.
  - Senken Sie die Lautstärke, indem Sie den Lautstärkeregler der Soundbar gegen Uhrzeigersinn drehen.
  - Reinigen Sie die Stecker/Kabel und schließen Sie sie neu an.
  - An der Soundkarte des Computers eine Diagnose bzw. Fehlersuche durchführen.
  - Soundleiste unter Einsatz einer weiteren Audioquelle testen (z.B. tragbarer CD-Spieler oder MP3-Player).
  - Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände die Soundbar berühren.
- 
- Entfernen Sie sämtliche Hindernisse zwischen der Soundleiste und dem Benutzer.
  - Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel oder der Audio Line-in-Stecker korrekt im Anschluss der Audioquelle eingesteckt ist.
  - Verringern Sie die Lautstärke der Audioquelle.
  - Senken Sie die Lautstärke, indem Sie den Lautstärkeregler der Soundbar gegen Uhrzeigersinn drehen.
  - Reinigen Sie die Stecker/Kabel und schließen Sie sie neu an.
  - Schalten Sie die Tonbearbeitung der Audioquelle aus.
  - Stellen Sie sicher, dass die Soundbar am Monitor angebracht ist.

Nicht  
abgeglicherer  
Tonausgang

Der Ton kommt  
nur von einer  
Seite der  
Soundleiste

- Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände die Soundbar berühren.
- Entfernen Sie sämtliche Hindernisse zwischen der Soundleiste und dem Benutzer.
- Vergewissern Sie sich, dass der Audio Line-Eingangsstecker ordnungsgemäß im Anschluss der Soundbar oder der Audioquelle verbunden ist.
- Stellen Sie alle Windows Audio-Balance-Regler (L-R) auf Mittelstellung ein.
- Reinigen Sie die Stecker/Kabel und schließen Sie sie neu an.
- An der Soundkarte des Computers eine Diagnose bzw. Fehlersuche durchführen.
- Soundleiste unter Einsatz einer weiteren Audioquelle testen (z.B. tragbarer CD-Spieler oder MP3-Player).

Niedrige  
Lautstärke

Die Lautstärke  
ist zu niedrig  
eingestellt

- Entfernen Sie sämtliche Hindernisse zwischen der Soundleiste und dem Benutzer.
- Regeln Sie die Lautstärke mit dem Drehregler nach rechts hoch.
- Stellen Sie alle Windows Lautstärkeregler auf Maximum.
- Erhöhen Sie die Lautstärke des Audioprogramms.
- Soundleiste unter Einsatz einer weiteren Audioquelle testen (z.B. tragbarer CD-Spieler oder MP3-Player).

Brummgeräusche	Soundbar macht Geräusche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist die Soundbar richtig und ungehindert an den Monitor angebracht?</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Soundbar am Monitor angebracht ist. Es dürfen keine losen Gegenstände auf die Soundbar hängen oder diese berühren.</li> <li>• Regeln Sie die Lautstärke mit dem Drehregler nach links herunter.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht die Soundbar stören.</li> </ul>
AUX-Eingang hat keinen Ton	Kein Ton mit der AUX-Eingangsfunktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist das AUX-Eingangskabel angeschlossen?</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das AUX-Eingangskabel ordnungsgemäß am AUX-Eingang der Soundbar und am AUX-Ausgang des Audiogeräts angeschlossen ist.</li> <li>• Versuchen Sie ein anderes AUX-Eingangskabel.</li> <li>• Ist das externe Audiogerät eingeschaltet und wird Musik abgespielt?</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Audiogerät eingeschaltet ist und dass Musik wiedergegeben wird.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke des Audiogeräts nicht auf 0 % eingestellt ist.</li> <li>• Tauschen Sie das Audiogerät aus.</li> </ul>
AUX-Eingang klingt verzerrt	Ist das AUX-Eingangskabel korrekt angeschlossen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen Sie sämtliche Hindernisse zwischen der Soundleiste und dem Benutzer.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Audio-Line-in-Stecker korrekt am Anschluss der Audioquelle angeschlossen ist.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verringern Sie die Lautstärke der Audioquelle.</li> <li>• Senken Sie die Lautstärke, indem Sie den Lautstärkeregler der Soundbar gegen Uhrzeigersinn drehen.</li> <li>• Reinigen Sie die Stecker/Kabel und schließen Sie sie neu an.</li> <li>• Regeln Sie die Bass- oder Wave-Einstellung herunter.</li> <li>• Regeln Sie die „Wow Surround“ Einstellung herunter.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Soundbar richtig am Monitor angeschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass keine losen Gegenstände die Soundbar berühren.</li> </ul>
<p>Kopfhörer angeschlossen, jedoch kein Ton</p>	<p>USB-Streaming oder externe Audioquelle spielt keine Musik oder Lautstärke ist auf 0 % eingestellt</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass eine Musikdatei auf der Plattform oder auf der externen Audioquelle wiedergegeben wird.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke der Audioquelle und der Soundleiste nicht auf 0 % eingestellt ist.</li> </ul>
<p>Kopfhörer angeschlossen</p>	<p>Ton verzerrt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen, dass der Kopfhörerstecker ordnungsgemäß in der Lautsprechersteckbuchse des Kopfhörers eingesteckt ist.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörerstecker nicht lose ist.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei bei Wiedergabe ohne Kopfhörer nicht verzerrt oder an einem anderen Kopfhörer angeschlossen ist.</li> </ul>

Kabel ist nicht lang genug und das Verlängerungskabel kann nicht am USB-Kabel des Lautsprechers angeschlossen werden.

USB-Verlängerungskabel

- Prüfen Sie, ob das 300 mm lange Kabel der Soundbar ausreicht, um die Soundbar an den USB-Port anzuschließen. Verwenden Sie ggf. zum Anschluss der Soundbar an den USB-Port ein USB-Verlängerungskabel.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel nicht beschädigt ist.

Soundbar kann nicht am Monitor montiert werden.

T-Haken

- Überprüfen Sie, ob der T-Haken fehlt.
- Überprüfen Sie, ob der T-Haken beschädigt oder abgebrochen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Soundbar-Aussparungen des Monitors/LCDs offen ist und dass keine Folie die Aussparungen behindert.

Fehlende Gegenstände

Überprüfung des Lieferumfangs

- Öffnen Sie den Karton und vergewissern Sie sich, dass das USB-Verlängerungskabel vorhanden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Einzelteile im Karton sind, wie unter „Lieferumfang“ aufgeführt.

# Spezifikationen

---

## Allgemein

Modell	AC511/AC511M
Anschlusstyp	USB
Unterstützte Betriebssysteme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Windows 8</li><li>• Microsoft Windows 7</li><li>• Microsoft Windows 10</li></ul>

Elektrisch	
Betriebsspannung	5 V
Audioeingang	Digitaler USB-Audioeingang Analoger Audio AUX-Eingang (3,5 mm Klinke)
Ausgangsleistung	2 x 1,25 W bei $\leq 10$ % Klirrfaktor

## Maße und Gewichte

### Abmessungen der Soundleiste:

Breite	406,00 mm (15,98 in)
Höhe	39,00 mm (1,54 Zoll) (inklusive T-Haken)
Tiefe	49,00 mm (1,93 in)
Gewicht	454 g (1,0 lb)

### Maße der Halterung:

Breite	230,11 mm (9,06 in)
Höhe	56,08 mm (2,21 in)
Tiefe	63,57 mm (2,50 in)
Gewicht	74 g (0,16 lb)

# Rechtliche Information

---

## Garantie

### **Eingeschränkte Garantie und Rückgaberecht**

Dell-Produkte haben eine 1-jährige eingeschränkte Hardware-Garantie.

### **Für US-Kunden:**

Dieses Gerät und Ihre Nutzung dieses Produkts unterliegen der Dell-Endbenutzervereinbarung, die Sie unter [www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms) finden. Dieses Dokument enthält eine bindende Schiedsgerichtsklausel.

### **Für Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:**

Dell-Produkte unterliegen den nationalen Verbraucherrechten, Verkaufsbedingungen des Fachhändlers (zwischen Ihnen und dem Fachhändler) und den Dell-Vertragsbedingungen für Endbenutzer.

Dell bietet möglicherweise ebenfalls eine zusätzliche Hardware-Garantie — Einzelheiten der Dell-Vertragsbedingungen für Endbenutzer und der Garantiebedingungen finden Sie bei [www.dell.com](http://www.dell.com), hier wählen Sie Ihr Land in der Liste unten auf der Startseite, dann klicken Sie auf den Link „Geschäftsbedingungen“ für die Endbenutzerbedingungen oder auf den Link „support“ für die Garantiebedingungen.

### **Für Nicht-U.S.-Kunden:**

Dell-Produkte unterliegen den nationalen Verbraucherrechten, Verkaufsbedingungen des Fachhändlers (zwischen Ihnen und dem Fachhändler) und den Dell-Garantiebedingungen. Dell bietet möglicherweise zusätzlich eine Hardware-Garantie — Details der Dell-Garantiebedingungen finden Sie bei [www.dell.com](http://www.dell.com). Wählen Sie Ihr Land unten auf der Startseite und klicken Sie dann auf den Link „Geschäftsbedingungen“ bzw. „Support“ für die Garantiebedingungen.