

Dell Cast

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida


Guía de inicio rápido



What's in the box

Contenu du carton | Inhalt des Pakets

Contenuti confezione | Qué hay en el cuadro

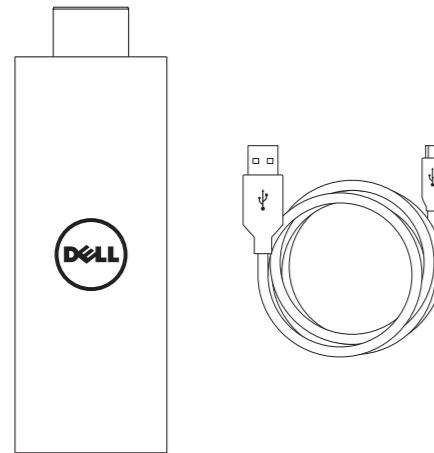

Requirements

Spécifications | Anforderungen

Requisiti | Requisitos

- Dell tablet with Dell Cast app and Wi-Fi network connection
- Display device with HDMI port
- Power adapter (sold separately) or a powered USB port
- Wireless/Wired keyboard and mouse (sold separately)

- Tablette Dell avec application Dell Cast et connexion réseau Wi-Fi
- Périphérique d'affichage avec port HDMI
- Chargeur électrique (vendu séparément) ou port d'alimentation USB
- Clavier et souris sans fil/filaire (vendus séparément)

- Dell Tablet mit Dell Cast-Anwendung und WLAN-Netzwerkverbindung
- Anzeigegerät mit HDMI-Anschluss
- Netzadapter (separat erhältlich) oder ein USB-Anschluss mit Stromversorgung
- Wireless- oder kabelgebundene Tastatur und Maus (separat erhältlich)


- Tablet Dell con app Dell Cast e connessione a rete Wi-Fi
- Dispositivo di visualizzazione con porta HDMI
- Adattatore di alimentazione (venduto separatamente) o porta USB attiva
- Tastiera e mouse con o senza fili (venduti separatamente)

- Tableta Dell con la aplicación Dell Cast y conexión de red Wi-Fi
- Dispositivo de pantalla con puerto HDMI
- Adaptador de alimentación (se vende por separado) o puerto USB con alimentación
- Teclado y ratón inalámbricos/por cable (se venden por separado)

Features

Caractéristiques | Funktionen

Funzioni | Funciones

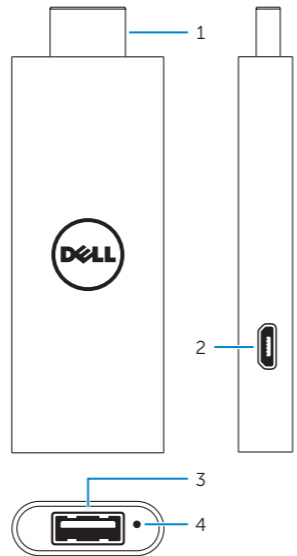

1. HDMI connector
2. Micro-USB port
3. USB port
4. Reset pinhole

1. Connecteur HDMI
2. Port micro-USB
3. Port USB
4. Trou de réinitialisation

1. HDMI-Anschluss
2. Micro-USB-Anschluss
3. USB-Anschluss
4. Stiftloch zum Zurücksetzen

1. Connettore HDMI
2. Porta Micro-USB
3. Porta USB
4. Foro per la reimpostazione

1. Conector HDMI
2. Conector micro USB
3. Puerto USB
4. Botón Reset

Downloading Dell Cast app

Téléchargement de l'application Dell Cast

Dell Cast-Anwendung herunterladen

Download dell'app Dell Cast in corso | Descargar la aplicación Dell Cast

Android

Update the operating system on your tablet.

Tap **Settings** → **About Tablet** → **System Update**.

Mettez à jour le système d'exploitation sur la tablette.

Tapez **Paramètres** → **À propos de la tablette** → **Mise à jour du système**.

Aktualisieren Sie das Betriebssystem auf Ihrem Tablet.

Tippen Sie auf **Einstellungen** → **Über das Tablet** → **Systemaktualisierung**.

Aggiornare il sistema operativo del tablet.

Sfiorare **Impostazioni** → **Informazioni sul tablet** → **Aggiornamento di sistema**.

Actualice el sistema operativo de su tableta.

Toque **Ajustes** → **Acerca de la tableta** → **Actualización del sistema**.

Windows

Download the app from dell.com/tablets.

Téléchargez l'application depuis dell.com/tablets.

Laden Sie die Anwendung von dell.com/tablets herunter.

Scaricare l'app da dell.com/tablets.

Descargue la aplicación en dell.com/tablets.

NOTE: Dell Cast app is supported only on selected tablets.

REMARQUE : l'application Dell Cast est uniquement prise en charge sur une sélection de tablettes.

ANMERKUNG: Die Dell Cast-Anwendung wird nur auf ausgewählten Tablets unterstützt.

N.B.: l'app Dell Cast è supportata solo su tablet selezionati.

NOTA: La aplicación Dell Cast es compatible solo con algunas tabletas.

Product support and manuals

Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto e manuali del prodotto
Soporte del producto y manuales

Setup and usage information

Informations de configuration et d'utilisation
Informationen zur Einrichtung und Nutzung
Informazioni sulla configurazione e l'utilizzo
Información de configuración y uso

Contact Dell

Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell
Contattare Dell
Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Conformità e sicurezza
Normativa y seguridad

Regulatory model

Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer
Modello di conformità
Modelo normativo

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/tablets

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance

BEL01

Printed in China.

2014-09

© 2014 Dell Inc.

© 2014 Microsoft Corporation.

© 2014 Google Inc.



06X6FCA01


1 Connect wireless keyboard and mouse receiver

Connectez le récepteur du clavier et de la souris sans fil

Anschließen der Wireless-Tastatur und des Mausempfängers

Collegare la tastiera senza fili e il ricevitore del mouse

Conecte el teclado inalámbrico y el receptor del ratón



NOTE: To connect wired keyboard and mouse simultaneously, use a USB hub or a keyboard with built-in USB hub.

REMARQUE : pour connecter un clavier et une souris sans fil de manière simultanée, utilisez un concentrateur USB ou un clavier avec un concentrateur USB intégré.

ANMERKUNG: Um eine kabelgebundene Tastatur und Maus gleichzeitig anzuschließen, verwenden Sie einen USB-Hub oder eine Tastatur mit integriertem USB-Hub.

N.B.: per connettere la tastiera e il mouse contemporaneamente, utilizzare un hub USB o una tastiera con hub USB integrato.

NOTA: Para conectar simultáneamente un teclado y un ratón con cable, utilice un hub USB o un teclado con hub USB integrado.

2 Connect Dell Cast

Connectez Dell Cast | Mit Dell Cast verbinden

Connettere Dell Cast | Conectar Dell Cast

- Connect Dell Cast to an HDMI port on the display device.
- Connect the micro-USB connector to the micro-USB port on Dell Cast.
- Connect the USB connector to a powered USB port on your display device.

a. Connectez Dell Cast à un port HDMI sur le périphérique d'affichage.

b. Connectez le connecteur micro-USB au port micro-USB sur Dell Cast.

c. Connectez le connecteur USB à un port d'alimentation USB sur le périphérique d'affichage.

a. Verbinden Sie Dell Cast mit einem HDMI-Anschluss auf dem Anzeigegerät.

b. Verbinden Sie den Micro-USB-Stecker mit dem Micro-USB-Anschluss auf Dell Cast.

c. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem USB-Anschluss mit Stromversorgung auf Ihrem Anzeigegerät.

a. Connettere Dell Cast a una porta HDMI sul display del dispositivo.


b. Connettere il connettore USB alla porta micro-USB su Dell Cast.

c. Connettere il connettore USB a una porta alimentata USB sul display del dispositivo.

a. Conecte Dell Cast a un puerto HDMI en el dispositivo de pantalla.

b. Conecte el conector micro USB al puerto micro USB de Dell Cast.

c. Conecte el conector USB a un puerto USB activo de su dispositivo de pantalla.

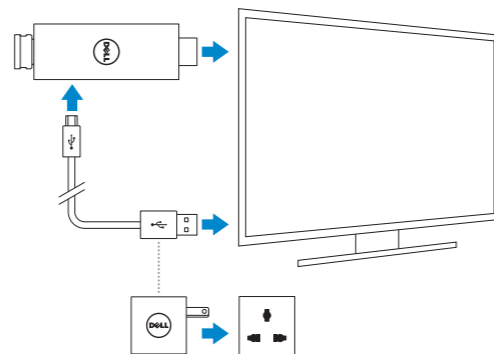

NOTE: If there is no powered USB port on the display device, use a power adapter (sold separately).

REMARQUE : s'il n'a aucun port d'alimentation USB sur le périphérique d'affichage, utilisez un adaptateur d'alimentation (vendu séparément).

ANMERKUNG: Wenn das Anzeigegerät nicht über einen USB-Anschluss mit Stromversorgung verfügt, verwenden Sie einen Netzadapter (separat erhältlich).

N.B.: se non è presente sul display del dispositivo una porta USB, utilizzare un alimentatore (venduto separatamente).

NOTA: Si su dispositivo de pantalla no dispone de un puerto USB activo, utilice un adaptador de alimentación (se vende por separado).


3 Switch the display input to HDMI

Réglez l'entrée de l'affichage sur HDMI

Anzeigeeingabe zu HDMI wechseln

Cambiare l'output del display in HDMI

Cambie la entrada de pantalla a HDMI

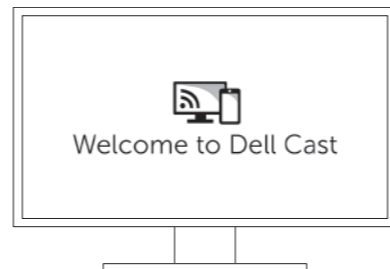

4 Set up Dell Cast

Configurez Dell Cast

Dell Cast einrichten

Configurare Dell Cast

Configurar Dell Cast


Launch Dell Cast app on your tablet and follow the instructions on the screen.

Lancez l'application Dell Cast sur la tablette et suivez les instructions à l'écran.

Starten Sie die Dell Cast-Anwendung auf Ihrem Tablet und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Avviare l'app Dell Cast sul tablet e seguire le istruzioni sullo schermo.

Inicie la aplicación Dell Cast en su tableta y siga las instrucciones en pantalla.

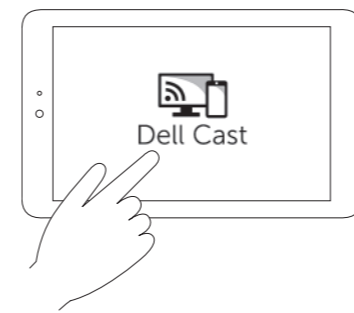

Productivity mode

Mode Productivité | Produktivitätsmodus

Modalità di produttività | Modo de rendimiento

Productivity mode provides a customized user interface for better experience on a large screen.
By default, Dell Cast launches in productivity mode.

Le mode Productivité fournit une interface utilisateur personnalisée pour une meilleure expérience sur un grand écran.
Par défaut, Dell Cast se lance en mode Productivité.

Der Produktivitätsmodus ermöglicht eine angepasste Benutzeroberfläche für eine bessere Darstellung auf einem großen Bildschirm.
Dell Cast wird standardmäßig im Produktivitätsmodus gestartet.

La modalità di produttività offre un'interfaccia utente personalizzata per un'esperienza migliore su grande schermo.
Per impostazione predefinita, Dell Cast si avvia in questa modalità.

El modo de rendimiento ofrece una interfaz de usuario personalizada para obtener una mejor experiencia en una pantalla grande.
Dell Cast activa el modo de rendimiento de manera predeterminada.

Mirror mode

Mode Miroir | Spiegelmodus

Modalità mirror | Modo espejo

Mirror mode replicates the user interface of the tablet.
To activate mirror mode:

Android:

1. Tap **Settings** → **Display** → **Cast screen**.

2. Tap the menu icon → **Enable wireless display**.

Windows:

In the charms sidebar, tap **Devices** → **Project** → **Duplicate**.

Le mode Miroir réplique l'interface utilisateur de la tablette.
Pour activer le mode Miroir :

Android :

1. Tapez **Paramètres** → **Affichage** → **Écran Cast**.

2. Tapez l'icône de menu → **Activer l'affichage sans fil**.

Windows :

Dans la barre latérale des icônes, tapez **Périphériques** → **Projet** → **Dupliquer**.

Im Spiegelmodus wird die Benutzeroberfläche des Tablets repliziert.
So aktivieren Sie den Spiegelmodus:

Android:

1. Tippen Sie auf **Einstellungen** → **Anzeige** → **Cast-Bildschirm**.

2. Tippen Sie auf das Menü-Symbol → **Wireless-Anzeige aktivieren**.

Windows:

Tippen Sie in der Charms-Leiste auf **Geräte** → **Projekt** → **Duplizieren**.

La modalità mirror replica l'interfaccia utente del tablet.
Per attivare la modalità mirror:

Android:

1. Sfiocare **Impostazioni** → **Display** → **Schermo Cast**.

2. Sfiocare l'icona del menu → **Abilita display senza fili**.

Windows:

Nella barra laterale degli accessi, sfiorare **Dispositivi** → **Progetto** → **Duplica**.

El modo espejo replica la interfaz del usuario en la tableta.
Para activar el modo espejo:

Android :

1. Toque **Ajustes** → **Pantalla** → **Pantalla Cast**.

2. Toque el icono de menú → **Habilitar pantalla inalámbrica**.

Windows :

En la barra de accesos, toque **Dispositivos** → **Proyecto** → **Duplicar**.