



Installera Dell™ W2600 26" LCD-TV
Dell™ W2600 26" LCD TV:n asentaminen
Opsætning af dit Dell™ W2600 26" LCD-fjernsyn
Konfigurere din 26-tommers LCD-TV Dell™ W2600



VARNING!

Följ säkerhetsinstruktionerna i *Produktinformationsguiden* innan du installerar och använder Dell™-TV:n. I *Användarhandboken* finns en fullständig lista över funktionerna.

VAROITUS:

Tutustu *Tuoteoppaaseen* ennen Dell™ TV:n asentamista ja käyttämistä. Täydellinen luettelo laitteen ominaisuuksista on *Käyttöoppaassa*.

ADVARSEL!

Læs sikkerhedsinstruktionerne i *Produktvejledningen*, før du installerer og betjener dit Dell™-fjernsyn. Se også *Brugerhåndbogen* for at få en fuldstændig liste over funktioner.

ADVARSEL!


Se sikkerhetsinstruksjonene i *produktinformasjonsveiledningen* før du konfigurerer og bruker din Dell™-TV. Se også *brugerhåndboken* for en komplett liste over funksjonene.

1 Använd anslutningarna och kablarna för att ansluta enheter som DVD-spelare, video eller kabel-TV-box. Mer information om anslutningarna finns i *Användarhandboken*.

Käytä liittimiä ja kaapeleita DVD-soittimen, videonaururin, digisovittimen ja muiden laitteiden kytkemiseen. Lisätietoja liittimistä on *Käyttöoppaassa*.

Brug stikkene og kablerne til at tilslutte enheder som f.eks. en dvd-afspiller, en videobåndoptager eller en boks til kabel-tv. Flere oplysninger om stik finder du i *Brugerhåndbogen*.

Bruk kontaktene og kablene for å koble til enheter som for eksempel DVD-spillere, videospillere eller kabel-TV-bokser. Se *brugerhåndboken* for mer informasjon om kontaktene.

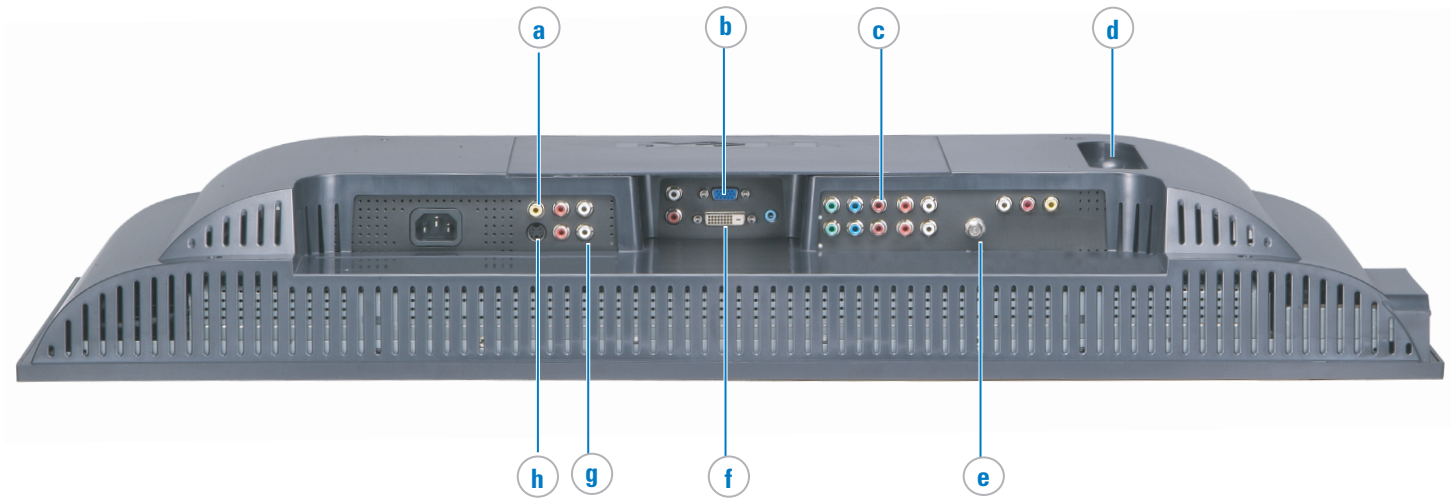

Använd kompositkabeln för att ansluta enheter som DVD-spelare, video eller kabel-TV-box.

Käytä komposiittikaapeleita DVD-soittimen, videonaururin, digisovittimen ja muiden laitteiden kytkemiseen.

Brug kompositkablet til at tilslutte enheder som f.eks. en dvd-afspiller, en videobåndoptager eller en boks til kabel-tv.

Bruk en komposittkabel for å koble til enheter som for eksempel DVD-spillere, videospillere eller kabel-TV-bokser.



Använd VGA-kabeln för att ansluta datorn.

Käytä VGA-kaapelia tietokoneen kytkemiseen.

Brug VGA-kablet til at tilslutte en computer.

Bruk en VGA-kabel for å koble til datamaskinen din.



Använd kompositkablarna för att ansluta enheter som DVD-spelare, video eller kabel-TV-box. (De här kablarna följer vanligtvis med kabel-TV-boxen.)

Käytä komponenttikaapeleita DVD-soittimen, videonaururin, digisovittimen ja muiden laitteiden kytkemiseen. (Kaapelit toimitetaan yleensä toisen laitteen mukana.)

Brug komponentkablerne til at tilslutte enheder som f.eks. en dvd-afspiller, en videobåndoptager eller en boks til kabel-tv. (Disse kabler leveres normalt sammen med boksen til kabel-tv.)

Bruk komponentkabler for å koble til enheter som for eksempel DVD-spillere, videospillere eller kabel-TV-bokser. (Disse kablene følger vanligvis med kabel-TV-boksen.)



Använd SCART-kabeln för att ansluta enheter som DVD-spelare eller video. (Den här kabeln följer inte med LCD-TV:n.)

Käytä SCART-kaapelia DVD-soittimen tai videonaururin kytkemiseen. (Tätä kaapelia ei toimiteta LCD TV:n mukana.)

Brug SCART-kablet til at tilslutte enheder som f.eks. en dvd-afspiller eller en videobåndoptager. (Dette kabel leveres ikke sammen med LDC-fjernsynet).

Bruk en SCART-kabel for å koble til enheter som for eksempel DVD-spillere eller videospillere. (Denne kabelen følger ikke med LCD-TV-en din.)



Använd koaxialkabeln för att ansluta en kabel. (Den här kabeln följer inte med TV:n.)

Käytä koaksiaalikaapelia kaapeli-TV:n kytkemiseen. (Tätä kaapelia ei toimiteta TV:n mukana.)

Brug koaksialkablet til at tilslutte kabel-tv. (Dette kabel leveres ikke sammen med fjernsynet).

Bruk en koaksialkabel for å koble til kabel-TV. (Denne kabelen følger ikke med TV-en din.)



Använd DVI-kablarna för att ansluta enheter som DVD-spelare.

Käytä DVI-kaapelia DVD-soittimen tai muiden laitteiden kytkemiseen.

Brug DVI-kablerne til at tilslutte enheder som f.eks. en dvd-afspiller.

Bruk DVI-kabler for å koble til enheter som for eksempel DVD-spillere.



Använd ljudkablarna när du använder komposit-, S-Video- eller DVI-videokablar.

Käytä äänikaapeleita yhdessä komposiitti-, S-Video- tai DVI-kaapeleiden kanssa.

Brug audiokabler, når du bruger komposit-, S-Video- eller DVI-videokabler.

Bruk lyd kabler når du bruker videokabler av følgende type: kompositt, S-video eller DVI.



Använd S-Video-kabeln för att ansluta enheter som DVD-spelare, video eller kabel-TV-box.

Käytä S-Video-kaapeleita DVD-soittimen, videonaururin, digisovittimen ja muiden laitteiden kytkemiseen.

Brug S-Video-kablet til at tilslutte enheder som f.eks. en dvd-afspiller, en 2videobåndoptager eller en boks til kabel-tv.

Bruk en S-videokabel for å koble til enheter som for eksempel DVD-spillere, videospillere eller kabel-TV-bokser.







- 2** Sätt batterier i fjärrkontrollen
 Aseta paristot kaukosäätimeen
 Sæt batterier i fjernbetjeningen
 Sett inn batterier i fjernkontrollen



- 3** Anslut TV:n till eluttaget och sätt på den
 Työnnä TV:n virtapistoke pistorasiaan ja kytkte virta päälle
 Sæt fjernsynets stik i en stikkontakt, og tænd for fjernsynet
 Plugg i og slå på TV-en

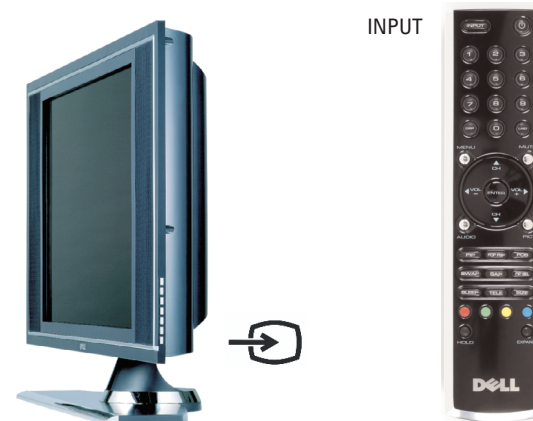

- 4** Tryck på Input på fjärrkontrollen
 Paina kaukosäätimen Input-painiketta
 Tryk på Input på fjernbetjeningen
 Trykk på Input på fjernkontrollen

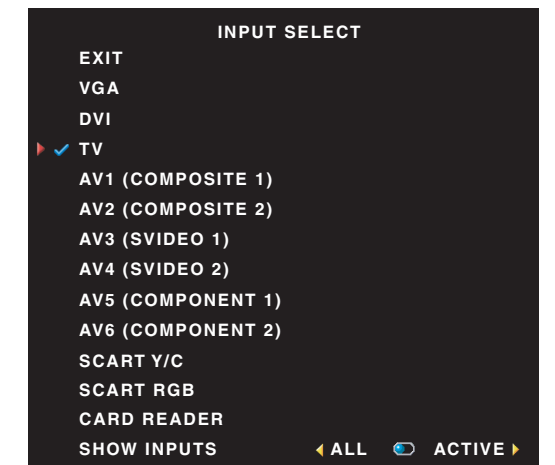

- 5** Välj rätt ingångskälla för TV:n
 Valitse TV:n käyttämä signaalilähde
 Vælg den korrekte inputkilde til fjernsynet
 Velg riktig inndatakilde for TV-en

Fler tips om hur du installerar och använder Dell W2600 26" LCD-TV
 Lisätietoja Dell W2600 26" LCD TV:n käyttämisestä
 Yderligere tips om opsætning og brug af dit Dell W2600 26" LCD-fjernsyn
 Flere tips for konfigurering og bruk av din 26-tommers LCD-TV Dell W2600

Om du vill öppna OSD-fönstret (on-screen-display) för att anpassa inställningarna för TV:n, till exempel välja rätt ingångskälla, trycker du på Menu på fjärrkontrollen. Mer information om OSD finns i *Användarhandboken*.

Painamalla kaukosäätimen Menu-painiketta voit käyttää näyttövalikkoo, josta voit muuttaa TV:n asetuksia sekä vaihtaa signaalilähdettä. Lisätietoja näyttövalikosta on *Käyttöoppaassa*.

Tryk på Menu på fjernbetjeningen for at få adgang til skærmmenuerne (OSD – On-Screen-Display) og ændre indstillingerne for fjernsynet (herunder også valg af korrekt inputkilde). Flere oplysninger om OSD finder du i *Brugerhåndbogen*.

Trykk på Menu på fjernkontrollen for å aktivere menyvisningen. Ved hjelp av menyvisningen kan du justere innstillingene for TV-en din, for eksempel valg av riktig inndatakilde. Se *brugerhåndboken* for mer informasjon om menyvisningen.

Välj rätt ingångskälla utifrån vilka anslutningar du har använt.

VGA – VGA-anslutning på undersidan av TV:n
 DVI – DVI-HDCP-anslutning på undersidan av TV:n
 TV – ANT/kabelanslutning på undersidan av TV:n
 AV1 – kompositanslutning på sidan av TV:n
 AV2 – kompositanslutning på undersidan av TV:n
 AV3 – S-Video-anslutning på sidan av TV:n
 AV4 – S-Video-anslutning på undersidan av TV:n
 AV5 – kompositanslutning på undersidan av TV:n
 AV6 – kompositanslutning på undersidan av TV:n
 SCART – SCART-anslutning på baksidan av TV:n

Valitse signaalilähde sen mukaan, mitä liittimiä TV käyttää.

VGA — VGA-liitin TV:n pohjassa
 DVI — DVI-HDCP-liitin TV:n pohjassa
 TV — Antennipistoke TV:n pohjassa
 AV1 — Komposiittiliitin TV:n kyljessä
 AV2 — Komposiittiliitin TV:n pohjassa
 AV3 — S-Video-liitin TV:n kyljessä
 AV4 — S-Video-liitin TV:n pohjassa
 AV5 — Komposiittiliitin TV:n pohjassa
 AV6 — Komposiittiliitin TV:n pohjassa
 SCART — SCART-liitin TV:n takana

Vælg den korrekte inputkilde på grundlag af de stik, du bruger.

VGA – VGA-stikket i bunden af fjernsynet
 DVI – DVI-HDCP-stikket i bunden af fjernsynet
 TV – ANT/Cable-stikket i bunden af fjernsynet
 AV1 – Composite-stikket i bunden af fjernsynet
 AV2 – Composite-stikket i bunden af fjernsynet
 AV3 – S-Video-stikket på siden af fjernsynet
 AV4 – S-Video-stikket i bunden af fjernsynet
 AV5 – Component-stikket i bunden af fjernsynet
 AV6 – Component-stikket i bunden af fjernsynet
 SCART – SCART-stikket på fjernsynets bagside

Velg riktig inndatakilde i henhold til hvilke kontakter du bruker.

VGA: VGA-kontakt på undersiden av TV-en
 DVI: DVI-HDCP-kontakt på undersiden av TV-en
 TV: Kontakt for antenne/kabel-TV på undersiden av TV-en
 AV1: Komposittkontakt på siden av TV-en
 AV2: Komposittkontakt på undersiden av TV-en
 AV3: S-videokontakt på siden av TV-en
 AV4: S-videokontakt på undersiden av TV-en
 AV5: Komponentkontakt på undersiden av TV-en
 AV6: Komponentkontakt på undersiden av TV-en
 SCART: SCART-kontakt på baksiden av TV-en

Om du har anslutit TV:n via ANT/kabelanslutningen väljer du **TV** på menyn **Input Select**. När du har valt ingångskälla väljer du **Setup** på menyn **Main Menu** och sedan **Channel Setup**.

Jos liitit televisiosi antennipistokkeeseen, valitse **Input Select** -valikosta **TV**. Kun olet valinnut signaalilähteen, voit asettaa kanavat valitsemalla **Main Menu** -valikosta **Setup** ja sitten **Channel Setup**.

Hvis du tilsluttede fjernsynet med ANT/Cable-stikket, skal du vælge **TV** på menuen **Input Select**. Når du har valgt inputkilde, skal du vælge **Setup** på **Main Menu** og derefter vælge **Channel Setup**.

Hvis du har koblet til TV-en din ved hjelp av kontakten for antenne/kabel-TV, velger du **TV** på menyn **Input Select**. Velg **Setup** på **Main Menu** etter at du har valgt inndatakilde, og velg deretter **Channel Setup**.

