

Dell™ LCD-TV

Brukerhåndbok

Modell W3202MC og W3706MC

Merknader, varsler og advarsler



OBS! Et OBS! angir viktig informasjon som hjelper deg å bruke TV-en bedre.



VARSEL: En MERKNAD angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.





ADVARSEL! En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2005 Dell Inc. Med enerett.

Det er strengt forbudt å kopiere innholdet uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker som brukes i denne teksten: *Dell*, *DELL*-logoen, *Dimension*, *OptiPlex*, *Inspiron*, *Latitude*, *Dell Precision*, *DellNet*, *TrueMobile*, *PowerApp*, *PowerEdge*, *PowerConnect* og *PowerVault* er varemerker for Dell, Inc.  *TruSurround XT*, *SRS* og -symbolet er varemerker for SRS Labs, Inc. *EMC* er et registrert varemerke for EMC Corporation.

Andre varemerker og navn kan være brukt i dette dokumentet for å referere til enheter som eier merker og navn eller produkter. Dell Inc. fraskriver seg eierinteresse for varemerker og navn som ikke er dets egne.


Innhold






1	Om TV-en	
	Forfra	5
	Sett fra venstre	6
	Sett fra undersiden	7
	Pakkeinnhold	8
	Ta vare på TV-en	10
2	Konfigurere TV-en	
	Riktig plassering av TV-en	11
	Koble til TV-en	12
	Koble til høyttalerne	19
3	Bruke fjernkontrollen	
	Sette i batterier	23
	Bruke fjernkontrollen	24
	Bruke TV-en med en universal eller programmerbar fjernkontroll	26
4	Bruke TV-menyen	
	Bruke fjernkontrollen med TV-menyen	27
	Velge språk for TV-menyen	28
	Velg inngang	28
	Bilde innstillinger	30
	Lyd innstillinger	31
	PIP/POP/PBP	32

Størrelse	33
Foreldre kontroll	33
Oppsett	34
5 Feilsøke TV-en	
Feilsøkingstips	35
Generelle problemer	36
TV-menymeldinger	40
Problemer med fjernkontrollen	40
Bruke selvtestfunksjonen når TV-en er koblet til en datamaskin	41
Problemer ved bruk av TV-en som skjerm	41
6 Spesifikasjoner for TV-en	
Kontakte Dell	47
Stikkordregister	67

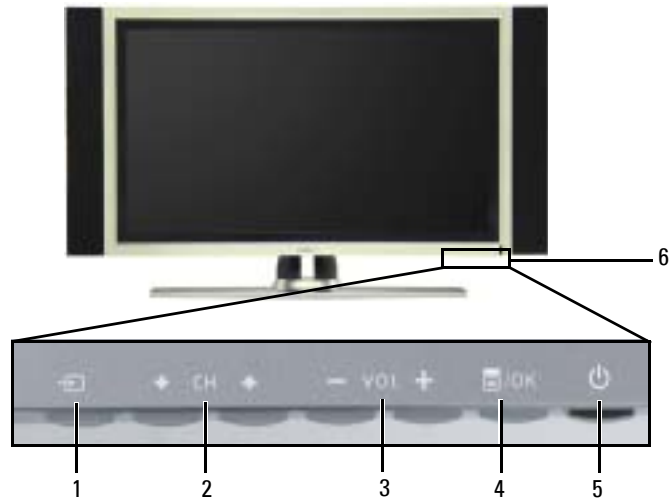
Om TV-en

Forfra




-
- | | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| 1 |  | Inngangskildeknapp | Trykk denne for å vise Velg inngang-menyen |
| 2 |  | Kanal opp/ned-knapp | Trykk denne for å velge forrige/neste kanal eller navigere gjennom TV-menyen |
| 3 |  | Volum opp/ned-knapp | Trykk denne for å øke/senke volumet eller velge et TV-menyalternativ |
| 4 |  | Menu/OK-knapp | Trykk denne for å vise TV-menyen eller bekrefte et valg |
| 5 |  | Strømknapp og lampe (LED) | Trykk denne for å slå TV-en på eller av. Strømlampen er blå når TV-en er på og oransje når den står i strømsparingsmodus |
| 6 | | IR-mottaker | Reagerer på signalet fra fjernkontrollen |
-

Sett fra venstre

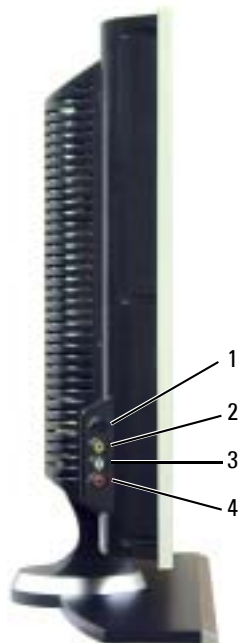

1	S-videokontakt	Koble til enheter som videospillsystem, digitalkamera eller DVD-spiller
2	Komposittvideokontakt	Koble til enheter som video- eller DVD-spiller
3	Lydkontakt (venstre)	Bruk denne kontakten hvis du har koblet en enhet til kompositt videokontakten eller S-videokontakten
4	Lydkontakt (høyre)	Bruk denne kontakten hvis du har koblet en enhet til kompositt videokontakten eller S-videokontakten


Sett fra undersiden

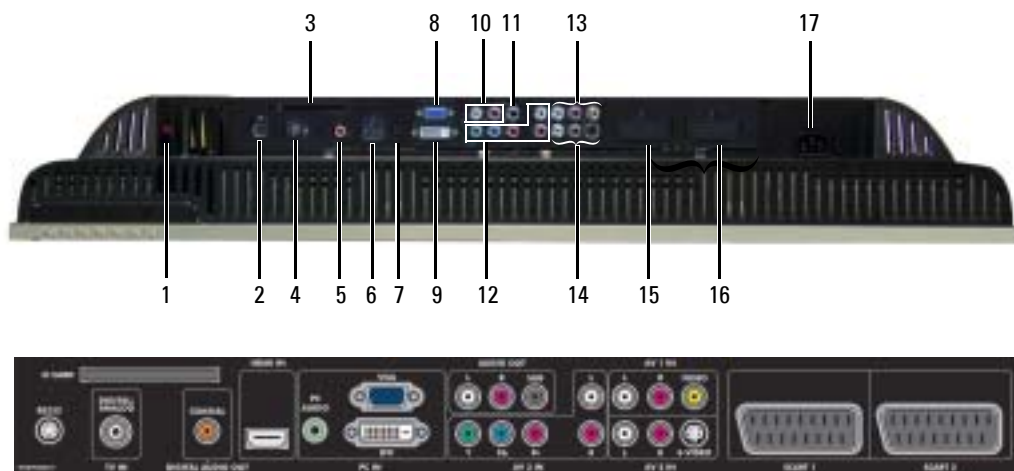

1	Kontakt for TV-høytaler ut	Koble til høytalere
2	RS232-kontakt	Kun for bruk på fabrikken
3	CI-kortspor	Sett inn CI-modul for betinget tilgang
4	TV IN-kontakt (digital/analog)	Koble til en antenne eller en kabel-TV-boks ved hjelp av koaksialkabelen
5	Kontakt for koaksial digitallyd ut	Koble til en valgfri lyddekoder eller lyd/video-mottaker i forbindelse med digital TV
6	HDMI IN-kontakt	Koble til enheter som en DVD-spiller eller navigasjonsboks
7	PC-lydkontakt for VGA eller DVI	Koble lydkabelen fra datamaskinen, DVD-spilleren eller navigasjonsboksen til TV-en
8	VGA-kontakt	Koble VGA-kabelen fra datamaskinen til TV-en
9	DVI-kontakt	Koble til datamaskinen eller videoenheter som en DVD-spiller
10	Lyd ut-kontakt (V/H)	Koble til enheter som en stereohøytaler eller Hi-Fi-utstyr, hvis du har koblet en antenne eller kabel-TV via TV IN-kontakten
11	Subwooferlyd ut-kontakt(SUB)	Koble til en valgfritt drevet subwoofer til TV-en
12	Video- og lydkontakter for komponentkabler (AV3 IN)	Koble til enheter som DVD-spiller, navigasjonsboks eller kabel-TV-boks
13	Video- og lydkontakter for komponentkabler (AV1 IN)	Koble til enheter som video- eller DVD-spiller

14	S-video- og lydkontakter (AV2 IN)	Koble til enheter som videospillsystem eller DVD-spiller
15	SCART 1-kontakt	Koble til enheter som en DVD- eller videospiller. SCART-kontakten støtter RGB-inngang, kompositt videoinngang, kompositt videoutgang, stereolydinngang og -utgang.
16	SCART 2-kontakt	Koble til enheter som en DVD- eller videospiller. SCART-kontakten støtter Y/C-inngang, kompositt videoinngang, kompositt videoutgang, stereolydinngang og -utgang.
17	Strømkontakt	Koble til strømledningen

Pakkeinnhold

 **OBS!** Hvis du trenger flere kabler, kontakter du Dell.

Fjernkontroll



AAA-batterier (3)



Antennekabel (koaksial)



SCART-kabel



Høyttalere



* Se "Koble til høyttalere" på side 19 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler høyttalere til TV-en.

Dokumentasjon



Ta vare på TV-en



ADVARSEL! Bare en godkjent tekniker bør ta service på TV-en. Ikke demonter TV-en.



ADVARSEL! Før du rengjør TV-en, bør du trekke ut ledningen fra stikkkontakten.

- Bruk en myk, ren, løfri klut fuktet med litt vann når du skal rengjøre paneloverflaten.
- Bruk en klut som er lett fuktet med mildt vaskemiddel, til å rengjøre TV-kabinettet.
- Ikke bruk kjemikalier som benzen, tynner, ammoniakk eller andre typer slipemidler.
- Ikke bruk komprimert luft når du rengjør TV-en.

Konfigurere TV-en

 **ADVARSEL!** Før du starter noen av konfigureringsprosedyrene i denne delen, følger du de grunnleggende sikkerhetsopplysningene i *produktinformasjonsveiledningen*.


Riktig plassering av TV-en

Ha følgende miljøfaktorer i tankene når du bestemmer hvor du skal sette TV-en:

- Sørg for at det er nok ventilasjon.
- Ikke oppbevar eller bruk TV-en på steder som er utsatt for høy varme, høy fuktighet, mye støv, direkte sollys eller ekstrem kulde.
- Unngå å flytte TV-en mellom steder med svært store temperaturskjeller. Se "Spesifikasjoner for TV-en" på side 43 hvis du vil ha mer informasjon.
- Ikke utsett TV-en for sterke vibrasjoner eller harde støt. Ikke plasser TV-en inni bagasjerommet på en bil.
- Ikke plasser TV-en på steder der det kan komme vann eller andre væsker på eller inni den.

Koble til TV-en


Tabellene nedenfor gir en beskrivelse av kontakter på TV-en for å hjelpe deg å avgjøre hvilke kontakter du skal bruke for ulike videoenheter.




 **OBS!** Kontroller at du har alle de riktige kablene før du kobler til TV-en. Enkelte kabler kan følge med enhetene du skal koble til. Se Pakkeinnhold på side 8 hvis du vil se en liste over kablene som følger med TV-en. Kontakt Dell for å bestille flere kabler.

Koble til en kabel-TV-boks eller en antenne

Kvalitet	Kabel og kontakt	Når brukes den?
God	Koaksialkabel / TV IN 	Koaksialkabelen (RF) leder analoge og digitale videosignaler og lydsignaler fra antennen eller kabelkontakten på TV-en. Koaksialkontakten er merket TV IN (digital/analog). Se " Sett fra undersiden " på side 7 for å finne ut hvor TV IN-kontakten er plassert.

Koble til videoenheter

Kvalitet	Kabel og kontakt	Når brukes den?
God	Komposittkabel / AVI IN (nede) Video, venstre, høyre (venstre) 	Komposittkontakten leder videosignalet gjennom én enkelt kontaktpinne. Hvis du bruker en kompositt videokontakt, må du også koble til kompositte lyd kabler. Se " Sett fra venstre " på side 6 og " Sett fra undersiden " på side 7 for å finne ut hvor komposittkontakten er plassert.

Kvalitet	Kabel og kontakt	Når brukes den?
Bedre	<p>S-videokabel / AV2 IN (bunn)</p> <p>S-video, venstre, høyre (venstre)</p> 	<p>S-videokontakten deler videosignalet inn i to signaler, svart-hvitt og farge. Hvis du bruker en S-videokontakt, må du også koble til lyd kabler. Se "Sett fra venstre" på side 6 og "Sett fra undersiden" på side 7 for å finne ut hvor S-videokontakten er plassert.</p>
Best	<p>Komponentkabel (YPbPr) / AV3 IN</p> 	<p>Komponentkontakter deler videosignalet inn i tre signaler, to farge- og ett svart-hvitt-signal. Hvis du bruker en komponentkontakt, må du også koble til lyd kabler. Se "Sett fra undersiden" på side 7 for å finne ut hvor komponentkontakten er plassert.</p>
Førsteklasses	<p>HDMI-kabel / HDMI IN</p> 	<p>HDMI (høydefinisjons multimediegrensesnitt) sørger for at det beste videosignalet alltid sendes fra kilden (HDTV-signal, DVD-spiller) til TV-en. Dette oppnås ved at ukomprimert video- og flerkannelslyddata sendes til visningsenheten gjennom én enkel kabel. Se "Sett fra undersiden" på side 7 for å finne ut hvor kontakten er plassert.</p>


Bruke TV IN-kontakten (koaksial)



- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- 2 Koble koaksialkabelen til TV IN-kontakten på TV-en.
- 3 Plugg i strømledningen for TV-en, og slå på TV-en.
- 4 Åpne TV-menyen, og velg TV eller Digital TV. Se "Velg inngang" på side 28 for mer informasjon.


Bruke komposittkontakten



- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- 2  **OBS!** Hvis du kobler til en enhet du vil kunne fjerne, for eksempel et videospillsystem eller et videokamera, bruker du komposittkontakten på venstre side av TV-en (se "Sett fra venstre" på side 6).
- 3 Koble enheten til TV-en ved hjelp av lyd- og videokabelen.
- 3 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 4 Åpne TV-menyen, og velg AV1 (kompositt 1) eller AV4 (kompositt 2). Se "Velg inngang" på side 28 for mer informasjon.

Bruke S-videokontakten



- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
-  **OBS!** Hvis du kobler til en enhet du vil ha mulighet til å fjerne, for eksempel et videospillsystem eller et videokamera, bruker du S-videokontakten på venstre side av TV-en (se "Sett fra venstre" på side 6).
- 2 Koble enheten til ved hjelp av S-video- og lyd kabler.
- 3 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 4 Åpne TV-menyen, og velg AV2 (S-video 1) eller AV5 (S-video 2). Se "Velg inngang" på side 28 for mer informasjon.

Bruke komponentkontaktene




- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- 2 Koble enheten til ved hjelp av komponentvideo- og lyd kabler.
- 3 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 4 Åpne TV-menyen, og velg AV3 (komponent). Se "Velg inngang" på side 28 for mer informasjon.

Bruke HDMI-kontakten



- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- 2 Koble enheten til ved hjelp av HDMI-kontakten.
- 3 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 4 Åpne TV-menyen, og velg HDMI. Se "Velg inngang" på side 28 for mer informasjon.


Bruke DVI-kontakten

 **OBS!** Bare én kontakt kan brukes til en datamaskin, enten VGA eller DVI.

Koble til en datamaskin




- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- 2 Koble den hvite DVI-kabelen og lydledningene til enheten eller datamaskinen og TV-en.

 **OBS!** Enkelte kabel-TV-bokser kan ha DVI-kontakter, men støtter ikke bruk av DVI-tilkobling. Kontakt kabel-TV-selskapet hvis du vil ha mer informasjon.

- 3 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 4 Åpne TV-menyen, og velg **DVI**. Se "**Velg inngang**" på side 28 for mer informasjon.

Bruke VGA-kontakten

 **OBS!** Bare én kontakt kan brukes til en datamaskin, enten VGA eller DVI.



- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- 2 Koble den blå VGA-kabelen til TV-en og datamaskinen.
- 3 Koble den grønne lyd-kabelen til kontakten på TV-en og datamaskinen.
- 4 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 5 Åpne TV-menyen, og velg **VGA**. Se "**Velg inngang**" på side side 28 for mer informasjon.

Bruke SCART-kontakten



- 1 Slå av TV-en, og dra ut strømledningen.
- 2 Koble enheten til ved hjelp av SCART-kabelen.
- 3 Plugg i strømledningene for TV-en og enhetene, og slå dem på.
- 4 Åpne TV-menyen, og velg SCART 1 eller SCART 2. Se "Velg inngang" på side side 28 for mer informasjon.

Bruke CI-kortspor

Sett CI-modulen inn i CI-kortsporet for å se på TV-programmer fra tjenesteleverandøren.



Koble til høyttalerne

 **ADVARSEL!** Les og følg sikkerhetsinstruksjonene i *produktinformasjonsveiledningen* før du konfigurerer og begynner å bruke Dell™-enheten.

Liste over standard tilbehør

- høyttalere (2)
- stativ (2)
- braketter (4)
- skruer (2)
- høyttalerkabler (2)



Installere høyttalerne på stativet

- 1 Sett stativet på plass i hullet på undersiden av høyttaleren.
- 2 Fest skruen på høyttaleren.




W3202MC



W3706MC

Installere høyttalerne på TV-en

- 1 Fest brakettene løst til høyttalerne.
- 2 Fest brakettene til TV-en, og fest skruene.
- 3 Fest skruene godt på høyttaleren.

 **OBS!** Du kan bruke en skrutrekker for å sikre at skruene er godt nok festet.



Koble høyttalerkablene til høyttaleren og TV-en

- 1 Koble den ene enden av høyttalerkablene til de tilhørende kontaktene på baksiden av høyttaleren.
- 2 Koble den andre enden av høyttalerkablene til de tilhørende kontaktene på baksiden av TV-en.



W3202MC



W3202MC



W3706MC



W3706MC

Bruke fjernkontrollen


Sette i batterier

Før du kan bruke fjernkontrollen, må du sette i tre AAA-batterier.

- 1 Skyv åpent batteridekselet.
- 2 Sett i batteriene. Sørg for at + og - på batteriene stemmer med pluss- og minussymbolene i batterikammeret.
- 3 Sett på batteridekselet.



Bruke fjernkontrollen

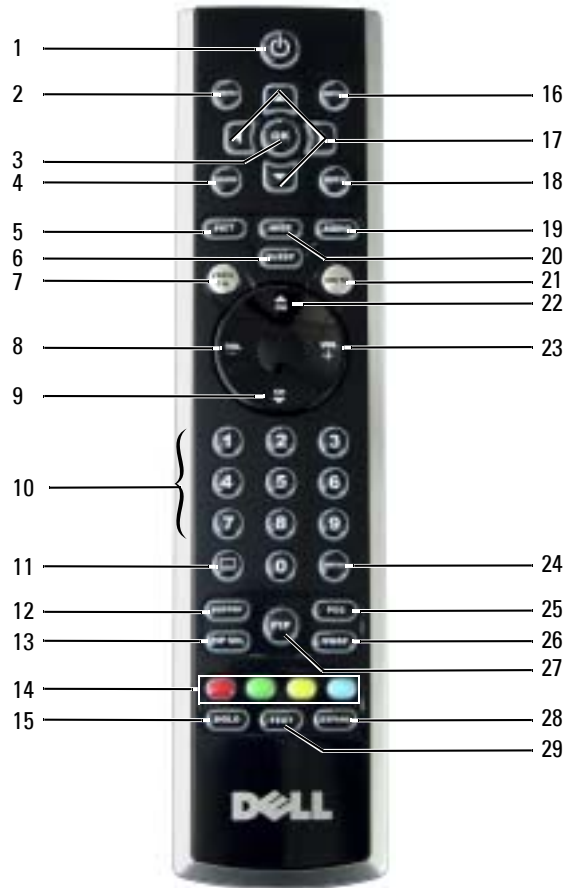


1	Av/på	Slår TV-en av og på
2	MENU	Åpner og avslutter hovedmenyen på TV-en
3	OK	Trykk denne for å bekrefte valg
4	GUIDE	Viser en elektronisk programveileder når du bruker Digital TV (digital/analog-kontakt) OBS! Innholdet kan variere avhengig av kringkaster.
5	PICT	Går gjennom de forhåndsdefinerte alternativene for Bilde innstillinger -menyen
6	SLEEP	Slår på tidtakeren for strømsparingsmodus
7	PREV CH	Tar deg tilbake til forrige viste kanal
8	Vol -	Senker volumet
9	CH (pil ned)	Trykk denne for å vise forrige kanal
10	Tallknapper	Trykk disse for å velge kanal
11	- (strek)	Trykk denne for å velge teksting for Digital TV
12	POP/PBP	Går inn i og ut av POP- eller PBP-modus
13	PIP SEL	Veksler mellom vinduer når du bruker Picture-In-Picture (PIP), Picture-Outside-Picture (POP) eller Picture-By-Picture (PBP)
14	Tekst-TV-knapper	De fire standardknappene for tekst-TV (rød, grønn, gul, blå) OBS! Trykk den grønne knappen for å vise lydspor når du bruker Digital TV .
15	HOLD	Et flersiderssett bytter automatisk til neste side etter en angitt tid. Denne knappen veksler mellom: <ul style="list-style-type: none"> • Fryse siden • Gå tilbake til automatisk byttemodus
16	INPUT	Går inn i Velg inngang -menyen
17	Pilknapper	I TV-menyen bruker du disse til å navigere gjennom menyene
18	INFO	Viser informasjon om TV-en og kanalen du ser på
19	AUDIO	Går gjennom de forhåndsinnstilte lyd -alternativene
20	WIDE	Går gjennom størrelsesalternativene (formattypen) på Bilde innstillinger -menyen
21	MUTE	Trykk denne for å slå TV-en av og på
22	CH (pil opp)	Trykk denne for å vise neste kanal
23	Vol +	Øker volumet

24	ENTER	Trykk denne for å bekrefte angivelse av kanalfrekvens
25	POS	Trykk denne for å endre posisjonen til PIP-, POP- eller PBP-vinduet
26	SWAP	Bytter bilder når du bruker PIP eller PBP
27	PIP	Går inn i og ut av PIP-modus
28	EXPAND	Går gjennom tre forstørrelsesmodi: <ul style="list-style-type: none"> • Større skrift på øvre halvdel av siden. • Større skrift på nedre halvdel av siden. • Vanlig visning
29	TEXT	Går gjennom tre tekst-TV-modi: <ul style="list-style-type: none"> • På • Miks (tekst-TV og program samtidig) • Av

Bruke TV-en med en universal eller programmerbar fjernkontroll


Forhåndsprogrammerte universale fjernkontroller kan programmeres til å styre følgende funksjoner på Dell-TV-en:

- Av/på
- Kanal opp (+)
- Kanal ned (-)
- Volum opp (+)
- Volum ned (-)
- Mute
- Input Select

 **OBS!** På fremtidige forhåndsprogrammerte universale fjernkontroller kan det bli mulig å styre flere funksjoner.

Du kan programmere universale fjernkontroller til å fungere med Dell-TV-en på følgende måter:

- Hvis håndboken for fjernkontrollen inneholder koder etter produsent, bruker du Philips-kodene.
- Hvis fjernkontrollen har en søkefunksjon, kan funksjonen brukes til å søke etter riktig kode.
- Hvis fjernkontrollen har programmeringsfunksjon, kan du programmere bestemte knapper på den fra Dell-fjernkontrollen i tillegg til knappene som nevnes ovenfor.

 **OBS!** Hvis du vil ha ytterligere informasjon, se dokumentasjonen som fulgte med den universale eller programmerbare fjernkontrollen.

Bruke TV-menyen

TV-en har en TV-meny som lar deg velge ønsket inngangskilde, justere bilde- og lydinnstillingene samt velge å vise Picture-In-Picture, Picture-Outside-Picture og Picture-By-Picture, og sette opp foreldrekontrollen.

Bruke fjernkontrollen med TV-menyen

OBS! Du får tilgang til og kan utføre valg i TV-menyen ved hjelp av volum- og kanalknappene på frontpanelet på TV-en eller du kan bruke fjernkontrollen. Bortsett fra det er merket, forklarer dette avsnittet hvordan du bruker TV-menyen med fjernkontrollen.

- 1 Du går inn i TV-menyen ved å trykke **Menu**-knappen.

Åtte ikoner vises nederst på skjermen.

OBS! Foreldre kontroll-ikonet vises bare når inngangskilden er Digital TV.



- 2 Bruk pilene mot venstre og høyre til å flytte mellom ikonene. Ikonet er merket når du flytter gjennom menyen.
- 3 Trykk **OK**-knappen når ikonet er merket for å velge et alternativ.
- 4 En ny meny vises for det valgte alternativet. Bruk opp- og ned-knappene til å flytte mellom de ulike innstillingene.

OBS! En rød pil vises ved siden av innstillingen når du navigerer gjennom alternativene. Et hakemerke vises ved siden av alternativet du har valgt.

- 5 Bruk pilene mot venstre og høyre og **OK**-knappen til å justere eller velge innstillinger.

OBS! Du kan når som helst velge **Avslutt** eller trykke **Menu** for å gå tilbake til hovedmenyen.

- 6 Når du har utført valgene, trykker du **Menu**-knappen for å gå tilbake til hovedmenyen.
- 7 Velg **Avslutt**-ikonet og trykk på **OK** for å gå ut av TV-menyen.

Velge språk for TV-menyen

- 1 Trykk Menu for å åpne TV-menyen.
- 2 Velg Oppsett.
- 3 Velg Språk på Oppsett-menyen, og velg språk for TV-menyen.

Velg inngang

På **Velg inngang**-menyen kan du velge riktig kilde i henhold til hvordan du har koblet opp TV-en og videoutstyret. Trykk **Input** på fjernkontrollen for å gå direkte til **Velg inngang**-menyen. Du kan også trykke **Menu** og velge **Inngang velg** på hovedmenyen.

Hvis du bruker **TV** eller **Digital TV** som inngangskilde, kan du forhåndsinstille kanalene. Gå til **Hovedmeny**, velg **Oppsett**, velg **Kanaloppsett**, og velg **Autosøk** eller **Manuelt søk**.



VGA — Velg dette alternativet når du har en datamaskin koblet til VGA-kontakten. Se "**Sett fra undersiden**" på side 7 for å finne ut hvor VGA-kontakten er plassert.

DVI — Velg dette alternativet når TV-en brukes som skjerm for datamaskinen og datamaskinen er koblet til, eller når du har koblet til en enhet, for eksempel en DVD-spiller, ved hjelp av DVI-kabelen. Se "**Sett fra undersiden**" på side 7 for å finne ut hvor DVI-kontakten er plassert.

HDMI — Velg dette alternativet når du har koblet til en enhet, f.eks. en DVD-spiller som bruker HDMI-kontakten. Se "**Sett fra undersiden**" på side 7 for å finne ut hvor HDMI-kontakten er plassert.

TV — Velg dette alternativet når datamaskinen er koblet til TV IN-

kontakten. Se "**Sett fra undersiden**" på side 7 for å finne ut hvor TV IN-kontakten er plassert.

DIGITAL TV — Velg dette alternativet når du har antennen koblet til TV IN-kontakten. Se "**Sett fra undersiden**" på side 7 for å finne ut hvor TV IN-kontakten er plassert.

SCART 1 og **SCART 2** — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en DVD-spiller, koblet til SCART-kontaktene på undersiden av TV-en. Se "**Sett fra undersiden**" på side 7 for å finne ut hvor SCART-kontaktene er plassert.

AV1 (KOMPOSITT 1) — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel et videospillsystem, koblet til kompositt video- og lydkontaktene på undersiden av TV-en. Se "**Sett fra undersiden**" på side 7 for å finne ut hvor kompositt video- og lydkontakten er plassert (**AV1 IN**).

AV2 (S-VIDEO 1) — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en videospiller, koblet til S-video- og lydkontaktene på undersiden av TV-en. Se "**Sett fra undersiden**" på side 7 for å finne ut hvor S-video- og lydkontaktene er plassert (**AV2 IN**).

AV3 (KOMPONENT) — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, f.eks. en DVD-spiller, TV-boks eller kabel-TV-boks koblet til komponentlyd- og videokontaktene på undersiden av TV-en. Se "**Sett fra undersiden**" på side 7 for å finne ut hvor komponentlyd- og videokontaktene er plassert (**AV3 IN**).

AV4 (KOMPOSITT 2) — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel et videospillsystem, koblet til kompositt video- og lydkontaktene på siden av TV-en. Se "**Sett fra venstre**" på side 6 for å finne ut hvor kompositt video- og lydkontaktene er plassert (**Video, Left, Right**).

AV5 (S-VIDEO 2) — Velg dette alternativet når du har en videoenhet, for eksempel en videospiller, koblet til S-video- og lydkontaktene på siden av TV-en. Se "**Sett fra venstre**" på side 6 for å finne ut hvor S-video- og lydkontaktene er plassert (**S-Video, Left, Right**).

VIS INNGANGER — I **Vis innganger** kan du velge **Aktiv** eller **Alle**. **Aktiv** søker etter og finner ut av hvilke kontakter som brukes. Tilgjengelige inngangskilder vises i hvitt, og inngangskilder som ikke er tilgjengelige, vises i grått. **All** viser alle inngangskildene og lar deg velge alle inngangskildene, selv om du ikke har koblet til noen enhet.



OBS! I **TV-menyinnstillinger**, som du finner på **Oppsett**-menyen, kan du angi at **Velg inngang** skal vise enheten du har koblet til. Eksempel: **AV3 (KOMPONENT)** vil vise DVD i **Velg inngang**-menyen.

Bilde innstillinger

Med **Bilde innstillinger** kan du justere utseendet på bildet, inkludert farger og lysstyrke.



Hvis du velger én av følgende forhåndsinnstilte bildeinnstillinger, oppdateres de individuelle innstillingene automatisk.

- Filmer
- Sport
- Svakt signal
- Multimedia

Hvis du velger **Personlig**, kan du justere de individuelle innstillingene, for eksempel **Lysstyrke** og **Farge**.

Forhåndsinnstillingene for **Fargetemperatur** er:

- **Naturlig**: Den innebygde paneltemperaturen
- **Normal**: 6 500 K
- **Blå**: 9 300 K
- **Rød**: 5 700 K

Bruk **Vannrett forskyvning** for å justere den horisontale plasseringen av bildet.

Lyd innstillinger



Med **Lyd innstillinger** kan du stille inn lyden slik at den passer best mulig til programtypen du ser på.

SRS TruSurround XT — Gir virtuell surround-lyd over to høyttalere fra enhver kilde. Dette gir en bredere lyd med dyp, rik bass.

Midnattsmodus — Jevner ut de store volumvariasjonene mellom stemme- og handlingsscener.

Hvis du velger en av følgende forhåndsinnstilte **Equalizer-modus**-innstillinger, oppdateres de individuelle lydnivåene automatisk:

- **Musikk**
- **Teater**
- **Tale**

Hvis du velger **Personlig**, kan du justere de individuelle lydnivåene, for eksempel **Diskant**, **Bass** og **Balanse**.

TV UT-volum — Velg **Fast** hvis du vil justere volumet ved hjelp av fjernkontrollen eller volumkontrollen på en tilkoblet lydmodtager. Velg **Variabel** hvis du vil justere volumet ved hjelp av fjernkontrollen på TV-en eller knappene på frontpanelet. **Variabel** justerer TV-volumet ut, og ikke volumet på en tilkoblet lydmodtager.


Bruk **Lydmodus** til å velge **Mono**, **Stereo**, **Dobbel 1**, **Dobbel 2**, **Nicam**, **Nicam-ST**, **Nicam-D1** og **Nicam-D2**.

Bruk **Demp** til å slå lyden på TV-en av eller på, og bruk **Høyttaler ut** for å slå av eller på lyden fra høyttaleren.

PIP/POP/PBP

Du kan vise to aktive kilder samtidig ved hjelp av Picture-In-Picture (PIP), Picture-Outside-Picture (POP) eller Picture-By-Picture (PBP).

På fjernkontrollen har du følgende **PIP/POP/PBP**-alternativer:

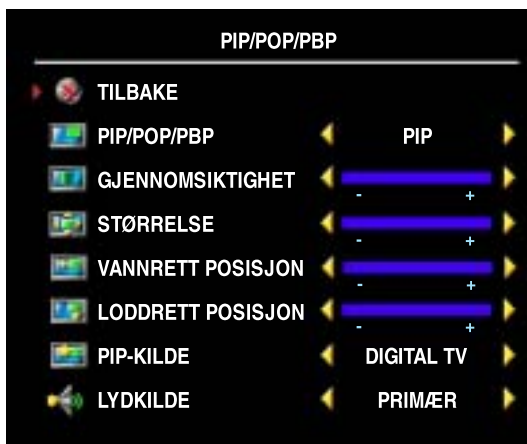

- Bruk **PIP**-knappen eller **POP/PBP**-knappen på fjernkontrollen til å slå av og på PIP, POP og PBP.
- Hvis du er i PIP- eller PBP-modus, bruker du **SWAP**-knappen til å veksle mellom de to vinduene.
- Bruk **POS**-knappen på fjernkontrollen for å endre i hvilket hjørne av skjermen PIP-vinduet skal vises.

I TV-menyen kan du justere **Gjennomsiktighet**, **Størrelse**, og **V** (vannrett) og **L** (loddrett) posisjon for PIP-vinduene. Når du velger horisontal retning, flytter - vinduet mot venstre, og + flytter det mot høyre. Når du justerer

den vertikale retningen, er 0 øverst på skjermen og 100 nederst på skjermen.


For **POP** kan du velge blant tre ulike alternativer:

- **POP1** — Ett stort POP-vindu til venstre og et mindre, midtstilt vindu til høyre.
- **POP3** — Ett stort POP-vindu til venstre og tre mindre vinduer som er justert loddrett, til høyre.
- **POP12** — Ett stort midtstilt POP-vindu omgitt av tolv mindre vinduer.

Under **POP-skannemodus** kan du velge **Sekvensiell** eller **Flyt**. **Flyt**-modus spiller av kilden for valgte kanaler som vises i vinduene. **Sekvensiell** roterer gjennom hvert av vinduene og spiller av alle de forhåndsvalgte kanalene. Rotasjonen går gjennom alle de tilgjengelige kanalene før den starter på nytt på den laveste kanalen.

PIP/POP/PBP-kompatibilitet

Når du bruker PIP/POP/PBP, kan du velge en av inngangskildene som vises i PIP/POP/PBP-vinduene. De eneste inngangskildene som ikke kan brukes sammen, er **HDMI** med **HDMI**, **DVI** med **DVI**, og **HDMI** med **DVI**.

 **OBS!** Når POP er i bruk, er det bare mulig å velge mellom inngangskildene TV, AV1, AV2, AV4 og AV5 på underskjermen.

Størrelse

Under **Størrelse** kan du justere utseendet på bildet.



Bruk følgende innstillinger til å justere formatet:


Standard — Beste alternativ for visning av digitale TV-sendinger eller DVD-filmer i 16:9- eller 22:9-format.

Zoom — Beste alternativ for visning av TV, video eller DVD-filmer i 4:3-format.


4:3-format — Beste alternativ for visning av TV, video eller DVD-filmer i 4:3-format.

Bred — Beste alternativ for visning av digitale TV-sendinger eller DVD-filmer i 16:9- og 22:9-format.


Full skjerm — Beste alternativ for visning av digitale TV-sendinger eller DVD-filmer i 16:9-format.

 **OBS!** De fleste DVD-er har informasjon om det støttede formatet på omslaget.

Foreldre kontroll

 **OBS!** Foreldre kontroll-menyen vises bare når inngangskilden er Digital TV.

Med Foreldre kontroll kan du sperre spesifikke kanaler eller programmer, slik at barn ikke kan se programmer som ikke passer for dem.

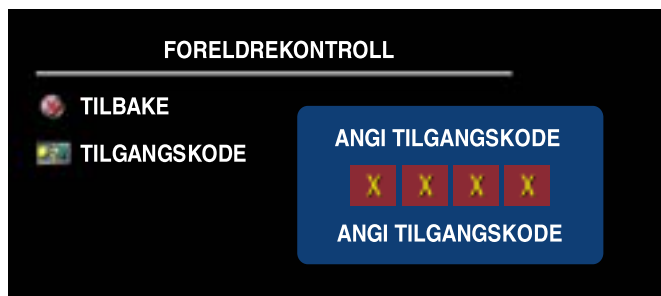

Du trenger en tilgangskode for å åpne **Foreldre kontroll**-menyen. Første gang du åpner den,

braker du tilgangskoden 3355. Se "**Angi en tilgangskode**" på side 34 for informasjon om hvordan du oppretter en ny tilgangskode.

Du kan velge mellom følgende alternativer når du skal sperre innhold i menyen **DTV-vurdering**:

- **Blokker alt** — sperrer alle kanaler
- **7, 12, 15 og 18** — Sperrer filmer på grunnlag av aldersgrense
- **Vis alt** — Viser alle kanaler

Angi en tilgangskode

Når du har åpnet **Foreldre kontroll**-menyen for første gang, kan du angi en egen firesifret tilgangskode. Hvis du skulle miste eller glemme tilgangskoden, kan du bruke standardkoden.

- 1 I **Foreldre kontroll**-menyen velger du **Endre kode**.
- 2 Ved hjelp av nummerpanelet på fjernkontrollen, angir du en ny tilgangskode.
- 3 Velg **Avslutt**.

Oppsett

Med **Oppsett** kan du justere utseende til TV-menyen, endre språk for TV-menyen (se "**Velge språk for TV-menyen**" på side 28) og gjenopprette fabrikkinnstillingene.



I **TV-menyinnstillinger** kan du bruke **OSD-visningstid** til å forlenge eller redusere tiden TV-menyen vises. Lengste tid er 60 sekunder.

Du kan velge **TV-knappplås** for å låse knappene på bunnpanelet. Når dette alternativet er aktivert, fungerer bare strømknappen. Hold nede volum opp og kanal opp-knappen samtidig i 10 sekunder for å låse opp knappene.

Med **Kanaloppsett** kan du justere innstillingene for individuelle kanaler og forhåndsinnstille TV-kanalene. Velg **Autosøk** eller **Manuelt søk** for å søke etter TV-kanaler. Når du søker etter kanaler, trykker du **Menu-** eller **OK-knappen**

på fjernkontrollen hvis du vil stoppe søket. Velg **Kanalredigering** for å redigere kanalene.

Hvis du bruker TV IN-kontakten, må du forhåndsinnstille TV-kanalene for både **Digital TV** og **TV**.


Med **Innsøvningsstidsur** kan du velge hvor lang tid det skal gå før TV-en slås av automatisk. Du kan velge fra 10 minutter til 3 timer.

Med **Fellesgrensesnitt** kan du vise gjeldende status for CI-modulen. Informasjonen som vises for **Fellesgrensesnitt**, kan være forskjellig avhengig av Fellesgrensesnitt-typen.

Feilsøke TV-en

 **ADVARSEL!** Hvis det på noe tidspunkt kommer røyk eller gnister fra TV-en, ta kontakt med Dell. Ikke prøv å utføre noen feilsøkingstrinn.

Feilsøkingstips

 **OBS!** Enkelte problemer kan være relatert til enheten din. Se dokumentasjonen for enheter som er koblet til TV-en.

De fleste problemene med TV-en kan skyldes at du ikke har valgt riktig inngang. Alle kontaktene på TV-en (venstre og bunn) er knyttet til et inngangvalg som er merket AV1 til AV5, på Velg inngang -menyen.

- AV1 (kompositt 1) — Komposittkontakt på undersiden av TV-en
- AV2 (S-video 1) — S-videokontakt på undersiden av TV-en
- AV3 (komponent) — Komponentkontakt på undersiden av TV-en
- AV4 (kompositt 2) — Komposittkontakt på venstre side av TV-en
- AV5 (S-video 2) — S-videokontakt på venstre side av TV-en

Du kan også velge følgende inngang:

- TV — TV IN-kontakt på undersiden av TV-en
- DIGITAL TV — TV IN-kontakt på undersiden av TV-en
- VGA — VGA-kontakt på undersiden av TV-en
- DVI — DVI-kontakt på undersiden av TV-en
- HDMI — HDMI-kontakter på undersiden av TV-en
- SCART 1 — SCART-kontakt på undersiden av TV-en
- SCART 2 — SCART-kontakt på undersiden av TV-en

Generelle problemer

Problem	Mulig løsning
Dårlig bildekvalitet når du ser på TV og ved bruk av enheter som DVD- eller videospiller	<p>1 Kontroller formatinnstillingene i TV-menyen. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, og velg Størrelse. Se "Bruke TV-menyen" på side 27 for mer informasjon om hvordan du bruker TV-menyen.</p> <p>2 Koble til enheten på nytt med samme type kontakt. Hvis du for eksempel bruker komposittkontakten på undersiden, prøver du å koble enheten til komposittkontakten på venstre side av TV-en. Se "Om TV-en" på side 5 for å finne ut hvor kontaktene er plassert.</p> <p>Når du har koblet til enheten, endrer du inngangskilden på TV-menyen. Se "Velg inngang" på side 28 hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p>3 Koble enheten til en annen kontakt. Hvis du for eksempel opplever problemer når du bruker en komposittkontakt, prøver du å bruke komponentkontakten.</p> <p>OBS! Hvis du skal koble til en annen kontakt, trenger du de riktige kablene for den kontakten. Se dokumentasjonen for enheten for å få en liste over tilkoblinger som støttes.</p> <p>Når du har koblet til enheten, endrer du inngangskilden i TV-menyen. Se "Velg inngang" på side 28 hvis du vil ha mer informasjon.</p> <p>4 Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, velg Oppsett, og velg deretter Fabrikktilbakest.</p> <p>5 Juster fargetemperaturen. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, velg Bilde innst., og velg deretter Fargetemperatur.</p> <p>OBS! Enkelte TV-bokser har formatinnstillinger. Se dokumentasjonen for enheten hvis du vil ha mer informasjon.</p>

Problem	Mulig løsning
Dårlig bildekvalitet ved bruk av en enhet som er koblet til TV IN-kontakten (koaksial)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at TV er valgt som inngangskilde, på Velg inngang-menyen. Se "Velg inngang" på side 28 hvis du vil ha mer informasjon. 2 Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, velg Oppsett, og velg deretter Kanaloppsett. Dette tilbakestiller kanalene på TV-en. 3 Kontroller formatinnstillingene i TV-menyen. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, og velg Størrelse. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker TV-menyen under "Bruke TV-menyen" på side 27. 4 Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, velg Oppsett, og velg deretter Fabrikktilbakest. 5 Juster fargetemperaturen. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, velg Bilde innst., og velg deretter Fargetemperatur. 6 Problemet kan skyldes enheten. Kontakt i så fall tjenesteleverandøren.
Ingenting vises på TV-en	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at TV-en er slått på. 2 Kontroller at alle kablene er riktig koblet til TV-en, inkludert strømkabelen. 3 Sjekk om det er et blått eller oransje lys i nedre, høyre hjørne på TV-en. Et blått lys angir at TV-en er på. Et oransje lys betyr at TV-en er i strømsparingsmodus. 4 Kontroller at riktig kilde er valgt på Velg inngang-menyen. Se "Velg inngang" på side 28 hvis du vil ha mer informasjon. 5 Koble til enheter som er koblet til TV-en, på nytt. Hvis du bruker flere enheter, kobler du til og tester én enhet om gangen. 6 Koble til en annen enhet du vet fungerer riktig. 7 Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, velg Oppsett, og velg deretter Fabrikktilbakest.

Problem	Mulig løsning
Ingen lyd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at lyden ikke er dempet. Trykk Mute-knappen på fjernkontrollen for å slå dempingsfunksjonen av og på. 2 Hvis det bare er enkelte TV-kanaler som ikke har lyd, må du korrigere Velg inngang-menyen i TV-menyen (se "Velg inngang" på side 28). 3 Kontroller at lydkablene er godt festet i både lydinngangskontaktene på TV-en og lydutgangskontaktene på enhetene. Forsikre deg om at kabelfargene stemmer overens med kontaktfargene. 4 Se også til at lydkablene er koblet til samme rad som videokablene. Se "Om TV-en" på side 5 for å finne ut hvor kontaktene er plassert. 5 Koble til enheten på nytt med samme type kontakt. Hvis du for eksempel bruker komposittkontakten på undersiden, prøver du å koble enheten til komposittkontakten på venstre side av TV-en. Se "Om TV-en" på side 5 for å finne ut hvor kontaktene er plassert. Når du har koblet til enheten, endrer du inngangskilden i TV-menyen. Se "Velg inngang" på side 28 hvis du vil ha mer informasjon. 6 Koble enheten til en annen kontakt. Hvis du for eksempel opplever problemer når du bruker en komposittkontakt, prøver du å bruke komponentkontakten. OBS! Hvis du skal koble til en annen kontakt, trenger du de riktige kablene for den kontakten. Se dokumentasjonen for enheten for å få en liste over tilkoblinger som støttes. Når du har koblet til enheten, endrer du inngangskilden i TV-menyen. Se "Velg inngang" på side 28 hvis du vil ha mer informasjon. 7 Test enheten på en annen TV. 8 Hvis du bruker PIP/POP/PBP, kontrollerer du at riktig lydkilde er valgt. Trykk Menu på fjernkontrollen, og velg PIP/POP/PBP.
Dobbelt bilde eller ikke noe bilde med DVD	Slå av den progressive skanningen på DVD-spilleren. Dell™ TV-en har en innebygd avsammenfletter av like god eller bedre kvalitet enn avsammenfletteren på DVD-spilleren. Du finner mer informasjon om progressiv skanning på DVD-spilleren i dokumentasjonen for denne.
Bildet er for mørkt eller for lyst	Oppdater fargeinnstillingene i TV-menyen. Trykk Menu -knappen på fjernkontrollen, og velg Bilde innst .

Problem	Mulig løsning
Skjermen er ikke midtstilt riktig	<ol style="list-style-type: none"> 1 Oppdater størrelsesinnstillingene i TV-menyen. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, og velg Størrelse. 2 Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, velg Oppsett, og velg deretter Fabrikktilbake.
Skjermen har én eller flere linjer	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller formatinnstillingene i TV-menyen. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, og velg Størrelse. Se "Bruke TV-menyen" på side 27 for mer informasjon om hvordan du bruker TV-menyen. 2 Kontroller at riktig kilde er valgt på Velg inngang-menyen. Se "Velg inngang" på side 28 hvis du vil ha mer informasjon. 3 Prøv å koble til en annen enhet. Sørg for å koble til kablene riktig og oppdatere inngangskilden i TV-menyen. 4 Oppdater størrelsesinnstillingene i TV-menyen. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, og velg Størrelse. 5 Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, velg Oppsett, og velg deretter Fabrikktilbake.
Knappene på frontpanelet virker ikke	<p>Kontroller i TV-menyen om knappene er låst. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, og velg Oppsett.</p> <p>Bruk knappene på frontpanelet til å låse opp TV-menyen og på frontpanelet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Trykk Menu-knappen. Det vises en melding som angir at TV-menyen og knappene er låst. 2 Når meldingen vises på skjermen, trykker du inn volum opp og kanal opp-knappene på frontpanelet samtidig i 10 sekunder. Nå vises det en melding som angir at TV-menyen og knappene er låst opp.
Bildet er for lite	<ol style="list-style-type: none"> 1 Juster størrelsesinnstillingene. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, og velg Størrelse. 2 Dette kan skyldes et problem med enheten. Se dokumentasjonen for enheten.

TV-menymeldinger

Mens du bruker TV-en, kan følgende meldinger vises.

Melding	Mulig løsning
Autojustering	Du trenger ikke gjøre noe. TV-en utfører en automatisk justering.
Utenfor området	Kontroller innstillingene for optimal oppløsning. Du må kanskje laste ned en ny skjermdriver. Gå til support.dell.com hvis du vil ha mer informasjon.
Ingen videoinngang	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at alle kablene er riktig tilkoblet. 2 Kontroller at riktig kilde er valgt på Velg inngang -menyen. Se "Velg inngang" på side 28 hvis du vil ha mer informasjon.
TV-knapper låst	<p>Trykk Menu -knappen på fjernkontrollen, og velg Oppsett.</p> <p>Bruk knappene på frontpanelet til å låse opp TV-menyen og på frontpanelet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Trykk Menu-knappen. Det vises en melding som angir at TV-menyen og knappene er låst. 2 Når meldingen vises på skjermen, trykker du inn knappene volum opp og kanal opp på frontpanelet samtidig i 10 sekunder. Nå vises det en melding som angir at TV-menyen og knappene er låst opp.
Selvtest	Vises for en datamaskinkilde når ingenting er koblet til. Velg VGA eller DVI fra Velg inngang -menyen uten at noe er plagget i. Plugg en datamaskin inn i VGA eller DVI .

Problemer med fjernkontrollen

Problem	Mulig løsning
TV-en reagerer ikke på bruk av fjernkontrollen	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pek fjernkontrollen rett mot det nedre, høyre hjørnet av TV-en. Sørg for at ingenting blokkerer fremsiden av TV-en. Se "Forfra" på side 5 for å finne ut hvor IR-mottakeren er plassert. 2 Kontroller at batteriene er satt i riktig. 3 Hvis batteriene er gamle, setter du i nye batterier. <p>OBS! Sterkt lys eller andre infrarøde enheter kan forstyrre fjernkontrollen og det infrarøde lyset på TV-en.</p>

Bruke selvtestfunksjonen når TV-en er koblet til en datamaskin

Når datamaskinen er koblet til TV-en via DVI- eller VGA-kontakten, kan du bruke selvtestfunksjonen til å kontrollere om TV-en fungerer som den skal. Hvis TV-en og datamaskinen er riktig tilkoblet, men TV-skjermen fortsatt er svart, kjører du TV-selvtesten ved å utføre følgende trinn:

- 1 Slå av både datamaskinen og TV-en.
- 2 Trekk ut videokabelen fra baksiden av datamaskinen.
- 3 Slå på TV-en.

Hvis TV-en ikke registrerer noe videosignal og fungerer riktig, vises den frittstående dialogboksen **Dell - Self-Test Feature Check** på skjermen (mot en svart bakgrunn).

I selvtestmodus lyser strømlampen blått, og selvtestmønsteret ruller over skjermen kontinuerlig. Denne boksen vises også ved normal systemdrift hvis videokabelen kobles fra eller skades.

- 4 Slå av TV-en, og koble videokabelen til på nytt. Slå deretter på både datamaskinen og TV-en. Hvis TV-skjermen fortsatt er tom, kan problemet skyldes datamaskinen eller grafikkortet. Se dokumentasjonen for datamaskinen hvis du vil ha mer informasjon.

Problemer ved bruk av TV-en som skjerm

 **OBS!** Du kan bare koble datamaskinen til TV-en via en VGA-kontakt.

Problem	Mulig løsning
Bildet er ikke midtstilt eller for lite	<ol style="list-style-type: none">1 Bruk Autojustering til å kontrollere Bilde-innstillingene. Trykk Menu-knappen for å gå inn i TV-menyen, velg Bilde, og velg deretter Autojustering.2 Kontroller innstillingene for optimal oppløsning. Du må kanskje laste ned en ny skjermdriver. Gå til support.dell.com hvis du vil ha mer informasjon. <p>OBS! Enkelte eldre skjermkort støtter kanskje ikke oppløsningsinnstillingene for TV-en.</p>

Problem	Mulig løsning
Ingen lyd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at den grønne lyd-kabelen er koblet til lyd-kontakten på TV-en og på datamaskinen. Se "Bruke VGA-kontakten" på side 17 for å finne ut hvor kontakten er plassert på TV-en. Se dokumentasjonen for datamaskinen for å finne ut hvor kontaktene er plassert på datamaskinen. 2 Kontroller at volumet på datamaskinen ikke er dempet. 3 Kontroller at lyden på datamaskinen fungerer ved å sjekke høyttalerne. Se dokumentasjonen for datamaskinen for å finne ut hvordan du feilsøker datamaskinen. 4 Koble TV-en fra datamaskinen, og test om TV-volumet virker.
PIP/POP/PBP virker ikke	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at innstillingene i TV-menyen er riktig angitt. Trykk Menu-knappen for å gå inn i TV-menyen, og velg PIP/POP/PBP. 2 Bytt video- og lyd-kilde.
Ingen video	<p>OBS! Hvis du ser en selvtest, betyr det at det er et problem med skjermkortet, eller at du bruker feil inngangskilde.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kontroller at TV-en er slått på. 2 Kontroller at alle kablene er riktig koblet til TV-en, inkludert strømkabelen. 3 Sjekk om det er et blått eller oransje lys i nedre, høyre hjørne på TV-en. Et blått lys angir at TV-en er på. Et oransje lys betyr at TV-en er i strømsparingsmodus. 4 Kontroller at VGA er valgt på Velg inngang-menyen. Se "Velg inngang" på side 28 hvis du vil ha mer informasjon. 5 Koble til datamaskinen på nytt. 6 Koble til en annen enhet du vet fungerer riktig. 7 Tilbakestill til de opprinnelige fabrikkstandardinnstillingene. Trykk Menu-knappen på fjernkontrollen, velg Oppsett, og velg deretter Fabrikktilbake.

Spesifikasjoner for TV-en

Generelt

Modellnummer	W3202MC LCD TV W3706MC LCD TV
Skjermtype	LCD-TFT-fargeskjerm, svart premium
Skjermstørrelse	32-tommers panel (W3202MC) 37-tommers panel (W3706MC)
Visningsområde	697,7 x 392,3 mm (W3202MC) 819,6 x 460,8 mm (W3706MC)
Bildeformat	Widescreen 16:9-oppløsning 16:9-format
Lysstyrke (vanlig)	450 cd/m ² (W3202MC) 500 cd/m ² (W3706MC)
Kontrastforhold	1000:1 (vanlig)(W3202MC) 800:1 (vanlig)(W3706MC)
Visningsalternativer	480i 480p 576i 576p 720p 1080i
Tilleggsfunksjoner:	
Tekst-TV-funksjon	Ja
Foreldrekontroll-funksjon	Ja (kun Digital TV)

Fysisk størrelse	
Skjerm (med stativ)	790 x 568 x 208,7 mm (W3202MC) 910,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Skjerm (uten stativ)	790 x 485,4 x 114,5 mm (W3202MC) 910,3 x 552,5 x 114,5mm (W3706MC)
Med høyttalere	933,8 x 568 x 208,7mm (W3202MC) 1074,3 x 637,5 x 252,75mm (W3706MC)
Vekt (med stativ)	21 kg (W3202MC) 28 kg (W3706MC)
Innebygd oppløsning	1366 x 768 (WXGA)
Picture-In-Picture	
Picture-In-Picture (PIP)	Ja
Picture-Outside-Picture (POP)	Ja
Picture-By-Picture (PBP)	Ja
Antall tunere	2 (Digital og analog)
Visningsvinkel	
Horisontal	+/- 85 grader (W3202MC) +/- 89 grader (W3706MC)
Vertikal	+/- 85 grader (W3202MC) +/- 89 grader (W3706MC)
Innganger	
Video	
Kompositt (CVBS)	totalt to (side og bunn)
S-video	totalt to (side og bunn)
Komponent	én (bunn)
TV IN (koaksial)	én (bunn)
Lyd (V + H)	totalt fire par (side og bunn) Lyd (V/H) på siden som deles av Kompositt og S-video.
HDMI (for bruk med en videoenhet)	én (bunn)

Innganger

DVI (for bruk med en videoenhet)	én (bunn)
SCART	to (bunn)
Datamaskin	
VGA (for bruk som skjerm for datamaskin)	én (bunn)
DVI (for bruk som skjerm for datamaskin)	én (bunn)
Lyd (PC)	én (bunn)
Andre	
RS232	én (bunn)

Utganger

Koaksial digitallyd ut	én (bunn)
Subwooferlyd ut	én (bunn)
Lyd ut (V + H)	ett par (bunn)
SCART	to (bunn)

Audio

Effekter	SRS TruSurround XT Midnight Mode
Høytalere (separat)	15 watt/kanal 30 watt totalt

Kontakte Dell

Du kan gå inn på følgende webområder for å kontakte Dell direkte:

- www.dell.no
- support.dell.no (kundestøtte)
- premiersupport.dell.com (kundestøtte for kunder innenfor utdanning, myndigheter, helsesektor og mellomstore/store bedrifter, inkludert Premier-, Platinum- og Gold-kunder)

Finn riktig avsnitt i tabellen nedenfor for å få den riktige webadressen for landet ditt.



OBS! Gratisnumre er til bruk innenfor landet de er oppført under.



OBS! I enkelte land er kundestøtte for Dell Inspiron™ XPS-maskiner tilgjengelig på et separat telefonnummer i listen over deltakende land. Hvis du ikke ser et telefonnummer i listen som er spesifikk for Inspiron XPS-maskiner, kan du kontakte Dell på nummeret for kundestøtte og samtalen vil bli distribuert dit du skal.

Når du trenger å kontakte Dell, bruker du de elektroniske adressene, telefonnumrene og kodene som er oppført i tabellen nedenfor. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke koder du skal bruke, kontakter du en lokal eller en internasjonal operatør.

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Anguilla	Generell kundestøtte	gratis: 800-335-0031
Antigua og Barbuda	Generell kundestøtte	1-800-805-5924
Argentina (Buenos Aires)	Webområde: www.dell.com.ar	
Internasjonal tilgangskode: 00	E-post: us_latin_services@dell.com	
Landskode: 54	E-post for stasjonære og bærbare datamaskiner: la-techsupport@dell.com	
Stedskode: 11	E-post for servere og EMC®-lagringsprodukter: la_enterprise@dell.com	
	Kundebehandling	gratis: 0-800-444-0730
	Kundestøtte	gratis: 0-800-444-0733
	Kundestøttetjenester	gratis: 0-800-444-0724
	Salgsavdeling	0-810-444-3355
Aruba	Generell kundestøtte	gratis: 800-1578

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Australia (Sydney) Internasjonal tilgangskode: 0011 Landskode: 61 Stedskode: 2	E-post (Australia): au_tech_support@dell.com E-post (New Zealand): nz_tech_support@dell.com Privatpersoner og små bedrifter Myndigheter og bedrifter Avdeling for foretrukne kunder (PAD - Preferred Accounts Division) Kundebehandling Kundestøtte (bærbare og stasjonære datamaskiner) Kundestøtte (servere og arbeidsstasjoner) Salgsavdeling for bedrifter Salgsavdeling for transaksjoner Telefaks	1-300-655-533 gratis: 1-800-633-559 gratis: 1-800-060-889 gratis: 1-800-819-339 gratis: 1-300-655-533 gratis: 1-800-733-314 gratis: 1-800-808-385 gratis: 1-800-808-312 gratis: 1-800-818-341
Bahamas	Generell kundestøtte	gratis: 1-866-278-6818
Barbados	Generell kundestøtte	1-800-534-3066
Belgia (Brussel) Internasjonal tilgangskode: 00 Landskode: 32 Stedskode: 2	Webområde: support.euro.dell.com E-post for franskspråklige kunder: support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/ Kundestøtte kun for Inspiron XPS-maskiner Kundestøtte for alle andre Dell-maskiner Telefaks til kundestøtte Kundebehandling Salgsavdeling for bedrifter Telefaks Sentralbord	02 481 92 96 02 481 92 88 02 481 92 95 02 713 15 65 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00
Bermuda	Generell kundestøtte	1-800-342-0671
Bolivia	Generell kundestøtte	gratis: 800-10-0238

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Brasil	Webområde: www.dell.com/br	
Internasjonal tilgangskode: 00	Kundestøtte	0800 90 3355
Landskode: 55	Telefaks til kundestøtte	51 481 5470
Stedskode: 51	Telefaks til kundestøtte	51 481 5480
	Salgsavdeling	0800 90 3390
Brunei	Teknisk kundestøtte (Penang, Malaysia)	604 633 4966
Landskode: 673	Kundestøtte (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Salgsavdeling for transaksjoner (Penang, Malaysia)	604 633 4955
Canada (North York, Ontario)	Ordrestatus på weben: www.dell.ca/ostatus	
Internasjonal tilgangskode: 011	AutoTech (automatisert kundestøtte)	gratis: 1-800-247-9362
	Kundebehandling (privatpersoner / små bedrifter)	gratis: 1-800-847-4096
	Kundebehandling (mellomstore/små bedrifter, myndigheter)	gratis: 1-800-326-9463
	Kundebehandling (privat salg / små bedrifter)	gratis: 1-800-847-4096
	Kundestøtte (mellomstore/store bedrifter, myndigheter)	gratis: 1-800-387-5757
	Kundestøtte (skrivere, fremvisere, TVer, håndholdte enheter, digitale jukebokser og trådløse enheter)	1-877-335-5767
	Salgsavdeling (privatpersoner / små bedrifter)	gratis: 1-800-387-5752
	Salgsavdeling (mellomstore/store bedrifter, myndigheter)	gratis: 1-800-387-5755
	Salg av reservedeler & salg av utvidet service	1 866 440 3355
Caymanøyene	Generell kundestøtte	1-800-805-7541
Chile (Santiago)	Salgsavdeling og kundestøtte	gratis: 1230-020-4823
Landskode: 56		
Stedskode: 2		
Colombia	Generell kundestøtte	980-9-15-3978
Costa Rica	Generell kundestøtte	0800-012-0435

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Danmark (København)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00	E-post: support.euro.dell.com/dk/da/emaiddell/	
Landskode: 45	Kundestøtte kun for Inspiron XPS-maskiner	7010 0074
	Kundestøtte for alle andre Dell-maskiner	7023 0182
	Kundebehandling (relasjoner)	7023 0184
	Kundebehandling for privatpersoner og små bedrifter	3287 5505
	Sentralbord (relasjoner)	3287 1200
	Telefaks til sentralbord (relasjoner)	3287 1201
	Sentralbord (privatpersoner / små bedrifter)	3287 5000
	Telefaks til sentralbord (privatpersoner / små bedrifter)	3287 5001
De britiske jomfruøyene	Generell kundestøtte	gratis: 1-866-278-6820
Den dominikanske republikk	Generell kundestøtte	1-800-148-0530
De nederlandske Antillene	Generell kundestøtte	001-800-882-1519
Den tsjekkiske republikken (Praha)	Webområde: support.euro.dell.com	
	E-post: czech_dell@dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00	Kundestøtte	22537 2727
Landskode: 420	Kundebehandling	22537 2707
	Telefaks	22537 2714
	Telefaks til kundestøtte	22537 2728
	Sentralbord	22537 2711
Dominica	Generell kundestøtte	gratis: 1-866-278-6821
Ecuador	Generell kundestøtte	gratis: 999-119
El Salvador	Generell kundestøtte	01-899-753-0777
Finland (Helsingfors)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 990	E-post: support.euro.dell.com/fi/fi/emaiddell/	
Landskode: 358	Kundestøtte	09 253 313 60
Stedskode: 9	Kundebehandling	09 253 313 38
	Telefaks	09 253 313 99
	Sentralbord	09 253 313 00

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Frankrike (Paris) (Montpellier)	Webområde: support.euro.dell.com E-post: support.euro.dell.com/fr/fr/emailldell/	
Internasjonal tilgangskode: 00	Privatpersoner og små bedrifter	
Landskode: 33	Kundestøtte kun for Inspiron XPS-maskiner	0825 387 129
Stedskoder: (1) (4)	Kundestøtte for alle andre Dell-maskiner	0825 387 270
	Kundebehandling	0825 823 833
	Sentralbord	0825 004 700
	Sentralbord (samtaler fra utlandet til Frankrike)	04 99 75 40 00
	Salgsavdeling	0825 004 700
	Telefaks	0825 004 701
	Telefaks (samtaler fra utlandet til Frankrike)	04 99 75 40 01
	Bedrifter	
	Kundestøtte	0825 004 719
	Kundebehandling	0825 338 339
	Sentralbord	01 55 94 71 00
	Salgsavdeling	01 55 94 71 00
	Telefaks	01 55 94 71 01
Grenada	Generell kundestøtte	gratis: 1-866-540-3355
Guatemala	Generell kundestøtte	1-800-999-0136
Guyana	Generell kundestøtte	gratis: 1-877-270-4609
Hellas	Webområde: support.euro.dell.com E-post: support.euro.dell.com/gr/en/emailldell/	
Internasjonal tilgangskode: 00		
Landskode: 30	Kundestøtte	00800-44 14 95 18
	Kundestøtte for Gold-kunder	00800-44 14 00 83
	Sentralbord	2108129810
	Sentralbord for Gold-kunder	2108129811
	Salgsavdeling	2108129800
	Telefaks	2108129812

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Hongkong	Webområde: support.ap.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 001	E-post til kundestøtte: apsupport@dell.com	
Landskode: 852	Kundestøtte (Dimension og Inspiron)	2969 3188
	Kundestøtte (OptiPlex, Latitude og Dell Precision)	2969 3191
	Kundestøtte (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ og PowerVault™)	2969 3196
	Kundebehandling	3416 0910
	Store firmakunder	3416 0907
	Globale kundeprogrammer	3416 0908
	Avdeling for mellomstore bedrifter	3416 0912
	Avdeling for privatpersoner og små bedrifter	2969 3105
India	Kundestøtte	1600 33 8045
	Salgsavdeling (store firmakunder)	1600 33 8044
	Salgsavdeling (privatpersoner og små bedrifter)	1600 33 8046
Irland (Cherrywood)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 16	E-post: dell_direct_support@dell.com	
Landskode: 353	Kundestøtte kun for Inspiron XPS-maskiner	1850 200 722
Stedskode: 1	Kundestøtte for alle andre Dell-maskiner	1850 543 543
	Kundestøtte, Storbritannia (brukes bare innenfor Storbritannia)	0870 908 0800
	Kundebehandling for privatkunder	01 204 4014
	Kundebehandling for små bedrifter	01 204 4014
	Kundebehandling, Storbritannia (brukes bare innenfor Storbritannia)	0870 906 0010
	Kundebehandling for bedrifter	1850 200 982
	Kundebehandling (brukes bare innenfor Storbritannia)	0870 907 4499
	Salgsavdeling for Irland	01 204 4444
	Salgsavdeling for Storbritannia (brukes bare innenfor Storbritannia)	0870 907 4000
	Telefaks / telefaks til salgsavdeling	01 204 0103
	Sentralbord	01 204 4444

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Italia (Milano)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00	E-post: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
Landskode: 39	Privatpersoner og små bedrifter	
Stedskode: 02	Kundestøtte	02 577 826 90
	Kundebehandling	02 696 821 14
	Telefaks	02 696 821 13
	Sentralbord	02 696 821 12
	Bedrifter	
	Kundestøtte	02 577 826 90
	Kundebehandling	02 577 825 55
	Telefaks	02 575 035 30
	Sentralbord	02 577 821
Jamaica	Generell kundestøtte (bare telefonsamtaler innen Jamaica)	1-800-682-3639

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Japan (Kawasaki)	Webområde: support.jp.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 001	Kundestøtte (servere)	gratis: 0120-198-498
Landskode: 81	Kundestøtte utenfor Japan (servere)	81-44-556-4162
Stedskode: 44	Kundestøtte (Dimension og Inspiron)	gratis: 0120-198-226
	Kundestøtte utenfor Japan (Dimension og Inspiron)	81-44-520-1435
	Kundestøtte (Dell Precision, OptiPlex og Latitude)	gratis: 0120-198-433
	Kundestøtte utenfor Japan (Dell Precision™, OptiPlex™ og Latitude™)	81-44-556-3894
	Kundestøtte (PDA-er, fremvisere, skrivere, rutere)	gratis: 0120-981-690
	Kundestøtte utenfor Japan (PDA-er, fremvisere, skrivere, rutere)	81-44-556-3468
	Faxbox-kundestøtte	044-556-3490
	24-timers automatisert ordretjeneste	044-556-3801
	Kundebehandling	044-556-4240
	Salgsavdeling for bedrifter (opptil 400 ansatte)	044-556-1465
	Salgsavdeling for Preferred Accounts Division (over 400 ansatte)	044-556-3433
	Salgsavdeling for store bedriftskunder (over 3 500 ansatte)	044-556-3430
	Salgsavdeling for statlige kunder (myndigheter, utdannings- og helseinstitusjoner)	044-556-1469
	Globalt segment, Japan	044-556-3469
	Enkeltbruker	044-556-1760
	Sentralbord	044-556-4300
Jomfruøyene	Generell kundestøtte	1-877-673-3355

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Kina (Xiamen) Landskode: 86 Stedskode: 592	Webområde for kundestøtte: support.dell.com.cn E-post til kundestøtte: cn_support@dell.com E-post til kundestøtte: customer_cn@dell.com Telefaks til kundestøtte Kundestøtte (Dell™ Dimension™ and Inspiron) Kundestøtte (OptiPlex™, Latitude™ og Dell Precision™) Kundestøtte (servere og lagring) Kundestøtte (fremvisere, PDA-er, svitsjer, rutere og så videre) Kundestøtte (skrivere) Kundebehandling Telefaks til kundestøtte Privatpersoner og små bedrifter Preferred Accounts Division Store firmakunder, GCP Store firmakunder, nøkkelkunder Store firmakunder, nord Store firmakunder, nord, myndigheter og utdanning Store firmakunder, øst Store firmakunder, øst, myndigheter og utdanning Store firmakunder, Queue Team Store firmakunder, sør Store firmakunder, vest Store firmakunder, reservedeler	592 818 1350 gratis: 800 858 2969 gratis: 800 858 0950 gratis: 800 858 0960 gratis: 800 858 2920 gratis: 800 858 2311 gratis: 800 858 2060 592 818 1308 gratis: 800 858 2222 gratis: 800 858 2557 gratis: 800 858 2055 gratis: 800 858 2628 gratis: 800 858 2999 gratis: 800 858 2955 gratis: 800 858 2020 gratis: 800 858 2669 gratis: 800 858 2572 gratis: 800 858 2355 gratis: 800 858 2811 gratis: 800 858 2621
Land i Sørøst-Asia og Stillehavet	Teknisk kundestøtte, kundestøtte og salgsvdeling (Penang, Malaysia)	604 633 4810

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Latin-Amerika	Kundestøtte (Austin, Texas, USA)	512 728-4093
	Kundestøtte (Austin, Texas, USA)	512 728-3619
	Telefaks (kundestøtte) (Austin, Texas, USA)	512 728-3883
	Salgsavdeling (Austin, Texas, USA)	512 728-4397
	Telefaks til salgsavdeling (Austin, Texas, USA)	512 728-4600 eller 512 728-3772
Luxemburg	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00	E-post: tech_be@dell.com	
Landskode: 352	Kundestøtte (Brussel, Belgia)	3420808075
	Salgsavdeling for privatpersoner / små bedrifter (Brussel, Belgia)	gratis: 080016884
	Salgsavdeling for bedrifter (Brussel, Belgia)	02 481 91 00
	Kundebehandling (Brussel, Belgia)	02 481 91 19
	Telefaks (Brussel, Belgia)	02 481 92 99
	Sentralbord (Brussel, Belgia)	02 481 91 00
Macao	Kundestøtte	gratis: 0800 105
Landskode: 853	Kundestøtte (Xiamen, Kina)	34 160 910
	Salgsavdeling for transaksjoner (Xiamen, Kina)	29 693 115
Malaysia (Penang)	Webområde: support.ap.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00	Kundestøtte (Dell Precision, OptiPlex og Latitude)	gratis: 1 800 88 0193
Landskode: 60	Kundestøtte (Dimension, Inspiron samt elektronikk og tilbehør)	gratis: 1 800 88 1306
Stedskode: 4		gratis: 1800 88 1386
	Kundestøtte (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect og PowerVault)	gratis: 1800 88 1386
	Kundestøtte (Penang, Malaysia)	04 633 4949
	Salgsavdeling for transaksjoner	gratis: 1 800 888 202
	Salgsavdeling for bedrifter	gratis: 1 800 888 213

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Mexico	Teknisk kundestøtte	001-877-384-8979
Internasjonal tilgangskode: 00		eller 001-877-269-3383
Landskode: 52	Salgsavdeling	50-81-8800
		eller 01-800-888-3355
	Kundestøtte	001-877-384-8979
		eller 001-877-269-3383
	Hovedkontor	50-81-8800
		eller 01-800-888-3355
Montserrat	Generell kundestøtte	gratis: 1-866-278-6822
Nederland (Amsterdam)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00	Kundestøtte kun for Inspiron XPS-maskiner	020 674 45 94
Landskode: 31	Kundestøtte for alle andre Dell-maskiner	020 674 45 00
Stedskode: 20	Telefaks til kundestøtte	020 674 47 66
	Kundebehandling for privatpersoner og små bedrifter	020 674 42 00
	Kundebehandling (relasjoner)	020 674 43 25
	Salgsavdeling for privatpersoner og små bedrifter	020 674 55 00
	Salgsavdeling, relasjoner	020 674 50 00
	Telefaks til salgsavdeling for privatpersoner og små bedrifter	020 674 47 75
	Telefaks til salgsavdeling, relasjoner	020 674 47 50
	Sentralbord	020 674 50 00
	Telefaks til sentralbord	020 674 47 50

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
New Zealand Internasjonal tilgangskode: 00 Landskode: 64	E-post (New Zealand): nz_tech_support@dell.com E-post (Australia): au_tech_support@dell.com	
	Kundestøtte (bærbare og stasjonære datamaskiner)	gratis: 0800 446 255
	Kundestøtte (servere og arbeidsstasjoner)	gratis: 0800 443 563
	Privatpersoner og små bedrifter	0800 446 255
	Myndigheter og bedrifter	0800 444 617
	Salgsavdeling	0800 441 567
	Telefaks	0800 441 566
Nicaragua	Generell kundestøtte	001-800-220-1006
Norge (Lysaker) Internasjonal tilgangskode: 00 Landskode: 47	Webområde: support.euro.dell.com E-post: support.euro.dell.com/no/no/emaildell/	
	Kundestøtte	671 16882
	Kundebehandling (relasjoner)	671 17575
	Kundebehandling for privatpersoner og små bedrifter	23162298
	Sentralbord	671 16800
	Telefaks til sentralbord	671 16865
Panama	Generell kundestøtte	001-800-507-0962
Peru	Generell kundestøtte	0800-50-669
Polen (Warszawa) Internasjonal tilgangskode: 011 Landskode: 48 Stedskode: 22	Webområde: support.euro.dell.com E-post: pl_support_tech@dell.com	
	Telefon til kundestøtte	57 95 700
	Kundebehandling	57 95 999
	Salgsavdeling	57 95 999
	Telefaks til kundestøtte	57 95 806
	Telefaks til resepsjon	57 95 998
	Sentralbord	57 95 999

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Portugal	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00	E-post: support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/	
Landskode: 351	Kundestøtte	707200149
	Kundebehandling	800 300 413
	Salgsavdeling	800 300 410 eller 800 300 411 eller 800 300 412 eller 21 422 07 10
	Telefaks	21 424 01 12
Puerto Rico	Generell kundestøtte	1-800-805-7545
Spania (Madrid)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00	E-post: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
Landskode: 34	Privatpersoner og små bedrifter	
Stedskode: 91	Kundestøtte	902 100 130
	Kundebehandling	902 118 540
	Salgsavdeling	902 118 541
	Sentralbord	902 118 541
	Telefaks	902 118 539
	Bedrifter	
	Kundestøtte	902 100 130
	Kundebehandling	902 115 236
	Sentralbord	91 722 92 00
	Telefaks	91 722 95 83
St. Kitts og Nevis	Generell kundestøtte	gratis: 1-877-441-4731
St. Lucia	Generell kundestøtte	1-800-882-1521
St. Vincent og Grenadinene	Generell kundestøtte	gratis: 1-877-270-4609

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Singapore (Singapore)	Webområde: support.ap.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 005 Landskode: 65	Kundestøtte (Dimension, Inspiron samt elektronikk og tilbehør)	gratis: 1800 394 7430
	Kundestøtte (OptiPlex, Latitude og Dell Precision)	gratis: 1800 394 7488
	Kundestøtte (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect og PowerVault)	gratis: 1800 394 7478
	Kundestøtte (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Salgsavdeling for transaksjoner	gratis: 1 800 394 7412
	Salgsavdeling for bedrifter	gratis: 1 800 394 7419
Slovakia (Prah)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00 Landskode: 421	E-post: czech_dell@dell.com	
	Kundestøtte	02 5441 5727
	Kundebehandling	420 22537 2707
	Telefaks	02 5441 8328
	Telefaks til kundestøtte	02 5441 8328
	Sentralbord (salgsavdeling)	02 5441 7585
Sør-Afrika (Johannesburg)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 09/091	E-post: dell_za_support@dell.com	
Landskode: 27	Gold Queue	011 709 7713
Stedskode: 11	Kundestøtte	011 709 7710
	Kundebehandling	011 709 7707
	Salgsavdeling	011 709 7700
	Telefaks	011 706 0495
	Sentralbord	011 709 7700

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Storbritannia (Bracknell)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00	Webområde for kundebehandling: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
Landskode: 44		
Stedskode: 1344	E-post: dell_direct_support@dell.com	
	Kundestøtte (Bedrifter / Preferred Accounts / PAD [1000+ ansatte])	0870 908 0500
	Kundestøtte (direkte og generelt)	0870 908 0800
	Kundebehandling for globale kunder	01344 373 186
	Kundebehandling for privatpersoner og små bedrifter	0870 906 0010
	Kundebehandling for bedrifter	01344 373 185
	Kundebehandling for Preferred Accounts (5000-50000 ansatte)	0870 906 0010
	Kundebehandling for sentrale myndigheter	01344 373 193
	Kundebehandling for lokale myndigheter og utdanning	01344 373 199
	Kundebehandling for helsesektoren	01344 373 194
	Salgsavdeling for privatpersoner og små bedrifter	0870 907 4000
	Salgsavdeling for bedrifter / offentlig sektor	01344 860 456
	Telefaks for privatpersoner og små bedrifter	0870 907 4006
Sverige (Vasby i Uppland)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00	E-post: support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/	
Landskode: 46	Kundestøtte	08 590 05 199
Stedskode: 8	Kundebehandling (relasjoner)	08 590 05 642
	Kundebehandling for privatpersoner og små bedrifter	08 587 70 527
	Kundestøtte for Employee Purchase Program (EPP)	20 140 14 44
	Telefaks til kundestøtte	08 590 05 594
	Salgsavdeling	08 590 05 185

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Sveits (Genève)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00	E-post: Tech_support_central_Europe@dell.com	
Landskode: 41	E-post for franskspråklige HSB- og firmakunder: support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/	
Stedskode: 22	Kundestøtte (privatpersoner og små bedrifter)	0844 811 411
	Kundestøtte (bedrifter)	0844 822 844
	Kundebehandling (privatpersoner og små bedrifter)	0848 802 202
	Kundebehandling (bedrifter)	0848 821 721
	Telefaks	022 799 01 90
	Sentralbord	022 799 01 01
Sør- Korea (Seoul)	Kundestøtte	gratis: 080-200-3800
Internasjonal tilgangskode: 001	Salgsavdeling	gratis: 080-200-3600
Landskode: 82	Kundestøtte (Penang, Malaysia)	604 633 4949
Stedskode: 2	Telefaks	2194-6202
	Sentralbord	2194-6000
	Kundestøtte (elektronikk og tilbehør)	gratis: 080-200-3801
Taiwan	Webområde: support.ap.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 002	E-post: ap_support@dell.com	
Landskode: 886	Kundestøtte (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension samt elektronikk og tilbehør)	gratis: 00801 86 1011
	Kundestøtte (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect og PowerVault)	gratis: 00801 60 1256
	Salgsavdeling for transaksjoner	gratis: 00801 65 1228
	Salgsavdeling for bedrifter	gratis: 00801 651 227

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Thailand	Webområde: support.ap.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 001 Landskode: 66	Kundestøtte (OptiPlex, Latitude og Dell Precision)	gratis: 1800 0060 07
	Kundestøtte (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect og PowerVault)	gratis: 1800 0600 09
	Kundestøtte (Penang, Malaysia)	604 633 4949
	Salgsavdeling for bedrifter	gratis: 1800 006 009
	Salgsavdeling for transaksjoner	gratis: 1800 006 006
Trinidad/Tobago	Generell kundestøtte	1-800-805-8035
Turks- og Caicosøyene	Generell kundestøtte	gratis: 1-866-540-3355
Tyskland (Langen)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 00 Landskode: 49 Stedskode: 6103	E-post: tech_support_central_europe@dell.com	
	Kundestøtte kun for Inspiron XPS-maskiner	06103 766-7222
	Kundestøtte for alle andre Dell-maskiner	06103 766-7200
	Kundebehandling for privatpersoner og små bedrifter	0180-5-224400
	Kundebehandling for globalt segment	06103 766-9570
	Kundebehandling for foretrukne kunder	06103 766-9420
	Kundebehandling for storkunder	06103 766-9560
	Kundebehandling for offentlige kunder	06103 766-9555
	Sentralbord	06103 766-7000
Uruguay	Generell kundestøtte	gratis: 000-413-598-2521

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
USA (Austin, Texas)	Automatisert ordrestatustjeneste	gratis: 1-800-433-9014
Internasjonal tilgangskode: 011 Landskode: 1	AutoTech (bærbare og stasjonære datamaskiner)	gratis: 1-800-247-9362
	Forbruker (privatpersoner og hjemmekontor)	
	Kundestøtte	gratis: 1-800-624-9896
	Kundestøtte	gratis: 1-800-624-9897
	DellNet™-service og -kundestøtte	gratis: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	Kunder i Employee Purchase Program (EPP)	gratis: 1-800-695-8133
	Webområde for finansieringstjenester: www.dellfinancialservices.com	
	Finansieringstjenester (leie/lån)	gratis: 1-877-577-3355
	Finansieringstjenester (Dell Preferred Accounts [DPA])	gratis: 1-800-283-2210
	Bedrifter	
	Kundestøtte og teknisk kundestøtte	gratis: 1-800-822-8965
	Kunder i Employee Purchase Program (EPP)	gratis: 1-800-695-8133
	Kundestøtte for skrivere og fremvisere	gratis: 1-877-459-7298
	Offentlig (myndigheter, utdanning og helsesektor)	
	Kundestøtte og teknisk kundestøtte	gratis: 1-800-456-3355
	Kunder i Employee Purchase Program (EPP)	gratis: 1-800-234-1490
	Dells salgsavdeling	gratis: 1-800-289-3355 eller gratis: 1-800-879-3355
	Dell-butikken (brukte Dell-datamaskiner)	gratis: 1-888-798-7561
	Salg av programvare og eksterne enheter	gratis: 1-800-671-3355
	Salg av reservedeler	gratis: 1-800-357-3355
	Salg av utvidet service og garanti	gratis: 1-800-247-4618
	Telefaks	gratis: 1-800-727-8320
	Dell-tjenester for døve, tunghørte og personer med taleproblemer	gratis: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)
Venezuela	Generell kundestøtte	8001-3605

Land (sted) Internasjonal tilgangskode Landskode Stedskode	Avdeling eller tjenesteområde, webområde og e-postadresse	Retningsnumre, lokale numre og gratisnumre
Østerrike (Wien)	Webområde: support.euro.dell.com	
Internasjonal tilgangskode: 900	E-post:	
Landskode: 43	tech_support_central_europe@dell.com	
Stedskode: 1	Salgsavdeling for privatpersoner og små bedrifter	0820 240 530 00
	Telefaks for privatpersoner og små bedrifter	0820 240 530 49
	Kundebehandling for privatpersoner og små bedrifter	0820 240 530 14
	Kundebehandling for Preferred Accounts / bedrifter	0820 240 530 16
	Kundestøtte for privatpersoner og små bedrifter	0820 240 530 14
	Kundestøtte for Preferred Accounts / bedrifter	0660 8779
	Sentralbord	0820 240 530 00

Stikkordregister

C

CI-kortspor, 18

D

Dell

Kontakte, 47

DVI, 16

F

Fabrikkinnstillinger

gjenopprette, 34

Feilsøking

datamaskin, 41

fjernkontroll, 40

generelle problemer, 36

OSD, 40

self test, 41

skjerm, 41

Fellesgrensesnitt, 34

Fjernkontroll, 23, 27

batterier, 23

bruke, 23

knapper, 23

problemer med, 40

Programmerbar

fjernkontroll, 26

Foreldre kontroll

tilgangskode, 33

format, 33

H

Høytalere, 9

koble til, 19

I

Inngang velg

Inngangskilder, 28

Inngangskilde, 23

IR-mottaker, 5

J

Justere, 31

farge, 30

lysstyrke, 30

K

Kabler, 8

Kanal, 34

sperre, 33

Knapp

låse, 34

låse opp, 34

Knapper

Enter, 23

fjernkontroll, 23

Inngangskilde, 5

kanal opp og ned, 5

kanaler, 23

PIP, 23

Sidepanel, 6

strøm, 5

TV-meny, 5

volum, 23

koaksial

kabel, bruk, 12

koble til, 14

plassering, 7

komponentkontakt AV3

kabel, bruk, 13

koble til, 15

plassering, 7

komposittkontakter

(AV1/AV4)

kabel, bruk, 12

koble til, 14

plassering, 6-7

Kontakter

DVI, 7

koaksial, 7

komponent (AV3), 7

kompositt (AV1/AV4), 6-7

kvalitet, 12

plassering av, 7

sidepanel, 6

strøm, 7

S-video (AV2/AV5), 6-7

VGA, 7

L

Lyd, 31

M

Menyvisning, 27

Midnattsmodus, 31

O

Om

- sidekontakter, 5
- sidepanelknapper, 5
- TV, 5

oppsett, 34

OSD

- Bilde, 30
- bruke, 27
- fjernkontroll, 27
- Foreldre kontroll, 33
- Hovedmenyen, 27
- Inngang velg, 28
- Innsøvningsstidsur, 34
- Lyd, 31
- meldinger, 40
- oppsett, 34
- PBP, 32
- PIP, 32
- POP, 32
- språk, 28
- tilgangskode, 33
- utseende på, 34

P

- Pakkeinnhold, 8
- Picture-By-Picture, 32
- Picture-In-Picture, 32
- Picture-Outside-Picture, 32
- Problemer
 - fjernkontroll, 40
 - TV, 35

S

SCART

- kabel, 9
- kontakt, 18

Self Test, 41

Size, 33

Skjerm, 17

sleep timer, 34

Spesifikasjoner, 43

SRS, 31

Strømindikator

- blått lys, 5
- oransje lys, 5

Strømlampe

- blått, 5
- oransje, 5

S-videokontakter

- (AV2/AV5)
- kabel, bruk, 13
- koble til, 15
- plassering, 6-7

T

Tilgangskode

- opprette, 34

TV

- feilsøking, 35
- forfra, 5
- koble til, 12
- konfigurere, 11
- om, 5
- plassering, 12
- riktig plassering, 11
- Sett fra siden, 6
- ta vare på, 10

U

Universal fjernkontroll, 26

V

VGA, 17