

# Televizor LCD Dell™


## Příručka uživatele

Model W3202MC a W3706MC

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)

## Poznámky, upozornění a výstrahy

 **POZNÁMKA:** Slovo POZNÁMKA označuje důležité informace, které vám pomohou televizor lépe používat.

 **UPOZORNĚNÍ:** Slovo UPOZORNĚNÍ upozorňuje na možné poškození hardwaru nebo ztrátu dat a informuje o tom, jak se těmto problémům vyhnout.

 **VÝSTRAHA:** Slovo VÝSTRAHA poukazuje na riziko poškození majetku, poranění nebo smrtelného úrazu.



---

**Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou bez předchozího upozornění změnit.**

© 2005 Dell Inc. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce jakýmkoliv způsobem bez písemného povolení společnosti Dell Inc. je přísně zakázána.

Ochranné známky použité v tomto textu: *Dell*, logo *DELL*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Inspiron*, *Latitude*, *Dell Precision*, *DellNet*, *TrueMobile*,

*PowerApp*, *PowerEdge*, *PowerConnect* a *PowerVault* jsou ochranné známky společnosti Dell, Inc.;  *TruSurround XT*, *SRS* a 

jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. *EMC* je registrovaná obchodní známka společnosti EMC Corporation.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy použité v tomto dokumentu mohou odkazovat na majitele těchto známek, názvů nebo jejich produktů. Společnost Dell Inc. nemá vlastnické zájmy vůči ochranným známkám a obchodním názvům jiným než svým vlastním.


# Obsah






1	Informace o tomto televizoru	
	<b>Čelní pohled</b> . . . . .	5
	<b>Pohled zleva</b> . . . . .	6
	<b>Dolní pohled</b> . . . . .	7
	<b>Obsah balení</b> . . . . .	8
	<b>Péče o televizor</b> . . . . .	10
2	Nastavení televizoru	
	<b>Správné umístění televizoru</b> . . . . .	11
	<b>Připojení televizoru</b> . . . . .	12
	<b>Připojení reproduktorů</b> . . . . .	19
3	Použití dálkového ovladače	
	<b>Instalace baterií</b> . . . . .	23
	<b>Použití dálkového ovladače</b> . . . . .	24
	<b>Použití televizoru s univerzálním dálkovým ovladačem     a s dálkovým ovladačem s funkcí učení</b> . . . . .	26
4	Použití hlavní nabídky televizoru	
	<b>Použití dálkového ovladače s hlavní nabídkou televizoru</b> . . . . .	27
	<b>Volba jazyka hlavní nabídky televizoru</b> . . . . .	28
	<b>Input Select (Volba zdroje)</b> . . . . .	28
	<b>Nastavení obrazu</b> . . . . .	30
	<b>Nastavení zvuku</b> . . . . .	30
	<b>PIP/POP/PBP</b> . . . . .	31

Size (Velikost) . . . . .	32
Parental Control (Dětská pojistka) . . . . .	33
Nastavení. . . . .	34
5 Odstraňování problémů s televizorem	
Rady pro odstraňování problémů . . . . .	35
Obecné problémy. . . . .	36
Hlášení nabídky televizoru . . . . .	40
Problémy s dálkovým ovladačem . . . . .	40
Použití funkce Self-Test (Samočinný test) při připojení k počítači . . . . .	41
Problémy s použitím televizoru jako monitoru . . . . .	41
6 Technické údaje televizoru	
Jak kontaktovat společnost Dell. . . . .	47
Rejstřík . . . . .	65

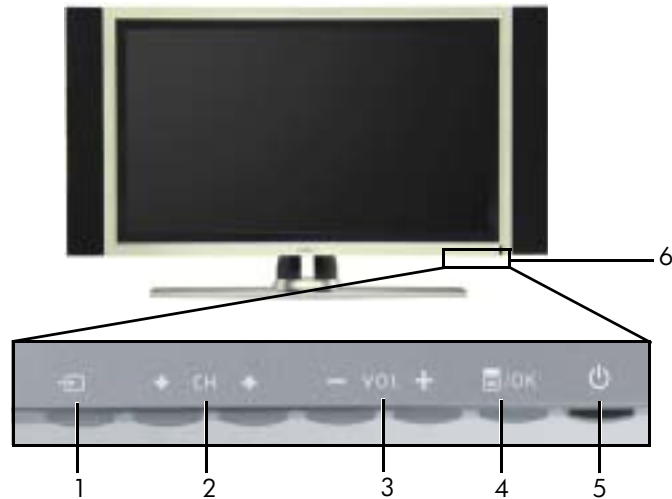
# Informace o tomto televizoru

## Čelní pohled



- 
- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1 |  Tlačítko vstupního zdroje                       | Stisknutím zobrazíte nabídku Input Select (Volba zdroje).  |
| 2 |  Tlačítko dalšího/<br>předchozího kanálu         | Zvolí předchozí/následující kanál nebo slouží k procházení nabídky televizoru.   |
| 3 |  Tlačítko zvýšit/<br>snížit hlasitost            | Stisknutím zvýšíte/snížíte hlasitost nebo zvolíte nabídku možnosti televizoru.   |
| 4 |  Tlačítko Nabídka/OK                             | Stisknutím zobrazíte nabídku televizoru nebo potvrdíte volbu.  |
| 5 |  Tlačítko napájení a<br>indikátor napájení (LED) | Stisknutím televizor zapnete a vypnete. Indikátor napájení svítí modře, je-li televizor zapnutý, a žlutě, je-li v úsporném režimu. |
| 6 | Přijímač IR signálu   | Zjistí uje signál dálkového ovladače.  |
-

## Pohled zleva

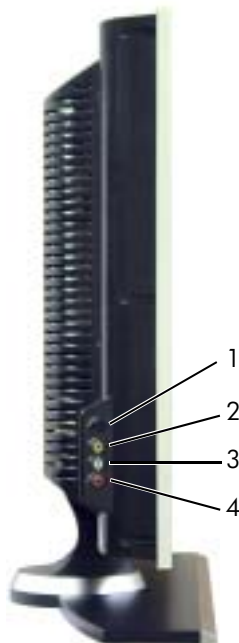


---

1	Konektor S-video	Slouží k připojení zařízení jako například herní konzoly, digitálního fotoaparátu nebo přehrávače DVD.
2	Kompozitní videokonektor	Slouží k připojení zařízení jako například videorekordéru nebo přehrávače DVD.
3	Audiokonektor (levý)	Tento konektor použijte, pokud jste zařízení připojili ke kompozitnímu videokonektoru nebo ke konektoru S-Video.
4	Audiokonektor (pravý)	Tento konektor použijte, pokud jste zařízení zapojili do kompozitního videokonektoru nebo do konektoru S-Video.

---

## Dolní pohled

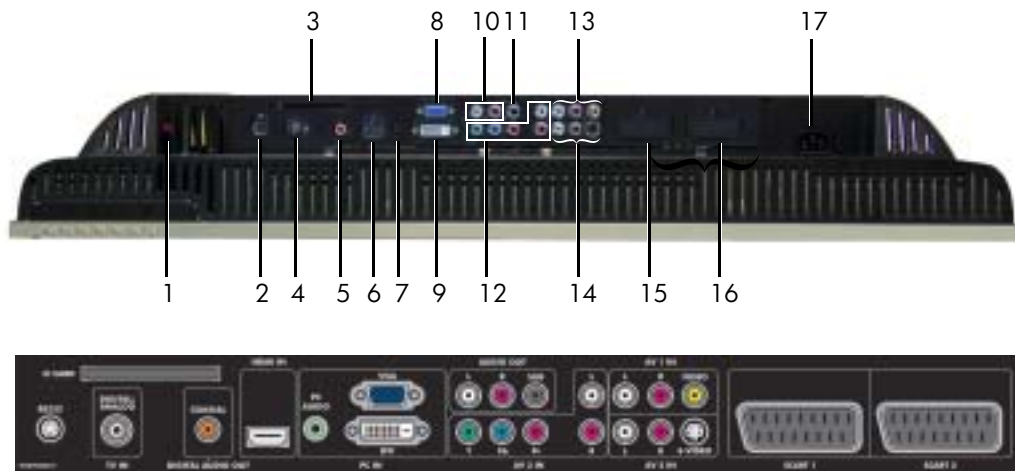

1	Konektory Speaker out televizoru	Zapojení reproduktorů.
2	konektor RS232	Pouze pro výrobní použití.
3	Zásuvka pro kartu CI	Vložte modul CI pro podmíněný přístup.
4	Konektor TV IN (digitální/analogický)	Slouží k připojení antény nebo přijímače kabelové televize pomocí koaxiálního kabelu.
5	Koaxiální digitální konektor audiovýstupu	Slouží k připojení volitelného audiodekodéru nebo audio-/videopřijímače při používání digitálního televizoru.
6	Konektor HDMI IN	Slouží k připojení zařízení jako například přehrávače DVD nebo přijímače set-top box.
7	PC Audiokonektor pro připojení VGA nebo DVI	Slouží k připojení audiokabelu z počítače, přehrávače DVD nebo přehrávače set-top box k televizoru.
8	Konektor VGA	Slouží k připojení kabelu VGA z počítače do televizoru.
9	Konektor DVI	Slouží k připojení počítače nebo videozařízení jako například přehrávače DVD.
10	Audiokonektory (L/P)	Pokud jste anténu nebo televizní kabel připojili přes konektor TV IN, slouží k připojení zařízení, jako jsou například stereo reproduktory hi-fi zařízení.
11	Konektor audiovýstupu subwooferu (SUB)	Slouží k připojení volitelného napájeného subwooferu k televizoru.
12	Komponentní konektory audio a video (AV3 IN)	Slouží k připojení zařízení jako například přehrávače DVD, přijímače set-top box nebo přijímače kabelové televize.

13	Kompozitní konektory video a audio (AV1 IN)	Slouží k připojení zařízení jako například videorekordéru nebo přehrávače DVD.
14	Konektory S-Video a audio (AV2 IN)	Slouží k připojení zařízení jako například herní konzoly nebo přehrávače DVD.
15	Konektor SCART 1	Slouží k připojení zařízení jako například přehrávače DVD nebo videorekordéru.  Konektor SCART podporuje vstup RGB, vstup kompozitního videa, výstup kompozitního videa, stereofonní audiovstup a stereofonní audiovýstup.
16	Konektor SCART 2	Slouží k připojení zařízení jako například přehrávače DVD nebo videorekordéru.  Konektor SCART podporuje vstup Y/C, vstup kompozitního videa, výstup kompozitního videa, stereofonní audiovstup a stereofonní audiovýstup.
17	Konektor napájení	Slouží k připojení napájecího kabelu.

## Obsah balení

 **POZNÁMKA:** Potřebujete-li další kabely, kontaktujte společnost Dell.

Dálkový ovladač



Baterie AAA (3)





---

(Koaxiální) kabel antény



Kabel SCART



Reproduktory



\* Podrobnosti o připojení reproduktorů naleznete v části „Připojení reproduktorů“ na str. 19.

Dokumentace



## Péče o televizor

 **VÝSTRAHA:** Servis televizoru smí provádět jen oprávněný technik. Televizor nerozebírejte.

 **VÝSTRAHA:** Před čištěním televizor odpojte od elektrické zásuvky.

- Povrch panelu očistěte měkkou látkou (nepouštějící vlasy) navlhčenou ve vodě.
- Skříň televizoru očistěte látkou mírně navlhčenou v jemném čisticím prostředku.
- Nepoužívejte chemikálie, jako například benzen, ředidlo, čpavek, ani žádný brusný prostředek.
- K čištění televizoru nepoužívejte stlačený vzduch.

## Nastavení televizoru

 **VÝSTRAHA:** Než začnete provádět nastavení popsaná v této části, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny v příručce *Informace o produktu*.


### Správné umístění televizoru

Při rozhodování o umístění televizoru zvažte následující informace o provozním prostředí.


- Ujistěte se, že je možná dostatečná ventilace.
- Nepoužívejte televizor na příliš teplých, studených nebo vlhkých místech, v prašném prostředí, ani na místech vystavených přímému slunečnímu světlu.
- Televizor nepřemíst'ujte mezi místy s extrémními teplotními rozdíly. Více informací najdete v části **Technické údaje** na str. 43.
- Nevystavujte televizor vibracím ani nárazům. Neumíst'ujte televizor do kufru auta.
- Neumíst'ujte televizor na místa, kde by hrozilo políání vodou nebo jinou tekutinou.

## Připojení televizoru


V níže uvedené tabulce naleznete popis konektorů na televizoru, který vám pomůže se rozhodnout, jaké konektory použít pro různá videozařízení.




 **POZNÁMKA:** Před připojením televizoru zkontrolujte, zda máte všechny potřebné kabely. Některé kabely mohly být dodány se zařízením, které chcete připojit. Seznam kabelů dodaných s televizorem najdete v části Obsah balení na str. 8. Chcete-li objednat další kabely, obraťte se na společnost Dell.

### Připojení přijímače kabelové televize nebo antény

Kvalita	Kabel a konektor	Použití
Dobrá	Koaxiální kabel/TV IN 	Koaxiální (RF) kabel přenáší analogové/digitální video- a audiosignály z konektoru antény nebo přijímače kabelové televize do televizoru. Koaxiální kabel se nazývá TV IN (digitální/analogický). Konektor najdete podle obrázku „ <b>Dolní pohled</b> “ na str. 7.

### Připojení videozařízení

Kvalita	Kabel a konektor	Použití
Dobrá	Kompozitní kabel/AV1 IN (Dole) Video, Left, Right (Vlevo) 	Kompozitní konektor přenáší obrazový signál jedním kabelem. Při použití kompozitního videokonektoru budete také potřebovat kompozitní audiokabely. Kompozitní konektory najdete podle obrázku „ <b>Pohled zleva</b> “ na str. 6 a „ <b>Dolní pohled</b> “ na str. 7.

Kvalita	Kabel a konektor	Použití
Lepší	<p data-bbox="268 241 682 309">Kabel S-Video/AV2 IN (Dole) S-Video, Left, Right (Vlevo)</p>  <p>The image shows a close-up of a black panel with six circular ports: two S-Video ports (one green, one yellow) and four AV2 ports (red, white, yellow, and black). Below the panel are three cables: a white S-Video cable, a red AV2 cable, and a black AV2 cable.</p>	<p data-bbox="718 241 1168 413">Konektor S-Video rozdělí obrazový signál na dva signály, černobílý a barevný. Při použití konektoru S-Video budete také potřebovat audiokabely. Konektory S-Video najdete podle obrázku „<b>Pohled zleva</b>“ na str. 6 a „<b>Dolní pohled</b>“ na str. 7.</p>
Nejlepší	<p data-bbox="268 696 625 720">Komponentní (YPbPr) kabel/AV3 IN</p>  <p>The image shows a component cable with three colored connectors (green, blue, red) and one white audio connector. Below it is a black panel with six ports: three component video ports (green, blue, red) and three AV3 audio ports (white, red, black). Below the panel are four cables: a green component cable, a blue component cable, a red component cable, and a white audio cable.</p>	<p data-bbox="718 696 1185 838">Komponentní konektor rozdělí obrazový signál na tři signály, dva barevné a jeden černobílý. Při použití komponentních konektorů budete také potřebovat audiokabely. Komponentní konektory najdete podle obrázku „<b>Dolní pohled</b>“ na str. 7.</p>
Vynikající	<p data-bbox="268 1142 496 1166">Kabel HDMI/HDMI IN</p>  <p>The image shows a black HDMI cable with a standard 19-pin HDMI connector on one end and a smaller, angled connector on the other.</p>	<p data-bbox="718 1142 1185 1402">Kabel HDMI (High Definition Multimedia Interface) zajišťuje, že je ze zdroje (signál HDTV, přehrávač DVD) do televizoru poslán vždy ten nejlepší obrazový signál. Toho je dosaženo tím, že je umožněno posílání nekomprimovaných dat obrazu a multikanálového zvuku do televizoru jediným kabelem. Konektor najdete podle obrázku „<b>Dolní pohled</b>“ na str. 7.</p>


## Použití konektoru TV IN (koaxiální)



- 1 Vypněte televizor a odpojte napájecí kabel.
- 2 Připojte koaxiální kabel ke konektoru TV IN na televizoru.
- 3 Připojte napájecí kabel televizoru a zapněte jej.
- 4 Aktivujte nabídku televizoru a vyberte položku **TV** nebo **Digital TV** (Digitální televizor). Více informací najdete v části „**Input Select (Volba zdroje)**“ na str. 28.

## Použití kompozitního konektoru



- 1 Vypněte televizor a odpojte napájecí kabel.
- 2  **POZNÁMKA:** Pokud připojujete zařízení jen dočasně (například herní konzolu nebo kameru), použijte kompozitní konektor na levé straně televizoru (viz část „Pohled zleva“ na str. 6).
- 3 Zařízení připojte k televizoru pomocí audio- a videokabelu.
- 3 Připojte napájecí kabel televizoru a zařízení a přístroje zapněte.
- 4 Aktivujte nabídku televizoru a vyberte položku **AV1 (Composite 1)** (AV1 /Kompozitní 1/) nebo **AV4 (Composite 2)** (AV4 /Kompozitní 2/). Více informací najdete v části „**Input Select (Volba zdroje)**“ na str. 28.

## Použití konektoru S-Video



- 1 Vypněte televizor a odpojte napájecí kabel.

**POZNÁMKA:** Pokud připojujete zařízení jen dočasně, například herní konzolu nebo kameru, použijte konektor S-Video na levé straně televizoru (viz část „Pohled zleva“ na str. 6).

- 2 Zařízení připojte pomocí kabelu S-Video a audiokabelů.
- 3 Připojte napájecí kabel televizoru a zařízení a přístroje zapněte.
- 4 Aktivujte nabídku televizoru a vyberte **AV2 (S-Video 1)** nebo **AV5 (S-Video 2)**. Více informací najdete v části „**Input Select (Volba zdroje)**“ na str. 28.

## Použití komponentních konektorů




- 1 Vypněte televizor a odpojte napájecí kabel.
- 2 Zařízení připojte pomocí komponentních kabelů video a audio.
- 3 Připojte napájecí kabel televizoru a zařízení a přístroje zapněte.
- 4 Aktivujte nabídku televizoru a vyberte položku **AV3 (Component) (AV3 /Komponentní)**. Více informací najdete v části „**Input Select (Volba zdroje)**“ na str. 28.

## Použití konektoru HDMI



- 1 Vypněte televizor a odpojte napájecí kabel.
- 2 Připojte zařízení pomocí konektoru HDMI.
- 3 Připojte napájecí kabel televizoru a zařízení a přístroje zapněte.
- 4 Aktivujte nabídku televizoru a vyberte položku **HDMI**. Více informací najdete v části „Input Select (Volba zdroje)“ na str. 28.

## Použití konektoru DVI


 **POZNÁMKA:** Pro připojení počítače lze použít jen jeden konektor, VGA nebo DVI.

### Připojení počítače




- 1 Vypněte televizor a odpojte napájecí kabel.
- 2 Připojte bílý kabel DVI a audiokabely k zařízení nebo počítači a k televizoru.



-  **POZNÁMKA:** Konektorem DVI mohou být vybaveny i některé přijímače kabelové televize, které však připojení DVI nepodporují. Více informací získáte od poskytovatele televizního signálu.
- 3 Připojte napájecí kabel televizoru a zařízení a přístroje zapněte.
  - 4 Aktivujte nabídku televizoru a vyberte položku **DVI**. Více informací najdete v části „**Input Select (Volba zdroje)**“ na str. 28.

## Použití konektoru VGA

-  **POZNÁMKA:** Pro připojení počítače lze použít jen jeden konektor, VGA nebo DVI.



- 1 Vypněte televizor a odpojte napájecí kabel.
- 2 Připojte modrý kabel VGA k televizoru a počítači.
- 3 Připojte zelený audiokabel ke konektoru na televizoru a k počítači.
- 4 Připojte napájecí kabel televizoru a zařízení a přístroje zapněte.
- 5 Aktivujte nabídku televizoru a vyberte položku **VGA**. Více informací najdete v části „**Input Select (Volba zdroje)**“ na str. 28.

## Použití konektoru SCART




- 1 Vypněte televizor a odpojte napájecí kabel.
- 2 Připojte zařízení pomocí kabelu SCART.
- 3 Připojte napájecí kabel televizoru a zařízení a přístroje zapněte.
- 4 Aktivujte nabídku televizoru a vyberte položku **SCART1** nebo **SCART2**. Více informací najdete v části „**Input Select (Volba zdroje)**“ na str. 28.

## Použití zásuvky pro kartu CI

Chcete-li sledovat televizní programy poskytovatele služby, vložte modul CI do zásuvky pro kartu CI.



# Připojení reproduktorů

 **VÝSTRAHA:** Před nastavením a zapnutím televizoru Dell™ si přečtěte bezpečnostní pokyny v příručce *Informace o produktu* a řiďte se jimi.

## Seznam standardního příslušenství

- reproduktory (2)
- podstavce (2)
- konzoly (4)
- šrouby (2)
- kabely reproduktoru (2)



## Montáž reproduktorů na podstavce

- 1 Zasuňte podstavec do otvoru ve spodní části reproduktoru.
- 2 Utáhněte šroub na reproduktoru.




W3202MC



W3706MC

## Montáž reproduktorů na televizor

- 1 Konzoly připojte volně k reproduktorům.
- 2 Připojte konzoly k televizoru a utáhněte šrouby.
- 3 Utáhněte šrouby na reproduktoru.

 **POZNÁMKA:** K úplnému utážení všech šroubů můžete použít šroubovák.



## Připojení kabelů reproduktoru k reproduktoru a televizoru

- 1 Připojte jeden konec kabelu reproduktoru k odpovídajícímu konektoru na zadní straně reproduktoru.
- 2 Druhý konec kabelu reproduktoru připojte do odpovídajícího konektoru na zadní straně televizoru.



W3202MC



W3202MC



W3706MC



W3706MC



# Použití dálkového ovladače


## Instalace baterií

Před použitím dálkového ovladače do něj vložte tři baterie AAA.

- 1 Posunutím otevřete kryt baterií.
- 2 Vložte baterie. Dbejte, aby značky + a - byly orientovány stejně jako značky + a - v prostoru na baterie.
- 3 Vrat' te kryt baterií zpět.



## Použití dálkového ovladače

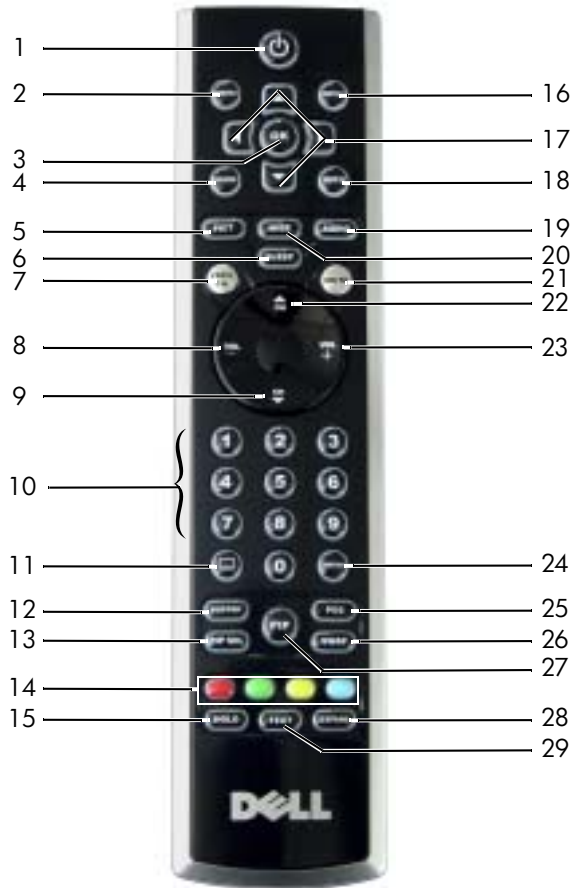




1	Napájení	Zapíná a vypíná televizor.
2	NABÍDKA	Aktivuje a deaktivuje hlavní nabídku televizoru.
3	OK	Stiskem tlačítka Enter potvrdíte výběr.
4	PŘÍRUČKA	Jestliže používáte <b>digitální televizor (digitální/analogový konektor)</b> , zobrazí se elektronický program. <b>POZNÁMKA:</b> Obsah se může v závislosti na vysílači měnit.
5	PICT (Obraz)	Cyklicky přepíná možnosti předvoleb nabídky <b>Picture Settings</b> (Nastavení obrazu).
6	SLEEP (Vypnutí)	Zapne časovač vypnutí.
7	PREV CH (Předchozí kanál)	Zapne předchozí sledovaný kanál.
8	Vol - (Hlasitost -)	Snižuje hlasitost.
9	CH (symbol dolů)	Přepíná na předchozí kanál.
10	Číselná tlačítka	Slouží k volbě kanálu.
11	- (pomlčka)	Stisknutím vyberete titulky digitálního televizoru.
12	POP/PBP	Aktivuje a ukončuje režim POP nebo PBP.
13	PIP SEL (Volba PIP)	Přepíná mezi okny PIP (Obraz v obraze), POP (Obraz mimo obraz) nebo PBP (Obraz vedle obrazu)
14	Teletextová tlačítka	Jedná se o čtyři standardní teletextová tlačítka (červené, zelené, žluté, modré). <b>POZNÁMKA:</b> Stisknutím zeleného tlačítka zobrazíte <b>Sound Track</b> (Zvukový záznam) při použití <b>digitálního televizoru</b> .
15	HOLD (Podržet)	Při zobrazení vícestránkové sady se po zadané době automaticky zobrazí další strana. Toto tlačítko provádí následující akce: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zastaví stranu.</li> <li>• Obnoví režim automatického stránkování.</li> </ul>
16	INPUT (Vstup)	Aktivuje nabídku <b>Input Select</b> (Volba zdroje).
17	Tlačítka se šipkami	V hlavní nabídce televizoru se můžete pohybovat mezi nabídkami.
18	INFORMACE	Zobrazuje informace o televizoru a o kanálu, který sledujete.
19	AUDIO	Cyklicky přepíná mezi předvolbami <b>Audio</b> .
20	WIDE (Širokoúhlý)	Cyklicky přepíná možnosti velikosti (poměrů) v nabídce <b>Picture Settings</b> (Nastavení obrazu).
21	MUTE (Vypnutí zvuku)	Zapíná a vypíná zvuk televizoru.
22	CH (symbol nahoru)	Přepíná na následující kanál.

23	Vol + (Hlasitost +)	Zvyšuje hlasitost.
24	ENTER	Stiskem tlačítka potvrdíte záznam frekvence kanálu.
25	POS (Umístění)	Stisknutím tlačítka změníte umístění oken PIP, POP nebo PBP.
26	SWAP (Vyměnit)	Vyměňuje obrazy při použití funkce PIP nebo PBP.
27	PIP	Aktivuje a ukončuje režim PIP.
28	EXPAND (Zvětšit)	Cyklicky přepíná mezi třemi režimy zvětšení: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Horní polovina stránky s většími písmeny.</li> <li>• Dolní polovina stránky s většími písmeny.</li> <li>• Standardní zobrazení.</li> </ul>
29	TEXT	Cyklicky přepíná mezi třemi režimy teletextu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Zapnuto),</li> <li>• Mix (Teletext a program současně),</li> <li>• Off (Vypnuto).</li> </ul>

## Použití televizoru s univerzálním dálkovým ovladačem a s dálkovým ovladačem s funkcí učení


Předem naprogramované univerzální dálkové ovladače lze naprogramovat pro ovládání následujících funkcí televizoru Dell:

- Napájení
- Další kanál (+)
- Předchozí kanál (-)
- Zvýšit hlasitost (+)
- Snížit hlasitost (-)
- Mute (Vypnutí zvuku)
- Input Select (Volba zdroje)

 **POZNÁMKA:** Nové předem naprogramované dálkové ovladače možná budou moci ovládat více funkcí.

Ovládací prvky univerzálních dálkových ovladačů lze pro ovládání televizoru Dell naprogramovat následujícími způsoby:

- Pokud příručka dálkového ovladače obsahuje kódy výrobců, používejte kódy Philips.
- Pokud je dálkový ovladač vybaven funkcí hledání, tuto funkci lze použít k nalezení správného kódu.
- Pokud je dálkový ovladač vybaven funkcí učení, můžete na něm naprogramovat kromě tlačítek uvedených výše další specifická tlačítka pomocí dálkového ovladače Dell.

 **POZNÁMKA:** Další informace najdete v dokumentaci dodané s univerzálním dálkovým ovladačem a s dálkovým ovladačem s funkcí učení.

## Použití hlavní nabídky televizoru

Tento televizor je vybaven funkcí hlavní nabídky televizoru, která umožňuje vybrat požadovaný vstupní zdroj, upravit nastavení obrazu a zvuku, vybrat funkci PIP (Obraz v obraze), POP (Obraz mimo obraz) a PBP (Obraz vedle obrazu) a nastavit funkci dětského zámku.

### Použití dálkového ovladače s hlavní nabídkou televizoru

**POZNÁMKA:** Hlavní nabídku televizoru lze otevřít a používat pomocí tlačítek pro nastavení hlasitosti a volbu kanálů na čelním panelu televizoru nebo na dálkovém ovladači. Pokud není uvedeno jinak, tato část popisuje použití hlavní nabídky televizoru s dálkovým ovladačem.

- 1 Hlavní nabídku televizoru aktivujete stisknutím tlačítka **Menu**.

V dolní části obrazovky se objeví osm ikon.

**POZNÁMKA:** Ikona **Parental Control** (Dětská pojistka) se zobrazí pouze tehdy, je-li vstupním zdrojem digitální televizor.



- 2 Ikony procházejte pomocí tlačítek pro pohyb vlevo a vpravo. Vybraná ikona nabídky se zvýrazní.
- 3 Požadovanou možnost indikovanou zvýrazněnou ikonou vyberete stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Zobrazí se nabídka vybrané možnosti. K procházení jednotlivých nastavení použijte tlačítek pro pohyb nahoru a dolů.

**POZNÁMKA:** Během procházení možností se vedle nastavení zobrazí červená šipka. Vedle vybrané možnosti se zobrazí zaškrtnávací znaménko.

- 5 K úpravě nebo volbě nastavení použijte tlačítka pro pohyb vlevo a vpravo a tlačítka **OK**.

**POZNÁMKA:** Zvolením položky **Exit** (Konec) nebo stisknutím tlačítka **Menu** se znovu zobrazí hlavní nabídka.

- 6 Po zvolení požadovaných položek stisknutím tlačítka **Menu** se znovu zobrazí hlavní nabídka.
- 7 Chcete-li hlavní nabídku televizoru zavřít, vyberte ikonu **Exit** (Konec) a stiskněte tlačítka **OK**.

## Volba jazyka hlavní nabídky televizoru

- 1 Stisknutím tlačítka **Menu** aktivujte hlavní nabídku televizoru.
- 2 Vyberte položku **Setup** (Nastavení).
- 3 V nabídce **Setup** (Nastavení) vyberte položku **Language** (Jazyk) a potom vyberte požadovaný jazyk hlavní nabídky televizoru.

## Input Select (Volba zdroje)

V nabídce **Input Select** (Volba zdroje) lze vybrat požadovaný zdroj, a to podle způsobu připojení televizoru a videozařízení. Stisknutím tlačítka **Input** (Vstup) na dálkovém ovladači přejdete přímo do nabídky **Input Select** (Volba zdroje). Také lze stisknout tlačítko **Menu** a v zobrazené hlavní nabídce vybrat položku **Input Select** (Volba zdroje).

Pokud používáte jako vstupní zdroj **TV** (televizor) nebo **Digital TV** (digitální televizor), lze kanály přednastavit. V **hlavní nabídce** vyberte položku **Setup** (Nastavení), dále položku **Channel Setup** (Nastavení kanálu) a poté položku **Auto Search** (Automatické vyhledávání) nebo **Manual Search** (Ruční vyhledávání).



**VGA** – Vyberte při připojení počítače ke konektoru VGA. Umístění konektoru VGA ověřte podle obrázku „**Dolní pohled**“ na str. 7.

**DVI** – Tuto položku vyberte, pokud televizor používáte jako monitor počítače a počítač je připojen, nebo pokud je pomocí kabelu DVI připojeno zařízení jako například přehrávač DVD. Umístění konektoru DVI ověřte podle obrázku „**Dolní pohled**“ na str. 7.

**HDMI** – Tuto položku vyberte, pokud je zařízení, například přehrávač DVD, připojeno pomocí konektoru HDMI. Umístění konektoru HDMI ověřte podle obrázku „**Dolní pohled**“ na str. 7.

**TV** – Vyberte při připojení antény ke konektoru TV IN. Umístění konektoru TV IN

ověřte podle obrázku „**Dolní pohled**“ na str. 7.

**DIGITAL TV** – Vyberte při připojení antény ke konektoru TV IN. Umístění konektoru TV IN ověřte podle obrázku „**Dolní pohled**“ na str. 7.

**SCART 1 a SCART 2** – Tuto položku vyberte, pokud je ke konektorům SCART na dolní straně televizoru připojeno videozařízení jako například přehrávač DVD. Umístění konektorů SCART ověřte podle obrázku „**Dolní pohled**“ na str. 7.

**AV1 (COMPOSITE 1)** – Tuto položku vyberte, pokud je ke kompozitním konektorům video a audio na dolní straně televizoru připojeno videozařízení jako například herní konzoly. Umístění kompozitních konektorů video a audio ověřte podle obrázku „**Dolní pohled**“ na str. 7. (AV1 IN)

**AV2 (S-VIDEO 1)** – Tuto položku vyberte, pokud je ke konektorům S-video a audio na dolní straně televizoru připojeno videozařízení jako například videopřehrávač. Umístění konektorů S-video a audio ověřte podle obrázku „**Dolní pohled**“ na str. 7. (AV2 IN)

**AV3 (COMPONENT)** – Tuto položku vyberte, pokud je ke komponentním konektorům video a audio na dolní straně televizoru připojeno videozařízení jako například přehrávač DVD, přijímač set top box nebo přijímač kabelové televize. Umístění komponentních konektorů video a audio ověřte podle obrázku „**Dolní pohled**“ na str. 7. (AV3 IN)

**AV4 (COMPOSITE 2)** – Tuto položku vyberte, pokud je ke kompozitním konektorům video a audio na dolní straně televizoru připojeno videozařízení jako například herní konzole. Umístění kompozitních konektorů video a audio ověřte podle obrázku „**Pohled zleva**“ na str. 6. (Video, Left, Right)

**AV5 (S-VIDEO 2)** – Tuto položku vyberte, pokud je ke konektorům S-video a audio na boční straně televizoru připojeno videozařízení jako například videopřehrávač. Umístění konektorů S-video a audio ověřte podle obrázku „**Pohled zleva**“ na str. 6. (S-Video, Left, Right)


**SHOW INPUTS** – Položka **Show Inputs** (Zobrazit vstupy) umožňuje vybrat položku **Active** (Aktivní) a **All** (Vše). Položka **Active** (Aktivní) bude hledat aktuálně používané konektory. Dostupné vstupní zdroje budou bílé a nedostupné vstupní zdroje budou šedé. Položka **All** (Vše) zobrazí veškeré vstupní zdroje a umožňuje vybrat všechny vstupní zdroje, i když není připojeno zařízení příslušného zdroje.



**POZNÁMKA:** V položce **TV Menu Settings** (Nastavení hlavní nabídky televizoru) nacházející se v nabídce **Setup** (Nastavení) lze nastavit položku **Input Select** (Volba zdroje) pro zobrazení připojeného zařízení. U položky **AV3 (COMPONENT)** by v zobrazené nabídce **Input Select** (Volba zdroje) byl například uveden údaj DVD.

## Nastavení obrazu

Nabídka **Picture Settings** (Nastavení obrazu) slouží k úpravě obrazu, včetně nastavení barev a jasu.

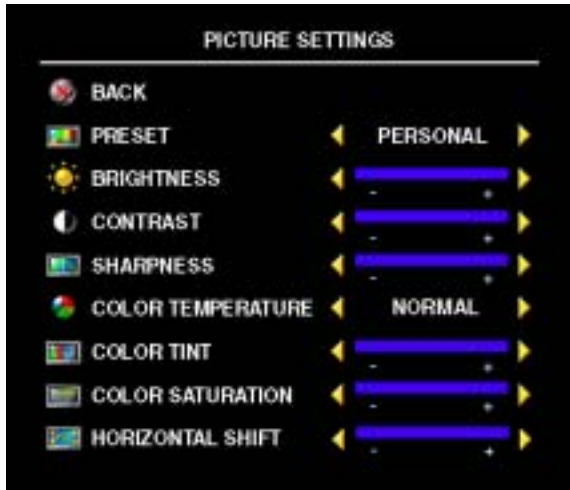

Pokud vyberete jednu z následujících předvoleb nastavení obrazu, jednotlivé položky nastavení se automaticky aktualizují.

- **Movies (Filmy)**
- **Sports (Sport)**
- **Weak Signal (Slabý signál)**
- **Multimedia.**

Pokud vyberete položku **Personal** (Osobní), jednotlivá nastavení, jako jsou **Brightness** (Jas) a **Color** (Barvy), můžete upravit podle vlastních požadavků.

K dispozici jsou tyto předvolby **Color Temperatures** (Teploty barev):

- **Natural** (Přirozené): standardní teplota barev displeje
- **Normal** (Normální): 6500K
- **Blue** (Modrá): 9300K
- **Red** (Červená): 5700K

Tlačítkem **Horizontal Shift** (Horizontální posun) upravíte horizontální umístění obrazu.

## Nastavení zvuku

Nabídka **Audio Settings** slouží k úpravě nastavení zvuku podle sledovaného programu.



**SRS** TruSurround XT SRS TruSurround XT – poskytuje virtuální prostorový zvuk na dvou reproduktorech, a to z libovolného zdroje. Výsledný zvuk má větší šířku a hluboké basy.

**Midnight Mode** (Noční režim) – sníží velké rozdíly hlasitosti dialogů a akčních scén.

Pokud vyberete jednu z následujících předvoleb nastavení **Equalizer Mode** (Ekvalizér), zvuk se automaticky změní podle charakteru prostředí vybrané položky:

- **Music (Hudba),**
- **Theater (Kino),**
- **Voice (Hlas).**

Pokud vyberete položku **Personal (Osobní)**, jednotlivá nastavení úrovně zvuku, jako například **Treble** (Výšky), **Bass** (Hloubky) a **Balance** (Váhy) můžete upravit podle vlastních požadavků.

**TV Out Volume** – Pokud chcete hlasitost upravit pomocí dálkového ovladače nebo ovladače hlasitosti na připojeném audiopřijímači, vyberte položku **Fixed**. Pokud chcete upravit hlasitost pomocí televizního dálkového ovladače nebo tlačítek na čelním panelu, vyberte položku **Variable** (Proměnlivá). Pomocí položky **Variable** (Proměnlivá) upravte hlasitost vycházející z televizoru, nikoli hlasitost na připojeném audiopřijímači.

Stisknutím tlačítka **Sound Mode** (Režim zvuku) vyberte položky **Mono**, **Stereo**, **Dual1**, **Dual2**, **Nicam**, **Nicam-ST**, **Nicam-D1** a **Nicam-D2**.

Tlačítko **Mute** (Výpnout zvuk) zapíná a vypíná zvuk televizoru a tlačítko **Speaker Out** (Výpnout reproduktor) zapíná a vypíná zvuk z reproduktoru.

## PIP/POP/PBP

Pomocí funkcí PIP (Obraz v obraze), POP (Obraz mimo obraz) nebo PBP (Obraz vedle obrazu) lze současně sledovat dva aktivní zdroje.

Dálkový ovladač nabízí následující možnosti funkcí **PIP/POP/PBP**:



- Funkci PIP, POP a PBP lze zapnout a vypnout pomocí tlačítka **PIP** nebo **POP/PBP** na dálkovém ovladači.
- Pokud je režim PIP nebo PBP aktivní, pro přepínání zdrojů mezi dvěma okny lze použít tlačítko **SWAP** (Vyměnit) na dálkovém ovladači.
- Použijte tlačítko **POS** (Umístění) na dálkovém ovladači k umístění okna PIP do požadovaného rohu obrazovky.

V hlavní nabídce televizoru lze pro okna **PIP** upravit položku **Transparency** (Průhlednost), **Size** (Velikost), **H. Position** (Vodorovné

umístění) a **V. Position** (Svislé umístění). V nastavení vodorovného umístění znaménko - označuje posunutí okna vlevo a znaménko + posunutí okna vpravo. Při úpravě svislého umístění znamená hodnota 0 horní část obrazovky a hodnota 100 dolní část obrazovky.

Pro funkci **POP** lze vybrat jednu ze tří možností:

- **POP1** – jedno velké okno POP vlevo a jedno malé vpravo.
- **POP3** – jedno velké okno POP vlevo a tři svisle zarovnaná malá okna vpravo.
- **POP12** – jedno velké okno POP uprostřed a 12 malých oken okolo velkého okna.

Možnost **POP Scan Mode** (Režim zobrazení POP) umožňuje vybrat režim **Sequential** (Sekvenční) nebo **Float** (Plovoucí). Režim **Float** (Plovoucí) přehraje zdroj vybraných kanálů zobrazených v oknech. Režim **Sequential** (Sekvenční) postupně zobrazuje jednotlivá okna a přehrává všechny předvolené kanály. Postupně se zobrazí všechny dostupné kanály a potom se zobrazování znovu zopakuje počínaje od nejnižšího kanálu.

### Kompatibilita režimů PIP/POP/PBP

Při použití funkcí PIP/POP/PBP lze vybrat jakýkoli vstupní zdroj, který se zobrazí v oknech PIP/POP/PBP. Vstupními zdroji, které nebudou fungovat společně, jsou: **HDMI s HDMI, DVI s DVI, a HDMI s DVI.**

 **POZNÁMKA:** Při použití funkce POP lze na podobrazovku vybrat pouze vstupní zdroje TV, AV1, AV2, AV4 a AV5.

## Size (Velikost)

Položka **Size** (Velikost) slouží k úpravě obrazu.



Poměr stran lze změnit pomocí následujících položek nastavení:

**Standard** – vhodné pro digitální signál TV a filmy na discích DVD ve formátu 16:9 nebo 22:9.

**Zoom** (Změna měřítka) – vhodné pro televizní programy, signál videorekordéru nebo film na disku DVD ve formátu 4:3.

**4:3 Aspect Ratio** (Poměr stran) – vhodné pro televizní programy, signál videorekordéru nebo film na disku DVD ve formátu 4:3.

**Wide** (Širokoúhlý) – vhodné pro digitální signál TV a filmy na discích DVD ve formátu 16:9 nebo 22:9.

**Full screen** (Celá obrazovka) – vhodné pro digitální signál TV nebo filmy na discích DVD ve formátu 16:9.

 **POZNÁMKA:** Informace o podporovaném poměru stran najdete na obalech většiny titulů DVD.



## Parental Control (Dětská pojistka)

 **POZNÁMKA:** Nabídka **Parental Control** (Dětská pojistka) se zobrazí pouze tehdy, je-li vstupním zdrojem digitální televizor.

Tlačítko **Parental Control** umožňuje zablokovat určité kanály či programy, takže děti nemohou sledovat programy, které jsou pro jejich věk nevhodné.



Ke vstupu do nabídky **Parental Control** (Dětská pojistka) potřebujete přístupový kód. Při prvním vstupu použijte přístupový kód **3355**. Informace o vytvoření nového přístupového kódu naleznete v části „**Setting an Access Code**“ (Nastavení přístupového kódu) na str. 33.

Následující možnosti můžete použít k zablokování obsahu v nabídce **DTV Rating**:

- **Block All** (Blokovat vše) – Zablokuje všechny kanály.
- **7, 12, 15 a 18** – Zablokuje filmy na základě hodnocení jejich vhodnosti vzhledem k věku.
- **Show All** (Ukázat vše) – Ukazuje všechny kanály.


### Setting an Access Code (Nastavení přístupového kódu)

Při prvním vstupu do nabídky **Parental Control** (Dětská pojistka) můžete zadat vlastní čtyřmístný číselný přístupový kód. Pokud přístupový kód ztratíte nebo zapomenete, můžete použít výchozí kód.

- 1 V nabídce **Parental Control** (Dětská pojistka) vyberte položku **Change Code** (Změnit kód).
- 2 Pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači zadejte nový přístupový kód.
- 3 Vyberte položku **Exit** (Konec).

## Nastavení

Nabídka **Setup** (Nastavení) slouží k úpravě vzhledu hlavní nabídky televizoru, změně jazyka nabídky televizoru (viz část „**Volba jazyka hlavní nabídky televizoru**“ na str. 28) a k obnově výchozího nastavení.

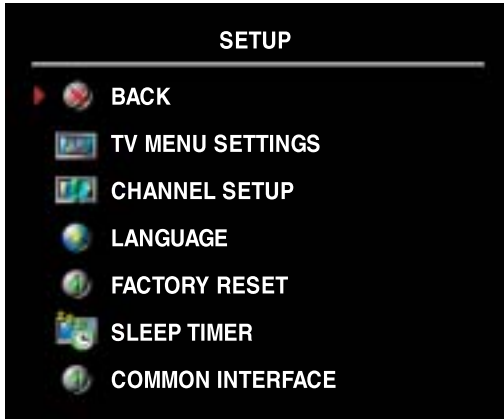

V nabídce **TV Menu Settings** (Nastavení hlavní nabídky televizoru) vyberte položku **OSD Hold Time** a prodlužte nebo zkrat'te dobu, po kterou bude nabídka televizoru zobrazena. Maximální doba činí 60 vteřin.

Výběrem položky **TV Button lock** (Zámek tlačítek televizoru) zamknete tlačítka na dolním panelu. Je-li tato možnost aktivní, lze použít jen tlačítko napájení. Tlačítka odemknete současným přidržením tlačítka pro zvýšení hlasitosti a tlačítka pro zobrazení následujícího kanálu po dobu 10 sekund.

Nabídka **Channel Setup** (Nastavení kanálů) slouží k úpravě nastavení pro jednotlivé kanály


a předvolby sledovatelných kanálů. Vybráním položky **Auto Search** (Automatické vyhledávání) nebo **Manual Search** (Ruční vyhledávání) vyhledejte sledovatelné kanály. Vyhledávání kanálů ukončíte stisknutím tlačítka **Menu** nebo **OK** na dálkovém ovladači. Vyberte položku **Program Table** (Tabulka programů) a kanály upravte.

Pokud používáte konektor TV IN, musíte přednastavit sledovatelné kanály pro vstupní zdroje **Digital TV** i **TV**.


Funkce **Sleep Timer** (Časovač vypnutí) umožňuje vybrat čas automatického vypnutí televizoru. Čas lze vybrat v rozmezí 10 minut až 3 hodin.

**Common Interface** (Běžné rozhraní) slouží ke sledování aktuálního stavu modulu CI. Zobrazené informace o každém rozhraní **Common Interface** se mohou v závislosti na typu Common Interface lišit.

# Odstraňování problémů s televizorem

 **VÝSTRAHA:** Pokud zjistíte, že z televizoru vychází jiskry nebo kouř, kontaktujte společnost Dell. Nesnažte se tento problém odstranit pomocí žádného z kroků uvedených v této příručce.

## Rady pro odstraňování problémů

 **POZNÁMKA:** Některé problémy se mohou týkat připojeného zařízení. Informace o zařízeních připojených k televizoru najdete v dokumentaci k daným zařízením.

Většina problémů s televizorem může být způsobena nesprávně vybraným vstupním zdrojem. Konektory na televizoru (na boku a dole) jsou přiřazeny k určitým vstupním zdrojům, které jsou v nabídce **Input Select** (Volba zdroje) označeny jako **AV1** až **AV5**.

- **AV1 (Composite 1)** (AV1 /Kompozitní 1) – kompozitní konektor v dolní části televizoru.
- **AV2 (S-Video 1)** – konektor S-Video v dolní části televizoru.
- **AV3 (Component)** (AV3 /Komponentní/) – komponentní konektor v dolní části televizoru.
- **AV4 (Composite 2)** (AV4 /Kompozitní 2) – kompozitní konektor v levé části televizoru.
- **AV5 (S-Video 2)** – konektor S-Video v levé části televizoru.

Dále lze vybrat následující vstupy:

- **TV** – konektor TV IN v dolní části televizoru.
- **DIGITAL TV** – konektor TV IN v dolní části televizoru.
- **VGA** – konektor VGA v dolní části televizoru.
- **DVI** – konektor DVI v dolní části televizoru.
- **HDMI** – konektor HDMI v dolní části televizoru.
- **SCART1** – konektor SCART v dolní části televizoru.
- **SCART2** – konektor SCART v dolní části televizoru.

## Obecné problémy

Problém	Možné řešení
Nízká kvalita obrazu při sledování televize a použití zařízení jako například přehrávače DVD nebo videorekordéru.	<p><b>1</b> Zkontrolujte nastavení poměru stran v nabídce televizoru. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači a vyberte položku <b>Size</b> (Velikost). Více informací o použití nabídky televizoru najdete v části „Použití hlavní nabídky televizoru“ na str. 27.</p> <p><b>2</b> Zařízení znovu připojte pomocí stejného typu konektoru. Pokud například používáte kompozitní konektor v dolní části, zkuste zařízení připojit ke kompozitnímu konektoru na levé straně televizoru. Informace o umístění konektorů najdete v části „Informace o tomto televizoru“ na str. 5. Po připojení zařízení změňte nastavení vstupního zdroje v nabídce televizoru. Více informací najdete v části „Input Select (Volba zdroje)“ na str. 28.</p> <p><b>3</b> Připojte zařízení pomocí jiného konektoru. Pokud máte například problém s použitím kompozitního konektoru, zkuste použít komponentní konektor.</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Chcete-li použít jiný konektor, budete potřebovat příslušný kabel. V dokumentaci dodané s připojovaným zařízením najdete seznam podporovaných připojení. Po připojení zařízení změňte nastavení vstupního zdroje v nabídce televizoru. Více informací najdete v části „Input Select (Volba zdroje)“ na str. 28.</p> <p><b>4</b> Obnovte výchozí nastavení. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači, vyberte položku <b>Setup</b> (Nastavení) a vyberte <b>Factory Reset</b> (Výchozí nastavení).</p> <p><b>5</b> Upravte teplotu barev. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači, vyberte položku <b>Picture Settings</b> (Nastavení obrazu) a poté vyberte <b>Color Temperature</b> (Teplota barev).</p> <p><b>POZNÁMKA:</b> Některé přijímače typu set-top box nabízí možnost nastavení poměru stran. Více informací najdete v dokumentaci dodané k zařízení.</p>

Problém	Možné řešení
Nízká kvalita obrazu při použití zařízení připojeného ke konektoru TV IN (koaxiální).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 V nabídce <b>Input Select</b> (Volba zdroje) musí být vybrána položka TV. Více informací najdete v části „Input Select (Volba zdroje“ na str. 28.</li> <li>2 Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači, vyberte položku <b>Setup</b> (Nastavení) a poté vyberte <b>Channel Setup</b> (Nastavení kanálu). Tím se provede reset kanálů televizoru.</li> <li>3 Zkontrolujte nastavení poměru stran v nabídce televizoru. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači a vyberte položku <b>Size</b> (Velikost). Více informací o použití nabídky televizoru najdete v části „Použití hlavní nabídky televizoru“ na str. 27.</li> <li>4 Obnovte výchozí nastavení. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači, vyberte položku <b>Setup</b> (Nastavení) a vyberte <b>Factory Reset</b> (Výchozí nastavení).</li> <li>5 Upravte teplotu barev. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači, vyberte položku <b>Picture Settings</b> (Nastavení obrazu) a poté vyberte <b>Color Temperature</b> (Teplota barev).</li> <li>6 Problém může být způsoben připojeným zařízením. Obrat' te se na příslušného poskytovatele služeb.</li> </ol>
Na televizoru se nic nezobrazuje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ověřte, zda je televizor zapnutý.</li> <li>2 Ověřte správné zapojení všech kabelů připojených k televizoru včetně napájecího kabelu.</li> <li>3 Ověřte, zda v dolním pravém rohu televizoru svítí modrý nebo žlutý indikátor. Modrá znamená, že je televizor zapnutý. Žlutá znamená, že je televizor v úsporném režimu.</li> <li>4 V nabídce <b>Input Select</b> (Volba zdroje) musí být vybrán správný zdroj. Více informací najdete v části „Input Select (Volba zdroje“ na str. 28.</li> <li>5 Znovu připojte všechna zařízení aktuálně připojená k televizoru. Pokud používáte více zařízení, připojte je a ověřte je jedno po druhém.</li> <li>6 Připojte jiné zařízení, o kterém víte, že funguje správně.</li> <li>7 Obnovte výchozí nastavení. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači, vyberte položku <b>Setup</b> (Nastavení) a vyberte <b>Factory Reset</b> (Výchozí nastavení).</li> </ol>

Problém	Možné řešení
<p>Žádný zvuk.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ověřte, zda není zapnutá funkce Mute (Vypnout zvuk). Stisknutím tlačítka <b>Mute</b> (Vypnout zvuk) na dálkovém ovladači se tato funkce v závislosti na jejím stavu zapne nebo vypne.</li> <li>2 Pokud zvuk nefunguje jen u některých kanálů, je nutno v nabídce televizoru upravit nastavení položky <b>Input Select</b> (Volba zdroje) (viz část „Input Select (Volba zdroje)“ na str. 28).</li> <li>3 Ověřte, zda jsou audiokabely pevně připojeny ke vstupním konektorům televizoru a výstupním konektorům daných zařízení. Ověřte, zda se barvy kabelů shodují s barvami konektorů.</li> <li>4 Také zkontrolujte, zda jsou audiokabely připojeny do stejné řady jako videokabely. Informace o umístění konektorů najdete v části „Informace o tomto televizoru“ na str. 5.</li> <li>5 Zařízení znovu připojte pomocí stejného typu konektoru. Pokud například používáte kompozitní konektor v dolní části, zkuste zařízení připojit ke kompozitnímu konektoru na levé straně televizoru. Informace o umístění konektorů najdete v části „Informace o tomto televizoru“ na str. 5. Po připojení zařízení změňte nastavení vstupního zdroje v nabídce televizoru. Více informací najdete v části „Input Select (Volba zdroje)“ na str. 28.</li> <li>6 Připojte zařízení pomocí jiného konektoru. Pokud máte například problém s použitím kompozitního konektoru, zkuste použít komponentní konektor. <b>POZNÁMKA:</b> Chcete-li použít jiný konektor, budete potřebovat příslušný kabel. V dokumentaci dodané s připojovaným zařízením najdete seznam podporovaných připojení. Po připojení zařízení změňte nastavení vstupního zdroje v nabídce televizoru. Více informací najdete v části „Input Select (Volba zdroje)“ na str. 28.</li> <li>7 Ověřte zařízení na jiném televizoru.</li> <li>8 Pokud používáte funkce PIP/POP/PBP, ověřte, zda byl vybrán správný zdroj zvuku v nabídce <b>Audio Source</b> (Zdroj zvuku). Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači a vyberte položku <b>PIP/POP/PBP</b>.</li> </ol>
<p>Dvojitý obraz nebo žádný obraz z přehrávaného disku DVD.</p>	<p>Vypněte progresivní skenování přehrávače DVD. Televizor DellS nabízí vestavěný modul pro zrušení prokladu, který se vyrovná nebo je dokonce lepší než modul pro zrušení prokladu vašeho přehrávače DVD. Více informací o progresivním skenování přehrávače DVD najdete v jeho dokumentaci.</p>

<b>Problém</b>	<b>Možné řešení</b>
Obraz je příliš nevýrazný nebo jasný.	Zkontrolujte nastavení barev v nabídce televizoru. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači a vyberte položku <b>Picture Settings</b> (Nastavení obrazu).
Obrazovka není správně vystředěna.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zkontrolujte nastavení velikosti v nabídce televizoru. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači a vyberte položku <b>Size</b> (Velikost).</li> <li>2 Obnovte výchozí nastavení. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači, vyberte položku <b>Setup</b> (Nastavení) a vyberte <b>Factory Reset</b> (Výchozí nastavení).</li> </ol>
Na obrazovce je jedna nebo více čar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zkontrolujte nastavení poměru stran v nabídce televizoru. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači a vyberte položku <b>Size</b> (Velikost). Více informací o použití nabídky televizoru najdete v části „Použití hlavní nabídky televizoru“ na str. 27.</li> <li>2 V nabídce <b>Input Select</b> (Volba zdroje) musí být vybrán správný zdroj. Více informací najdete v části „Input Select (Volba zdroje)“ na str. 28.</li> <li>3 Zkuste připojit jiné zařízení. Ověřte správnost připojení kabelů a aktualizujte vstupní zdroj v nabídce televizoru.</li> <li>4 Zkontrolujte nastavení velikosti v nabídce televizoru. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači a vyberte položku <b>Size</b> (Velikost).</li> <li>5 Obnovte výchozí nastavení. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači, vyberte položku <b>Setup</b> (Nastavení) a vyberte <b>Factory Reset</b> (Výchozí nastavení).</li> </ol>
Tlačítka na předním panelu nefungují.	<p>Zkontrolujte v nabídce televizoru, zda tlačítka nejsou uzamčena. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači a vyberte položku <b>Setup</b> (Nastavení).</p> <p>Pomocí tlačítek na předním panelu odemkněte nabídku televizoru a tlačítka na předním panelu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka). Zobrazí se hlášení, že nabídka televizoru a tlačítka jsou zamčené.</li> <li>2 Zatímco je hlášení na obrazovce, stiskněte současně na 10 sekund tlačítka zvýšení hlasitosti a volby následujícího kanálu na předním panelu. Zobrazí se hlášení, že nabídka televizoru a tlačítka jsou odemčené.</li> </ol>
Obraz je příliš malý.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Upravte nastavení velikosti. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači a vyberte položku <b>Size</b> (Velikost).</li> <li>2 Problém může být v připojeném zařízení. Viz dokumentace zařízení.</li> </ol>

## Hlášení nabídky televizoru

Při použití televizoru se mohou objevit následující hlášení.

Hlášení	Možné řešení
Auto Adjust (Automatická úprava)	Není vyžadována žádná akce. Televizor provádí automatické úpravy.
Out of Range (Mimo rozsah)	Zkontrolujte, zda je nastaveno správné rozlišení. Možná bude třeba stáhnout nový ovladač. Více informací najdete na adrese <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> .
No Video Input (Žádný videovstup)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zkontrolujte správnost zapojení všech kabelů.</li> <li>2 V nabídce <b>Input Select</b> (Volba zdroje) musí být vybrán správný zdroj. Více informací najdete v části „Input Select (Volba zdroje“ na str. 28.</li> </ol>
TV Button Locked (Tlačítka televizoru zamčena)	<p>Chcete-li tlačítka odemknout, stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači a vyberte položku <b>Setup</b> (Nastavení).</p> <p>Pomocí tlačítek na předním panelu odemkněte nabídku televizoru a tlačítka na předním panelu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka). Zobrazí se hlášení, že nabídka televizoru a tlačítka jsou zamčené.</li> <li>2 Zatímco je hlášení na obrazovce, stiskněte současně na 10 sekund tlačítka zvýšení hlasitosti a volby následujícího kanálu na předním panelu. Zobrazí se hlášení, že nabídka televizoru a tlačítka jsou odemčené.</li> </ol>
Self Test (Samočinný test)	Objeví se, je-li nastaven počítač jako zdroj signálu a k televizoru není nic připojeno. Vyberte v nabídce <b>Input Select</b> položku <b>VGA</b> nebo <b>DVI</b> . Počítač zapojte do konektoru <b>VGA</b> nebo <b>DVI</b> .

## Problémy s dálkovým ovladačem

Problém	Možné řešení
Televizor při použití dálkového ovladače nereaguje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mířte dálkovým ovladačem přímo do dolního pravého rohu televizoru. Čidlo na přední straně televizoru nesmí blokovat žádný předmět. Umístění infračerveného čidla ověřte podle obrázku „Čelní pohled“ na str. 5.</li> <li>2 Ověřte, zda jsou baterie správně vloženy.</li> <li>3 Jsou-li baterie staré, vložte nové.</li> </ol> <p><b>POZNÁMKA:</b> Signál mezi dálkovým ovladačem a televizorem může rušit jasné světlo nebo jiná infračervená zařízení.</p>



## Použití funkce Self-Test (Samočinný test) při připojení k počítači

Pokud je počítač připojen k televizoru přes konektor DVI nebo VGA, funkci samočinného testu lze použít k ověření funkčnosti televizoru. Pokud je televizor s počítačem propojen správně, ale obrazovka je stále tmavá, spusťte samočinný test podle těchto pokynů:


- 1 Vypněte počítač i televizor.
- 2 Odpojte videokabel od konektoru na zadní straně počítače.
- 3 Zapněte televizor.

Pokud televizor nezjistí žádný obrazový signál, a přitom funguje správně, na černém pozadí obrazovky se objeví plovoucí dialogové okno „**Dell - Self-Test Feature Check**“ (Dell – funkce samočinného testu).

Během samočinného testu bude indikátor napájení svítit zeleně. Okno samočinného testu se bude posunovat po obrazovce. Toto okno se také zobrazí během normálního provozu, pokud dojde k odpojení nebo poškození videokabelu.

- 4 Vypněte televizor, připojte videokabel a potom zapněte počítač a televizor. Pokud obrazovka televizoru zůstane prázdná, problém může být na straně počítače nebo grafické karty.  
Více informací najdete v dokumentaci dodané s počítačem.

## Problémy s použitím televizoru jako monitoru

 **POZNÁMKA:** Televizor lze k počítači připojit jen prostřednictvím konektoru VGA.

Problém	Možné řešení
Obraz je mimo střed nebo příliš malý	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Použijte položku <b>Auto Adjust</b> (Automatická úprava) ke kontrole nastavení <b>Image Settings</b> (Nastavení obrazu). Stisknutím tlačítka <b>Menu</b> (Nabídka) aktivujte nabídku televizoru, vyberte položku <b>Image Settings</b> (Nastavení obrazu) a potom vyberte položku <b>Auto Adjust</b> (Automatická úprava).</li><li>2 Zkontrolujte, zda je nastaveno správné rozlišení. Možná bude třeba stáhnout nový ovladač. Více informací najdete na adrese <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li></ol> <p><b>POZNÁMKA:</b> Některé starší grafické karty nemusí nastavení rozlišení televizoru podporovat.</p>

Problém	Možné řešení
Žádný zvuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ověřte, zda je zelený audiokabel připojen k audiokonektoru na televizoru a na počítači. Umístění konektoru na televizoru ověřte podle obrázku „Použití konektoru VGA“ na str. 17. Informace o umístění konektorů na počítači najdete v jeho dokumentaci.</li> <li>2 Ověřte, zda není hlasitost na počítači nastavena na minimum nebo zda není vypnuta.</li> <li>3 Kontrolou reproduktorů ověřte, zda zvuk na počítači funguje. Informace o odstraňování problémů s počítačem najdete v jeho dokumentaci.</li> <li>4 Odpojte televizor od počítače a ověřte, zda zvuk na televizoru funguje.</li> </ol>
Funkce PIP/POP/PBP nefungují	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ověřte správnost nastavení v nabídce televizoru. Stisknutím tlačítka <b>Menu</b> (Nabídka) aktivujete nabídku televizoru a vyberte položku <b>PIP/POP/PBP</b>.</li> <li>2 Zaměňte zdroj obrazu a zvuku.</li> </ol>
Žádný obraz	<p><b>POZNÁMKA:</b> Pokud se zobrazí samočinný test, znamená to problém s grafickou kartou nebo použití nesprávného vstupního zdroje.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ověřte, zda je televizor zapnutý.</li> <li>2 Ověřte správné zapojení všech kabelů připojených k televizoru včetně napájecího kabelu.</li> <li>3 Ověřte, zda v dolním pravém rohu televizoru svítí modrý nebo žlutý indikátor. Modrá znamená, že je televizor zapnutý. Žlutá znamená, že je televizor v úsporném režimu.</li> <li>4 V nabídce <b>Input Select</b> (Volba zdroje) musí být vybrán zdroj <b>VGA</b>. Více informací najdete v části „Input Select (Volba zdroje“ na str. 28.</li> <li>5 Znovu připojte počítač.</li> <li>6 Připojte jiné zařízení, o kterém víte, že funguje správně.</li> <li>7 Obnovte výchozí nastavení. Stiskněte tlačítko <b>Menu</b> (Nabídka) na dálkovém ovladači, vyberte položku <b>Setup</b> (Nastavení) a vyberte <b>Factory Reset</b> (Výchozí nastavení).</li> </ol>

## Technické údaje televizoru

### Obecné

Číslo modelu	W3202MC LCD TV W3706MC LCD TV
Typ displeje	TFT COLOR Normally Black Premium LCD
Velikost obrazovky	32 palců (W3202MC) 37 palců (W3706MC)
Skutečná plocha obrazovky	697,7 x 392,3 mm (W3202MC) 819,6 x 460,8 mm (W3706MC)
Poměr stran obrazu	Širokoúhlý Rozlišení 16:9 Poměr stran 16:9
Jas (obvyklý)	450 nitů (W3202MC) 500 nitů (W3706MC)
kontrastní poměr	1000:1 (obvykle)(W3202MC) 800:1 (obvykle)(W3706MC)
Možnosti displeje	prokládaný 480 bodů progresivní 480 bodů prokládaný 576 bodů progresivní 576 bodů progresivní 720 bodů prokládaný 1080 bodů
Další funkce:	
Funkce teletext	Ano
Funkce dětského zámku	Ano (jen digitální televizor)

---

**Rozměry**


---

Displej (s podstavcem)	790 x 568 x 208,7 mm (W3202MC) 910,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Displej (bez podstavce)	790 x 485,4 x 114,5 mm (W3202MC) 910,3 x 552,5 x 114,5 mm (W3706MC)
S reproduktory	933,8 x 568 x 208,7 mm (W3202MC) 1074,3 x 637,5 x 252,75 mm (W3706MC)
Hmotnost (s podstavcem)	21 kg (W3202MC) 28 kg (W3706MC)
Nativní rozlišení	1366 x 768 (WXGA)

---

**Obraz v obraze (PIP)**


---

Obraz v obraze (PIP)	Ano
Obraz mimo obraz (POP)	Ano
Obraz vedle obrazu (PBP)	Ano
Počet tunerů	2 (digitální a analogický)

---

**Zobrazovací úhel**


---

Vodorovně	+/- 85 stupňů (W3202MC) +/- 89 stupňů (W3706MC)
Svisle	+/- 85 stupňů (W3202MC) +/- 89 stupňů (W3706MC)

---

**Vstupy**


---

Video	
Kompozitní (CVBS)	celkem dva (na boku a dole)
S-Video	celkem dva (na boku a dole)
Komponentní	jeden (dole)
TV IN (koaxiální)	jeden (dole)
Audio (L+P)	celkem čtyři páry (na boku a dole) Pár Audio L/P na boku je sdílen kompozitním vstupem a vstupem S-Video.
HDMI (pro použití s videozařízením)	jeden (dole)

---

**Vstupy**

---

DVI (pro použití s videozařízením)	jeden (dole)
SCART	dva (dole)
Počítač	
VGA (pro použití jako monitor počítače)	jeden (dole)
DVI (pro použití jako monitor počítače)	jeden (dole)
Audio (počítač)	jeden (dole)
Další	
RS232	jeden (dole)

---

**Výstupy**

---

Koaxiální digitální audiovýstup	jeden (dole)
Audiovýstup subwooferu	jeden (dole)
Audiovýstup (L+P)	jeden pár (dole)
SCART	dva (dole)

---

**audio**

---

Efekty	SRS TruSurround XT Midnight Mode (Noční režim)
Reproduktory (samostatné)	15 wattů/kanál 30 wattů celkem



# Jak kontaktovat společnost Dell

Na společnost Dell se můžete obrátit prostřednictvím těchto webových stránek:

- **www.dell.com**,
- **support.dell.com** (technická podpora),
- **premiersupport.dell.com** (technická podpora pro zákazníky z oblasti vzdělávání, zákaznky z oblasti zdravotnictví, vládní zaměstnance a střední a velké podnikatele, včetně zákazníků kategorie Premier, Platinum a Gold).

Webové adresy pro vaši zemi naleznete v níže uvedené tabulce v části týkající se vaší země.



**POZNÁMKA:** Čísla bezplatných linek se týkají pouze země, u níž jsou uvedeny.



**POZNÁMKA:** V některých zemích je pro počítače Dell Inspiron™ XPS k dispozici technická podpora na zvláštním čísle, které je uvedeno u dané země. Není-li pro počítače Inspiron XPS uvedeno žádné telefonní číslo, můžete kontaktovat firmu Dell na čísle technické podpory a váš telefonát bude přesměrován.

Chcete-li se obrátit na společnost Dell, použijte elektronické adresy, telefonní čísla a předvolby uvedené v této tabulce. Pokud nevíte, kterou předvolbu použít, obraťte se na místního nebo mezinárodního operátora.

<b>Země (město) Mezinárodní předvolba Předvolba země Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast poskytovaných služeb, webová adresa a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby, místní čísla a čísla bezplatných linek</b>
<b>Anguilla</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 800-335-0031
<b>Antigua a Barbuda</b>	Všeobecná podpora	1-800-805-5924
<b>Argentina (Buenos Aires)</b> Mezinárodní předvolba: <b>00</b> Předvolba země: <b>54</b> Předvolba města: <b>11</b>	Webová stránka: <b>www.dell.com.ar</b> E-mail: <b>us_latin_services@dell.com</b> Elektronická pošta pro stolní a přenosné počítače: <b>la-techsupport@dell.com</b> Elektronická pošta pro servery a EMC® zařízení pro úschovu dat: <b>la_enterprise@dell.com</b> Péče o zákazníky Technická podpora Služby technické podpory Prodej	bezplatná linka: 0-800-444-0730 bezplatná linka: 0-800-444-0733 bezplatná linka: 0-800-444-0724 0-810-444-3355
<b>Aruba</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 800-1578

<b>Země (město) Mezinárodní předvolba Předvolba země Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast poskytovaných služeb, webová adresa a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby, místní čísla a čísla bezplatných linek</b>
<b>Austrálie (Sydney)</b> Mezinárodní předvolba: <b>0011</b> Předvolba země: <b>61</b> Předvolba města: <b>2</b>	E-mail (Austrálie): au_tech_support@dell.com E-mail (Nový Zéland): nz_tech_support@dell.com Drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova Vládní zaměstnanci a podnikatelé Divize pro stálé zákazníky (PAD) Péče o zákazníky Technická podpora (přenosné a stolní počítače) Technická podpora (servery a pracovní stanice) Prodej korporacím Transakční prodej Fax	1-300-655-533 bezplatná linka: 1-800-633-559 bezplatná linka: 1-800-060-889 bezplatná linka: 1-800-819-339 bezplatná linka: 1-300-655-533 bezplatná linka: 1-800-733-314 bezplatná linka: 1-800-808-385 bezplatná linka: 1-800-808-312 bezplatná linka: 1-800-818-341
<b>Bahamy</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 1-866-278-6818
<b>Barbados</b>	Všeobecná podpora	1-800-534-3066
<b>Belgie (Brusel)</b> Mezinárodní předvolba: <b>00</b> Předvolba země: <b>32</b> Předvolba města: <b>2</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b> E-mail pro francouzsky mluvící zákazníky: <b>support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/</b> Technické podpora určená pouze pro počítače Inspiron XPS Technické podpora určená pro všechny počítače Dell Fax technické podpory Péče o zákazníky Prodej korporacím Fax Ústředna	02 481 92 96 02 481 92 88 02 481 92 95 02 713 15 .65 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00
<b>Bermudy</b>	Všeobecná podpora	1-800-342-0671
<b>Bolívie</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 800-10-0238
<b>Brazílie</b> Mezinárodní předvolba: <b>00</b> Předvolba země: <b>55</b> Předvolba města: <b>51</b>	Webová stránka: <b>www.dell.com/br</b> Zákaznická podpora, technická podpora Fax technické podpory Fax zákaznické podpory Prodej	0800 90 3355 51 481 5470 51 481 5480 0800 90 3390



<b>Země (město) Mezinárodní předvolba Předvolba země Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast poskytovaných služeb, webová adresa a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby, místní čísla a čísla bezplatných linek</b>
<b>Britské Panenské ostrovy</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 1-866-278-6820
<b>Brunei</b>	Zákaznická technická podpora (Penang, Malajsie)	604 633 4966
Předvolba země: <b>673</b>	Služby zákazníkům (Penang, Malajsie)	604 633 4949
	Transakční prodej (Penang, Malajsie)	604 633 4955
<b>Česká republika (Praha)</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>00</b>	E-mail: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
Předvolba země: <b>420</b>	Technická podpora	22537 2727
	Péče o zákazníky	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Fax technické podpory	22537 2728
	Ústředna	22537 2711

<b>Země (město) Mezinárodní předvolba Předvolba země Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast poskytovaných služeb, webová adresa a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby, místní čísla a čísla bezplatných linek</b>
<b>Čína (Xiamen)</b> Předvolba země: <b>86</b> Předvolba města: <b>592</b>	Web technické podpory: <b>support.dell.com.cn</b> E-mail technické podpory: cn_support@dell.com E-mail zákaznické podpory: customer_cn@dell.com Fax technické podpory Technická podpora (Dell™ Dimension™ a Inspiron) Technická podpora (OptiPlex™, Latitude™ a Dell Precision™) Technická podpora (servery a paměťová zařízení) Technická podpora (projektory, PDA, přepínače, směrovače atd.) Technická podpora (tiskárny) Péče o zákazníky Fax zákaznické podpory Drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova Divize pro stálé zákazníky Velké korporace GCP Klíčoví zákazníci – velké korporace Velké korporace – sever Velké korporace – severní vláda a vzdělání Velké korporace – východ Velké korporace – východní vláda a vzdělání Velké korporace – tým front Velké korporace – jih Velké korporace – západ Velké korporace – náhradní díly	592 818 1350 bezplatná linka: 800 858 2969 bezplatná linka: 800 858 0950 bezplatná linka: 800 858 0960 bezplatná linka: 800 858 2920 bezplatná linka: 800 858 2311 bezplatná linka: 800 858 2060 592 818 1308 bezplatná linka: 800 858 2222 bezplatná linka: 800 858 2557 bezplatná linka: 800 858 2055 bezplatná linka: 800 858 2628 bezplatná linka: 800 858 2999 bezplatná linka: 800 858 2955 bezplatná linka: 800 858 2020 bezplatná linka: 800 858 2669 bezplatná linka: 800 858 2572 bezplatná linka: 800 858 2355 bezplatná linka: 800 858 2811 bezplatná linka: 800 858 2621

<b>Země (město) Mezinárodní předvolba Předvolba země Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast poskytovaných služeb, webová adresa a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby, místní čísla a čísla bezplatných linek</b>
<b>Dánsko (Kodaň)</b> Mezinárodní předvolba: <b>00</b> Předvolba země: <b>45</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b> E-mail: <b>support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/</b> Technické podpora určená pouze pro počítače Inspiron XPS Technické podpora určená pro všechny počítače Dell Péče o zákazníky (relační) Péče o zákazníky – drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova Ústředna (relační) Ústředna pro faxy (relační) Ústředna (osoby podnikající z domova/ drobní podnikatelé) Ústředna pro faxy (domácí uživatelé/malé firmy)	   7010 0074  7023 0182  7023 0184 3287 5505  3287 1200 3287 1201 3287 5000  3287 5001
<b>Dominika</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 1-866-278-6821
<b>Dominikánská republika</b>	Všeobecná podpora	1-800-148-0530
<b>Ekvádor</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 999-119
<b>El Salvador</b>	Všeobecná podpora	01-899-753-0777
<b>Finsko (Helsinky)</b> Mezinárodní předvolba: <b>990</b> Předvolba země: <b>358</b> Předvolba města: <b>9</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b> E-mail: <b>support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/</b> Technická podpora Péče o zákazníky Fax Ústředna	   09 253 313 60 09 253 313 38 09 253 313 99 09 253 313 00

<b>Země (město)</b> <b>Mezinárodní předvolba</b> <b>Předvolba země</b> <b>Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast</b> <b>poskytovaných služeb,</b> <b>webová adresa</b> <b>a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby,</b> <b>místní čísla</b> <b>a čísla bezplatných linek</b>
<b>Francie (Paříž)</b> <b>(Montpellier)</b>	Webová stránka: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> E-mail:	
Mezinárodní předvolba: <b>00</b>	<a href="http://support.euro.dell.com/fr/fr/emailldell/">support.euro.dell.com/fr/fr/emailldell/</a>	
Předvolba země: <b>33</b>	<b>Drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova</b>	
Předvolby měst: <b>(1) (4)</b>	Technické podpora určená pouze pro počítače Inspiron XPS	0825 387 129
	Technické podpora určená pro všechny počítače Dell	0825 387 270
	Péče o zákazníky	0825 823 833
	Ústředna	0825 004 700
	Ústředna (hovory z míst mimo Francii)	04 99 75 40 00
	Prodej	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (hovory z míst mimo Francii)	04 99 75 40 01
	<b>Korporace</b>	
	Technická podpora	0825 004 719
	Péče o zákazníky	0825 338 339
	Ústředna	01 55 94 71 00
	Prodej	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01
<b>Grenada</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 1-866-540-3355
<b>Guatemala</b>	Všeobecná podpora	1-800-999-0136
<b>Guayana</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 1-877-270-4609

<b>Země (město)</b> <b>Mezinárodní předvolba</b> <b>Předvolba země</b> <b>Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast</b> <b>poskytovaných služeb,</b> <b>webová adresa</b> <b>a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby,</b> <b>místní čísla</b> <b>a čísla bezplatných linek</b>
<b>Hongkong</b> Mezinárodní předvolba: <b>001</b> Předvolba země: <b>852</b>	Webová stránka: <b>support.ap.dell.com</b> E-mail technické podpory: <b>apsupport@dell.com</b> Technická podpora (Dimension a Inspiron) Technická podpora (OptiPlex, Latitude a Dell Precision) Technická podpora (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ a PowerVault™) Péče o zákazníky Velké korporace Globální zákaznické programy Divize pro střední podnikatele Divize pro drobné podnikatele a osoby podnikající z domova	2969 3188 2969 3191 2969 3196 3416 0910 3416 0907 3416 0908 3416 0912 2969 3105
<b>Chile (Santiago)</b> Předvolba země: <b>56</b> Předvolba města: <b>2</b>	Prodej, zákaznická podpora a technická podpora	bezplatná linka: 1230-020-4823
<b>Indie</b>	Technická podpora Prodej (velcí korporální zákazníci) Prodej (domácí uživatelé a malé firmy)	1600 33 8045 1600 33 8044 1600 33 8046

<b>Země (město)</b> <b>Mezinárodní předvolba</b> <b>Předvolba země</b> <b>Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast</b> <b>poskytovaných služeb,</b> <b>webová adresa</b> <b>a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby,</b> <b>místní čísla</b> <b>a čísla bezplatných linek</b>
<b>Irsko (Cherrywood)</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>16</b>	E-mail: <b>dell_direct_support@dell.com</b>	
Předvolba země: <b>353</b>	Technická podpora určená pouze pro počítače Inspiron XPS	1850 200 722
Předvolba města: <b>1</b>	Technická podpora určená pro všechny počítače Dell	1850 543 543
	Technická podpora VB (pouze v rámci VB)	0870 908 0800
	Péče o zákazníky – domácí uživatelé	01 204 4014
	Péče o zákazníky – drobní podnikatelé	01 204 4014
	Péče o zákazníky VB (pouze v rámci VB)	0870 906 0010
	Péče o zákazníky – korporace	1850 200 982
	Péče o zákazníky – korporace (pouze v rámci VB)	0870 907 4499
	Prodej v Irsku	01 204 4444
	Prodej VB (pouze v rámci VB)	0870 907 4000
	Fax/fax pro prodej	01 204 0103
	Ústředna	01 204 4444
<b>Itálie (Milán)</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>00</b>	E-mail:	
Předvolba země: <b>39</b>	<b>support.euro.dell.com/it/it/emailldell/</b>	
Předvolba města: <b>02</b>	<b>Drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova</b>	
	Technická podpora	02 577 826 90
	Péče o zákazníky	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Ústředna	02 696 821 12
	<b>Korporace</b>	
	Technická podpora	02 577 826 90
	Péče o zákazníky	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Ústředna	02 577 821
<b>Jamajka</b>	Všeobecná podpora (používejte pouze v rámci Jamajky)	1-800-682-3639

<b>Země (město)</b> <b>Mezinárodní předvolba</b> <b>Předvolba země</b> <b>Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast poskytovaných služeb, webová adresa a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby, místní čísla a čísla bezplatných linek</b>
<b>Japonsko (Kawasaki)</b>	Webová stránka: <a href="http://support.jp.dell.com">support.jp.dell.com</a>	
Mezinárodní předvolba: <b>001</b>	Technická podpora (servery)	bezplatná linka: 0120-198-498
Předvolba země: <b>81</b>	Technická podpora mimo Japonsko (servery)	81-44-556-4162
Předvolba města: <b>44</b>	Technická podpora (Dimension a Inspiron)	bezplatná linka: 0120-198-226
	Technická podpora mimo Japonsko (Dimension a Inspiron)	81-44-520-1435
	Technická podpora (Dell Precision, OptiPlex a Latitude)	bezplatná linka: 0120-198-433
	Technická podpora mimo Japonsko (Dell Precision, OptiPlex a Latitude)	81-44-556-3894
	Technická podpora (projektory, PDA, přepínače, směrovače atd.)	bezplatná linka: 0120-981-690
	Technická podpora mimo Japonsko (PDA, projektory, tiskárny, směrovače)	81-44-556-3468
	Faxové služby	044-556-3490
	24hodinová automatizovaná služba objednávek	044-556-3801
	Péče o zákazníky	044-556-4240
	Divize prodeje pro podnikatele (do 400 zaměstnanců)	044-556-1465
	Divize pro stálé zákazníky – prodej (přes 400 zaměstnanců)	044-556-3433
	Velké korporace – prodej (přes 3500 zaměstnanců)	044-556-3430
	Prodej veřejným institucím (vládní organizace, vzdělávací instituce a lékařské instituce)	044-556-1469
	Globální prodej – Japonsko	044-556-3469
	Individuální odběratelé	044-556-1760
	Ústředna	044-556-4300
<b>Jihovýchodní Asie a Pacifik</b>	Zákaznická technická podpora, služby zákazníkům a prodej (Penang, Malajsie)	604 633 4810

<b>Země (město)</b> <b>Mezinárodní předvolba</b> <b>Předvolba země</b> <b>Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast</b> <b>poskytovaných služeb,</b> <b>webová adresa</b> <b>a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby,</b> <b>místní čísla</b> <b>a čísla bezplatných linek</b>
<b>Jižní Afrika (Johannesburg)</b>	Webová stránka: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Mezinárodní předvolba: <b>09/091</b>	E-mail: <a href="mailto:dell_za_support@dell.com">dell_za_support@dell.com</a> Zlatá řada	011 709 7713
Předvolba země: <b>27</b>	Technická podpora	011 709 7710
Předvolba města: <b>11</b>	Péče o zákazníky Prodej Fax Ústředna	011 709 7707 011 709 7700 011 706 0495 011 709 7700
<b>Kajmanské ostrovy</b>	Všeobecná podpora	1-800-805-7541
<b>Kanada (North York, Ontario)</b>	Stav objednávek online: <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a>	
Mezinárodní předvolba: <b>011</b>	AutoTech (automatizovaná technická podpora)	bezplatná linka: 1-800-247-9362
	Péče o zákazníky (domácí prodej/drobní podnikatelé)	bezplatná linka: 1-800-847-4096
	Péče o zákazníky (střední a velcí podnikatelé, vládní zaměstnanci)	bezplatná linka: 1-800-326-9463
	Technická podpora (domácí prodej/drobní podnikatelé)	bezplatná linka: 1-800-847-4096
	Technická podpora (střední a velcí podnikatelé, vládní zaměstnanci)	bezplatná linka: 1-800-387-5757
	Technická podpora (tiskárny, projektory, televize, kapesní počítače, digitální jukeboxy a bezdrátová zařízení)	1-877-335-5767
	Prodej (domácí prodej/drobní podnikatelé)	bezplatná linka: 1-800-387-5752
	Prodej (střední a velcí podnikatelé, vládní zaměstnanci)	bezplatná linka: 1-800-387-5755
	Náhradní součásti & rozšířený servisní prodej	1 866 440 3355
<b>Kolumbie</b>	Všeobecná podpora	980-9-15-3978
<b>Korea (Soul)</b>	Technická podpora	bezplatná linka: 080-200-3800
Mezinárodní předvolba: <b>001</b>	Prodej	bezplatná linka: 080-200-3600
Předvolba země: <b>82</b>	Služby zákazníkům (Penang, Malajsie)	604 633 4949
Předvolba města: <b>2</b>	Fax Ústředna	2194-6202 2194-6000
	Technická podpora (elektronika a příslušenství)	bezplatná linka: 080-200-3801
<b>Kostarika</b>	Všeobecná podpora	0800-012-0435



<b>Země (město)</b> <b>Mezinárodní předvolba</b> <b>Předvolba země</b> <b>Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast</b> <b>poskytovaných služeb,</b> <b>webová adresa</b> <b>a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby,</b> <b>místní čísla</b> <b>a čísla bezplatných linek</b>
<b>Latinská Amerika</b>	Zákaznická a technická podpora (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Zákaznické služby (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (technická podpora a zákaznické služby) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Prodej (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	Prodej – fax (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600 nebo 512 728-3772
<b>Lucembursko</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>00</b>	E-mail: tech_be@dell.com	
Předvolba země: <b>352</b>	Technická podpora (Brusel, Belgie)	3420808075
	Prodej pro osoby podnikající z domova a drobné podnikatele (Brusel, Belgie)	bezplatná linka: 080016884
	Prodej korporacím (Brusel, Belgie)	02 481 91 00
	Péče o zákazníky (Brusel, Belgie)	02 481 91 19
	Fax (Brusel, Belgie)	02 481 92 99
	Ústředna (Brusel, Belgie)	02 481 91 00
<b>Makao</b>	Technická podpora	bezplatná linka: 0800 105
Předvolba země: <b>853</b>	Zákaznické služby (Xiamen, Čína)	34 160 910
	Transakční prodej (Xiamen, Čína)	29 693 115
<b>Malajsie (Penang)</b>	Webová stránka: <b>support.ap.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>00</b>	Technická podpora (Dell Precision, OptiPlex a Latitude)	bezplatná linka: 1 800 88 0193
Předvolba země: <b>60</b>	Technická podpora (Dimension, Inspiron, elektronika a příslušenství)	bezplatná linka: 1 800 88 1306
Předvolba města: <b>4</b>	Technická podpora (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect a PowerVault)	bezplatná linka: 1800 88 1386
	Zákaznické služby (Penang, Malajsie)	04 633 4949
	Transakční prodej	bezplatná linka: 1 800 888 202
	Prodej korporacím	bezplatná linka: 1 800 888 213
<b>Mexiko</b>	Zákaznická technická podpora	001-877-384-8979 nebo 001-877-269-3383
Mezinárodní předvolba: <b>00</b>	Prodej	50-81-8800 nebo 01-800-888-3355
Předvolba země: <b>52</b>	Služby zákazníkům	001-877-384-8979 nebo 001-877-269-3383
	Hlavní	50-81-8800 nebo 01-800-888-3355

<b>Země (město) Mezinárodní předvolba Předvolba země Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast poskytovaných služeb, webová adresa a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby, místní čísla a čísla bezplatných linek</b>
<b>Montserrat</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 1-866-278-6822
<b>Německo (Langen)</b> Mezinárodní předvolba: <b>00</b> Předvolba země: <b>49</b> Předvolba města: <b>6103</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b> E-mail: tech_support_central_europe@dell.com Technické podpora určená pouze pro počítače Inspiron XPS Technické podpora určená pro všechny počítače Dell Péče o zákazníky – drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova Globální péče o zákazníky Péče o zákazníky – stálí zákazníci Péče o zákazníky – velké společnosti Péče o zákazníky – veřejné instituce Ústředna	06103 766-7222 06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000
<b>Nikaragua</b>	Všeobecná podpora	001-800-220-1006
<b>Nizozemí (Amsterdam)</b> Mezinárodní předvolba: <b>00</b> Předvolba země: <b>31</b> Předvolba města: <b>20</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b> Technické podpora určená pouze pro počítače Inspiron XPS Technické podpora určená pro všechny počítače Dell Fax technické podpory Péče o zákazníky – drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova Péče o zákazníky (relační) Prodej pro osoby podnikající z domova a drobné podnikatele Relační prodej Fax – prodej pro osoby podnikající z domova a drobné podnikatele Fax – relační prodej Ústředna Fax ústředny	020 674 45 94 020 674 45 00 020 674 47 66 020 674 42 00 020 674 4325 020 674 55 00 020 674 50 00 020 674 47 75 020 674 47 50 020 674 50 00 020 674 47 50
<b>Nizozemské Antily</b>	Všeobecná podpora	001-800-882-1519

<b>Země (město) Mezinárodní předvolba Předvolba země Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast poskytovaných služeb, webová adresa a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby, místní čísla a čísla bezplatných linek</b>
<b>Norsko (Lysaker)</b> Mezinárodní předvolba: <b>00</b> Předvolba země: <b>47</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b> E-mail: <b>support.euro.dell.com/no/no/emailldell/</b> Technická podpora Péče o zákazníky (relační) Péče o zákazníky – drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova Ústředna Faxová ústředna	   671 16882 671 17575 23162298  671 16800 671 16865
<b>Nový Zéland</b> Mezinárodní předvolba: <b>00</b> Předvolba země: <b>64</b>	E-mail (Nový Zéland): <b>nz_tech_support@dell.com</b> E-mail (Austrálie): <b>au_tech_support@dell.com</b> Technická podpora (pro stolní a přenosné počítače) Technická podpora (pro servery a pracovní stanice) Drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova Vládní zaměstnanci a podnikatelé Prodej Fax	   bezplatná linka: 0800 446 255  bezplatná linka: 0800 443 563  0800 446 255  0800 444 617 0800 441 567 0800 441 566
<b>Ostrovky Turks a Caicos</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 1-866-540-3355
<b>Panama</b>	Všeobecná podpora	001-800-507-0962
<b>Panenské ostrovy USA</b>	Všeobecná podpora	1-877-673-3355
<b>Peru</b>	Všeobecná podpora	0800-50-669
<b>Polsko (Varšava)</b> Mezinárodní předvolba: <b>011</b> Předvolba země: <b>48</b> Předvolba města: <b>22</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b> E-mail: <b>pl_support_tech@dell.com</b> Telefon služeb zákazníkům Péče o zákazníky Prodej Fax služeb zákazníkům Fax na recepci Ústředna	  57 95 700 57 95 999 57 95 999 57 95 806 57 95 998 57 95 999
<b>Portoriko</b>	Všeobecná podpora	1-800-805-7545

<b>Země (město) Mezinárodní předvolba Předvolba země Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast poskytovaných služeb, webová adresa a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby, místní čísla a čísla bezplatných linek</b>
<b>Portugalsko</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>00</b>	E-mail: <b>support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/</b>	
Předvolba země: <b>351</b>	Technická podpora	707200149
	Péče o zákazníky	800 300 413
	Prodej	800 300 410 nebo 800 300 411 nebo 800 300 412 nebo 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
<b>Rakousko (Víděň)</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>900</b>	E-mail: tech_support_central_europe@dell.com	
Předvolba země: <b>43</b>	Prodej pro osoby podnikající z domova a drobné podnikatele	0820 240 530 00
Předvolba města: <b>1</b>	Fax pro osoby podnikající z domova a drobné podnikatele	0820 240 530 49
	Péče o zákazníky – drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova	0820 240 530 14
	Péče o zákazníky – stálí zákazníci/korporace	0820 240 530 16
	Technická podpora – drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova	0820 240 530 14
	Technická podpora – stálí zákazníci/korporace	0660 8779
	Ústředna	0820 240 530 00
<b>Řecko</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>00</b>	E-mail: <b>support.euro.dell.com/gr/en/emailldell/</b>	
Předvolba země: <b>30</b>	Technická podpora	00800-44 14 95 18
	Technická podpora – zlatá služba	00800-44 14 00 83
	Ústředna	2108129810
	Ústředna – zlatá služba	2108129811
	Prodej	2108129800
	Fax	2108129812

<b>Země (město) Mezinárodní předvolba Předvolba země Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast poskytovaných služeb, webová adresa a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby, místní čísla a čísla bezplatných linek</b>
<b>Singapur (Singapur)</b>	Webová stránka: <b>support.ap.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>005</b>	Technická podpora (Dimension, Inspiron, elektronika a příslušenství)	bezplatná linka: 1800 394 7430
Předvolba země: <b>65</b>	Technická podpora (OptiPlex, Latitude a Dell Precision)	bezplatná linka: 1800 394 7488
	Technická podpora (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect a PowerVault)	bezplatná linka: 1800 394 7478
	Služby zákazníkům (Penang, Malajsie)	604 633 4949
	Transakční prodej	bezplatná linka: 1 800 394 7412
	Prodej korporacím	bezplatná linka: 1 800 394 7419
<b>Slovensko (Praha)</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>00</b>	E-mail: <b>czech_dell@dell.com</b>	
Předvolba země: <b>421</b>	Technická podpora	02 5441 5727
	Péče o zákazníky	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Fax technické podpory	02 5441 8328
	Ústředna (prodej)	02 5441 7585
<b>Sv. Kryštof a Nevis</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 1-877-441-4731
<b>Svatá Lucie</b>	Všeobecná podpora	1-800-882-1521
<b>Svatý Vincent a Grenadiny</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 1-877-270-4609
<b>Španělsko (Madrid)</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>00</b>	E-mail:	
Předvolba země: <b>34</b>	<b>support.euro.dell.com/es/es/emaildell/</b>	
Předvolba města: <b>91</b>	<b>Drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova</b>	
	Technická podpora	902 100 130
	Péče o zákazníky	902 118 540
	Prodej	902 118 541
	Ústředna	902 118 541
	Fax	902 118 539
	<b>Korporace</b>	
	Technická podpora	902 100 130
	Péče o zákazníky	902 115 236
	Ústředna	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83

<b>Země (město) Mezinárodní předvolba Předvolba země Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast poskytovaných služeb, webová adresa a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby, místní čísla a čísla bezplatných linek</b>
<b>Švédsko (Upplands Vasby)</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>00</b>	E-mail: <b>support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/</b>	
Předvolba země: <b>46</b>	Technická podpora	08 590 05 199
Předvolba města: <b>8</b>	Péče o zákazníky (relační)	08 590 05 642
	Péče o zákazníky – drobní podnikatelé a osoby podnikající z domova	08 587 70 527
	Podpora odběratelského programu zaměstnanců	20 140 14 44
	Fax technické podpory	08 590 05 594
	Prodej	08 590 05 185
<b>Švýcarsko (Ženeva)</b>	Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>00</b>	E-mail: Tech_support_central_Europe@dell.com	
Předvolba země: <b>41</b>	E-mail pro francouzsky mluvící osoby podnikající z domova, střední podnikatele a korporace: <b>support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/</b>	
Předvolba města: <b>22</b>	Technická podpora (osoby podnikající z domova/drobní podnikatelé)	0844 811 411
	Technická podpora (korporace)	0844 822 844
	Péče o zákazníky (osoby podnikající z domova/drobní podnikatelé)	0848 802 202
	Péče o zákazníky (korporace)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Ústředna	022 799 01 01
<b>Thajsko</b>	Webová stránka: <b>support.ap.dell.com</b>	
Mezinárodní předvolba: <b>001</b>	Technická podpora (OptiPlex, Latitude a Dell Precision)	bezplatná linka: 1800 0060 07
Předvolba země: <b>66</b>	Technická podpora (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect a PowerVault)	bezplatná linka: 1800 0600 09
	Služby zákazníkům (Penang, Malajsie)	604 633 4949
	Prodej korporacím	bezplatná linka: 1800 006 009
	Transakční prodej	bezplatná linka: 1800 006 006

<b>Země (město)</b> <b>Mezinárodní předvolba</b> <b>Předvolba země</b> <b>Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast</b> <b>poskytovaných služeb,</b> <b>webová adresa</b> <b>a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby,</b> <b>místní čísla</b> <b>a čísla bezplatných linek</b>
<b>Tchaj-wan</b> Mezinárodní předvolba: <b>002</b> Předvolba země: <b>886</b>	<p>Webová stránka: <b>support.ap.dell.com</b></p> <p>E-mail: <b>ap_support@dell.com</b></p> <p>Technická podpora (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension a elektronika a příslušenství)</p> <p>Technická podpora (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect a PowerVault)</p> <p>Transakční prodej</p> <p>Prodej korporacím</p>	<p>bezplatná linka: 00801 86 1011</p> <p>bezplatná linka: 00801 60 1256</p> <p>bezplatná linka: 00801 65 1228</p> <p>bezplatná linka: 00801 651 227</p>
<b>Trinidad a Tobago</b>	Všeobecná podpora	1-800-805-8035
<b>Velká Británie (Bracknell)</b> Mezinárodní předvolba: <b>00</b> Předvolba země: <b>44</b> Předvolba města: <b>1344</b>	<p>Webová stránka: <b>support.euro.dell.com</b></p> <p>Webová stránka péče o zákazníky: <b>support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp</b></p> <p>E-mail: <b>dell_direct_support@dell.com</b></p> <p>Technická podpora (korporace/stálí zákazníci/PAD [1000+ zaměstnanců])</p> <p>Technická podpora (přímá a všeobecná)</p> <p>Péče o zákazníky – globální společnosti</p> <p>Péče o zákazníky – osoby podnikající z domova a drobní podnikatelé</p> <p>Péče o zákazníky – korporace</p> <p>Péče o stálé zákazníky (500–5000 zaměstnanců)</p> <p>Péče o zákazníky – ústřední vládní zaměstnanci</p> <p>Péče o zákazníky – zaměstnanci místní správy a vzdělávacích institucí</p> <p>Péče o zákazníky – zdravotnictví</p> <p>Prodej pro drobné podnikatele a osoby podnikající z domova</p> <p>Prodej – korporace a veřejný sektor</p> <p>Fax pro drobné podnikatele a osoby podnikající z domova</p>	<p>0870 908 0500</p> <p>0870 908 0800</p> <p>01344 373 186</p> <p>0870 906 0010</p> <p>01344 373 185</p> <p>0870 906 0010</p> <p>01344 373 193</p> <p>01344 373 199</p> <p>01344 373 194</p> <p>0870 907 4000</p> <p>01344 860 456</p> <p>0870 907 4006</p>
<b>Uruguay</b>	Všeobecná podpora	bezplatná linka: 000-413-598-2521

<b>Země (město)</b> <b>Mezinárodní předvolba</b> <b>Předvolba země</b> <b>Předvolba města</b>	<b>Název oddělení nebo oblast poskytovaných služeb, webová adresa a adresa elektronické pošty</b>	<b>Místní předvolby, místní čísla a čísla bezplatných linek</b>
<b>USA (Austin, Texas)</b> Mezinárodní předvolba: <b>011</b> Předvolba země: <b>1</b>	Automatizovaná služba stavu objednávek	bezplatná linka: 1-800-433-9014
	AutoTech (přenosné a stolní počítače)	bezplatná linka: 1-800-247-9362
	<b>Spotřebitel</b> (domácnosti a domácí kanceláře)	
	Technická podpora	bezplatná linka: 1-800-624-9896
	Služby zákazníkům	bezplatná linka: 1-800-624-9897
	Servis a podpora DellNet™	bezplatná linka: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638)
	Zákazníci odběratelského programu zaměstnanců	bezplatná linka: 1-800-695-8133
	Webová stránka finančních služeb: <b>www.dellfinancialservices.com</b>	
	Finanční služby (půjčky/leasing)	bezplatná linka: 1-877-577-3355
	Finanční služby (stálí zákazníci Dell [DPA])	bezplatná linka: 1-800-283-2210
	<b>Podnikání</b>	
	Služby zákazníkům a technická podpora	bezplatná linka: 1-800-822-8965
	Zákazníci odběratelského programu zaměstnanců	bezplatná linka: 1-800-695-8133
	Technická podpora pro tiskárny a projektory	bezplatná linka: 1-877-459-7298
	<b>Veřejné instituce</b> (vláda, vzdělání a zdravotnictví)	
	Služby zákazníkům a technická podpora	bezplatná linka: 1-800-456-3355
	Zákazníci odběratelského programu zaměstnanců	bezplatná linka: 1-800-234-1490
Prodej Dell	bezplatná linka: 1-800-289-3355 nebo bezplatná linka: 1-800-879-3355	
Renovované počítače Dell	bezplatná linka: 1-888-798-7561	
Prodej softwaru a periferních zařízení	bezplatná linka: 1-800-671-3355	
Prodej náhradních dílů	bezplatná linka: 1-800-357-3355	
Rozšířený servis a záruční prodej	bezplatná linka: 1-800-247-4618	
Fax	bezplatná linka: 1-800-727-8320	
Služby společnosti Dell pro hluchoněmé a zákazníky s částečným postižením sluchu nebo řeči	bezplatná linka: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)	
<b>Venezuela</b>	Všeobecná podpora	8001-3605



# Rejstřík

## A

audio, 30

## C

Common Interface  
(Běžné rozhraní), 34

## Č

časovač vypnutí, 34

## D

dálkový ovladač, 27  
ovladač s funkcí učení, 26  
problémy s, 40

Dálkový ovladač, 23  
baterie, 23  
použití, 23  
tlačítka, 23

Dell

jak kontaktovat, 47

DVI, 16

## I

indikátor napájení  
modré světlo, 5  
modrý, 5  
žluté světlo, 5  
žlutý, 5

Informace o

bočních konektorech, 5

televizoru, 5

tlačítkách na bočním panelu, 5

## K

kabely, 8

kanál, 34

blokování, 33

koaxiální

kabel, použití, 12

připojení, 14

umístění, 7

komponentní konektor AV3

kabel, použití, 13

připojení, 15

umístění, 7

kompozitní konektory

AV1/AV4

kabel, použití, 12

připojení, 14

umístění, 6-7

Konektory

boční panel, 6

DVI, 7

koaxiální, 7

komponentní (AV3), 7

kompozitní (AV1/AV4), 6-7

kvalita, 12

napájení, 7

S-Video (AV2/AV5), 6-7

umístění, 7

VGA, 7

konektory S-Video

AV2/AV5

kabel, použití, 13

připojení, 15

umístění, 6-7

## M

Midnight Mode

(Noční režim), 30

monitor, 17

## N

nabídka na obrazovce, 27

nastavení, 34

## O

obraz mimo obraz, 31

obraz v obraze (PIP), 31

obraz vedle obrazu, 31

Obsah balení, 8

odstraňování problémů

dálkový ovladač, 40

monitor, 41

obecné problémy, 36

OSD, 40

počítač, 41

samočinný test), 41

OSD

audio, 30

dálkový ovladač, 27

hlášení, 40

jazyk, 28

## Main Menu

- (Hlavní nabídka), 27
- nastavení, 34
- Parental Control
  - (Dětská pojistka), 33
- PBP, 31
- Picture (Obraz), 30
- PIP, 31
- POP, 31
- použití, 27
- přístupový kód, 33
- Sleep Timer (Časovač vypnutí), 34
- volba zdroje, 28
- vzhled, 34

## P

- Parental Control
  - (Dětská pojistka)
  - přístupový kód, 33
- poměr stran, 32
- problémy
  - dálkový ovladač, 40
  - televizor, 35
- přijímač IR signálu, 5
- přístupový kód
  - vytvoření, 33

## R

- Reproduktory, 9
- připojení, 19

## S

- Samočinný test, 41
- SCART
  - kabel, 9
  - konektor, 18
- Size (Velikost), 32
- SRS, 30

## T

- Televizor
  - boční pohled, 6
- Tlačítka
  - boční panel, 6
  - dálkový ovladač, 23
  - Enter, 23
  - hlasitost, 23
  - kanály, 23
  - nabídka televizoru, 5
  - napájení, 5
  - následující a předchozí kanál, 5
  - PIP, 23
  - vstupní zdroj, 5

## technické údaje, 43

### televizor

- čelní pohled, 5
  - Informace o, 5
  - nastavení, 11
  - odstraňování problémů, 35
  - péče o televizor, 10
  - připojení, 12
  - správné umístění, 11
  - umístění, 12
- ### tlačítka
- odemknout, 34
  - zamknout, 34

## U

- univerzální, 26
- upravit, 30
  - barvy, 30
  - jas, 30

## V

- VGA, 17
- volba zdroje
  - vstupní zdroje, 28
- Vstupní zdroj, 23
- výchozí nastavení
  - obnovit, 34

## Z

- Zásuvka pro kartu CI, 18