

# Dell™ LCD TV

## Manual do Utilizador

**Modelos W3202MC e W3706MC**

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)

## Notas, Avisos e Precauções



**NOTA:** Uma NOTA transmite informação importante que o ajuda a tirar melhor partido da sua TV.



**AVISO:** Um AVISO indica potenciais danos no hardware ou perda de dados e ensina-o a evitar o problema.



**ATENÇÃO:** Uma ATENÇÃO indica uma possibilidade de danos no material, danos pessoais ou morte.


---

As informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2005 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

Qualquer forma de reprodução sem autorização escrita por parte da Dell Inc. é totalmente proibida.

Marcas registadas utilizadas neste texto: *Dell*, o logotipo *DELL*, *Dimension*, *OptiPlex*, *Inspiron*, *Latitude*, *Dell Precision*, *DellNet*, *TrueMobile*,

*PowerApp*, *PowerEdge*, *PowerConnect*, e *PowerVault* são marcas registadas da Dell, Inc.;  *TruSurround XT*, *SRS*, e o símbolo

 são marcas registadas da SRS Labs, Inc. *EMC* é uma marca registada da EMC Corporation.

Outras marcas registadas e outras denominações comerciais podem ser utilizadas neste documento para fazer referência às entidades detentoras da marca, bem como aos nomes dos seus produtos. A Dell Inc. rejeita qualquer interesse de propriedade nas marcas e nomes de outros, que não os seus.


# Índice

1	Sobre a sua TV	
	Vista da frente .....	5
	Vista da esquerda .....	6
	Vista da parte inferior.....	7
	Conteúdo da embalagem .....	8
	Cuidados a ter com a TV .....	10
2	Configurar a sua TV	
	Localização indicada para a sua TV .....	11
	Ligar a sua TV.....	12
	Ligar as Colunas de Som .....	19
3	Utilização do Controlo Remoto	
	Colocação das pilhas.....	23
	Utilização do Controlo Remoto.....	24
	Utilizar a sua TV com um Controlo Remoto Universal ou Programável .....	26
4	Utilizar o Menu da TV	
	Utilização do seu Controlo Remoto com o Menu da TV.....	27
	Seleção do Idioma do seu Menu da TV .....	28
	Input Select .....	28
	Menu da imagem.....	30
	Definições de Áudio.....	31
	PIP/POP/PBP .....	32

<b>Tamanho</b> .....	<b>33</b>
<b>Controlo Parental</b> .....	<b>34</b>
<b>Configuração</b> .....	<b>35</b>
<b>5 Resolução de problemas com a sua TV</b>	
<b>Sugestões para Resolução de problemas</b> .....	<b>37</b>
<b>Problemas Gerais</b> .....	<b>38</b>
<b>Mensagens do Menu da TV</b> .....	<b>42</b>
<b>Problemas com o Controlo Remoto</b> .....	<b>43</b>
<b>Utilizar a funcionalidade Self-Test quando ligado a um Computador</b> .....	<b>43</b>
<b>Problemas ao utilizar a TV como um monitor</b> .....	<b>44</b>
<b>6 Especificações para a sua TV</b>	
<b>Contactar a Dell</b> .....	<b>51</b>
<b>Índice remissivo</b> .....	<b>75</b>


# Sobre a sua TV

## Vista da frente

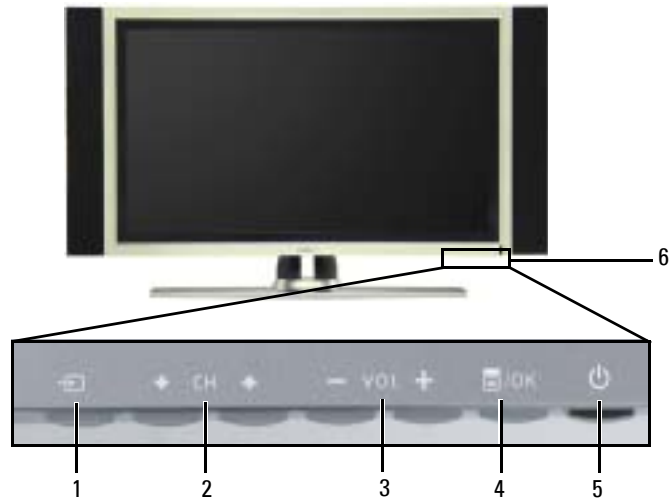

1		Botão Input Source	Prima para exibir o menu Input Select
2		Botão canal seguinte/anterior	Prima para seleccionar o canal anterior/seguinte ou para navegar pelo Menu da TV
3		Botão para aumentar/diminuir volume	Pressione para aumentar/diminuir o volume ou para seleccionar uma opção no Menu da TV
4		Botão menu/OK	Pressione para exibir o Menu da TV ou para confirmar a sua selecção
5		Botão e luz indicadora de funcionamento (LED)	Pressione para ligar e desligar a TV. A luz fica azul quando a TV está ligada e âmbar quando a TV está no modo de poupança de energia
6		Receptor IV	Capta o sinal do controlo remoto

## Vista da esquerda

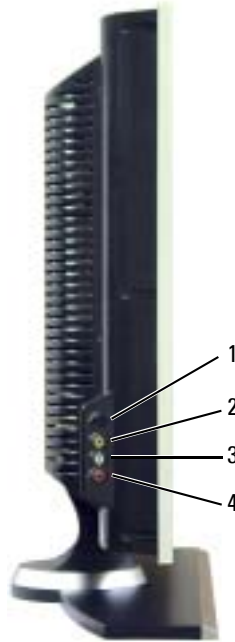


---

1	Conector S-Vídeo	Ligar dispositivos tais como um sistema de vídeo-jogos, de câmara digital ou de leitor de DVD
2	Conector vídeo composto	Ligar dispositivos, tais como um leitor de Vídeo ou DVD
3	Conector áudio (Esquerda)	Utilize este conector caso tenha ligado um dispositivo ao conector composto vídeo ou ao conector S-Vídeo
4	Conector áudio (Direita)	Utilize este conector caso tenha ligado um dispositivo ao conector composto vídeo ou ao conector S-Vídeo

---

## Vista da parte inferior

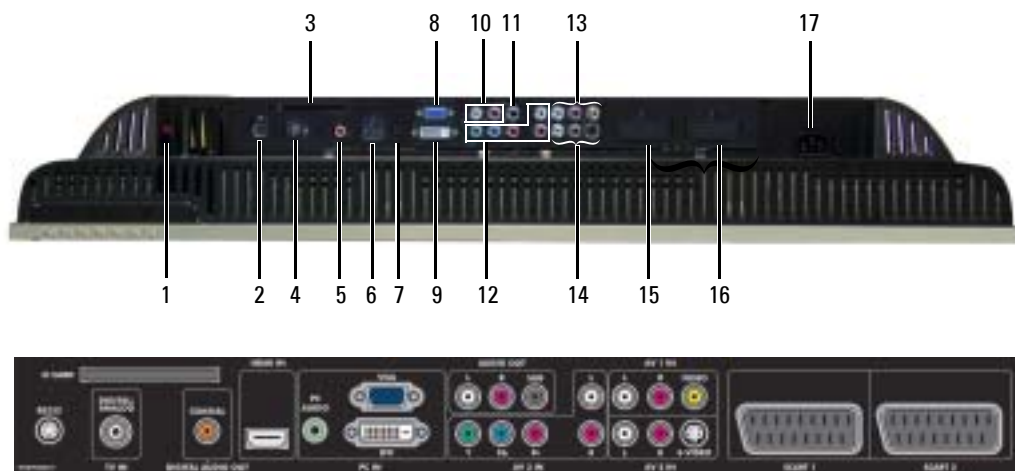


- 
- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Conectores de saída das colunas de som da TV | Ligar colunas de som de som da TV  |
| 2  | Conector RS232                               | Para utilizar apenas na fábrica  |
| 3  | Ranhura para Cartão IC                       | Inserir módulo IC para acesso condicionado   |
| 4  | Conector TV IN (Digital / Analógico)         | Ligar uma antena ou uma "box" de TV por cabo utilizando o cabo coaxial   |
| 5  | Conector coaxial de saída áudio digital      | Ligar um decodificador áudio opcional ou um receptor áudio / vídeo quando utilizar uma TV Digital  |
| 6  | Conector HDMI IN                             | Ligar dispositivos, tais como um leitor de DVD ou "Set-top box"  |
| 7  | PC Conector áudio para VGA ou DVI            | Ligar o cabo áudio a partir do seu computador, leitor de DVD ou Set-top box à TV   |
| 8  | Conector VGA                                 | Ligar ao cabo VGA do seu computador à TV   |
| 9  | Conector DVI                                 | Ligar o seu computador ou dispositivos de vídeo como, por exemplo, um leitor de DVD  |
| 10 | Conectores de saída áudio (L/R)              | Ligar dispositivos, tais como colunas de som estéreo ou equipamento Hi-Fi, caso tenha ligado uma antena ou cabo de TV através do conector de TV IN |
| 11 | Conector de saída áudio do Subwoofer (SUB)   | Ligar um subwoofer com alimentação opcional à TV   |

---

12	Conectores de componentes áudio e vídeo (AV3 IN)	Ligar dispositivos, tais como um leitor de DVD ou "set-top box", ou "box" de TV por cabo
13	Conectores compostos vídeo e áudio (AV1 IN)	Ligar dispositivos, tais como um leitor de Vídeo ou DVD
14	Conectores S-vídeo e áudio (AV2 IN)	Ligar dispositivos tais como um sistema de vídeo-jogos ou um leitor de DVD
15	Conector SCART 1	Ligar dispositivos, tais como um leitor de DVD ou Vídeo O conector SCART suporta entrada de RGB, entradas e saídas de compostos vídeo, entradas e saídas de áudio em estéreo
16	Conector SCART 2	Ligar dispositivos, tais como um leitor de DVD ou Vídeo O conector SCART suporta entrada de Y/C, entradas e saídas de compostos vídeo, entradas e saídas de áudio em estéreo
17	Conector de corrente	Ligar o cabo de alimentação

---

## Conteúdo da embalagem

 **NOTA:** Caso necessite de mais cabos, contacte a Dell.

Controlo remoto



Pilhas AAA (3)





---

Cabo de antena (coaxial)



Cabo SCART



Colunas de Som



\* Para ligar as colunas de som à TV, veja "Ligar as Colunas de Som" na página 19.

Documentação



## Cuidados a ter com a TV

 **ATENÇÃO:** Só um técnico autorizado deverá prestar assistência à TV. Não desmontar a TV.

 **ATENÇÃO:** Antes de limpar a TV, desligá-la da corrente.

- Para limpar a superfície do painel, humedecer ligeiramente um pano limpo e suave com água.
- Para limpar a estrutura da TV, utilize um pano ligeiramente humedecido com um detergente suave.
- Não utilize produtos químicos como benzeno, diluente, amoníaco ou qualquer tipo de detergente abrasivo.
- Não utilize ar comprimido para limpar a TV.

## Configurar a sua TV

 **ATENÇÃO:** Antes de iniciar quaisquer procedimentos de configuração descritos nesta secção, siga as instruções de segurança básicas incluídas no *Manual de Informações do Produto*.

### Localização indicada para a sua TV

Tenha em consideração os seguintes factores ambientais, quando estiver a decidir a localização para a sua TV:

- Certifique-se de que o local tem uma ventilação adequada.
- Não coloque ou utilize a TV em locais expostos ao calor elevado, a humidade elevada, ambientes empoeirados, luz solar directa ou frio extremo.
- Evite mover a TV entre locais com diferenças de temperatura muito acentuadas. Para obter mais informações consulte as **Especificações** na página 47.
- Não exponha a TV a condições de elevada vibração ou impactos. Não coloque a TV dentro da mala de um automóvel.
- Não coloque a TV num local onde a água ou outros líquidos possam entrar em contacto com a mesma.

## Ligar a sua TV

As tabelas abaixo providenciam uma descrição dos conectores da sua TV, para o ajudar a decidir que conectores deve utilizar para os diferentes aparelhos de vídeo.

**NOTA:** Antes de ligar a TV, certifique-se de que tem os cabos adequados. Alguns cabos poderão ser fornecidos com o dispositivo que está a ligar. Para obter uma lista dos cabos fornecidos com a TV, consulte Conteúdo da Embalagem na página 8. Para encomendar mais cabos, contacte a Dell.

### Ligar a "Box" de TV por Cabo ou Antena

Qualidade	Cabo e Conector	Quando utilizar
Boa	Cabo coaxial / TV IN	O cabo coaxial (RF) envia o sinal áudio e vídeo analógico / digital da antena ou cabo conector para a TV. O conector coaxial está marcado como TV IN(Digital / Analógico) Para localizar o conector de TV IN, consulte "Vista da Parte Inferior" na página 7.



### Ligar os Dispositivos de Vídeo

Qualidade	Cabo e Conector	Quando utilizar
Boa	Cabo composto / AV1 IN (Parte Inferior) Vídeo, Esquerda, Direita (Esquerda)	O conector composto transmite o sinal de vídeo através de um único pino. Se estiver a utilizar um conector de vídeo composto, necessita igualmente de ligar cabos áudio compostos. Para localizar os conectores compostos, consulte "Vista da Esquerda" na página 6 e "Vista da Parte Inferior" na página 7.



Qualidade	Cabo e Conector	Quando utilizar
Muito Boa	Cabo S-vídeo / AV2 IN (Parte Inferior) S-Vídeo, Esquerda, Direita (Esquerda)	O conector S-Vídeo separa o sinal de vídeo em dois sinais, preto e branco e cores. Se estiver a utilizar o conector de S-Vídeo, necessita igualmente de ligar cabos áudio. Para localizar os conectores de S-Vídeo, consulte " <b>Vista da Esquerda</b> " na página 6 e " <b>Vista da Parte Inferior</b> " na página 7.
Máxima	Cabo do componente (YPbPr) / AV3 IN	Os conectores do componente separam o sinal de vídeo em três sinais, dois de cores e um de preto e branco. Se estiver a utilizar os conectores de componente, necessita igualmente de ligar cabos áudio. Para localizar o conector de componente, consulte " <b>Vista da Parte Inferior</b> " na página 7.
Excelente	Cabo HDMI / HDMI IN	HDMI (Interface Multimédia de Alta Definição) garante que a fonte (sinal HDTV, leitor de DVD) envia sempre o melhor sinal vídeo para a TV. Isto é conseguido ao permitir que dados vídeo não comprimidos e dados áudio multi-canal sejam enviados para o aparelho de exibição, através de um único cabo. Para localizar o conector, consulte " <b>Vista da Parte Inferior</b> " na página 7.




## Utilizar o Conector TV IN (Coaxial)



- 1 Desligue a TV e retire o cabo de alimentação da tomada.
- 2 Ligue o cabo coaxial ao conector TV IN da TV.
- 3 Volte a ligar o cabo de alimentação da TV e ligue a TV.
- 4 Acesse ao Menu da TV e selecione **TV** ou **Digital TV**. Consulte "Input Select" na página 28 para mais informações.

## Utilizar o Conector Composto



- 1 Desligue a TV e retire o cabo de alimentação da tomada.
-  **NOTA:** Se vai ligar um aparelho que deseja remover, tais como sistemas de video-jogos ou uma câmara de video portátil, utilize o conector composto do lado esquerdo da TV (consulte "Vista da Esquerda" na página 6).
- 2 Ligue o cabo aparelho à TV utilizando o cabo áudio e vídeo.
- 3 Insira os cabos de alimentação da TV e dos dispositivos e ligue os mesmos.
- 4 Acesse ao Menu da TV e selecione **AV1 (Composite 1)** ou **AV4 (Composite 2)**. Consulte "Input Select" na página 28 para mais informações.

## Utilizar o Conector S-Vídeo



1 Desligue a TV e retire o cabo de alimentação da tomada.

**NOTA:** Se vai ligar um aparelho que deseja poder remover, tais como sistemas de vídeo-jogos ou uma câmara de filmar, utilize o conector de S-Vídeo do lado esquerdo da TV (consulte "Vista da Esquerda" na página 6).

2 Ligue o seu dispositivo com os cabos de S-Vídeo e áudio.

3 Insira os cabos de alimentação da TV e dos dispositivos e ligue os mesmos.

4 Acesse ao Menu da TV e selecione AV2 (S-Vídeo 1) ou AV5 (S-Vídeo 2). Consulte "Input Select" na página 28 para mais informações.

## Utilizar os Conectores de Componentes



1 Desligue a TV e retire o cabo de alimentação da tomada.

2 Ligue o seu dispositivo com os cabos de componentes vídeo e áudio.


- 3 Insira os cabos de alimentação da TV e dos dispositivos e ligue os mesmos.
- 4 Aceda ao Menu de TV e seleccione o **AV3 (Component)**. Consulte "Input Select" na página 28 para mais informações.

### Utilizar o Conector HDMI



- 1 Desligue a TV e retire o cabo de alimentação da tomada.
- 2 Ligue o dispositivo utilizando um conector HDMI.
- 3 Insira os cabos de alimentação da TV e dos dispositivos e ligue os mesmos.
- 4 Aceda ao Menu de TV e seleccione **HDMI**. Consulte "Input Select" na página 28 para mais informações.


### Utilizar o Conector DVI

 **NOTA:** Só pode ser utilizado um conector por computador, VGA ou DVI.


#### Ligar um Computador





- 1 Desligue a TV e retire o cabo de alimentação da tomada.
  - 2 Ligue o cabo DVI branco e os cabos áudio ao aparelho ou computador e à TV
-  **NOTA:** Algumas "boxes" de TV por cabo poderão ter conectores DVI, mas não suportam a utilização de uma ligação DVI. Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de TV por cabo.
- 3 Insira os cabos de alimentação da TV e dos dispositivos e ligue os mesmos.
  - 4 Aceda ao Menu de TV e seleccione **DVI**. Consulte "**Input Select**" na página 28 para mais informações.

## Utilizar o Conector VGA

 **NOTA:** Só pode ser utilizado um conector por computador, VGA ou DVI.



- 1 Desligue a TV e retire o cabo de alimentação da tomada.
- 2 Ligue o cabo VGA azul à sua TV e ao seu computador.
- 3 Ligue o cabo áudio verde ao conector na TV e ao seu computador.
- 4 Insira os cabos de alimentação da TV e dos dispositivos e ligue os mesmos.
- 5 Aceda ao Menu de TV e seleccione **VGA**. Consulte "**Input Select**" na página 28 para mais informações.

## Utilizar o Conector SCART



- 1 Desligue a TV e retire o cabo de alimentação da tomada.
- 2 Ligue o dispositivo utilizando o cabo SCART.
- 3 Insira os cabos de alimentação da TV e dos dispositivos e ligue os mesmos.
- 4 Aceda ao Menu da TV e seleccione SCART1 ou SCART2. Consulte "Input Select" na página 28 para mais informações.

## Utilizar a ranhura para Cartão IC

Insira o módulo IC na ranhura do cartão IC, para ver programas de TV emitidos pelo Fornecedor dos Serviços.



## Ligar as Colunas de Som

 **ATENÇÃO:** Antes de instalar e colocar em funcionamento o seu aparelho Dell™, leia e siga as instruções de segurança no *Manual de Informações do Produto*.

### Lista de acessórios standard

- coluna de som (2)
- suporte (2)
- suporte de parede (4)
- parafuso (2)
- cabo da coluna de som (2)



### Instalar as colunas de som no suporte

- 1 Inserir o suporte no buraco inferior da coluna de som.
- 2 Apertar o parafuso na coluna de som.




W3706MC



W3706MC

### Instalar as colunas de som na TV

- 1 Prender o suporte de parede às colunas de som.
- 2 Prender os suportes de parede à TV e aperte os parafusos.
- 3 Apertar os parafusos na coluna de som.

 **NOTA:** Deve utilizar uma chave-de-fendas para garantir que os parafusos ficam totalmente apertados.



## Ligar os cabos das colunas de som à coluna de som da TV

- 1 Ligue uma ponta dos cabos da coluna de som aos conectores apropriados na parte de trás das colunas de som.
- 2 Ligue a outra ponta dos cabos da coluna de som aos conectores apropriados na parte de trás da TV.



W3706MC



W3706MC



W3706MC



W3706MC



## Utilização do Controlo Remoto


### Colocação das pilhas

Antes de utilizar o controlo remoto, coloque três pilhas AAA.

- 1 Abra a tampa do compartimento das pilhas.
- 2 Coloque as pilhas. Assegure-se de que os símbolos + e – das pilhas correspondem aos símbolos + e – no compartimento das pilhas.
- 3 Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.



## Utilização do Controlo Remoto

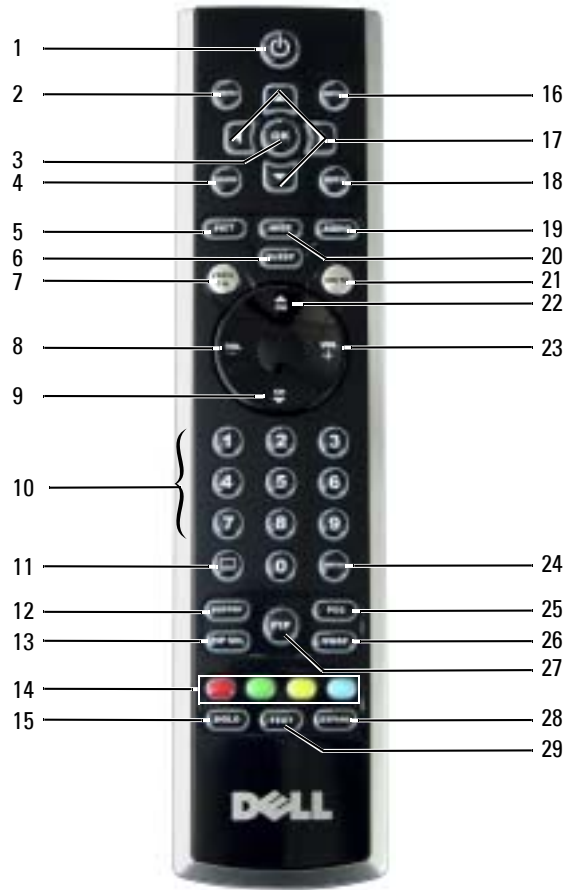




1	Ligar/desligar	Liga e desliga a TV
2	MENU	Abre e fecha o menu principal da TV
3	OK	Prima para confirmar a sua selecção
4	GUIDE	Mostra um guia electrónico de programas quando utiliza a <b>TV Digital (conector Digital/Analógico)</b> <b>NOTA:</b> O conteúdo pode variar de acordo com o transmissor.
5	PICT	Percorre as opções predefinidas para o menu <b>Picture Settings</b>
6	SLEEP	Liga o temporizador para se desligar automaticamente
7	PREV CH	Volta ao último canal a ser visualizado
8	Vol -	Reduz o volume
9	CH down	Prima para voltar ao canal anterior
10	Botões de números	Prima para seleccionar um canal
11	- (travessão)	Pressione para seleccionar a legenda da TV Digital
12	POP / PBP	Activa e desactiva o modo POP ou PBP
13	PIP SEL	Alterna entre janelas ao utilizar Picture-in-Picture (PIP), Picture-Outside-Picture (POP), ou Picture-By-Picture (PBP)
14	Botões de teletexto	Os quatros botões de teletexto standard (Vermelho, Verde, Amarelo, Azul) <b>NOTA:</b> Pressione a tecla Verde para exibir a <b>Sound Track</b> quando utilizar a <b>TV Digital</b> .
15	HOLD	Num conjunto de várias páginas, passa automaticamente para a página seguinte após um determinado tempo. Este botão alterna entre: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Congelar a página</li> <li>• Voltar ao modo automático</li> </ul>
16	INPUT	Abre o menu <b>Input Select</b>
17	Botões de setas	No menu da TV, utilize estes botões para navegar pelos menus.
18	INFO	Exibe informações sobre a sua TV e sobre o canal que está a ver
19	AUDIO	Percorre as opções de <b>Áudio</b> predefinidas
20	WIDE	Percorre as opções de tamanho (relação de aspecto) do menu <b>Picture Settings</b>
21	MUTE	Prima para ligar e desligar o som
22	CH up	Prima para passar para o canal seguinte
23	Vol +	Aumenta o volume
24	ENTER	Pressione para confirmar a frequência do canal

25	POS	Pressione para modificar a posição da janela PIP, POP ou PBP
26	SWAP	Troca imagens ao utilizar PIP ou PBP
27	PIP	Activa e desactiva o modo PIP
28	EXPAND	Permite três modos de expansão: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metade superior da página em letras maiores</li> <li>• Metade inferior da página em letras maiores</li> <li>• Visualização Normal</li> </ul>
29	TEXT	Permite três modos de teletexto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• On</li> <li>• Mix (teletexto e programa simultaneamente)</li> <li>• Off</li> </ul>

## Utilizar a sua TV com um Controlo Remoto Universal ou Programável


Os controlos remotos universais podem ser programados para controlar as seguintes funções na sua TV Dell:

- Ligar/desligar
- Canal seguinte (+)
- Canal anterior (-)
- Mais volume (+)
- Menos volume (-)
- Mute
- Input Select

 **NOTA:** Os futuros controlos remotos universais pré-programados poderão vir a controlar mais funções.

É possível programar controlos remotos universais para trabalhar com a sua TV Dell dos seguintes modos:

- Se o manual do controlo remoto contiver listas de códigos por fabricantes, utilize os códigos Philips.
- Se o controlo remoto tiver uma função de busca, esta função poderá ser utilizada para encontrar o código correcto.
- Se o controlo remoto tiver uma função de programação, é possível programar botões específicos a partir do controlo remoto da Dell, para além dos botões mencionados acima.

 **NOTA:** Para obter informações adicionais, consulte a documentação fornecida com o seu controlo remoto universal ou programável.

## Utilizar o Menu da TV

A sua TV tem o Menu da TV que lhe permite seleccionar a origem de entrada adequada, efectuar ajustes às definições de imagem e de áudio, seleccionar a visualização Picture-In-Picture, Picture-Outside-Picture, Picture-By-Picture e definir os controlos parentais.

### Utilização do seu Controlo Remoto com o Menu da TV

**NOTA:** É possível aceder ao Menu da TV e fazer selecções, utilizando os botões de volume e canal no painel frontal da TV ou no controlo remoto. Excepto onde mencionado, esta secção descreve como se deve utilizar o Menu da TV com o controlo remoto.

- 1 Para abrir o Menu da TV, prima o botão **Menu**.

Na parte inferior do ecrã aparecem oito ícones.

**NOTA:** O ícone do **Parental Control** apenas é exibido quando a origem de entrada é uma TV Digital.



- 2 Utilize os botões da esquerda e da direita para se movimentar entre os ícones. O ícone aparece destacado, à medida que se percorre o menu.
- 3 Para seleccionar uma opção, prima o botão **OK**, quando o ícone estiver destacado.
- 4 É apresentado um novo menu referente à opção seleccionada. Utilize os botões para cima e para baixo para percorrer as várias definições.

**NOTA:** Aparece uma seta vermelha junto às definições, à medida que navega pelas opções. Aparece uma marca de selecção junto à opção seleccionada.

- 5 Utilize os botões da esquerda e da direita e o botão **OK** para ajustar ou seleccionar definições.

**NOTA:** É possível seleccionar **Exit** ou premir o botão **Menu** em qualquer momento para regressar ao menu principal.

- 6 Depois de efectuar as selecções, prima o botão **Menu** para regressar ao menu principal.
- 7 Para sair do Menu da TV, seleccione o ícone **Exit** e prima o botão **OK**.


## Seleção do Idioma do seu Menu da TV

- 1 Prima Menu para abrir o Menu da TV.
- 2 Selecciona Setup.
- 3 No menu Setup, seleccione Language e seleccione o idioma em que pretende visualizar o Menu da TV.

## Input Select

O menu **Input Select** permite-lhe seleccionar a origem adequada, com base no modo como a sua TV e o seu leitor de vídeo estão ligados. Prima **Input** no controlo remoto para ir directamente para o menu **Input Select**. Também pode premir **Menu** e seleccionar **Input Select** a partir do menu principal.

Se está a utilizar a origem de entrada da **TV** ou da **Digital TV** pode definir os canais que pode ver. Vá a **Main Menu**, seleccione **Setup**, seleccione **Channel Setup**, e por fim seleccione **Auto Search** ou **Manual Search**.

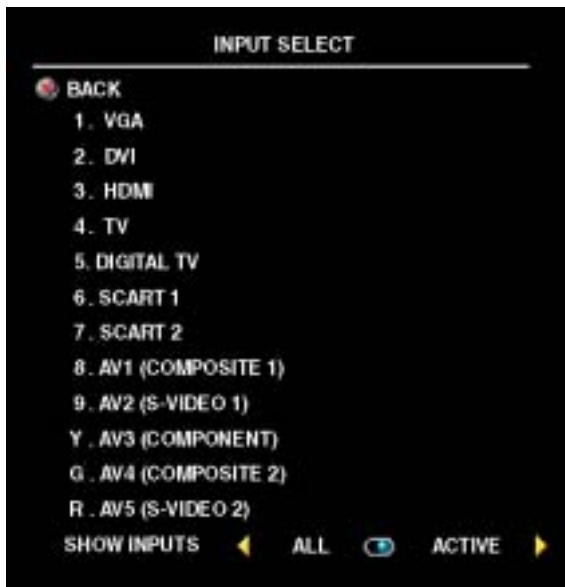

**VGA** — Selecciona quando tiver o computador ligado ao conector VGA. Consulte "**Vista da parte inferior**" na página 7 para saber a localização do conector VGA.

**DVI** — Selecciona quando a sua TV estiver a ser utilizada como monitor de computador ou quando tenha ligado um dispositivo, tal como um leitor de DVD, utilizando um cabo DVI Consulte "**Vista da parte inferior**" na página 7 para saber a localização do conector DVI.

**HDMI** — Selecciona quando tiver ligado um dispositivo, tal como um leitor de DVD, utilizando um conector HDMI. Consulte "**Vista da parte inferior**" na página 7 para saber a localização do conector HDMI.

**TV** — Selecciona quando tiver o computador ligado ao conector TV IN. Consulte "**Vista da parte inferior**" na página 7 para saber a localização do conector TV IN.

**DIGITAL TV** — Selecciona quando tiver a antena ligada ao conector TV IN. Consulte "**Vista da parte inferior**" na página 7 para saber a localização do conector TV IN.

**SCART 1 e SCART 2** — Selecione quando tiver um dispositivo de vídeo, tal como um leitor de DVD, ligado aos conectores SCART na parte inferior da TV. Consulte "**Vista da parte inferior**" na página 7 para saber a localização dos conectores SCART.

**AV1 (COMPOSITE 1)** — Selecione quando tiver um dispositivo de vídeo, tal como um sistema de vídeo-jogos, ligado aos conectores compostos de vídeo e áudio na parte inferior da TV. Consulte "**Vista da parte inferior**" na página 7 para saber a localização dos conectores compostos de vídeo e áudio (**AV1 IN**).

**AV2 (S-VIDEO 1)** — Selecione quando tiver um dispositivo de vídeo, tal como leitor de vídeo, ligado aos conectores de S-Vídeo e áudio na parte inferior da TV. Consulte "**Vista da parte inferior**" na página 7 para saber a localização dos conectores de S-Vídeo e áudio (**AV2 IN**).

**AV3 (COMPONENT)** — Selecione quando tiver um dispositivo de vídeo, tal como leitor de DVD, "Set-Top Box" ou "Box" de TV por cabo ligados aos conectores de componentes de áudio e vídeo na parte inferior da TV. Consulte "**Vista da parte inferior**" na página 7 para saber a localização dos conectores de componentes de áudio e vídeo (**AV3 IN**).

**AV4 (COMPOSITE 2)** — Selecione quando tiver um dispositivo de vídeo, tal como um sistema de vídeo-jogos, ligado aos conectores compostos de vídeo e áudio na parte lateral da TV. Consulte "**Vista da esquerda**" na página 6 para saber a localização dos conectores compostos de vídeo e áudio (**Vídeo, Esquerda, Direita**).

**AV5 (S-VIDEO 2)** — Selecione quando tiver um dispositivo de vídeo, tal como leitor de vídeo, ligado aos conectores de S-Vídeo e áudio na parte lateral da TV. Consulte "**Vista da esquerda**" na página 6 para saber a localização dos conectores de S-Vídeo e áudio (**S-Vídeo, Esquerda, Direita**).


**SHOW INPUTS** — **Show Inputs** permite-lhe seleccionar **Active** e **All**. **Active** pesquisa quais os conectores que estão a ser utilizados. As origens de entrada disponíveis aparecem a branco e as indisponíveis a cinzento. **All** exhibe todas as origens de entrada e permite-lhe seleccionar todas as origens de entrada, mesmo que não tenha ligado qualquer dispositivo.



**NOTA:** Em **TV Menu Settings**, situado no menu **Setup**, é possível definir **Input Select** para exibir o dispositivo que foi ligado. Por exemplo, **AV3 (COMPONENT)** apareceria DVD quando visualizasse o menu **Input Select**.

## Menu da imagem

O Picture Settings permite-lhe ajustar o aspecto da imagem, incluindo cor e brilho.

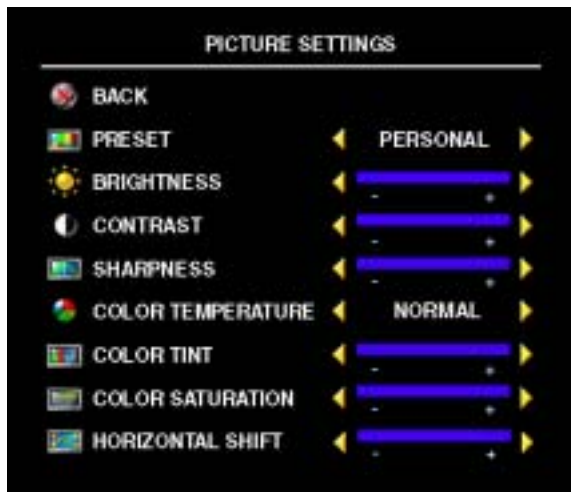

Se seleccionar uma das seguintes predefinições de imagem, as definições individuais são actualizadas automaticamente.

- Movies
- Sports
- Weak signal
- Multimedia

Se seleccionar **Personal**, poderá ajustar as definições individuais, tais como **Brightness** e **Color**.

As predefinições de **Color Temperature** são:

- **Natural**: a temperatura natural do painel
- **Normal**: 6.500K
- **Blue**: 9.300K
- **Red**: 5700K

Utilize **Horizontal Shift** para ajustar o posicionamento horizontal da imagem.

## Definições de Áudio

Os Audio Settings permitem-lhe definir o áudio que melhor se enquadra com o tipo de programa que está a ver.



**SRS TruSurround XT** — Emite som surround virtual através de duas colunas de qualquer origem, o que cria um som mais amplo, com graves profundos e ricos.

**Midnight Mode** — Equilibra as grandes variações de volume entre voz e cenas de acção.

Se seleccionar uma das seguintes predefinições do **Equalizer Mode**, os níveis individuais de áudio são automaticamente actualizados:

- Music
- Theater
- Voice

Se seleccionar **Personal**, poderá ajustar os níveis individuais de áudio, tais como **Treble**, **Bass** e **Balance**.

**TV Out Volume** — Selecione **Fixed** se quiser ajustar o volume utilizando o controlo remoto ou o controlo de volume de um receptor de áudio que tenha ligado. Selecione **Variable** se quiser ajustar o volume utilizando o controlo remoto da TV ou os botões do painel frontal. Utilizar **Variable** ajusta a saída do volume da TV, não o volume de um receptor áudio que tenha ligado.

Utilize **Sound Mode** para seleccionar **Mono**, **Stereo**, **Dual1**, **Dual2**, **Nicam**, **Nicam-ST**, **Nicam-D1** e **Nicam-D2**.

Utilize **Mute** para activar ou desactivar o som da TV e utilize o **Speaker Out** para activar ou desactivar o volume da coluna de som.

## PIP/POP/PBP

É possível visualizar simultaneamente duas origens activas, utilizando o Picture-In-Picture (PIP), Picture-Outside-Picture (POP) ou Picture-By-Picture (PBP).

O controlo remoto contém as seguintes opções **PIP/POP/PBP**:



- Utilize o botão **PIP** ou o botão **POP/ PBP** do controlo remoto para ligar e desligar o PIP, POP e PBP.
- Se estiver no modo PIP ou PBP, utilize o botão **SWAP** do controlo remoto para alternar entre as duas janelas.
- Utilize o botão **POS** do controlo remoto para alterar o canto do ecrã em que a janela PIP aparece.

No Menu da TV, é possível ajustar a **Transparency**, o **Size**, e a posição **H** (horizontal) e **V** (vertical) das janelas **PIP**. Ao seleccionar a orientação horizontal, o botão **-** move a janela para a esquerda e **+** move a janela para a direita.

Ao ajustar a orientação vertical, **0** surge na parte superior do ecrã e **100** surge na parte inferior do ecrã.

Para **POP**, existem três opções diferentes:


- **POP1** — Uma janela POP de tamanho grande à esquerda e uma janela mais pequena, centrada à direita.
- **POP3** — Uma janela POP de tamanho grande à esquerda e três janelas mais pequenas, alinhadas verticalmente à direita.
- **POP12** — Uma janela POP centrada e de tamanho grande, rodeada por doze janelas mais pequenas.

**POP Scan Mode** permite-lhe seleccionar **Sequential** ou **Float**. O modo **Float** reproduz a origem para os canais seleccionados que aparecem nas janelas. **Sequential** faz uma rotação através de cada janela e reproduz todos os canais pré-seleccionados. A rotação ocorre por todos os canais disponíveis antes de se reiniciar no canal mais próximo da parte inferior do ecrã.



## Compatibilidade PIP/POP/PBP

Quando utilizar PIP/POP/PBP, pode seleccionar qualquer uma das fontes de origem que aparecem nas janelas PIP/POP/PBP. As únicas fontes de origem que não podem funcionar em simultâneo são HDMI com HDMI, DVI com DVI, e HDMI com DVI.

 **NOTA:** Quando utilizar o POP, no ecrã secundário pode seleccionar apenas as fontes de origem TV, AV1, AV2, AV4 e AV5.

## Tamanho

Size permite-lhe ajustar o aspecto da imagem.



Utilize as seguintes definições para ajustar a relação de aspecto:


**Standard** — A melhor selecção para ver TV digital, filmes em DVD 16:9 ou 22:9.

**Zoom** — A melhor selecção para ver TV, filmes em vídeo ou DVD 4:3.

**4:3 Aspect Ratio**— A melhor selecção para ver TV, filmes em vídeo ou DVD 4:3.

**Wide** — A melhor selecção para ver TV digital, filmes em DVD 16:9 e 22:9.

**Full Screen** — A melhor selecção para ver TV digital ou filmes em DVD 16:9.

 **NOTA:** A maioria dos DVDs contém informações na capa sobre a relação de aspecto suportada.

## Controlo Parental

**NOTA:** O menu do **Parental Control** apenas é exibido quando a origem de entrada é uma TV Digital.

**Parental Control** permite-lhe bloquear certos canais ou programas para que as crianças não possam ver programas impróprios para as suas idades.



Para aceder ao menu do **Parental Control**, precisa de um código de acesso. A primeira vez que aceder a esta opção, utilize o código de acesso 3355. "**Definir um Código de Acesso**" na página 34 para informações sobre a criação de um novo código de acesso.

Pode definir as seguintes opções para bloquear conteúdo no menu **DTV Rating**:

- **Block All** — Bloqueia todos os canais
- **7, 12, 15, e 18** — Bloqueia filmes com base na sua classificação etária
- **Show All** — Exibe todos os canais


### Definir um Código de Acesso

Depois de aceder ao menu **Parental Control** pela primeira vez, pode definir o seu próprio código de acesso de quatro dígitos. Se, por alguma razão, perder ou esquecer-se do seu código de acesso, pode usar o código predefinido.

- 1** No menu **Parental Control**, seleccione **Change Code**.
- 2** Introduza um novo código de acesso utilizando o teclado de números do controlo remoto.
- 3** Seleccione **Exit**.

## Configuração

Setup permite-lhe ajustar o aspecto do Menu da TV, alterar o idioma do menu da TV (consulte "Seleção do Idioma do seu Menu da TV" na página 28), e para repor as definições da fábrica.

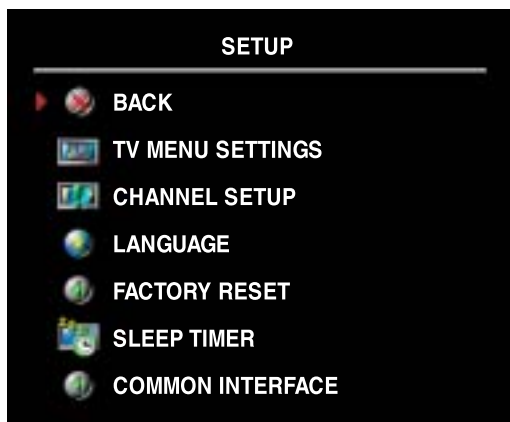

No menu **TV Menu Settings**, utilize **OSD Hold Time** para aumentar ou diminuir o tempo de exposição do Menu da TV. O tempo máximo é de 60 segundos.

Pode seleccionar **TV Button lock** para bloquear os botões do painel da parte inferior. Quando esta opção está activa, apenas o botão ligar/desligar funciona. Prima o botão de aumentar o volume e o botão de canal seguinte ao mesmo tempo, durante 10 segundos, para desbloquear os botões.

**Channel Setup** permite-lhe ajustar as definições para canais individuais e predefinir os canais que pode ver. Selecciona **Auto Search** ou **Manual Search** para procurar os canais que pode ver.

Enquanto procura os canais, pressione o botão **Menu** ou **OK** no controlo remoto para interromper a busca. Selecciona **Program Table** para visualizar os canais.


Se está a utilizar o conector de TV IN, tem de predefinir os canais que deseja, para a **Digital TV** e para a origem de entrada da TV.

O **Sleep Timer** permite-lhe seleccionar uma quantidade de tempo, após o qual a TV se desligará automaticamente. Pode seleccionar entre 10 minutos e 3 horas.


**Common Interface** permite-lhe visualizar o actual estado do seu módulo IC. A informação exibida sobre cada **Common Interface** pode ser diferente, de acordo com o tipo de Interface Comum.



## Resolução de problemas com a sua TV

 **ATENÇÃO:** Se a qualquer momento observar fumo ou faíscas a sair da sua TV, contacte a Dell. Não tente levar a cabo quaisquer passos de resolução de problemas.

### Sugestões para Resolução de problemas

 **NOTA:** Alguns problemas podem estar relacionados com o seu dispositivo. Consulte a documentação para obter informações sobre quaisquer dispositivos ligados à TV.

Grande parte dos problemas com a sua TV, podem ser causados em virtude de não ter seleccionado a entrada correcta. Cada conector na TV (nas partes esquerda e inferior) está associado a uma entrada, as quais estão etiquetadas de AV1 até AV5 no menu **Input Select**.

- AV1 (Composite 1) — Conector composto na parte inferior da TV
- AV2 (S-Video 1) — Conector S-Vídeo na parte inferior da TV
- AV3 (Component) — Conector de componente na parte inferior da TV
- AV4 (Composite 2) — Conector composto na parte esquerda da TV
- AV5 (S-Video 2) — Conector S-Vídeo na parte esquerda da TV

É também possível seleccionar a seguinte entrada:

- TV — Conector TV IN na parte inferior da TV
- DIGITAL TV — Conector TV IN na parte inferior da TV
- VGA — Conector VGA na parte inferior da TV
- DVI — Conector DVI na parte inferior da TV
- HDMI — Conector HDMI na parte inferior da TV
- SCART1 — Conector SCART na parte inferior da TV
- SCART2 — Conector SCART na parte inferior da TV

## Problemas Gerais

Problema	Possível Solução
Má qualidade da imagem ao ver televisão ou ao utilizar um dispositivo como um leitor de DVD ou Vídeo	<p><b>1</b> Verifique as definições da relação de aspecto no Menu da TV. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto e seleccione <b>Size</b>. Para obter mais informações em como utilizar o Menu da TV, consulte "Utilizar o Menu da TV" na página 27.</p> <p><b>2</b> Volte a ligar o dispositivo, utilizando o mesmo tipo de conector. Por exemplo, se estiver a utilizar o conector composto localizado na parte inferior da TV, tente ligar o dispositivo ao conector composto na parte esquerda da TV. Consulte "Sobre a sua TV" na página 5 para obter informações sobre a localização dos conectores.</p> <p>Depois de ligar o dispositivo, altere a origem de entrada no Menu da TV. Consulte "Input Select" na página 28 para obter mais informações.</p> <p><b>3</b> Ligue o dispositivo utilizando um conector diferente. Por exemplo, se estiver a ter problemas ao utilizar um conector composto, tente utilizar o conector de componente.</p> <p><b>NOTA:</b> Para efectuar a ligação a um conector diferente, necessita dos cabos apropriados para esse conector. Consulte a documentação do dispositivo, para obter uma lista das ligações suportadas.</p> <p>Depois de ligar o dispositivo, altere a origem de entrada no Menu da TV. Consulte "Input Select" na página 28 para obter mais informações.</p> <p><b>4</b> Reponha as predefinições de fábrica originais. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto, seleccione <b>Setup</b> e, em seguida, escolha <b>Factory Reset</b>.</p> <p><b>5</b> Ajuste a temperatura da cor. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto, seleccione <b>Picture Settings</b> e, em seguida, escolha <b>Color Temperature</b>.</p> <p><b>NOTA:</b> Algumas "set top boxes" apresentam relação de aspecto. Consulte a documentação do dispositivo para obter mais informações.</p>

<b>Problema</b>	<b>Possível Solução</b>
Má qualidade da imagem ao utilizar um dispositivo ligado ao conector TV IN (coaxial)	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Certifique-se de que seleccionou a TV como a origem de entrada no menu <b>Input Select</b>. Consulte "Input Select" na página 28 para obter mais informações.</li> <li><b>2</b> Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto, seleccione <b>Setup</b> e, em seguida, escolha <b>Channel Setup</b>. Esta opção irá repor os canais na TV.</li> <li><b>3</b> Verifique as definições da relação de aspecto no Menu da TV. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto e seleccione <b>Size</b>. Para obter mais informações em como utilizar o Menu da TV, consulte "Utilizar o Menu da TV" na página 27.</li> <li><b>4</b> Reponha as predefinições de fábrica originais. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto, seleccione <b>Setup</b> e, em seguida, escolha <b>Factory Reset</b>.</li> <li><b>5</b> Ajuste a temperatura da cor. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto, seleccione <b>Picture Settings</b> e, em seguida, escolha <b>Color Temperature</b>.</li> <li><b>6</b> O problema pode estar relacionado com o seu dispositivo, contacte o seu fornecedor de serviços.</li> </ol>
Não aparece qualquer imagem	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Certifique-se de que a TV está ligada.</li> <li><b>2</b> Verifique se todos os cabos estão correctamente ligados à TV, incluindo o cabo de alimentação.</li> <li><b>3</b> Verifique se existe uma luz azul ou âmbar no canto inferior-direito da TV. Uma luz azul indica que a TV está ligada. Uma luz âmbar, significa que a TV se encontra no modo de poupança de energia.</li> <li><b>4</b> Certifique-se de que foi seleccionada a origem apropriada no menu <b>Input Select</b>. Consulte "Input Select" na página 28 para obter mais informações.</li> <li><b>5</b> Volte a ligar quaisquer dispositivos que estejam ligados à TV. Se estiver a utilizar vários dispositivos, ligue e teste um dispositivo de cada vez.</li> <li><b>6</b> Ligue outro dispositivo que tenha a certeza que esteja a funcionar correctamente.</li> <li><b>7</b> Reponha as predefinições de fábrica originais. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto, seleccione <b>Setup</b> e, em seguida, escolha <b>Factory Reset</b>.</li> </ol>

Problema	Possível Solução
Não há som	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Certifique-se de que a função silêncio não está ligada. Premir o botão <b>Mute</b> no controlo remoto, liga e desliga a função silêncio.</li> <li>2 Se apenas alguns canais de televisão não tiverem som, será necessário corrigir o menu <b>Input Select</b> no Menu da TV (consulte "Input Select" na página 28).</li> <li>3 Verifique se os cabos áudio estão bem ligados nos conectores de entrada áudio na sua TV e nos conectores de saída áudio nos dispositivos. Certifique-se de que as cores dos cabos correspondem às cores dos conectores.</li> <li>4 Além disso, certifique-se de que os cabos áudio estão ligados na mesma fila dos cabos vídeo. Consulte "Sobre a sua TV" na página 5 para obter informações sobre a localização dos conectores.</li> <li>5 Volte a ligar o dispositivo, utilizando o mesmo tipo de conector. Por exemplo, se estiver a utilizar o conector composto localizado na parte inferior da TV, tente ligar o dispositivo ao conector composto na parte esquerda da TV. Consulte "Sobre a sua TV" na página 5 para obter informações sobre a localização dos conectores. Depois de ligar o dispositivo, altere a origem de entrada no Menu da TV. Consulte "Input Select" na página 28 para obter mais informações.</li> <li>6 Ligue o dispositivo utilizando um conector diferente. Por exemplo, se estiver a ter problemas ao utilizar um conector composto, tente utilizar o conector de componente. <b>NOTA:</b> Para efectuar a ligação a um conector diferente, necessita dos cabos apropriados para esse conector. Consulte a documentação do dispositivo, para obter uma lista das ligações suportadas. Depois de ligar o dispositivo, altere a origem de entrada no Menu da TV. Consulte "Input Select" na página 28 para obter mais informações.</li> <li>7 Teste o dispositivo numa TV diferente.</li> <li>8 Se estiver a utilizar PIP/POP/PBP, certifique-se de que está seleccionada a <b>Audio Source</b> apropriada. Prima <b>Menu</b> no controlo remoto e seleccione <b>PIP/POP/PBP</b>.</li> </ol>
Imagem dupla ou sem imagem com o DVD	Desligue o varrimento progressivo no leitor de DVD. A sua TV Dell™ oferece-lhe um desentrelaçador incorporado que apresenta uma qualidade igual ou superior ao desentrelaçador no seu leitor de DVD. Para obter mais informações sobre varrimento progressivo no seu leitor DVD, consulte a documentação do mesmo



<b>Problema</b>	<b>Possível Solução</b>
Imagem demasiado esbatida ou demasiado brilhante	Atualize as definições das cores no Menu da TV. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto e seleccione <b>Picture Settings</b> .
O ecrã não está correctamente centrado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Atualize as definições de tamanho no Menu da TV. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto e seleccione <b>Size</b>.</li> <li>2 Reponha as predefinições de fábrica originais. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto, seleccione <b>Setup</b> e, em seguida, escolha <b>Factory Reset</b>.</li> </ol>
O ecrã apresenta uma ou mais linhas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verifique as definições da relação de aspecto no Menu da TV. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto e seleccione <b>Size</b>. Para obter mais informações em como utilizar o Menu da TV, consulte "Utilizar o Menu da TV" na página 27.</li> <li>2 Certifique-se de que foi seleccionada a origem apropriada no menu <b>Input Select</b>. Consulte "Input Select" na página 28 para obter mais informações.</li> <li>3 Tente ligar um dispositivo diferente. Certifique-se de que ligou correctamente os cabos e atualize a origem de entrada no Menu da TV.</li> <li>4 Atualize as definições de tamanho no Menu da TV. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto e seleccione <b>Size</b>.</li> <li>5 Reponha as predefinições de fábrica originais. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto, seleccione <b>Setup</b> e, em seguida, escolha <b>Factory Reset</b>.</li> </ol>
Os botões no painel frontal não funcionam	<p>Verifique no Menu da TV se os botões foram bloqueados. Prima o botão <b>Menu</b> no seu controlo remoto e seleccione <b>Setup</b>.</p> <p>Utilize os botões do painel frontal para desbloquear o Menu da TV e os botões do painel frontal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Prima o botão <b>Menu</b>. Aparecerá uma mensagem a informá-lo de que o Menu da TV e os botões estão bloqueados.</li> <li>2 Enquanto a mensagem estiver no ecrã, prima simultaneamente os botões para aumentar o volume e de canal seguinte no painel frontal durante 10 segundos. Aparecerá uma mensagem a informá-lo de que o Menu da TV e os botões estão bloqueados.</li> </ol>
A imagem é demasiado pequena	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ajuste as definições de tamanho. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto e seleccione <b>Size</b>.</li> <li>2 Isto pode ser causado por um problema no seu dispositivo. Consulte a documentação do dispositivo.</li> </ol>

## Mensagens do Menu da TV

Durante a utilização da sua TV, podem surgir as seguintes mensagens.

Mensagem	Possível Solução
Auto Adjust	Não é necessária nenhuma intervenção, a TV está a executar um ajuste automático.
Out of Range	Verifique as definições da resolução ideal. Pode ser necessário transferir um novo controlador de vídeo. Para obter mais informações, consulte <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a> .
No Video Input	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Verifique se todos os cabos estão correctamente ligados.</li> <li>2 Certifique-se de que foi seleccionada a origem apropriada no menu <b>Input Select</b>. Consulte "Input Select" na página 28 para obter mais informações.</li> </ol>
TV Button Locked	<p>Para desbloquear, prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto, seleccione <b>Setup</b>.</p> <p>Utilize os botões do painel frontal para desbloquear o Menu da TV e os botões do painel frontal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Prima o botão <b>Menu</b>. Aparecerá uma mensagem a informá-lo de que o Menu da TV e os botões estão bloqueados.</li> <li>2 Enquanto a mensagem estiver no ecrã, prima simultaneamente os botões para aumentar o volume e de canal seguinte no painel frontal durante 10 segundos. Aparecerá uma mensagem a informá-lo de que o Menu da TV e os botões estão desbloqueados.</li> </ol>
Self Test	Surge para a origem do computador quando não está nenhum computador ligado. Seleccione <b>VGA</b> ou <b>DVI</b> a partir do menu <b>Input Select</b> e nada está ligado. Ligue um computador a <b>VGA</b> ou <b>DVI</b> .

## Problemas com o Controlo Remoto

Problema	Possível Solução
A TV não responde ao utilizar o controlo remoto	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Aponte o controlo remoto directamente ao canto inferior direito da TV. Certifique-se de que nada está a bloquear a parte frontal da TV. Para obter informações sobre a localização dos IV (Infravermelhos), consulte "Vista da frente" na página 5.</li><li>2 Verifique se as pilhas estão correctamente colocadas.</li><li>3 Se as pilhas forem velhas, coloque pilhas novas.</li></ol> <p><b>NOTA:</b> Luzes brilhantes ou outros dispositivos de infravermelhos, podem interferir com o controlo remoto e com os IV da TV.</p>

## Utilizar a funcionalidade Self-Test quando ligado a um Computador

Quando o seu computador está ligado à TV através de um conector DVI ou VGA, é possível utilizar a funcionalidade "self-test" para verificar se a TV está a funcionar correctamente. Se a TV e o computador estiverem correctamente ligados, mas o ecrã da TV permanecer a preto, execute a funcionalidade "self-test" da TV através dos seguintes passos:

- 1 Desligue tanto o computador como a TV.
- 2 Desligue o cabo de vídeo na parte posterior do computador.
- 3 Ligue a TV.

Se a TV não conseguir detectar um sinal de vídeo e estiver a funcionar correctamente, a caixa de diálogo flutuante "Dell - Self-Test Feature Check" aparece no ecrã (num fundo preto).

Durante o modo "self-test", a luz de funcionamento permanece a azul e o padrão de self-test desloca-se continuamente ao longo do ecrã. Esta caixa também surge durante o funcionamento normal do sistema, caso o cabo de vídeo se desligue ou seja danificado.

- 4 Desligue a TV e volte a ligar o cabo de vídeo e, em seguida, ligue o computador e a TV. Se o ecrã da TV permanecer a preto, o problema pode ser do computador ou da placa gráfica.

Consulte a documentação do computador para obter mais informações.

## Problemas ao utilizar a TV como um monitor



**NOTA:** Só é possível ligar o computador à TV utilizando um conector VGA.

Problema	Possível Solução
A imagem não está centrada ou é demasiado pequena	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Utilize a opção <b>Auto Adjust</b> para verificar as <b>Image Settings</b>. Prima o botão <b>Menu</b> para aceder ao Menu da TV, seleccione <b>Image Settings</b> e, em seguida, escolha <b>Auto Adjust</b>.</li> <li>2 Verifique as definições da resolução ideal. Pode ser necessário transferir um novo controlador de vídeo. Para obter mais informações, consulte <a href="http://support.dell.com">support.dell.com</a>.</li> </ol> <p><b>NOTA:</b> Algumas placas de vídeo mais antigas, podem não suportar as definições de resolução para a TV.</p>
Não há áudio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Certifique-se de que o cabo de áudio verde está ligado ao conector de áudio na TV e no computador. Para obter mais informações sobre a localização do conector na TV, consulte "Utilizar o Conector VGA" na página 17." Consulte a documentação do computador, para obter mais informações sobre a localização dos conectores no computador.</li> <li>2 Certifique-se de que o volume no computador não foi colocado em silêncio.</li> <li>3 Verifique se o som do computador está a funcionar, testando as colunas. Consulte a documentação do computador, para obter mais informações sobre a resolução de problemas relativos ao mesmo.</li> <li>4 Desligue a TV do computador e verifique se o volume da TV funciona.</li> </ol>
PIP/POP/PBP não funciona	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Certifique-se de que as definições no Menu da TV estão correctamente definidas. Prima o botão <b>Menu</b> para aceder ao Menu da TV e seleccione <b>PIP/POP/PBP</b>.</li> <li>2 Troque as origens de áudio e vídeo.</li> </ol>

---

<b>Problema</b>	<b>Possível Solução</b>
Não há vídeo	<p><b>NOTA:</b> Se surgir um "self-test", isso significa que existe um problema com a placa de vídeo ou que está a utilizar a origem de entrada errada.</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1</b> Certifique-se de que a TV está ligada.</li><li><b>2</b> Verifique se todos os cabos estão correctamente ligados à TV, incluindo o cabo de alimentação.</li><li><b>3</b> Verifique se existe uma luz azul ou âmbar no canto inferior-direito da TV. Uma luz azul indica que a TV está ligada. Uma luz âmbar, significa que a TV se encontra no modo de poupança de energia.</li><li><b>4</b> Certifique-se de que está seleccionado <b>VGA</b> no menu <b>Input Select</b>. Consulte "Input Select" na página 28 para obter mais informações.</li><li><b>5</b> Volte a ligar o computador.</li><li><b>6</b> Ligue outro dispositivo que tenha a certeza que esteja a funcionar correctamente.</li><li><b>7</b> Reponha as predefinições de fábrica originais. Prima o botão <b>Menu</b> no controlo remoto, seleccione <b>Setup</b> e, em seguida, escolha <b>Factory Reset</b>.</li></ol>

---



## Especificações para a sua TV

---

### Geral

---

Número do modelo	W3202MC LCD TV W3706MC LCD TV
Tipo de ecrã	TFT COLOR Normalmente Black Premium LCD
Tamanho do ecrã	Painel de 32 polegadas (W3202MC) Painel de 37 polegadas (W3706MC)
Área visível	697.7 x 392,3 mm (W3202MC) 819.6 x 460,8 mm (W3706MC)
Relação de aspecto da imagem	Wide screen Resolução 16:9 Relação de aspecto 16:9
Brilho (típico)	450 nits (W3202MC) 500 nits (W3706MC)
Razão de contraste	1000:1 (típica) (W3202MC) 800:1 (típica) (W3706MC)
Capacidades do Ecrã Vídeo	480i 480p 576i 576p 720p 1080i
Funcionalidades Adicionais:	
Capacidade para teletexto	Sim
Capacidade para controlo parental	Sim (TV Digital apenas)

<b>Dimensões Físicas</b>	
Ecrã (com estante)	790 x 568 x 208,7mm (W3202MC)
	910,3 x 637,5 x 252,75mm (W3706MC)
Ecrã (sem estante)	790 x 485,4 x 114,5mm (W3202MC)
	910,3 x 552,5 x 114,5mm (W3706MC)
Com Colunas de Som	933,8 x 568 x 208,7mm (W3202MC)
	1074,3 x 637,5 x 252,75mm (W3706MC)
Peso (com estante)	21kg (W3202MC)
	28kg (W3706MC)
Resolução de origem	1366x 768 (WXGA)

<b>Picture-In-Picture</b>	
Picture-In-Picture (PIP)	Sim
Picture-Outside-Picture (POP)	Sim
Picture-By-Picture (PBP)	Sim
Número de Sintonizadores	2 (Digital e Analógico)

<b>Ângulo de Visão</b>	
Horizontal	+/- 85 graus (W3202MC)
	+/- 89 graus (W3706MC)
Vertical	+/- 85 graus (W3202MC)
	+/- 89 graus (W3706MC)

<b>Entradas</b>	
Vídeo	
Composto (CVBS)	duas no total (lateral e na parte inferior)
S-Vídeo	duas no total (lateral e na parte inferior)
Componente	uma (na parte inferior)
TV IN (coaxial)	uma (na parte inferior)



---

**Entradas**

---

Áudio (E+D)	quatro pares no total (lateral e na parte inferior) Para Áudio E/D na parte lateral é partilhada por Composto e S-Vídeo.
HDMI (para utilização com um dispositivo vídeo)	uma (na parte inferior)
DVI (para utilização com um dispositivo vídeo)	uma (na parte inferior)
SCART	duas (na parte inferior)
Computador	
VGA (para utilizar como monitor de computador)	uma (na parte inferior)
DVI (para utilizar como monitor de computador)	uma (na parte inferior)
Áudio (PC)	uma (na parte inferior)
Outras	
RS232	uma (na parte inferior)

---

**Saídas**

---

Saída coaxial de áudio digital	uma (na parte inferior)
Saída de áudio do Subwoofer	uma (na parte inferior)
Saída de áudio (E+D)	um par (na parte inferior)
SCART	duas (na parte inferior)

---

**Áudio**

---

Efeitos	SRS TruSurround XT Modo Nocturno
Colunas de som (separadas)	15 watts/canal total de 30 watts





# Contactar a Dell

Para contactar a Dell por meios electrónicos, aceda aos seguintes Web sites:

- [www.dell.com](http://www.dell.com)
- [support.dell.com](http://support.dell.com) (suporte técnico)
- [premiersupport.dell.com](http://premiersupport.dell.com) (suporte técnico para clientes de centros pedagógicos, governo, serviços de saúde e médias e grandes empresas, incluindo clientes Premier, Platinum e Gold)

Para obter endereços Web específicos para o seu país, localize a secção do país pretendido na tabela abaixo.

 **NOTA:** Os números gratuitos deverão ser utilizados no país em que se encontram listados.

 **NOTA:** Em determinados países, o suporte técnico específico para computadores Dell Inspiron™ XPS está disponível através de um número de telephone em separado para países participantes. Se não encontrar um número de telefone registado específico para os computadores Inspiron XPS, pode contactar a Dell através do número registado de apoio técnico e a sua chamada será transferida de forma apropriada.

Quando precisar de contactar a Dell, utilize os endereços electrónicos, números de telefone e os códigos fornecidos na seguinte tabela. Se precisar de ajuda para determinar os códigos a utilizar, contacte um operador local ou internacional.

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
África do Sul (Joanesburgo)	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional:	Correio electrónico: <a href="mailto:dell_za_support@dell.com">dell_za_support@dell.com</a>	
09/091	Gold Queue	011 709 7713
Código do País: 27	Suporte Técnico	011 709 7710
Indicativo: 11	Apoio ao Cliente	011 709 7707
	Vendas	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	PBX	011 709 7700

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
<b>Alemanha (Langen)</b> Código de Acesso Internacional: 00 Código do País: 49 Indicativo: 6103	Web site: support.euro.dell.com Correio electrónico: tech_support_central_europe@dell.com Suporte Técnico apenas para computadores Inspiron XPS Suporte Técnico para todos os restantes computadores Dell Apoio ao Cliente Residências/Pequenas Empresas Apoio ao Cliente de Segmentos Globais Apoio ao Cliente - Contas Privilegiadas Apoio ao Cliente - Contas de Grandes Empresas Apoio ao Cliente - Contas Públicas PBX	06103 766-7222 06103 766-7200 0180-5-224400 06103 766-9570 06103 766-9420 06103 766-9560 06103 766-9555 06103 766-7000
<b>América Latina</b>	Suporte Técnico a Clientes (Austin, Texas, E.U.A.) Serviço a Clientes (Austin, Texas, E.U.A.) Fax (Suporte Técnico e Serviço a Clientes) (Austin, Texas, E.U.A.) Vendas (Austin, Texas, E.U.A.) Fax das Vendas (Austin, Texas, E.U.A.)	512 728-4093 512 728-3619 512 728-3883 512 728-4397 512 728-4600 ou 512 728-3772
<b>Anguilla</b>	Suporte Geral	número gratuito: 800-335-0031
<b>Antígua e Barbuda</b>	Suporte Geral	1-800-805-5924
<b>Antilhas Holandesas</b>	Suporte Geral	001-800-882-1519

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
Argentina (Buenos Aires) Código de Acesso Internacional: 00 Código do País: 54 Indicativo: 11	Web site: <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> Correio electrónico: <a href="mailto:us_latin_services@dell.com">us_latin_services@dell.com</a> Correio electrónico para computadores de mesa e portáteis: <a href="mailto:la-techsupport@dell.com">la-techsupport@dell.com</a> E-mail para servidores e produtos de armazenamento EMC®: <a href="mailto:la_enterprise@dell.com">la_enterprise@dell.com</a> Apoio ao Cliente Suporte Técnico: Serviços de Suporte Técnico Vendas	número gratuito: 0-800-444-0730 número gratuito: 0-800-444-0733 número gratuito: 0-800-444-0724 0-810-444-3355
Aruba	Suporte Geral	número gratuito: 800-1578
Ásia Austral e Países do Pacífico	Suporte Técnico, Serviço a Clientes e Vendas (Penang, Malásia)	604 633 4810

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
<b>Austrália (Sidney)</b> Código de Acesso Internacional: 0011 Código do País: 61 Indicativo: 2	Correio electrónico (Austrália): au_tech_support@dell.com	
	Correio electrónico (Nova Zelândia): nz_tech_support@dell.com	
	Residências e Pequenas Empresas	1-300-655-533
	Governo e Empresas	número gratuito: 1-800-633-559
	Departamento de Contas Privilegiadas (PAD)	número gratuito: 1-800-060-889
	Apoio ao Cliente	número gratuito: 1-800-819-339
	Suporte Técnico (computadores portáteis e de secretária)	número gratuito: 1-300-655-533
	Suporte Técnico (servidores e estações de trabalho)	número gratuito: 1-800-733-314
	Vendas Empresariais	número gratuito: 1-800-808-385
	Transacções de Vendas	número gratuito: 1-800-808-312
	Fax	número gratuito: 1-800-818-341
<b>Áustria (Viena)</b> Código de Acesso Internacional: 900 Código do País: 43 Indicativo: 1	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	Correio electrónico: tech_support_central_europe@dell.com	
	Vendas Residências/Pequenas Empresas	0820 240 530 00
	Fax Residências/Pequenas Empresas	0820 240 530 49
	Apoio ao Cliente Residências/Pequenas Empresas	0820 240 530 14
	Apoio ao Cliente Contas Privilegiadas/Pequenas Empresas	0820 240 530 16
	Suporte Técnico Residências/Pequenas Empresas	0820 240 530 14
	Suporte Técnico Contas Privilegiadas/Pequenas Empresas	0660 8779
PBX	0820 240 530 00	

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
Bahamas	Suporte Geral	número gratuito: 1-866-278-6818
Barbados	Suporte Geral	1-800-534-3066
<b>Bélgica (Bruxelas)</b> Código de Acesso Internacional: 00 Código do País: 32 Indicativo: 2	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correio electrónico para clientes de língua francesa: <a href="mailto:support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/</a> Suporte Técnico apenas para computadores Inspiron XPS Suporte Técnico para todos os restantes computadores Dell Fax do Suporte Técnico Apoio ao Cliente Vendas Empresariais Fax PBX	02 481 92 96 02 481 92 88 02 481 92 95 02 713 15 .65 02 481 91 00 02 481 92 99 02 481 91 00
<b>Bermudas</b>	Suporte Geral	1-800-342-0671
<b>Bolivia</b>	Suporte Geral	número gratuito: 800-10-0238
<b>Brasil</b> Código de Acesso Internacional: 00 Código do País: 55 Indicativo: 51	Web site: <a href="http://www.dell.com/br">www.dell.com/br</a> Suporte para Clientes, Suporte Técnico Fax do Suporte Técnico Fax de Apoio a Clientes Vendas	0800 90 3355 51 481 5470 51 481 5480 0800 90 3390
<b>Brunei</b> Código do País: 673	Suporte Técnico a Clientes (Penang, Malásia) Serviço a Clientes (Penang, Malásia) Transacções de Vendas (Penang, Malásia)	604 633 4966 604 633 4949 604 633 4955

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
Canadá (North York, Ontário) Código de Acesso Internacional: 011	Estado de Encomendas Online: <a href="http://www.dell.ca/ostatus">www.dell.ca/ostatus</a>	
	AutoTech (suporte técnico automatizado)	número gratuito: 1-800-247-9362
	Apoio ao Cliente (Vendas para Residências/Pequenas Empresas)	número gratuito: 1-800-847-4096
	Apoio ao Cliente (médias/grandes empresas, governo)	número gratuito: 1-800-326-9463
	Suporte Técnico (Vendas para Residências/Pequenas Empresas)	número gratuito: 1-800-847-4096
	Suporte Técnico (médias/grandes empresas, governo)	número gratuito: 1-800-387-5757
	Suporte Técnico (impressoras, projectores, televisões, PDAs, jukebox digital, e dispositivos sem fios)	1-877-335-5767
	Vendas (Vendas para Residências/Pequenas Empresas)	número gratuito: 1-800-387-5752
Vendas (médias/grandes empresas, governo)	número gratuito: 1-800-387-5755	
	Venda de Peças Sobressalentes e Vendas de Serviços Expandidos	1 866 440 3355
Chile (Santiago) Código do País: 56 Indicativo: 2	Vendas, Suporte para Clientes e Suporte Técnico	número gratuito: 1230-020-4823



<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
China (Xiamen) Código do País: 86 Indicativo: 592	Web site do Suporte Técnico: <a href="http://support.dell.com.cn">support.dell.com.cn</a> Correio electrónico do Suporte Técnico: <a href="mailto:cn_support@dell.com">cn_support@dell.com</a> Correio electrónico do Apoio ao Cliente: <a href="mailto:customer_cn@dell.com">customer_cn@dell.com</a>	
	Fax do Suporte Técnico	592 818 1350
	Suporte Técnico (Dell™ Dimension™ e Inspiron)	número gratuito: 800 858 2969
	Suporte Técnico (OptiPlex™, Latitude™, e Dell Precision™)	número gratuito: 800 858 0950
	Suporte Técnico (servidores e armazenamento)	número gratuito: 800 858 0960
	Suporte Técnico (projectores, PDAs, interruptores, routers, etc.)	número gratuito: 800 858 2920
	Suporte Técnico (impressoras)	número gratuito: 800 858 2311
	Apoio ao Cliente	número gratuito: 800 858 2060
	Fax de Apoio a Clientes	592 818 1308
	Residências e Pequenas Empresas	número gratuito: 800 858 2222
	Departamento de Contas Privilegiadas	número gratuito: 800 858 2557
	Contas de Grandes Empresas (GCP)	número gratuito: 800 858 2055
	Contas de Grandes Empresas - Contas Chave	número gratuito: 800 858 2628
	Contas de Grandes Empresas - Norte	número gratuito: 800 858 2999
	Contas de Grandes Empresas - Norte - Governo e Educação	número gratuito: 800 858 2955
	Contas de Grandes Empresas - Oriente	número gratuito: 800 858 2020

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
China (Xiamen) Código do País: 86 Indicativo: 592 (cont.)	Contas de Grandes Empresas - Oriente - Governo e Educação Contas de Grandes Empresas - Equipa de pedidos em espera Contas de Grandes Empresas - Sul Contas de Grandes Empresas - Ocidente Contas de Grandes Empresas - Peças Sobresselentes	número gratuito: 800 858 2669 número gratuito: 800 858 2572 número gratuito: 800 858 2355 número gratuito: 800 858 2811 número gratuito: 800 858 2621
<b>Colômbia</b>	Suporte Geral	980-9-15-3978
<b>Coreia (Seul)</b> Código de Acesso Internacional: 001 Código do País: 82 Indicativo: 2	Suporte Técnico Vendas Serviço a Clientes (Penang, Malásia) Fax PBX Suporte Técnico (Electrónica e Acessórios)	número gratuito: 080-200-3800 número gratuito: 080-200-3600 604 633 4949 2194-6202 2194-6000 número gratuito: 080-200-3801
<b>Costa Rica</b>	Suporte Geral	0800-012-0435

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
Dinamarca (Copenhaga) Código de Acesso Internacional: 00 Código do País: 45	Web site: support.euro.dell.com Correio electrónico: support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/ Suporte Técnico apenas para computadores Inspiron XPS Suporte Técnico para todos os restantes computadores Dell Apoio ao Cliente (Relações) Apoio ao Cliente Residências/Pequenas Empresas PBX (Relações) Fax do PBX (Relações) PBX (Residências/Pequenas Empresas) Fax do PBX (Residências/Pequenas Empresas)	7010 0074 7023 0182 7023 0184 3287 5505 3287 1200 3287 1201 3287 5000 3287 5001
Dominica	Suporte Geral	número gratuito: 1-866-278-6821
E.U.A. (Austin, Texas) Código de Acesso Internacional: 011 Código do País: 1	Serviço Automatizado de Estado de Encomendas AutoTech (computadores portáteis e de secretária) <b>Consumidor</b> (Residências e Escritórios Domésticos) Suporte Técnico Serviço a Clientes Serviço e Suporte DellNet™ Clientes do Programa de Aquisição para Colaboradores (EPP) Web site de Serviços Financeiros: <b>www.dellfinancialservices.com</b> Serviços Financeiros (arrendamento/empréstimos)	número gratuito: 1-800-433-9014 número gratuito: 1-800-247-9362 número gratuito: 1-800-624-9896 número gratuito: 1-800-624-9897 número gratuito: 1-877-Dellnet (1-877-335-5638) número gratuito: 1-800-695-8133 número gratuito: 1-877-577-3355

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
E.U.A. (Austin, Texas) Código de Acesso Internacional: 011 Código do País: 1 (cont.)	Serviços Financeiros (Contas Privilegiadas da Dell [DPA])	número gratuito: 1-800-283-2210
	<b>Empresas</b>	
	Serviço a Clientes e Suporte Técnico	número gratuito: 1-800-822-8965
	Clientes do Programa de Aquisição para Colaboradores (EPP)	número gratuito: 1-800-695-8133
	Suporte Técnico de Impressoras e Projectores	número gratuito: 1-877-459-7298
	<b>Público</b> (governo, educação e serviços de saúde)	
	Serviço a Clientes e Suporte Técnico	número gratuito: 1-800-456-3355
	Clientes do Programa de Aquisição para Colaboradores (EPP)	número gratuito: 1-800-234-1490
	Vendas da Dell	número gratuito: 1-800-289-3355 ou número gratuito: 1-800-879-3355
	Ponto de Venda da Dell (computadores Dell renovados)	número gratuito: 1-888-798-7561
	Venda de Software e Periféricos	número gratuito: 1-800-671-3355
	Venda de Peças Sobresselentes	número gratuito: 1-800-357-3355
	Vendas de Serviços Expandidos e Garantias	número gratuito: 1-800-247-4618
Fax	número gratuito: 1-800-727-8320	
Serviços Dell para surdos, pessoas com deficiências auditivas ou de fala	número gratuito: 1-877-DELLTTY (1-877-335-5889)	
<b>El Salvador</b>	Suporte Geral	01-899-753-0777
<b>Equador</b>	Suporte Geral	número gratuito: 999-119

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
Eslováquia (Praga) Código de Acesso Internacional: 00 Código do País: 421	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	Correio electrónico: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
	Suporte Técnico	02 5441 5727
	Apoio ao Cliente	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Fax do Suporte Técnico	02 5441 8328
Espanha (Madrid) Código de Acesso Internacional: 00 Código do País: 34 Indicativo: 91	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	Correio electrónico: <a href="http://support.euro.dell.com/es/es/emailldell/">support.euro.dell.com/es/es/emailldell/</a>	
	<b>Residências e Pequenas Empresas</b>	
	Suporte Técnico	902 100 130
	Apoio ao Cliente	902 118 540
	Vendas	902 118 541
	PBX	902 118 541
	Fax	902 118 539
	<b>Empresas</b>	
	Suporte Técnico	902 100 130
Apoio ao Cliente	902 115 236	
PBX	91 722 92 00	
Fax	91 722 95 83	
Finlândia (Helsínquia) Código de Acesso Internacional: 990 Código do País: 358 Indicativo: 9	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
	Correio electrónico: <a href="http://support.euro.dell.com/fi/fi/emailldell/">support.euro.dell.com/fi/fi/emailldell/</a>	
	Suporte Técnico	09 253 313 60
	Apoio ao Cliente	09 253 313 38
	Fax	09 253 313 99
PBX	09 253 313 00	

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
<b>França (Paris) (Montpellier)</b>	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 00	Correio electrónico: <a href="mailto:support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/</a>	
Código do País: 33	<b>Residências e Pequenas Empresas</b>	
Indicativos: (1) (4)	Suporte Técnico apenas para computadores Inspiron XPS	0825 387 129
	Suporte Técnico para todos os restantes computadores Dell	0825 387 270
	Apoio ao Cliente	0825 823 833
	PBX	0825 004 700
	PBX (chamadas fora de França)	04 99 75 40 00
	Vendas	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (chamadas fora de França)	04 99 75 40 01
	<b>Empresas</b>	
	Suporte Técnico	0825 004 719
	Apoio ao Cliente	0825 338 339
	PBX	01 55 94 71 00
	Vendas	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01
<b>Granada</b>	Suporte Geral	número gratuito: 1-866-540-3355
<b>Grécia</b>	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 00	Correio electrónico: <a href="mailto:support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/">support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/</a>	
Código do País: 30	Suporte Técnico	00800-44 14 95 18
	Suporte Técnico para Serviço Gold	00800-44 14 00 83
	PBX	2108129810
	PBX para Serviço Gold	2108129811
	Vendas	2108129800
	Fax	2108129812
<b>Guatemala</b>	Suporte Geral	1-800-999-0136

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
Guiana	Suporte Geral	número gratuito: 1-877-270-4609
<b>Holanda (Amsterdão)</b>	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 00	Suporte Técnico apenas para computadores Inspiron XPS	020 674 45 94
Código do País: 31	Suporte Técnico para todos os restantes computadores Dell	020 674 45 00
Indicativo: 20	Fax do Suporte Técnico	020 674 47 66
	Apoio ao Cliente Residências/Pequenas Empresas	020 674 42 00
	Relações e Apoio ao Cliente	020 674 4325
	Vendas Residências/Pequenas Empresas	020 674 55 00
	Relações de Vendas	020 674 50 00
	Fax de Vendas Residências/Pequenas Empresas	020 674 47 75
	Fax de Relações de Vendas	020 674 47 50
	PBX	020 674 50 00
	Fax do PBX	020 674 47 50
<b>Hong Kong</b>	Web site: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 001	Correio electrónico do Suporte Técnico: <a href="mailto:apsupport@dell.com">apsupport@dell.com</a>	
Código do País: 852	Suporte Técnico (Dimension e Inspiron)	2969 3188
	Suporte Técnico (OptiPlex, Latitude e Dell Precision)	2969 3191
	Suporte Técnico (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™, e PowerVault™)	2969 3196
	Apoio ao Cliente	3416 0910
	Contas de Grandes Empresas	3416 0907
	Programas Globais de Clientes	3416 0908
	Departamento de Médias Empresas	3416 0912
	Departamento de Residências e Pequenas Empresas	2969 3105
<b>Ilhas Caimão</b>	Suporte Geral	1-800-805-7541
<b>Ilhas Turcas e Caicos</b>	Suporte Geral	número gratuito: 1-866-540-3355

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
Ilhas Virgens Britânicas	Suporte Geral	número gratuito: 1-866-278-6820
Ilhas Virgens dos Estados Unidos da América	Suporte Geral	1-877-673-3355
Índia	Suporte Técnico	1600 33 8045
	Vendas (Contas de Grandes Empresas)	1600 33 8044
	Vendas (Residências e Pequenas Empresas)	1600 33 8046
<b>Irlanda (Cherrywood)</b>	<b>Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a></b>	
Código de Acesso Internacional: 16	Correio electrónico: <b><a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a></b>	
Código do País: 353	Suporte Técnico apenas para computadores Inspiron XPS	1850 200 722
Indicativo: 1	Suporte Técnico para todos os restantes computadores Dell	1850 543 543
	Suporte Técnico do Reino Unido (apenas para chamadas a partir do Reino Unido)	0870 908 0800
	Apoio ao Utilizador Doméstico	01 204 4014
	Apoio ao Cliente Pequenas Empresas	01 204 4014
	Apoio ao Cliente do Reino Unido (apenas para chamadas a partir do Reino Unido)	0870 906 0010
	Apoio ao Cliente Empresarial	1850 200 982
	Apoio ao Cliente Empresarial (apenas para chamadas a partir do Reino Unido)	0870 907 4499
	Vendas - Irlanda	01 204 4444
	Vendas - Reino Unido (apenas para chamadas a partir do Reino Unido)	0870 907 4000
	Fax / Fax das Vendas	01 204 0103
	PBX	01 204 4444



<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
<b>Itália (Milão)</b>	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 00	Correio electrónico: <a href="mailto:support.euro.dell.com/it/it/emaildell/">support.euro.dell.com/it/it/emaildell/</a>	
Código do País: 39	<b>Residências e Pequenas Empresas</b>	
Indicativo: 02	Suporte Técnico	02 577 826 90
	Apoio ao Cliente	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	PBX	02 696 821 12
	<b>Empresas</b>	
	Suporte Técnico	02 577 826 90
	Apoio ao Cliente	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	PBX	02 577 821
<b>Jamaica</b>	Suporte Geral (apenas para chamadas a partir da Jamaica)	1-800-682-3639

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
Japão (Kawasaki)	Web site: support.jp.dell.com	
Código de Acesso Internacional: 001	Suporte Técnico (servidores)	número gratuito: 0120-198-498
Código do País: 81	Suporte Técnico fora do Japão (servidores)	81-44-556-4162
Indicativo: 44	Suporte Técnico (Dimension e Inspiron)	número gratuito: 0120-198-226
	Suporte Técnico fora do Japão (Dimension e Inspiron)	81-44-520-1435
	Suporte Técnico (Dell Precision, OptiPlex e Latitude)	número gratuito: 0120-198-433
	Suporte Técnico fora do Japão (Dell Precision, OptiPlex e Latitude)	81-44-556-3894
	Suporte Técnico (PDAs, projectores, impressoras e routers.)	número gratuito: 0120-981-690
	Suporte Técnico fora do Japão (PDAs, projectores, impressoras e routers.)	81-44-556-3468
	Serviço Faxbox	044-556-3490
	Serviço de Encomendas Automático 24 Horas	044-556-3801
	Apoio ao Cliente	044-556-4240
	Departamento de Vendas Empresariais (até 400 empregados)	044-556-1465
	Departamento de Vendas para Contas Privilegiadas (mais de 400 empregados)	044-556-3433
	Vendas para Contas de Grandes Empresas (mais de 3500 empregados)	044-556-3430
	Vendas Públicas (governo, agências, instituições pedagógicas e instituições médicas)	044-556-1469
	Segmento Global do Japão	044-556-3469
	Utilizador Individual	044-556-1760
	PBX	044-556-4300

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
<b>Luxemburgo</b>	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 00	Correio electrónico: <a href="mailto:tech_be@dell.com">tech_be@dell.com</a>	
Código do País: 352	Suporte Técnico (Bruxelas, Bélgica)	3420808075
	Vendas Residências/Pequenas Empresas (Bruxelas, Bélgica)	número gratuito: 080016884
	Vendas Empresariais (Bruxelas, Bélgica)	02 481 91 00
	Apoio ao Cliente (Bruxelas, Bélgica)	02 481 91 19
	Fax (Bruxelas, Bélgica)	02 481 92 99
	PBX (Bruxelas, Bélgica)	02 481 91 00
<b>Macau</b>	Suporte Técnico	número gratuito: 0800 105
Código do País: 853	Serviço a Clientes (Xiamen, China)	34 160 910
	Transacções de Vendas (Xiamen, China)	29 693 115
<b>Malásia (Penang)</b>	Web site: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 00	Suporte Técnico (Dell Precision, OptiPlex e Latitude)	número gratuito: 1 800 88 0193
Código do País: 60	Suporte Técnico (Dimension e Inspiron, e Electrónica e Acessórios)	número gratuito: 1 800 88 1306
Indicativo: 4	Suporte Técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect e PowerVault)	número gratuito: 1800 88 1386
	Serviço a Clientes (Penang, Malásia)	04 633 4949
	Transacções de Vendas	número gratuito: 1 800 888 202
	Vendas Empresariais	número gratuito: 1 800 888 213
<b>México</b>	Suporte Técnico para Clientes	001-877-384-8979
Código de Acesso Internacional: 00		ou 001-877-269-3383
Código do País: 52	Vendas	50-81-8800
		ou 01-800-888-3355
	Serviço a Clientes	001-877-384-8979
		ou 001-877-269-3383
	Geral	50-81-8800
		ou 01-800-888-3355

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
Montserrat	Suporte Geral	número gratuito: 1-866-278-6822
Nicarágua	Suporte Geral	001-800-220-1006
Noruega (Lysaker)	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 00	Correio electrónico: <a href="mailto:support.euro.dell.com/no/no/emailldell/">support.euro.dell.com/no/no/emailldell/</a>	
Código do País: 47	Suporte Técnico	671 16882
	Relações e Apoio ao Cliente	671 17575
	Apoio ao Cliente Residências/Pequenas Empresas	23162298
	PBX	671 16800
	Fax do PBX	671 16865
Nova Zelândia	Correio electrónico (Nova Zelândia): <a href="mailto:nz_tech_support@dell.com">nz_tech_support@dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 00	Correio electrónico (Austrália): <a href="mailto:au_tech_support@dell.com">au_tech_support@dell.com</a>	
Código do País: 64	Suporte Técnico (para computadores portáteis e de secretária)	número gratuito: 0800 446 255
	Suporte Técnico (para servidores e estações de trabalho)	número gratuito: 0800 443.563
	Residências e Pequenas Empresas	0800 446 255
	Governo e Empresas	0800 444 617
	Vendas	0800 441 567
	Fax	0800 441 566
Panamá	Suporte Geral	001-800-507-0962
Perú	Suporte Geral	0800-50-669

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
<b>Polónia (Varsóvia)</b>	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 011	Correio electrónico: <a href="mailto:pl_support_tech@dell.com">pl_support_tech@dell.com</a>	
Código do País: 48	Telefone de Serviço a Clientes	57 95 700
Indicativo: 22	Apoio ao Cliente	57 95 999
	Vendas	57 95 999
	Fax de Serviço a Clientes	57 95 806
	Fax da Recepção	57 95 998
	PBX	57 95 999
<b>Porto Rico</b>	Suporte Geral	1-800-805-7545
<b>Portugal</b>	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 00	Correio electrónico: <a href="mailto:support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/">support.euro.dell.com/pt/en/emailldell/</a>	
Código do País: 351	Suporte Técnico	707200149
	Apoio ao Cliente	800 300 413
	Vendas	800 300 410 ou 800 300 411 ou 800 300 412 ou 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
<b>Reino Unido (Bracknell)</b> Código de Acesso Internacional: 00 Código do País: 44 Indicativo: 1344	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Web site de Apoio ao Cliente: <a href="http://support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp">support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp</a>  Correio electrónico: <a href="mailto:dell_direct_support@dell.com">dell_direct_support@dell.com</a>	
	Suporte Técnico (Empresas/Contas Privilegiadas/PAD [mais de 1000 empregados])	0870 908 0500
	Suporte Técnico (directo e geral)	0870 908 0800
	Apoio ao Cliente - Contas Globais	01344 373 186
	Apoio ao Cliente - Residências e Pequenas Empresas	0870 906 0010
	Apoio ao Cliente Empresarial	01344 373 185
	Apoio ao Cliente Contas Privilegiadas (500–5000 empregados)	0870 906 0010
	Apoio ao Cliente Governo Central	01344 373 193
	Apoio ao Cliente Governo Local e Educação	01344 373 199
	Apoio ao Cliente Serviços Médicos	01344 373 194
	Vendas Residências e Pequenas Empresas	0870 907 4000
	Vendas Empresariais/Sector Público	01344 860 456
	Fax de Residências e Pequenas Empresas	0870 907 4006
<b>República Checa (Praga)</b> Código de Acesso Internacional: 00 Código do País: 420	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correio electrónico: <a href="mailto:czech_dell@dell.com">czech_dell@dell.com</a>	
	Suporte Técnico	22537 2727
	Apoio ao Cliente	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Fax do Suporte Técnico	22537 2728
	PBX	22537 2711
<b>República Dominicana</b>	Suporte Geral	1-800-148-0530
<b>S. Vicente e as Granadinas</b>	Suporte Geral	número gratuito: 1-877-270-4609
<b>St. Kitts e Nevis</b>	Suporte Geral	número gratuito: 1-877-441-4731

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
St. Lucia	Suporte Geral	1-800-882-1521
Singapura (Singapura)	Web site: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 005	Suporte Técnico (Dimension e Inspiron, e Electrónica e Acessórios)	número gratuito: 1800 394 7430
Código do País: 65	Suporte Técnico (OptiPlex, Latitude e Dell Precision)	número gratuito: 1800 394 7488
	Suporte Técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect e PowerVault)	número gratuito: 1800 394 7478
	Seviço a Clientes (Penang, Malásia)	604 633 4949
	Transacções de Vendas	número gratuito: 1 800 394 7412
	Vendas Empresariais	número gratuito: 1 800 394 7419
Suécia (Upplands Vasby)	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a>	
Código de Acesso Internacional: 00	Correio electrónico: <a href="mailto:support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/">support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/</a>	
Código do País: 46	Suporte Técnico	08 590 05 199
Indicativo: 8	Relações e Apoio ao Cliente	08 590 05 642
	Apoio ao Cliente Residências/Pequenas Empresas	08 587 70 527
	Suporte ao Programa de Aquisição para Colaboradores (EPP)	20 140 14 44
	Fax do Suporte Técnico	08 590 05 594
	Vendas	08 590 05 185

<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
<b>Suíça (Genebra)</b> Código de Acesso Internacional: 00 Código do País: 41 Indicativo: 22	Web site: <a href="http://support.euro.dell.com">support.euro.dell.com</a> Correio electrónico: <a href="mailto:Tech_support_central_Europe@dell.com">Tech_support_central_Europe@dell.com</a> Correio electrónico para clientes HSB e empresariais de língua francesa: <a href="mailto:support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/">support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/</a>	0844 811 411 0844 822 844 0848 802 202 0848 821 721 022 799 01 90 022 799 01 01
<b>Tailândia</b> Código de Acesso Internacional: 001 Código do País: 66	Web site: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> Suporte Técnico (OptiPlex, Latitude e Dell Precision) Suporte Técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect e PowerVault) Serviço a Clientes (Penang, Malásia) Vendas Empresariais Transacções de Vendas	número gratuito: 1800 0060 07 número gratuito: 1800 0600 09 604 633 4949 número gratuito: 0080 1800 1256 número gratuito: 1800 006 006
<b>Taiwan</b> Código de Acesso Internacional: 002 Código do País: 886	Web site: <a href="http://support.ap.dell.com">support.ap.dell.com</a> Correio electrónico: <a href="mailto:ap_support@dell">ap_support@dell</a> Suporte Técnico (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension e Electrónica e Acessórios) Suporte Técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect e PowerVault) Transacções de Vendas Vendas Empresariais	número gratuito: 00801 86 1011 numero gratuito: 00801 60 1256 número gratuito: 00801 65 1228 número gratuito: 00801 651 227
<b>Trinidade e Tobago</b>	Suporte Geral	1-800-805-8035



<b>País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Indicativo</b>	<b>Nome do Departamento ou Área de Serviço, Web site e Endereço de Correio electrónico</b>	<b>Indicativos, Números locais e Números gratuitos</b>
Uruguai	Suporte Geral	número gratuito: 000-413-598-2521
Venezuela	Suporte Geral	8001-3605



# Índice remissivo

## A

### Acerca

- botões do painel lateral, 5
- conectores laterais, 5
- TV 5

### Ajustar, 31

- brilho, 30
- cor, 30

### Áudio, 31

## B

### Botão

- bloquear, 35
- desbloquear, 35

### Botões

- canais, 23
- canal seguinte/anterior, 5
- controlo remoto, 23
- Enter, 23
- ligar / desligar, 5
- Menu da TV, 5
- Origem de Entrada, 5
- Painel lateral, 6
- PIP, 23
- volume, 23

## C

### Cabo

- SCART, 9

### Cabos, 8

### Canal, 35

- bloquear, 34
- coaxial

- cabo, utilização, 12

- ligação, 14

- localização, 7

### Código de Acesso

- criar, 34

### Colunas de Som, 9

- ligação, 19
- compostos (AV1/AV4)
- S-Video (AV2/AV5), 6

### Conector

- SCART, 18

### Conector do componente

#### AV3

- cabo, utilização, 13
- ligação, 15
- localização, 7

### Conectores

- coaxial, 7
- componente (AV3), 7
- compostos (AV1/AV4), 7
- conectores, 6
- DVI, 7
- ligar/desligar, 7
- localização de, 7
- painel lateral, 6
- qualidade, 12
- S-Video (AV2/AV5), 7
- VGA 7

### conectores compostos

#### AV1/AV4

- cabo, utilização, 12
- ligação, 14
- localização, 6-7

### Conectores S-Video

#### AV2/AV5

- cabo, utilização, 13
- ligação, 15

- localização, 6-7

### Configuração

- da TV, 11

- configuração, 35

### Conteúdo da

- embalagem, 8

### Controlo Parental

- código de acesso, 34

### Controlo remoto, 23, 27

- botões, 23

### Controlo remoto

- programável, 26
- pilhas, 23

- problemas com, 43

- utilização, 23

### Controlo remoto

- universal, 26

## D

### Definições de fábrica

- repor, 35

### Dell

- Contactar, 51

### DVI, 16

## E

### Ecrã de configuração, 27

### Especificações, 47

## I

### Indicador de

- funcionamento

- luz âmbar, 5
- luz azul, 5
- Input Select
  - Origens de entrada, 28
- Interface Comum, 35

## **L**

- Ligar
  - a sua TV, 12
- Localização
  - da TV, 12
- Localização apropriada
  - da TV, 11
- Luz de funcionamento
  - âmbar, 5
  - azul, 5

## **M**

- Modo Nocturno, 31
- Monitor, 17

## **O**

- Origem de entrada, 23
- OSD
  - aspecto de, 35
- Áudio, 31
- código de acesso, 34
- configuração, 35
- Controlo Parental, 34
- controlo remoto, 27
- idioma, 28
- Imagem, 30
- Input Select, 28
- mensagens, 42
- Menu Principal, 27
- PBP, 32

- PIP, 32
- POP, 32
- Temporizador, 35
  - utilização, 27

## **P**

- Picture-By-Picture, 32
- Picture-In-Picture, 32
- Picture-Outside-Picture, 32
- Problemas
  - controlo remoto, 43
  - TV, 37

## **R**

- Ranhura para Cartão IC, 18
- Receptor IV, 5
- relação de aspecto, 33
- Resolução de problemas
  - computador, 43-44
  - controlo remoto, 43
  - monitor, 44
  - OSD, 42
  - problemas gerais, 38
  - self test, 43

## **S**

- Self Test, 43
- SRS, 31

## **T**

- Tamanho, 33
- temporizador, 35

## **TV**

- acerca, 5
- cuidados a ter, 10
- Resolução de problemas, 37
- vista da frente, 5
- vista lateral, 6

## **V**

- VGA, 17