

Dell S3222HG Monitör

Kullanıcı Kılavuzu

Monitör Modeli: S3222HG
Düzenleyici Model: S3222HGc





NOT: NOT, bilgisayarınızdan daha iyi yararlanmanız için yardımcı olan önemli bilgileri gösterir.



DİKKAT: DİKKAT, talimatlar izlenmezse donanımla ilgili olası zararı veya veri kaybını gösterir.



UYARI: UYARI olasılıkla mala gelebilecek zararı, kişisel yaralanmayı veya ölüm durumunu gösterir.

Telif hakkı © 2021-2023 Dell Inc. veya bağlı kuruluşları. Her hakkı saklıdır. Dell, EMC ve diğer ticari markalar, Dell Inc. şirketinin veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

2023 – 03

Rev. A02



İçindekiler

Güvenlik yönergeleri	6
Monitörünüz hakkında	7
Paket içeriği	7
Ürün özellikleri	9
Parçaları ve kontrolleri tanımlama	10
Önden görünüm	10
Arkadan görünüm	11
Yandan görünüm	12
Alttan görünüm	12
Monitör teknik özellikleri	14
Çözünürlük teknik özellikleri	15
Desteklenen video modları	16
Önceden ayarlı görüntüleme modları	17
Fiziki özellikler	19
Çevresel özellikler	20
Tak ve çalıştır özelliği	21
LCD monitör kalitesi ve piksel ilkesi	21
Monitörü kurma	22
Standı bağlama	22
Monitörünüzü bağlama	24
DisplayPort 1.2 kablosunun bağlanması	24



Kabloları düzenleme	25
Monitörünüzü Kensington kilidi ile sabitleme (isteğe bağlı) 26	
Ayağı çıkarma	27
Duvar montajı (isteğe bağlı)	28
Monitörünüzü çalıştırma	29
Monitörü açın.	29
Oyun çubuğu kontrolünü kullanma	29
Oyun Çubuğu Açıklaması	30
Kontrol düğmelerini kullanma	30
Kontrol düğmeleri	31
Ekran Menüsünü (OSD) Kullanma	32
Menü sistemine erişme	32
Menü ve Güç düğmesi kilidi	41
OSD uyarı mesajları	44
En fazla çözünürlüğü ayarlama	47
Eğim ve dikey uzantıyı kullanma	48
Eğim Uzantısı	48
Dikey Uzantı	48
Ergonomi	49
Ekranınızı kullanma ve taşıma	51
Bakım kılavuzları	52
Monitörünüzü temizleme	52
Sorun Giderme	53
Kendi Kendini Sınama	53




Dahili Tanılar	55
Genel sorunlar	57
Ürüne özgü sorunlar	60
Ek	61
FCC bildirimleri (Yalnızca ABD) ve diğer yasal düzenleme bilgileri	61
Dell'le Bağlantı Kurma	61
Enerji etiketi ve ürün bilgi sayfası için AB ürün veritabanı	61



Güvenlik yönergeleri

Monitörünüzü olası hasardan korumak ve kişisel güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik kurallarını kullanın. Başka şekilde belirtilmedikçe, bu dokümantasyonda bulunan her prosedür, monitörünüzle gelen güvenlik bilgilerini okuduğunuzu farz eder.

 **Monitörü kullanmadan önce, monitörünüzle gelen ve ayrıca ürün üzerinde yazılı güvenlik bilgilerini okuyun. Daha sonra başvurmak için dokümantasyonu güvenli bir yerde saklayın.**

 **DİKKAT: Bu dokümantasyonda belirtilenler haricinde kontrollerin, ayarlamaların veya yordamların kullanımı şoka, elektrik hasarlarına ve/veya mekanik zararlara neden olabilir.**

- Monitörü sabit bir yüzeye yerleştirin ve dikkatli davranın. Ekran hassastır ve düşürülürse veya keskin bir cisim çarparsa hasar görebilir.
- Monitörünüzün konumunuzdaki elektriksel olarak AC gücü ile çalışabileceğinden emin olun.
- Monitörü oda sıcaklığında tutun. Aşırı soğuk veya sıcak koşulların ekranın likit kristali üzerinde ters etkisi olabilir.
- Güç kablosunu monitörden yakındaki ve erişilebilir bir duvar prizine bağlayın. Bkz. [Monitörünüzü bağlama](#).
- Monitörü ıslak bir yüzeye veya su yakınına yerleştirmeyin ve oralarda kullanmayın.
- Monitörü ciddi titreşime veya yüksek darbe koşullarına maruz bırakmayın. Örneğin, monitörü bir araba bagajı içine yerleştirmeyin.
- Uzun bir süre kullanılmamış halde bırakılacağı zaman monitörün fişini çıkarın.
- Elektrik çarpmasından kaçınmak için kapakları çıkarmaya veya monitörün içine dokunmaya çalışmayın.
- Bu talimatları dikkatlice okuyun. Bu belgeyi gelecekte başvurmak için saklayın. Ürün üzerinde işaretli olan tüm uyarıları ve talimatları izleyin.
- Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı, işitme kaybına neden olabilir. Dengeleyicinin maksimumuna ayarlanması, kulaklık çıkış gerilimini ve dolayısıyla da ses basıncı düzeyini artırır.
- Ekipman duvara veya yatay konumda tavana monte edilebilir.







Monitörünüz hakkında


Paket içeriği

Monitörünüz aşağıdaki tabloda gösterilen bileşenlerle gelir. Herhangi bir bileşen eksikse Dell ile iletişime geçin. Daha fazla bilgi için [Dell'le Bağlantı Kurma](#) kısmına bakın.

NOT: Bazı öğeler isteğe bağlı olabilir ve monitörünüzle gönderilmeyebilir. Bazı özellikler veya ortamlar bazı ülkelerde kullanılamayabilir.

	Monitör
	Ayak yükseltici
	Stand tabanı
	Güç kablosu (ülkeye göre değişir)



	DisplayPort 1.2 kablosu (1,8 m)
	<ul style="list-style-type: none">• Hızlı Kurulum Kılavuzu• Güvenlik, Çevre ve Yasal Düzenlemeler Bilgileri



Ürün özellikleri

Dell S3222HG monitörde etkin matris, İnce Film Transistör (TFT), Sıvı Kristal Ekran (LCD), statik önleyici ve LED arka ışık bulunur. Ekran özellikleri şunları içerir:

- 80,13 cm (31,5 inç) izlenebilir ekran alanı (çapraz olarak ölçülür)
- 1920 x 1080 çözünürlük düşük çözünürlükler için tam ekran desteği.
- Daha sorunsuz, akıcı oyun için ekran yırtılması ve takılma gibi grafik bozulmalarını en aza indiren AMD FreeSync™ Premium Teknolojisi
- **MPRT** modunda 144 Hz ve 165 Hz'lik yüksek yenileme hızlarını ve 1 ms'lik hızlı yanıt süresini destekler.

NOT: *Görünür hareket bulanıklığını azaltmak ve görüntü yanıtını artırmak için, 1 ms'ye MPRT modunda erişilebilir. Ancak bu, görüntü içine bazı küçük ve fark edilebilir görsel yapılar başlatabilir. Her sistem kurulumu ve her oyuncunun ihtiyacı farklı olduğundan, kullanıcıların kendileri için doğru olan ayarı bulmak üzere farklı modları denemelerini öneririz.


- %99 sRGB renk dizisi (tipik)
- DisplayPort ve HDMI aracılığıyla dijital bağlantı
- Oyun konsolu VRR desteği ile etkinleştirildi
- Bilgisayarınız destekliyorsa tak ve çalıştır özelliği
- Kurulum kolaylığı ve ekran optimizasyonu için Ekran Menüsü (OSD) ayarlamaları
- FPS, MOBA/RTS, SPORTS veya RPG gibi gelişmiş oyun modlarına ek olarak Zamanlayıcı, Kare Hızı Sayacı ve Karanlık Dengeleyici gibi geliştirilmiş oyun özellikleri ve tercihlerinizi kişiselleştirmek için ilave 3 oyun modu
- Esnek montaj çözümleri için çıkarılabilir altlık ve Video Electronics Standards Association (VESA™) 100 mm montaj delikleri
- Eğme ve yükseklik ayarlama
- Güvenlik - kilit yuvası
- Bekleme Modunda ≤0,3 W.
- Dell Ekran Yöneticisi'ni destekler
- Premium Panel Değişimi iç huzuru sunar
- Kırpışmasız ekran ve mavi ışık özelliğiyle göz rahatlığını en uygun duruma getirir

⚠ UYARI: Monitörden yayılan mavi ışığın olası uzun dönem etkileri, göz yorgunluğu, dijital göz gerginliği, vb. içeren göz hasarlarına neden olabilir. ComfortView Plus (Rahat İzleme) özelliği, göz rahatlığını en uygun duruma getirmek amacıyla monitörden yayılan mavi ışık miktarını azaltmak için tasarlanmıştır.



Parçaları ve kontrolleri tanımlama


Önden görünüm

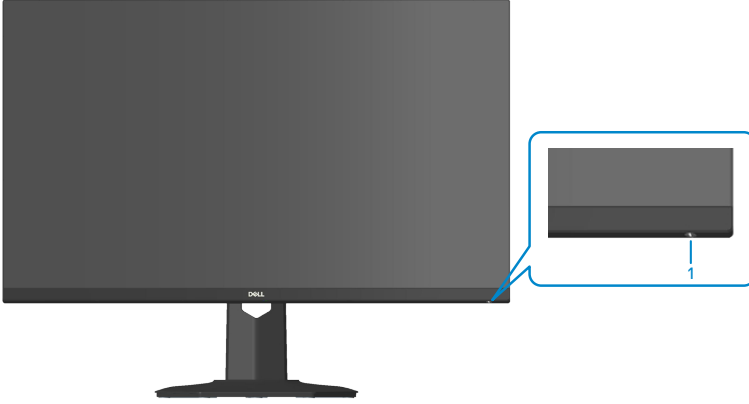

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	Güç Açma/Kapatma düğmesi (güç durumu ışığı ile)	Monitörü açmak ve kapatmak için Güç Açma/Kapatma düğmesine basın. Sabit beyaz ışık, monitörün açık olduğunu ve normal şekilde çalıştığını gösterir. Yanıp sönen beyaz ışık, monitörün Bekleme Modunda olduğunu gösterir.



Arkadan görünüm

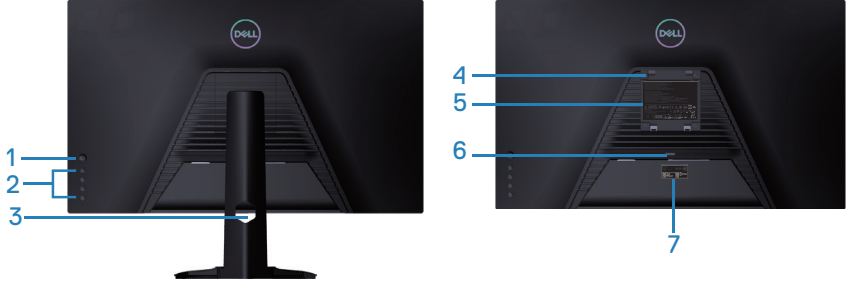


Monitör standı ile Arkadan Görünüm


Etiket	Açıklama	Kullanım
1	Oyun çubuğu	Ekran menüsüne gider. Bkz. Monitörünüzü çalıştırma .
2	İşlev düğmeleri	OSD menüsündeki öğeleri ayarlamak için işlev düğmelerine basın. Bkz. Monitörünüzü çalıştırma .
3	Kablo yönetim yuvası	Kabloları, yuva içinden geçirerek düzenler.
4	VESA montaj delikleri (4)	Monitörü bir VESA uyumlu duvara montaj kiti yoluyla monitörü duvara montaj etmek için kullanılan VESA kapağının arkasından erişilebilen dört VESA montaj deliği (100 mm x 100 mm). Bkz. Duvar montajı (isteğe bağlı) .
5	Düzenleyici bilgi etiketi	Yasalara uyum onaylarını listeler.
6	Stand - serbest bırakma düğmesi	Standı monitörden ayırın.
7	Düzenleyici etiket (Çubuk kod seri numarası ve Hizmet Etiketi dâhil)	Yasalara uyum onaylarını listeler. Teknik destek için Dell'e başvurmanız gerekirse, bu etikete başvurun. Servis Etiketi, Dell servis teknisyenlerinin bilgisayarınızdaki donanım bileşenlerini belirlemesini ve garanti bilgilerine erişmesini sağlayan benzersiz bir alfasayısal tanımlayıcıdır.



Yandan görünüm

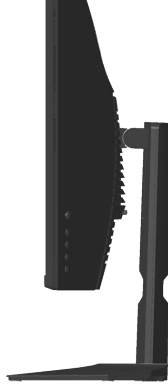

Alttan görünüm

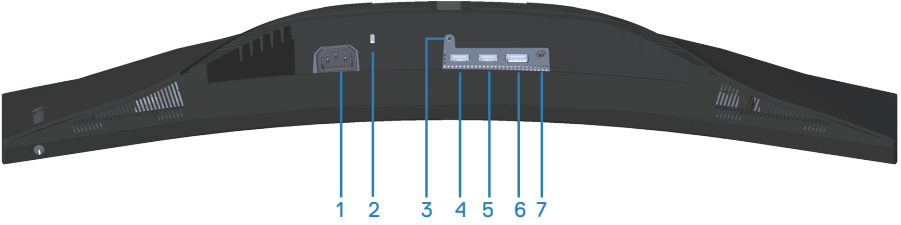

Monitör standı olmadan arkadan görünüm

Etiket	Açıklama	Kullanım
1	Güç konektörü	Güç kablosunu (monitörünüzle birlikte verilir) takın.
2	Güvenlik-kilidi yuvası	Monitörünüzün izinsiz hareket ettirilmesini önlemek için monitörü bir güvenlik kilidi (ayrıca satın alınır) ile sabitleyin. Bkz. Monitörünüzü Kensington kilidi ile sabitleme (isteğe bağlı) .
3	Stand kilidi özelliği	Standı M3 x 6 mm vida ile monitöre sabitleyin (vida birlikte verilmez).
4	HDMI 1.2.0 bağlantı noktası	Bir HDMI kablosu (ayrıca satılır) kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.



5	HDMI 2.2.0 bağlantı noktası	Bir HDMI kablosu (ayrıca satılır) kullanarak bilgisayarınıza bağlayın.
6	DisplayPort 1.2	Bilgisayarınızı DisplayPort kablo ile bağlayın (monitörünüzle birlikte gönderilir).
7	Kulaklık çıkışı bağlantı noktası	Kulaklığa bağlanır.



Monitör teknik özellikleri

Model	S3222HG
Ekran türü	Etkin matris - TFT LCD
Panel türü	Dikey Hizalama
İzlenebilir görüntü	
Diagonal	801,30 mm (31,55 inç)
Yatay, Etkin Alan	698,40 mm (27,50 inç)
Dikey, Etkin Alan	392,85 mm (15,47 inç)
Alan	274366,44 mm ² (425,27 inç ²)
Doğal çözünürlük ve yenileme hızı	165 Hz değerinde 1920 x 1080 (HDMI 2,0) 165 Hz'de 1920 x 1080 (DisplayPort 1.2)
Piksel aralığı	0,36375 mm x 0,36375 mm
İnç başına piksel (PPI)	70
İzleme açısı	
Yatay	178° (tipik)
Dikey	178° (tipik)
Parlaklık çıkışı	350 cd/m ² (tipik)
Kontrast oranı	3000 ila 1 (tipik)
Düz ayna kaplaması	SAG %40, 3H
Arka ışığı	LED kenardan aydınlatma sistemi
Response time (Yanıt süresi)	Fast (Hızlı) modda 8 ms gri-gri Super Fast (Süper Hızlı) modda 4 ms gri-gri MPRT modunda 1 ms gri-gri
Eğrilik	1800R (tipik)
Renk derinliği	16,7M renk (RGB 8-bit)
Renk skalası	%99 sRGB (tipik)



Baęlanılabilirlik	HDCP 2.2 ile 2 x HDMI 2.0 (1920 x 1080, en fazla 165 Hz) HDCP 2.2 ile 1 x DisplayPort 1.2 (1920 x 1080, en fazla 165 Hz) 1 x Kulaklık ıkışı
Kenar geniřlięi (etkin alana kadar olan monitör kenarı)	
Üst	7,37 mm
Sol/Saę	7,38 mm
Alt	23,98 mm
Ayarlanabilirlik	
Yükseklilięi ayarlanabilir altlık	100 mm
Eęim	-5° - 21°
Eksende döndürme	Yok
Eęim Ayarı	Yok
Dell ekran yöneticisi uyumluluęu	Easy Arrange (Kolay Düzenleme) ve dięer temel özellikler
Güvenlik	Güvenlik kilidi yuvası (kablo kilidi ayrı satılır)

Çözünürlük teknik özellikleri

Model	S3222HG
Yatay tarama aralıęı	28 kHz ila 200 kHz (otomatik)
Dikey tarama aralıęı	48 Hz ila 165 Hz (HDMI 2.0) 48 Hz ila 165 Hz (DisplayPort 1.2)
Maksimum önceden ayar çözünürlüęü	HDCP 2.2 ile 60 Hz'de 1920 x 1080 HDCP 2.2 ile 165 Hz'de 1920 x 1080 (HDMI 2.0) HDCP 2,2 ile 165 Hz'de 1920 x 1080 (DisplayPort 2.2)



Desteklenen video modları

Model	S3222HG
Video görüntüleme özellikleri (HDMI/ DisplayPort)	HDMI: 480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i DP: 480p, 576p, 720p, 1080p

 **NOT: Bu monitör AMD FreeSync™ Premium Teknolojisini destekler.**



Önceden ayarlı görüntüleme modları

Ekran Modu	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (Yatay/Dikey)
IBM, 720 x 400	31,47	70,08	28,32	-/+
VESA, 640 x 480	37,50	75,00	31,50	-/-
VESA, 640 x 480	31,47	59,94	25,18	-/-
VESA, 800 x 600	37,88	60,32	40,00	+/+
VESA, 800 x 600	46,88	75,00	49,50	+/+
VESA, 1024 x 768	48,36	60,00	65,00	-/-
VESA, 1024 x 768	60,02	75,03	78,75	+/+
VESA, 1152 x 864	67,50	75,00	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,98	60,02	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,98	75,02	135,00	+/+
VESA, 1280 x 800	49,31	59,91	71,00	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,29	59,95	146,25	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,50	60,00	148,50	+/+
VESA, 1920 x 1080	137,26	120,00	285,50	+/-
VESA, 1920 x 1080	166,59	143,98	346,50	+/-
VESA, 1920 x 1080	186,50	165,00	387,81	+/-



Elektrik teknik özellikleri

Model	S3222HG
Video giriş sinyalleri	HDMI 2.0 (HDCP), her farklı hat için 600 mV, farklı çift başına 100 ohm giriş empedansı DisplayPort 1.2, her farklı hat için 600 mV, farklı çift başına 100 ohm giriş direnci
AC giriş voltajı / frekans / akım	100 VAC ila 240 VAC / 50 Hz veya 60 Hz \pm 3 Hz / 1,60 A (maks.)
Boşalma akımı	120 V: 0°C'de 30 A (maks.) (soğuk çalışma) 240 V: 0°C'de 60 A (maks.) (soğuk çalışma)
Güç tüketimi	0,3 W (Kapalı Mod) ¹ 0,3 W (Bekleme Modu) ¹ 25 W (Açık Mod) ¹ 40 W (Maks) ² 24 W (Pon) ³ 75,29 kWh (TEC) ³

¹ EU 2019/2021 ve EU 2019/2013 ile tanımlandığı şekilde.

² Maksimum parlaklık ve kontrast ayarı.

³ Pon: Açık Modun güç tüketimi, Energy Star test yöntemine göre ölçülmüştür.
TEC: Energy Star test yöntemine göre ölçülen kWh cinsinden toplam enerji tüketimi.

Bu belge yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve laboratuvar performansını yansıtır. Ürününüz, sipariş ettiğiniz yazılıma, bileşenlere ve çevre birimlerine bağlı olarak farklı biçimde çalışabilir ve bu tür bilgilerin güncellenmesi için hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.

Bu nedenle, müşteri, elektrik toleransları konusunda veya başka açılardan karar verirken bu bilgilere güvenmemelidir. Doğruluk veya tamlık konusunda doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti verilmez.



Fiziki özellikler

Model	S3222HG
Sinyal kablosu türü	<ul style="list-style-type: none">• Dijital: DisplayPort, 20 pimli (monitörünüzle birlikte gönderilir)• Dijital: HDMI, 19 pimli (ayrıca satılır)
Boyutlar (stand ile)	
Yükseklik (uzatılmış)	555,98 mm (21,89 inç)
Yükseklik (sıkıştırılmış)	455,98 mm (17,95 inç)
Genişlik	708,76 mm (27,90 inç)
Derinlik	237,61 mm (9,35 inç)
Boyutlar (stand olmadan)	
Yükseklik	424,20 mm (16,70 inç)
Genişlik	708,76 mm (27,90 inç)
Derinlik	82,39 mm (3,24 inç)
Stand boyutları	
Yükseklik	420,30 mm (16,55 inç)
Genişlik	284,64 mm (11,21 inç)
Derinlik	237,61 mm (9,35 inç)
Ağırlık	
Paketle ağırlık	13,97 kg (30,80 lb)
Altlık düzeneği ve kablolarla ağırlık	9,48 kg (20,90 lb)
Ayak düzensiz ağırlık (kablolar olmadan)	6,85 kg (15,10 lb)
Altlık düzeneğinin ağırlığı	2,27 kg (5,00 lb)
Ön çerçeve parlaklığı	Siyah çerçeve 2-4 parlaklık birimleri



Çevresel özellikler

Model	S3222HG
Uyumlu Standartlar	
<ul style="list-style-type: none">• RoHS-uyumlu• BFR/PVC içermeyen monitör (harici kablolar dışında).• Sadece Arsenik içermeyen cam ve Civa içermeyen panel için	
Sıcaklık	
Çalıştığında	0°C ila 40°C (32°F ila 104°F)
Çalışmadığında	<ul style="list-style-type: none">• Depolama: -20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F)• Nakliye: -20°C ila 60°C (-4°F ila 140°F)
Nem	
Çalıştığında	%10 ila %80 arası (yoğuşma olmadan)
Çalışmadığında	<ul style="list-style-type: none">• Depolama %10 ila %90 (yoğuşma olmadan)• Nakliye %10 ila %90 (yoğuşma olmadan)
Rakım	
Çalışırken (en fazla)	5.000 m (16.400 ft)
Çalışmaz durumda (en fazla)	12.192 m (40.000 ft)
Isı kaybı	<ul style="list-style-type: none">• 257,49 BTU/saat (maksimum)• 85,50 BTU/saat (Açık Mod)



Tak ve alıřtır zelliđi

Monitr herhangi bir Tak ve alıřtır uyumlu sisteme takabilirsiniz. Monitr otomatik olarak Ekran Veri Kanalı (DDC) protokollerini kullanarak Geniřletilmiř Grnt Tanımlama Verileri (EDID) ile bilgisayar sistemi sađlar, bylece sistem kendisini yapılandırabilir ve monitr ayarlarını optimize edebilir. ođu monitr yklemeleri otomatiktir; isterseniz farklı ayarları seebilirsiniz. Monitr ayarlarını deđiřtirme hakkında daha fazla bilgi iin bkz. [Monitrnz alıřtırma](#).

LCD monitr kalitesi ve piksel ilkesi

LCD Monitr retim iřlemi sırasında, grnmesi zor olan ancak grntleme kalitesi veya kullanılabilirliđi etkilemeyen bir veya daha fazla pikselin deđiřmeyen bir durumda sabitlenmesi ender durum deđildir. Dell Monitr Kalitesi ve Piksel İlkesi hakkında daha fazla bilgi iin www.dell.com/pixelguidelines adresindeki Dell Destek sitesine bakın.




Monitörü kurma


Standı bağlama

- NOT: Monitör fabrikadan gönderildiğinde stand takılı değildir.**
- NOT: Aşağıdaki prosedür, monitörünüzle birlikte gelen ayak içindir. Üçüncü taraf bir stand takıyorsanız, standla birlikte gönderilen belgelere bakın.**


- Standı, koruyucu üst tampondan çıkarmak için ambalaj kutusu kanatlarındaki talimatları izleyin.
- Stand tabanını stand yükselticiye bağlayın.
- Stand tabanındaki vida kolunu açın ve stand yükselticiyi stand tabanına sabitlemek için vidayı sıkın.
- Vida kolunu kapatın.

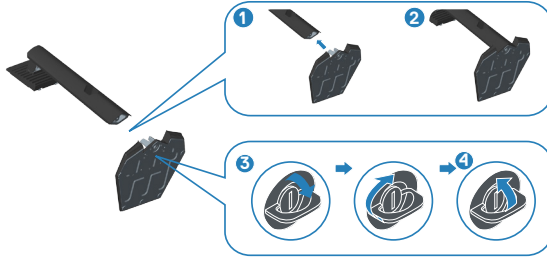

- Stand grubundaki tırnakları monitördeki yuvalara kaydırın ve stand grubunu yerine oturtmak için aşağı doğru bastırın.

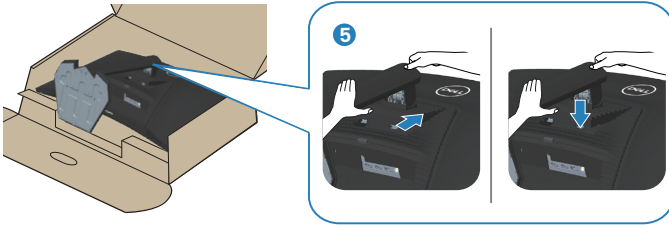

6. Monitörü dik konumda yerleştirin.

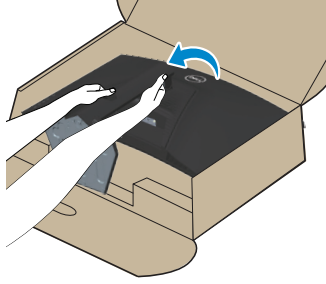

Monitörünüzü bağlama

⚠ UYARI: Bu bölümdeki yordamlardan birine başlamadan önce, şunlara uyun: [Güvenlik yönergeleri](#).

📌 NOT: Monitöre tüm kabloları aynı anda bağlamayın. Monitöre bağlamadan önce kabloların kablo yönetimi yuvasından geçirilmesi önerilir.

Monitörünüzü bilgisayara bağlamak için:

1. Bilgisayarınızı kapatın ve güç kablosunun bağlantısını kesin.
2. Monitörünüzle gelen HDMI (ayrıca satılır) veya DisplayPort kablosunu (monitörünüzle birlikte verilir) bilgisayara bağlayın.

DisplayPort 1.2 kablosunun bağlanması



3. Bilgisayarınızın ve monitörünüzün güç kablolarını bir prize takın.




Kablolari düzenleme

Monitörünüze bağlanan kabloları düzenlemek için kablo yönetimi yuvasını kullanın.



4. Monitörü açın.

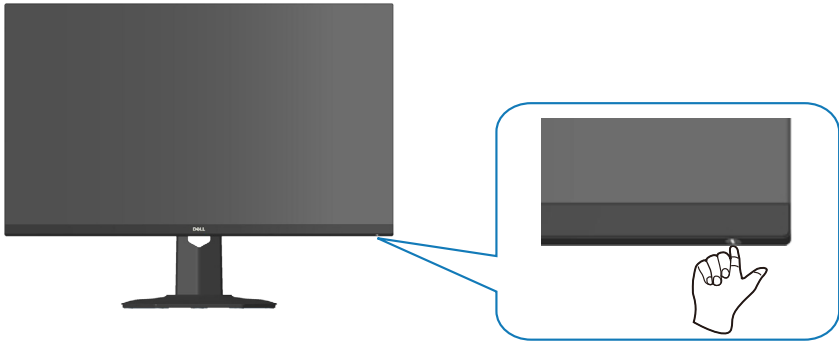


Monitörünüzü Kensington kilidi ile sabitleme (isteğe bağlı)

Yanlışlıkla düşmesini önlemek için monitörü monitörün ağırlığını destekleyebilen sabit bir nesneye bir Kensington güvenlik kilidi kullanarak bağlayabilirsiniz.

Bu güvenlik kilidi yuvası monitörün altında bulunur (bkz. [Güvenlik-kilidi yuvası](#)).

Kensington kilidini (ayrıca satın alınır) kullanma hakkında daha fazla bilgi için kilitle birlikte gelen dokümantasyona bakın.

Kensington güvenlik kilidini kullanarak monitörü bir masaya sabitleyin.

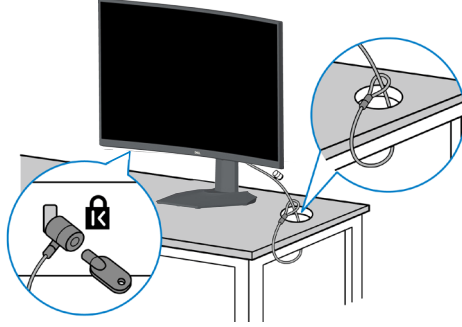


NOT: Görüntü yalnızca gösterme amaçlıdır. Kilidin görünümü değişik olabilir.




Ayađı çıkarma

- NOT: Ayađı çıkarırken ekranda çizikleri önlemek için, monitörün yumuşak ve temiz bir yüzeye yerleştirildiđinden emin olun.
- NOT: Aşağıdaki prosedür, yalnızca monitörünüzle birlikte gelen ayak içindir. Üçüncü taraf bir stand takıyorsanız, standla birlikte gönderilen belgelere bakın.

1. Monitörü masanın kenarında yumuşak bir bez veya yastık üzerine yerleştirin.

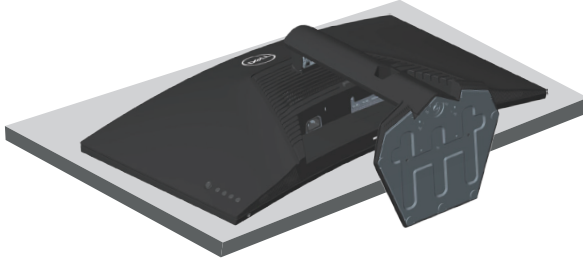


2. Ekranın arkasındaki stant bırakma düğmesini basılı tutun.

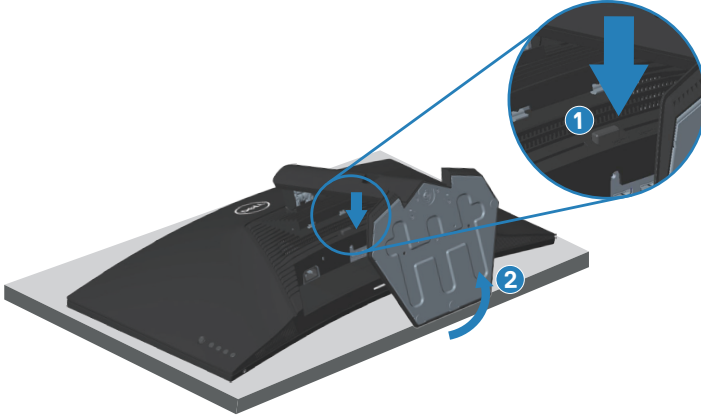

3. Stant düzeneğini yukarı kaldırın ve monitörden öteye götürün.



Duvar montajı (isteğe bağlı)

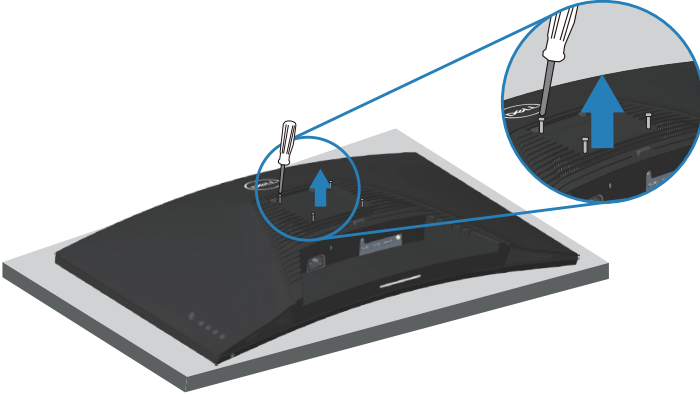

(Vida boyutu: M4 x 10 mm)

VESA-uyumlu duvar montaj kitiyle gelen talimatlara bakın.

1. Ekranı masanın kenarında yumuşak bir bez veya yastık üzerine yerleştirin.
2. Altlığı çıkarın. Bkz. [Ayağı çıkarma](#).
3. Ekranın arka kapağını sabitleyen dört vidayı çıkarın.
4. Montaj braketini duvar montaj kitinden ekrana takın.
5. Monitörü duvara monte etmek için duvara montaj kitiyle gelen talimatlara bakın.




NOT: Yalnızca 27,40 kg en düşük ağırlık/yük taşıma kapasitesine sahip, UL, CSA veya GS listesinde yer alan duvara montaj bağlantı parçasıyla kullanım içindir.



Monitörünüzü çalıştırma

△ **DİKKAT:** Monitörü kullanmadan önce, monitörün düşmesini önlemek için stand yükselticiyi kablo bağı veya monitörün ağırlığını taşıyabilecek bir telle duvara sabitlemeniz önerilir.

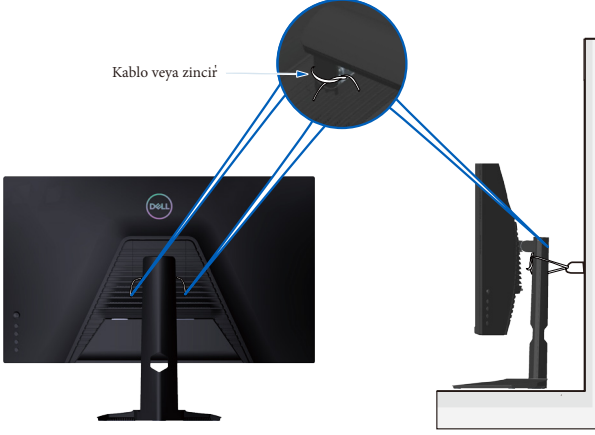

Monitörü açın

Monitörü açmak için  düğmesine basın.



Oyun çubuğu kontrolünü kullanma

Görüntü ayarlarını yapmak üzere Ekran menüsünde (OSD) gezinmek için monitörün



arkasındaki joystick düğmesini kullanın.



1. OSD ana ekran menüsünü görüntülemek için oyun çubuğu düğmesine basın.
2. Seçenekler arasında geçiş yapmak için oyun çubuğunu yukarı/aşağı/sola/sağa hareket ettirin.
3. Ayararı onaylamak ve çıkmak için oyun çubuğuna tekrar basın.

Oyun Çubuğu Açıklaması

Oyun çubuğu Açıklama



- OSD menüsü açıkken, seçimi onaylamak veya ayarları kaydetmek için düğmeye basın.
- OSD menüsü kapalıyken, OSD ana menüsünü başlatmak için düğmeye basın. Bkz. [Menü sistemine erişme](#).



- 2 yönlü (sağ ve sol) navigasyon için.
- Alt menüye girmek için sağa gidin.
- Alt menüden çıkmak için sola gidin.
- Seçili menü öğesinin parametrelerini artırır (sağda) veya azaltır (solda).




- 2 yönlü (yukarı ve aşağı) navigasyon için.
- Menü öğeleri arasında geçiş yapar.
- Seçilen menü öğesinin parametrelerini artırır (yukarı) veya azaltır (aşağı).





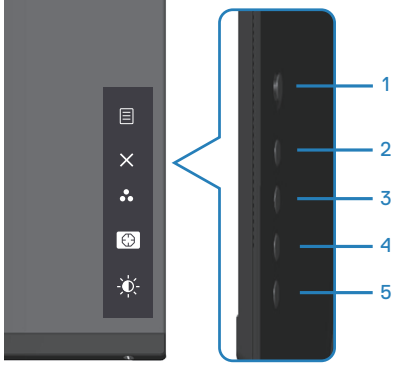


Kontrol düğmelerini kullanma

Ekrendeki görüntüyü ayarlamak için monitörün arkasındaki kontrol düğmelerini kullanın.



Kontrol düğmeleri


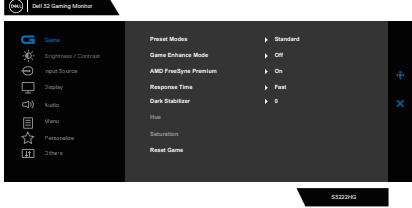
Aşağıdaki tabloda kontrol düğmeleri açıklanmaktadır:

Kontrol Düğmeleri	Açıklama
1  Menu (Menü)	Ekran Menüsünü (OSD) başlatmak ve OSD menüsünü seçmek için Menu (Menü) düğmesini kullanın. Bkz. Menü sistemine erişme .
2  Exit (Çıkış)	Bu düğmeyi ana menüye dönmek veya OSD ana menüsünden çıkmak için kullanın.
3  Shortcut key (Kısayol tuşu)/Preset Modes (Önayar Modları)	Ön ayarlı modlar listesinden seçim yapmak için bu düğmeyi kullanın.
4  Shortcut key (Kısayol tuşu)/Dark Stabilizer (Karanlık Sabitleyici)	Karanlık Sabitleyici için bu düğmeyi kullanın.
5  Shortcut key (Kısayol tuşu)/Brightness (Parlaklık)	Parlaklığı ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.



Ekran Menüsünü (OSD) Kullanma



Menü sistemine erişme

Sim-ge	Menü ve Alt Menüler	Açıklama
	Game (Oyun)	
	Preset Modes (Önceden Ayarlı Modlar)	<p>Preset Modes (Önceden Ayarlı Modlar)'da, listeden Standard (Standart), FPS, MOBA/RTS, RPG, SPORTS, Game 1 (Oyun 1)/Game 2 (Oyun 2)/Game 3 (Oyun 3), ComfortView, Warm (Sıcak), Cool (Soğuk) ya da Custom Color (Özel Renk) seçeneklerini belirleyebilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none">● Standard (Standart): Monitörün varsayılan renk ayarlarını yükler. Bu, varsayılan önayar modudur.● FPS: FPS oyunları için en uygun renk ayarlarını yükler.● MOBA/RTS: Çok Oyunculu Çevrimiçi Savaş Arenası (MOBA) ve Gerçek Zamanlı Strateji (RTS) oyunları için ideal olan renk ayarlarını yükler.● RPG: Rol Üstlenme oyunları için en uygun renk ayarlarını yükler.● SPORTS: "SPORTS" oyunları için ideal renk ayarlarını yükler.● Game 1/Game 2/Game 3 (Oyun 1/Oyun 2/Oyun 3): Oyun gereksinimleriniz için renk ayarlarını özelleştirmenizi sağlar.


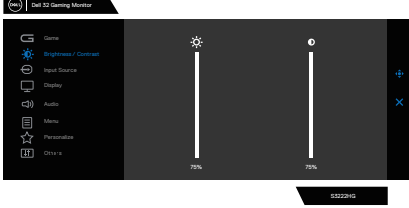




	<ul style="list-style-type: none">• ComfortView: Daha rahat bir izleme sağlamak için ekrandan yayılan mavi ışığın düzeyini düşürür. UYARI: Monitörden yayılan mavi ışığın olası uzun dönem etkileri, dijital göz gerginliği, göz yorgunluğu ve gözlerde hasar gibi kişisel yaralanmaya neden olabilir. Monitörü uzun süre kullanmak, vücudun boyun, kol, sırt ve omuz gibi bölgelerinde ağrıya da neden olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Ergonomi.• Warm (Sıcak): Renk sıcaklığını artırır. Kırmızı/sarı renk tonu ile ekran daha sıcak görünür.• Cool (Soğuk): Renk sıcaklığını azaltır. Ekran mavi renk tonuyla daha soğuk görünür.• Custom Color (Özel Renk): Renk ayarlarını manuel olarak ayarlamayı sağlar. Gain (Kazanç), Offset (Ofset), Hue (Ton) ve Saturation (Doymuluk değerlerini) ayarlamak ve kendi ön ayarlı renk modunuzu oluşturmak için kumanda çubuğunu hareket ettirin.
Game Enhance Mode (Oyun Geliştirme Modu)	<p>Game Enhance Mode (Oyun Geliştirme Modu)'nu Off (Kapalı), Timer (Zamanlayıcı), Frame Rate (Çerçeve Oranı) veya Display Alignment (Ekran Hizalama) olarak ayarlar.</p> <ul style="list-style-type: none">• Off (Kapalı): Oyun Geliştirme Modu altındaki işlevleri devre dışı bırakır.• Timer (Zamanlayıcı): Ekranın sol üst köşesinde zamanlayıcıyı devre dışı bırakır veya etkinleştirir. Zamanlayıcı, oyun başladığından itibaren geçen süreyi gösterir. Kalan süreden haberdar olmanızı sağlamak için zaman aralığı listesinden bir seçenek seçin.• Kare Hızı: Açık'ı seçmek, oyun oynarken saniyedeki mevcut kareleri görüntülemenizi sağlar. Hız ne kadar yüksek olursa, hareket o kadar yumuşak görünür.• Ekran Hizalaması: İşlevin etkinleştirilmesi, video içeriklerinin birden çok ekrandan mükemmel şekilde hizalanmasına yardımcı olabilir.


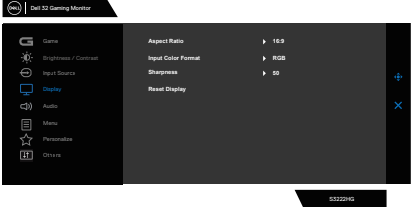
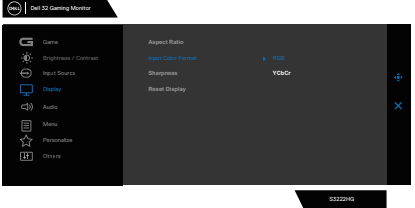


AMD FreeSync Premium	AMD Freesync Premium'u Açık veya Kapalı olarak ayarlar.
Response Time (Yanıt Süresi)	Yanıt Süresini Fast (Hızlı), Super Fast (Süper Hızlı) veya MPRT olarak ayarlar.
Dark Stabilizer (Karanlık Sabitleyici)	Karanlık oyun senaryolarında görünürlüğü artırır. Değer ne kadar yüksekse (0 ila 3 arasında), ekran görüntüsünün karanlık alanındaki görünürlük o kadar artar.
Hue (Renk Tonu)	<p>Video görüntüsünün rengini yeşilden mora değiştirir. Bu, istenen cilt tonu rengini ayarlamak için kullanılır.</p> <p>Renk tonunu 0'dan 100'e ayarlamak için oyun çubuğunu kullanın. Video görüntüsünün yeşil gölgesini artırmak için oyun çubuğunu yukarı hareket ettirin.</p> <p>Video görüntüsünün mor gölgesini artırmak için oyun çubuğunu aşağı hareket ettirin.</p> <p> NOT: Ton ayarı yalnızca FPS, MOBA/RTS, SPORTS veya RPG ön ayar modunu seçtiğinizde kullanılabilir.</p>
Saturation (Doygunluk)	<p>Video görüntüsünün renk doygunluğunu ayarlar. Doygunluğu 0 ila 100 arasında ayarlamak için oyun çubuğunu kullanın.</p> <p>Video görüntüsünün renkli görünümünü artırmak için oyun çubuğunu yukarı yönde hareket ettirin.</p> <p>Video görüntüsünün monokrom görünümünü artırmak için oyun çubuğunu aşağı yönde hareket ettirin.</p> <p> NOT: Doygunluk ayarı yalnızca FPS, MOBA/RTS, SPORTS veya RPG önayar modunu seçtiğinizde kullanılabilir.</p>
Reset Game (Oyunu Sıfırla)	Game (Oyun) menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.







	<p>Brightness/ Contrast (Parlaklık/ Kontrast)</p>	<p>Parlaklığı ve kontrastı ayarlar.</p> 
	<p>Brightness (Parlaklık)</p>	<p>Arka ışığın parlaklığını ayarlar (minimum 0; maksimum 100). Parlaklığı artırmak için oyun çubuğunu yukarı hareket ettirin. Parlaklığı azaltmak için oyun çubuğunu aşağı hareket ettirin.</p>
	<p>Contrast (Kontrast)</p>	<p>Önce Brightness (Parlaklık)'ı ayarlar ve sonra başka ayarlama gerekirse Contrast (Kontrast)'ı ayarlar. Kontrastı artırmak için oyun çubuğunu yukarı ve kontrastı azaltmak için aşağı yönde hareket ettirin (minimum 0; maksimum 100). Kontrast (kontrast) işlevi, monitör ekranındaki karanlık ve aydınlık arasındaki farkın derecesini ayarlar.</p>
	<p>Input Source (Giriş Kaynağı)</p>	<p>Monitörünüze bağlanabilen farklı video sinyalleri arasından seçim yapar.</p> 
	<p>DP</p>	<p>DP (DisplayPort) konektörünü kullanırken DP girişini seçin. Seçimi onaylamak için oyun çubuğu düğmesine basın.</p>
	<p>HDMI 1</p>	<p>HDMI konektörlerini kullandığınızda, HDMI 1 ve HDMI 2 girişini kullanın. Seçiminizi onaylamak için oyun çubuğuna basın.</p>
	<p>HDMI 2</p>	
	<p>Auto Select (Otomatik Seçim)</p>	<p>Monitörün mevcut giriş kaynaklarını otomatik olarak taramasına izin vermek için işlevi açar. Seçiminizi onaylamak için oyun çubuğuna basın.</p>



	<p>Reset Input Source (Giriş Kaynağını Sıfırla)</p>	<p>Input Source (Giriş Kaynağı) menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.</p>
	<p>Display (Ekran)</p>	<p>Görüntüyü ayarlar.</p> 
	<p>Aspect Ratio (En-Boy Oranı)</p>	<p>Görüntü oranını 16:9, 4:3 veya 5:4 olarak ayarlar.</p>
	<p>Input Color Format (Giriş Rengi Biçimi)</p>	<p>Video giriş modunu aşağıdaki gibi ayarlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RGB: Monitörünüz RGB çıkışını destekleyen bir bilgisayara veya medya oynatıcıya bağlıysa bu seçeneği seçin. • YCbCr: Ortam çalarınız yalnızca YCbCr çıkışını destekliyorsa bu seçeneği seçin. 
	<p>Sharpness (Keskinlik)</p>	<p>Görüntüyü daha keskin veya yumuşak yapar. Netliği ("0" ila "100" arasında) ayarlamak için oyun çubuğunu yukarı ve aşağı hareket ettirin.</p>
	<p>Reset Display (Ekranı Sıfırla)</p>	<p>Varsayılan görüntü ayarlarını geri yükler.</p>



	Audio (Ses)	
	Volume (Ses Seviyesi)	<p>Kulaklık çıkışının ses seviyesini ayarlar. Ses Seviyesi 0 ile 100 arasında ayarlamak için oyun çubuğunu kullanın.</p>
	Reset Audio (Ses Sıfırla)	<p>Audio (Ses) menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.</p>
	Menu (Menü)	<p>OSD dilleri, menünün ekranda kalma süresi vb. , gibi OSD ayarlarını ayarlar.</p> 
	Language (Dil)	<p>Ekran menüsünü sekiz dilden birine ayarlar: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Basitleştirilmiş Çince veya Japonca.</p>
	Transparency (Saydamlık)	<p>Oyun çubuğunu yukarı veya aşağı hareket ettirerek menü şeffaflığını değiştirir (minimum 0; maksimum 100).</p>
	Timer (Zamanlayıcı)	<p>OSD Bekleme Süresi: Bir düğmeye bastıktan sonra OSD'nin etkin kalacağı sürenin uzunluğunu ayarlar. Kaydırıcıyı 5 ile 60 saniye arasında 1 saniyelik artışlarla ayarlamak için oyun çubuğunu hareket ettirin.</p>
	Reset Menu (Menüyü Sıfırla)	<p>Reset (Sıfırlama) Menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.</p>





Personalize (Kişiselleştir)

Kişiselleştirme ayarlarını düzenler.



Shortcut Key 1 (Kısayol Tuşu 1)

Shortcut Key 2 (Kısayol Tuşu 2)

Shortcut Key 3 (Kısayol Tuşu 3)

Preset Modes (Ön Ayar Modlar), Game Enhance Mode (Oyun Geliştirme Modu), AMD FreeSync Premium, Dark Stabilizer (Karanlık Sabitleyici), Brightness/Contrast (Parlaklık/Kontrast), Input Source (Giriş Kaynağı), Aspect Ratio (En-Boy Oranı) veya Volume (Ses Düzeyi) için üç adede kadar kısayol tuşu atar.

Power Button LED (Güç Düğmesi LED'i)

Enerji tasarrufu için güç ışığının durumunu sağlar.


Reset Personalization (Kişiselleştirmeyi Sıfırla)

Personalize (Kişiselleştir) menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlar.



Others (Diğerleri)



DDC/CI, LCD conditioning (LCD'yi hazırlama) vb. gibi OSD ayarlarını değiştirir.

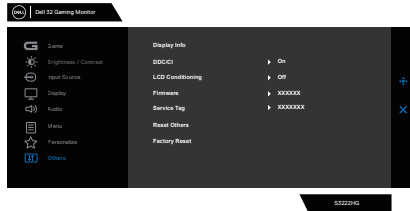

Display Info (Ekran Bilgileri)

Monitörün mevcut ayarlarını görüntüler.

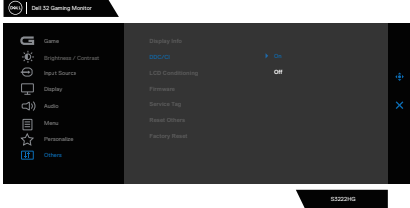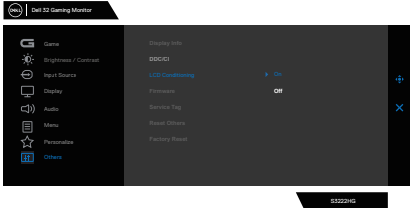

<p>DDC/CI</p>	<p>DDC/CI (Ekran Veri Kanalı/Komut Arayüzü), monitör parametrelerinizin (parlaklık, renk dengesi vb.) bilgisayarınızdaki yazılım aracılığıyla ayarlanabilir olmasını sağlar. Bu özelliği Off (Kapalı) ögesini seçerek devre dışı bırakabilirsiniz. En iyi kullanıcı deneyimi ve monitörünüzün optimum performansı için bu özelliği etkinleştirin.</p> 
<p>LCD Conditioning (LCD'yi Hazırlama)</p>	<p>Önemsiz görüntü artışı durumlarını azaltmaya yardımcı olur. Görüntü artışının derecesine bağlı olarak, programın çalışması biraz zaman alabilir. Bu özelliği On (Açık) seçeneğiyle etkinleştirebilirsiniz.</p> 
<p>Firmware (Aygıt Yazılımı)</p>	<p>Ekran için ürün yazılımının sürümünü görüntüler.</p>
<p>Service Tag (Servis Etiketli)</p>	<p>Ekranın Servis Etiketli numarasını görüntüler. Servis Etiketli, Dell'in ürün teknik özelliklerini tanımlaması ve garanti bilgilerine ulaşmasını sağlayan benzersiz bir alfa sayısal tanımlayıcı koddur.</p> <p>NOT: Servis Etiketli, kapağın arkasındaki etikette de bulunmaktadır.</p>
<p>Reset Others (Diğerlerini Sıfırla)</p>	<p>Others (Diğerleri) ayar menüsü altındaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlere sıfırlar.</p>
<p>Factory Reset (Fabrika Ayarına Sıfırla)</p>	<p>Tüm önceden ayarlanmış değerleri fabrika varsayılanlarına geri yükler.</p>






NOT: Monitör, LED yaşlanmasını telafi etmek için parlaklığı otomatik olarak ayarlamaya yönelik bir yerleşik özelliğe sahiptir.



Menü ve Güç düğmesi kilidi


Kullanıcıların ekrandaki OSD menü ayarlarına erişmesini veya bunları değiştirmesini engeller.

Varsayılan olarak, Menü ve Güç düğmesi kilidi ayarı devre dışı bırakılmıştır.

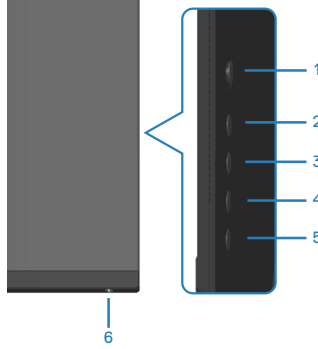

Kilit menüsüne erişmek için düğme 5'i dört saniye basılı tutun. Ekranın sağ alt köşesinde bir Kilit menüsü belirir.


NOT: Kilit menüsüne, Menü ve Güç düğmelerinin kilidi açık durumdayken bu yöntem kullanılarak erişilebilir.

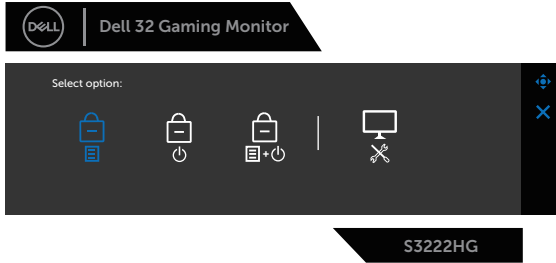





Kilit Açma menüsüne erişmek için düğme 5'i dört saniye basılı tutun. Ekranın sağ alt köşesinde bir Kilit açma menüsü belirir.

NOT: Kilit açma menüsüne Menü ve Güç düğmeleri Kilitli durumdayken erişilebilir..

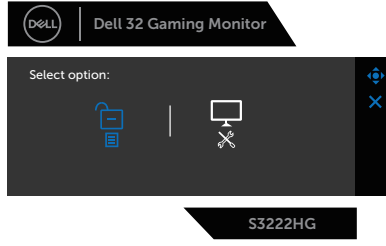



Üç kilit seçeneği vardır.

	Menü	Açıklama
1	Menu Buttons (Menü Düğmeleri) 	Menu Buttons (Menü Düğmeleri) seçildiğinde, OSD menü ayarları değiştirilemez. Güç düğmesi dışındaki tüm düğmeler kilitlenir.
2	Power Button (Güç Düğmesi) 	Power Button (Güç Düğmesi) seçildiğinde, ekran Güç düğmesi kullanılarak kapatılamaz.
3	Menu + Power Buttons (Menü + Güç Düğmeleri) 	Menu + Power Buttons (Menü + Güç Düğmeleri) seçildiğinde, kullanıcı ayarlarına izin verilmez ve Güç düğmesi kilitlenir.
4	Dahili Tanılar 	Daha fazla bilgi için bkz. Dahili Tanılar .

Aşağıdaki senaryolarda, ekranın ortasında  simgesi görünür:

- Oyun çubuğu ve kontrol düğmelerine (düğme 1 - 5) basıldığında. Bu, OSD menü düğmelerinin Kilitli durumda olduğunu gösterir.
- Güç düğmesine (düğme 6) basıldığında. Bu, Güç düğmesinin Kilitli durumda olduğunu gösterir.
- Altı düğmeden herhangi birine basıldığında. Bu, OSD menü düğmelerinin ve Güç düğmesinin Kilitli durumda olduğunu gösterir.




OSD menüsünün ve Güç düğmelerinin kilidini açma:

1. Buton 5 (Düğme 1) düğmesini dört saniye basılı tutun. Kilit açma menüsü belirir.
2. Ekrandaki düğmelerin kilidini açmak için Kilit açma simgesini  seçin.




OSD uyarı mesajları

Monitör belirli bir çözünürlük modunu desteklemediğinde aşağıdaki mesaj görüntülenir:

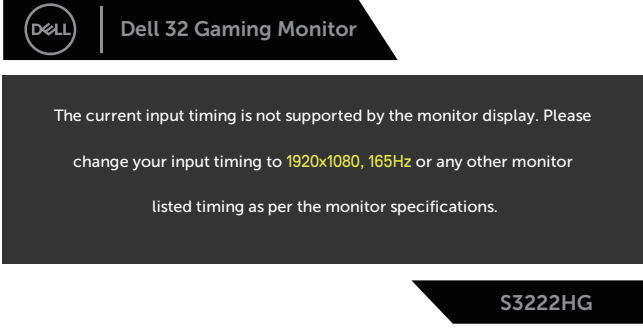


Yani, bilgisayardan alınan sinyali monitör senkronize edemez. Bu monitör tarafından adreslenebilir Yatay ve Dikey frekans aralıkları için [Monitör teknik özellikleri](#) kısmına bakın. Önerilen mod 1920 x 1080'dir.

DDC/CI işlevi devre dışı bırakılmadan önce aşağıdaki mesaj görüntülenir:

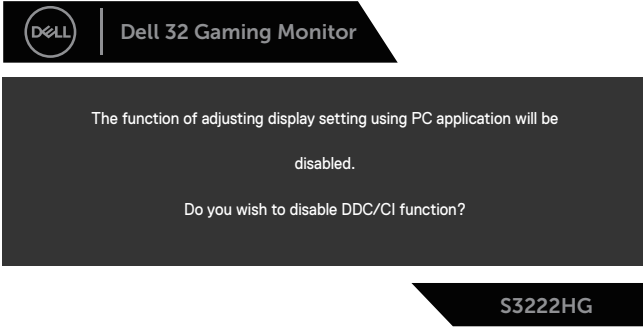

Monitör **Standby Mode (Bekleme Modu)** durumuna geçtiğinde, aşağıdaki mesaj görünür:

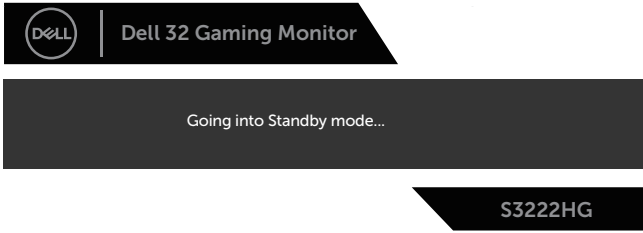

Güç düğmesi dışında bir düğmeye basarsanız, seçili girişe göre aşağıdaki mesajlar görünür:



HDMI veya DisplayPort kablosu bağlanmadığında, aşağıda gösterildiği gibi bir kayar iletişim kutusu görünür. Bu durumda bırakılırsa, monitör 4 dakika sonra **Standby Mode (Bekleme Modu)** girecektir.





veya





veya



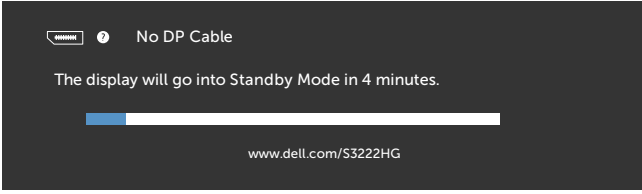

S3222HG

Diğer özelliğinde Fabrika Ayarlarına Sıfırla için OSD öğelerini seçtiğinizde, aşağıdaki mesaj görünecektir:

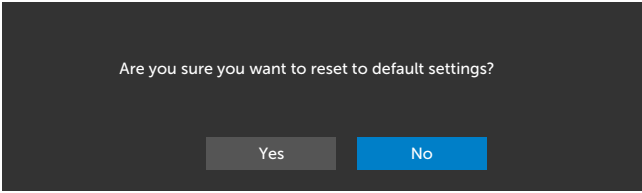

S3222HG

Daha fazla bilgi için bkz. [Sorun Giderme](#).



En fazla çözünürlüğü ayarlama

Monitörün maksimum çözünürlüğünü ayarlamak için:

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 işletim sistemlerinde:

1. Yalnızca Windows 8 ve Windows 8.1'de, klasik masaüstüne geçmek için Masaüstü kutucuğunu seçin.
2. Masaüstünde sağ tıklayın ve **Screen Resolution (Ekran Çözünürlüğü)**'nü tıklayın.
3. Ekran çözünürlüğü aşağı açılır listesini tıklayıp **1920 x 1080** ögesini seçin.
4. **OK (Tamam)**'ı tıklayın.

Windows 10 ve Windows 11'de:

1. Masaüstüne sağ tıklayıp **Display settings (Görüntü ayarları)** seçeneğine tıklayın.
2. Bağlı birden fazla monitörünüz varsa **S3222HG**'yi seçtiğinizden emin olun.
3. **Display Resolution (Ekran Çözünürlüğü)** açılır listesine tıklayıp **1920 x 1080** ayarını seçin.
4. **Keep changes (Ayarları koru)** ögesini seçin.

1920 x 1080 seçeneği gözükmiyorsa, grafik sürücünüzü güncellemeniz gerekebilir. Bilgisayarınıza bağlı olarak, aşağıdaki yordamlardan birini tamamlayın:

Bir Dell masaüstünüz veya taşınabilir bilgisayarınız varsa:

- www.dell.com/support adresine gidin, bilgisayarın Hizmet Etiketini girin ve grafik kartınız için en son sürücüyü indirin.

Dell marka olmayan bir bilgisayar kullanıyorsanız (taşınabilir veya masaüstü):


- Bilgisayarınızın destek sitesine gidin ve en son grafik sürücülerini indirin.
- Grafik kartı web sitesine gidin ve en son grafik sürücülerini indirin.



Eğim ve dikey uzantıyı kullanma

- NOT: Bu değerler, monitörünüzle birlikte gönderilmiş olan stand için geçerlidir. Başka bir ayakla kurmak için, ayakla sağlanan belgelere bakın.


Eğim Uzantısı

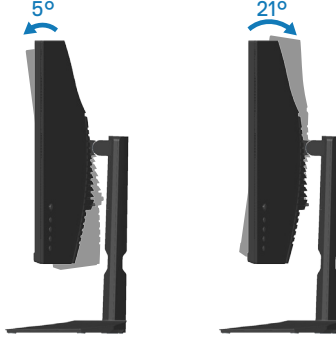

- NOT: Monitör fabrikadan gönderildiğinde stand takılı değildir.

Dikey Uzantı

- NOT: Stand 100 mm'ye kadar dikey olarak uzatılabilir.

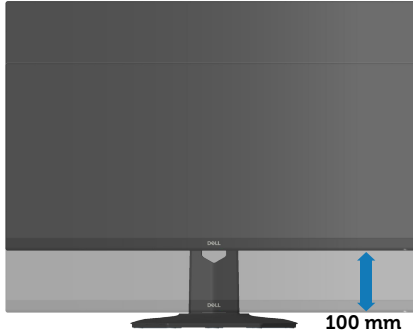

Ergonomi

△ **DİKKAT: Klavyenin yanlış veya uzun süreli kullanımı yaralanmayla sonuçlanabilir.**


△ **DİKKAT: Uzun süre monitör ekranını görüntüleme gözlerde yorulmayla sonuçlanabilir.**

Rahatlık ve etkinlik için bilgisayarınızın iş istasyonunu ayarlarken ve kullanırken şu yönergeleri izleyin:

- Çalışırken bilgisayarınızı monitör ve klavye doğrudan önünüzde olacak şekilde yerleştirin. Ticari olarak bulunan özel raflar klavyenizi düzgün şekilde yerleştirmenize yardımcı olur.
- Monitörün uzun süre kullanımından kaynaklanan göz yorgunluğu ve boyun/kol/sırt/omuz ağrısı olasılığını azaltmak için aşağıdakileri yapmanızı öneririz:
 1. Gözlerinizle ekran arasındaki mesafeyi 20 - 28 inç (50 - 70 cm) arasında ayarlayın.
 2. Gözlerinizi nemlendirmek için sık göz kırpmın veya monitörü uzun süre kullandıktan sonra gözlerinizi suyla ıslatın.
 3. Her iki saatte bir 20 dakikalık düzenli ve sık molalar verin.
 4. Molalar sırasında gözlerinizi monitörden ayırın ve en az 20 saniye boyunca 6 metre uzaktaki bir nesneye bakın.
 5. Molalar sırasında boyun, kol, sırt ve omuz bölgelerindeki gerilmeleri gidermek için gerinme hareketleri gerçekleştirin.
- Monitörün önünde otururken monitör ekranının göz seviyesinde veya biraz daha alçak olduğundan emin olun.
- Monitörün eğimini, kontrastını ve parlaklık ayarlarını yapın.
- Yansımaları minimuma indirmek ve monitör ekrana bakmak için çevrenizdeki ortam ışığını ayarlayın (kafa fenerleri, masa lambaları ve yakındaki pencerelerde perde veya panjurlar).
- İyi alçak sırt destekli bir sandalye kullanın.
- Klavye veya fare kullanırken ön kollarınızı bilekleriniz nötr, rahat bir konumda olacak şekilde yatay tutun.
- Klavye veya fare kullanırken ellerinizi dinlendirmek için her zaman alanınız olsun.
- Üst kollarınızı her iki tarafta doğal bir konumda dinlendirin.
- Ayaklarınızın zeminde düz durduğundan emin olun.




- Otururken, bacaklarınızın ağırlığının koltuğun ön bölümünde değil ayaklarınızda olduğundan emin olun. Düzgün postürü korumak için gerekirse sandalyenizin yüksekliğini ayarlayın veya ayağınızın altında yükseklik kullanın.
- İş etkinliklerinizi çeşitlendirin. İşinizi organize etmeye çalışın, böylece uzun süre oturmanız ve çalışmanız gerekmez. Düzenli aralıklarla ayakta durun, ayağa kalkın veya dolaşın.
- Masanızın altındaki alanı rahat oturmayı engelleyen veya olası düşme tehlikesi oluşturabilen engellerden ve elektrik kablolarından temizleyin.

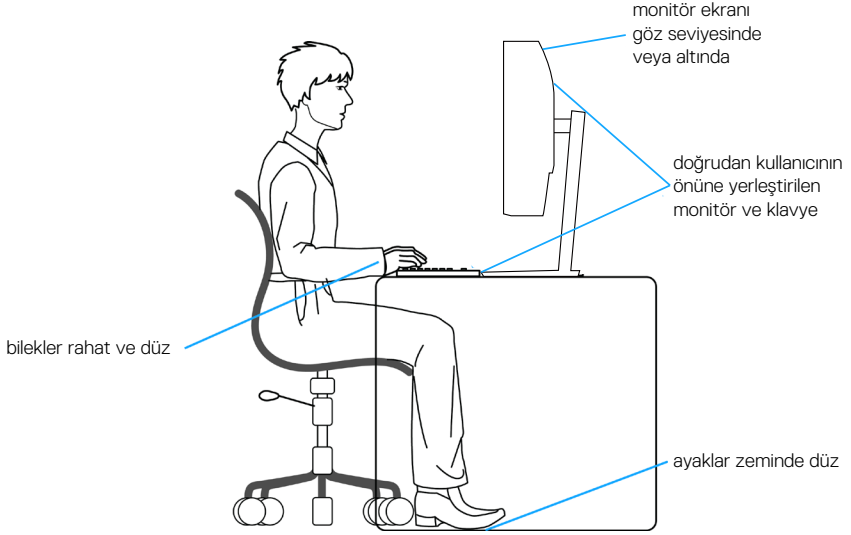


Ekranınızı kullanma ve taşıma

Monitörü kaldırırken veya taşıırken düzgün davranmak için aşağıda belirtilen yönergeleri izleyin:

- Monitörü taşımadan veya kaldırmadan önce bilgisayarınızı ve monitörü kapatın.
- Monitörden tüm kabloları çıkarın.
- Monitörü orijinal ambalaj malzemeleriyle orijinal kutu içine yerleştirin.
- Monitörü kaldırırken veya taşıırken alt kenarı ve monitörün yanını aşırı basınç uygulamadan sıkıca tutun.

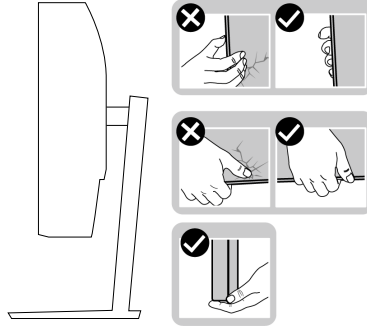


- Monitörü kaldırırken veya taşıırken, ekranın size bakmadığından emin olun ve çizilmeleri veya hasarı önlemek için görüntüleme alanına basmayın.

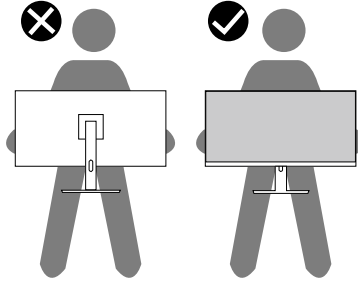

- Monitörü taşıırken, ani darbelerden veya titreşimden kaçınin.
- Monitörü kaldırırken veya taşıırken, stant tabanı veya stant yükselticiyi tutarken monitörü baş aşağı çevirmeyin. Bu, monitörün kazayla hasar görmesiyle sonuçlanabilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilir.



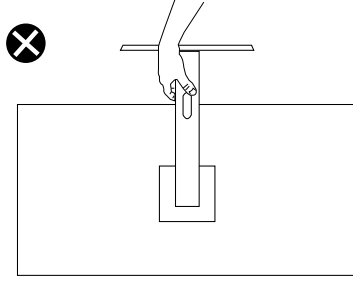

Bakım kılavuzları

Monitörünüzü temizleme

- ⚠ **UYARI:** Monitörü temizlemeden önce, monitörün güç kablosunun fişini elektrik prizinden çıkarın.
- ⚠ **DİKKAT:** Monitörü temizlemeden önce [Güvenlik yönergeleri](#) kısmını okuyun ve yönergelere uyun.

En iyi yöntemler için, monitörünüzü paketten çıkarırken, temizlerken veya taşırken aşağıdaki listedeki talimatları izleyin:

- Ekranınızı temizlemek için yumuşak, temiz bir bezi suyla hafifçe nemlendirin. Mümkünse, özel bir ekran temizleme kağıdı veya antistatik kaplama için uygun bir solüsyon kullanın. Benzen, tiner, amonyak, aşındırıcı temizleyiciler veya sıkıştırılmış hava kullanın.
- Monitörü temizlemek için hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın. Bazı deterjanlar monitörde süt gibi bir iz bıraktığından herhangi bir tür deterjan kullanmaktan kaçının.
- Monitörünüzün paketini açtığınızda beyaz pudra görürseniz, bir bezle temizleyin.
- Siyah renkli monitör çizilebileceğinden ve beyaz çizikler görülebileceğinden monitörünüzü dikkatli tutun.
- Monitörünüzde en iyi görüntü kalitesini korumak için, dinamik olarak değişen ekran koruyucu kullanın ve kullanımda değilken monitörünüzü kapatın.



Sorun Giderme

⚠ UYARI: Bu bölümdeki yordamlardan birine başlamadan önce, şunlara uyun: [Güvenlik yönergeleri](#).

Kendi Kendini Sınama

Monitörünüz, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenize olanak tanıyan kendi kendine sınav özelliği sağlar. Monitörünüz ve bilgisayarınız düzgün olarak bağlıysa, ancak monitör ekranı siyah kalırsa, aşağıdaki adımları izleyerek monitör kendi kendine sınavını çalıştırın:

1. Bilgisayarınızı ve monitörünüzü kapatın.
2. Monitörden tüm video kablolarını çıkarın. Bu şekilde, bilgisayarın kapsanması gerekmez.
3. Monitörü açın.

Monitör doğru biçimde çalışıyorsa hiçbir sinyal olmadığını algılar ve aşağıdaki mesajlardan biri görünür. Kendi kendini sınava modundayken, güç LED'i beyaz kalır.



veya



veya





Dell 32 Gaming Monitor



No DP Cable

The display will go into Standby Mode in 4 minutes.



www.dell.com/S3222HG

S3222HG



NOT: Bu kutu, video kablosu takılı değilse veya zarar görmüşse normal sistem çalışması sırasında da görülür.

4. Monitörünüzü kapatın ve video kablosunu yeniden bağlayın; ardından bilgisayarınızı ve monitörünüzü açın.


Kabloları yeniden bağladıktan sonra monitörünüzde görüntü olmamaya devam ederse, video denetleyicinizi ve bilgisayarınızı kontrol edin.



Dahili Tanılar


Monitörünüz, yaşadığınız herhangi bir ekran anormalliğinin monitörünüzün kendisindeki veya bilgisayarınız ve video kartınızla ilgili bir sorun olup olmadığını belirlemenize yardımcı olan bir yerleşik tanı aracına sahiptir.


NOT: Dahili tanıyı yalnızca video kablosu takılıyken ve monitör kendi kendini sınamaya modundayken çalıştırabilirsiniz.

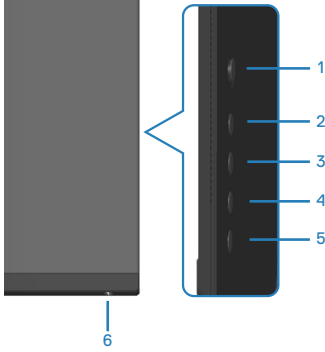


Dahili tanıyı çalıştırmak için:

1. Ekranın temiz olduğundan (ekran yüzeyinde hiç toz partikülü olmadığından) emin olun.
2. Video kablolarını bilgisayarınızın veya monitörünüzün arkasından çıkarın. Monitör kendi kendini sınamaya moduna girer.
3. OSD Kilidi açma/Kilitleme menüsüne girmek için düğme 5'e dört saniye süreyle basılı tutun.

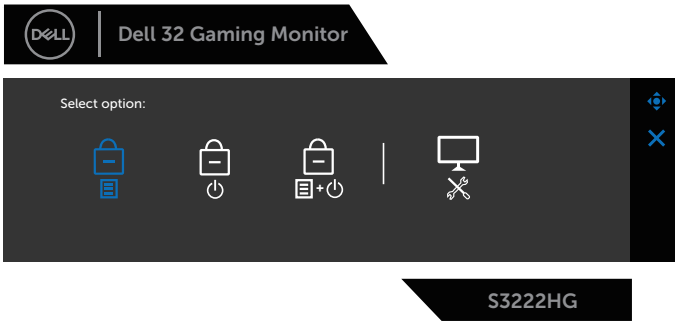

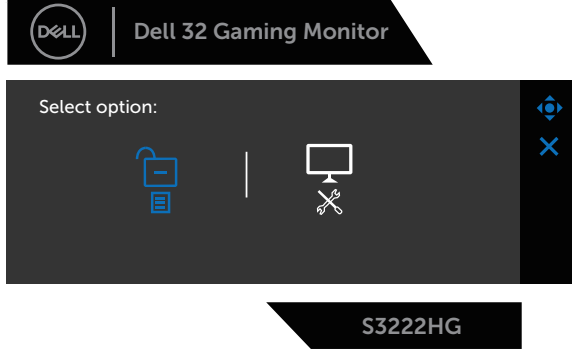

4. Dahili tanılamayı çalıştırmak için Tanılama simgesini  vurgulamak için oyun çubuğunu hareket ettirin.
5. Dikkatlice ekrandaki anormallikleri inceleyin.
6. Test desenlerini değiştirmek için oyun çubuğuna basın.
7. Görüntüdeki kırmızı, yeşil, mavi, siyah, beyaz ve metin deseni ekranlarını incelemek için adım 5 ve 6'ya tekrarlayın.

Metin deseni ekranı görüldüğünde sınav tamamdır. Çıkmak için oyun çubuğuna sağ yönde tekrar basın.

Dahili tanı aracı kullanılırken ekran anormalliği algılamıyorsanız, monitör düzgün çalışmaktadır. Video kartını ve bilgisayarını kontrol edin.



Genel sorunlar

Aşağıdaki tabloda karşılaşılabileceğiniz genel monitör sorunları ve olası çözümleri hakkında genel bilgiler bulunur:

Genel Belirtiler	Olası Çözümler
Görüntü yok/Güç LED'i kapalı	<p>Monitöre bağlı video kablosunun ve bilgisayarın düzgün ve sıkıca bağlandığından emin olun.</p> <ul style="list-style-type: none">• Başka bir elektrikli ekipman kullanarak elektrik prizinde güç kaynağı olduğunu doğrulayın.• Güç düğmesine basıldığından emin olun.• Input Source (Giriş Kaynağı) menüsü aracılığıyla doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Görüntü yok/Güç LED'i açık	<ul style="list-style-type: none">• Ekran menüsünü kullanarak parlaklık ve kontrast kontrollerini artırın.• Monitör kendi kendine sına özelliği kontrolü gerçekleştirin.• Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin.• Dahili tanımı çalıştırın.• Input Source (Giriş Kaynağı) menüsü aracılığıyla doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun.
Zayıf Odaklama	<ul style="list-style-type: none">• Video uzatma kablolarını çıkarın.• Monitörü fabrika ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın.• Video çözünürlüğünü doğru en-boy oranına değiştirin.
Titrek/Dalgalı Video	<ul style="list-style-type: none">• Monitörü fabrika ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın.• Çevre faktörlerini kontrol edin.• Monitörün yerini değiştirin ve başka bir odada sınavın.



Eksik Pikseller	<ul style="list-style-type: none"> • Gücü açın kapatın. • Kalıcı olarak kapalı piksel, LCD teknolojisinde gerçekleşebilen doğal bir kusurdur. • Dell Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi hakkında daha fazla bilgi için, şu adresteki Dell Destek sitesine bakın: www.dell.com/pixelguidelines
Takılı Kalan Pikseller	<ul style="list-style-type: none"> • Gücü açın kapatın. • Kalıcı olarak kapalı piksel, LCD teknolojisinde gerçekleşebilen doğal bir kusurdur. • Dell Monitör Kalitesi ve Piksel İlkesi hakkında daha fazla bilgi için, şu adresteki Dell Destek sitesine bakın: www.dell.com/pixelguidelines
Parlaklık Sorunları	<ul style="list-style-type: none"> • Monitörü fabrika ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın. • OSD yoluyla parlaklık ve kontrast kontrollerini ayarlayın.
Geometrik Bozulma	<ul style="list-style-type: none"> • Monitörü fabrika ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın. • OSD yoluyla yatay ve dikey kontrolleri ayarlayın.
Yatay/Dikey Çizgiler	<ul style="list-style-type: none"> • Monitörü fabrika ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın. • Monitör kendi kendine sinama özelliği kontrolü gerçekleştirin ve bu çizgilerin de kendi kendini sinama modunda olduğunu belirleyin. • Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin. • Dahili tanımı çalıştırın.
Senkronizasyon Sorunları	<ul style="list-style-type: none"> • Monitörü fabrika ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın. • Kendi kendini sinama modunda karışık ekran görünürse monitör kendi kendine sinama özelliği denetimi gerçekleştirin. • Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin. • Bilgisayarı güvenli moda yeniden başlatın.
Güvenlikle İlgili Sorunlar	<ul style="list-style-type: none"> • Herhangi bir sorun giderme adımı gerçekleştirmeyin. • Hemen Dell'e başvurun.



Kesilme Sorunları	<ul style="list-style-type: none">• Monitöre bağlı video kablosunun bilgisayara düzgün ve sıkıca bağlandığından emin olun.• Monitörü fabrika ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın.• Kendi kendini sinama modunda kesilme sorunu görünürse monitör kendi kendine sinama özelliği denetimi gerçekleştirin.
Eksik Renk	<ul style="list-style-type: none">• Monitör kendi kendine sinama özelliği kontrolü gerçekleştirin.• Monitöre bağlı video kablosunun bilgisayara düzgün ve sıkıca bağlandığından emin olun.• Video kablosu konektöründe eğilmiş veya kırık pin olup olmadığını kontrol edin.
Yanlış Renk	<ul style="list-style-type: none">• Color (Renk) ayarları OSD'sinde farklı Preset Modes (Ön Ayarlı Modlar) deneyin. Color (Renk) ayarları OSD'sinde Custom Color (Özel Renk) ögesinden R/G/B değerini ayarlayın.• Input Color Format (Giriş Rengi Biçimi)'ni RGB veya YCbCr olarak Color (Renk) ayarları OSD'sinde değiştirin.• Dahili tanıyı çalıştırın.
Statik görüntüden bir görüntü artığı uzun bir süre monitörde kaldı	<ul style="list-style-type: none">• Ekranı, birkaç dakika boşta kaldıktan sonra kapanacak şekilde ayarlayın. Bunlar, Windows Güç Seçenekleri veya Mac Enerji Tasarrufu ayarlarından ayarlanabilir.• Alternatif olarak, dinamik olarak değişen bir ekran koruyucusu kullanın.
Video Gölge Bırakma veya Sıçrama	<ul style="list-style-type: none">• Display (Ekran) menüsünde Response Time (Tepki Süresi) özelliğini, uygulamanıza ve kullanıma bağlı olarak Fast (Hızlı), Super Fast (Süper Hızlı) veya MPRT şeklinde değiştirin.



Ürüne özgü sorunlar

Belirli Belirtiler	Olası Çözümler
Ekran görüntüsü çok küçük	<ul style="list-style-type: none">• Display (Ekran) ayarları OSD'sinde Aspect Ratio (En Boy Oranı) ayarını kontrol edin.• Monitörü fabrika ayarlarına (Factory Reset (Fabrika Sıfırlama)) sıfırlayın.
Monitör, panelin altındaki düğmelerle ayarlanamıyor	<ul style="list-style-type: none">• Monitörü kapatın, güç kablosunu çıkarın, geri takın ve ardından monitörü açın.• OSD menüsünün kilitli olduğunu kontrol edin. Evet ise, kilidi açmak için düğme 5'i dört saniye boyunca basılı tutun.
Kullanıcı kontrollerine basıldığında Giriş Sinyali yok	<ul style="list-style-type: none">• Sinyal kaynağını kontrol edin. Fareyi hareket ettirerek veya klavyede herhangi bir tuşa basarak bilgisayarın Standby Mode (Bekleme Modu) olmadığından emin olun.• Video kablosunun düzgün biçimde takılı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse video kablosunu çıkarıp tekrar takın.• Bilgisayarı veya video oynatıcısını sıfırlayın.
Resim tüm ekranı doldurmuyor	<ul style="list-style-type: none">• DVD'lerin farklı video biçimleri (en-boy oranı) nedeniyle, monitör tam ekran görünebilir.• Dahili tanıyı çalıştırın.



Ek

⚠ UYARI: Bu dokümantasyonda belirtilenler haricinde kontrollerin, ayarlamaların veya yordamların kullanımı şoka, elektrik hasarlarına ve/veya mekanik zararlara neden olabilir.

Güvenlik talimatları konusunda bilgi için **Güvenli Çevre ve Yasal Bilgiler (SERI)** kısmına bakın.

FCC bildirimleri (Yalnızca ABD) ve diğer yasal düzenleme bilgileri

FCC bildirimleri ve diğer yasal düzenleme bilgileri için www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki yasal düzenleme uyumluluğu web sitesine bakın.

Dell'le Bağlantı Kurma

Amerika'daki müşteriler için, 800-WWW-DELL (800-999-3355) numarasını arayın.

✍ NOT: Etkin bir Internet bağlantısı yoksa satın alma faturasında, paket fişinde veya Dell ürün kataloğunda iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.

Dell, birçok çevrimiçi ve telefona bağlı destek ve hizmet seçenekleri sunar. Kullanılabilirlik ülke ve ürüne göre değişir ve bazı hizmetler alanınızda bulunmayabilir.

- Çevrimiçi teknik yardım — www.dell.com/support/monitors
- Dell'le Bağlantı Kurma — www.dell.com/contactdell

Enerji etiketi ve ürün bilgi sayfası için AB ürün veritabanı

S3222HG : <https://eprel.ec.europa.eu/qr/705482>

